




Use, Care, and Installation Guide

Guide d'utilisation, d'entretien et d'installation

Guía de instalación, uso y mantenimiento

Models / Modèles / Modelos:

PINTR628SS, PINTR634SS, PINTR134SS, PINTR140SS, PINTR146SS
PINAR628SS, PINAR634SS, PINAR134SS, PINAR140SS, PINAR146SS

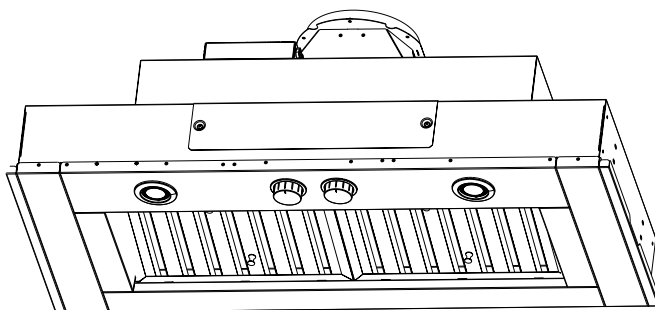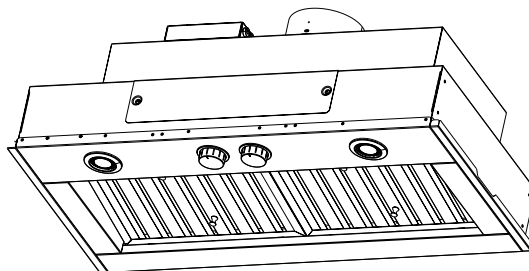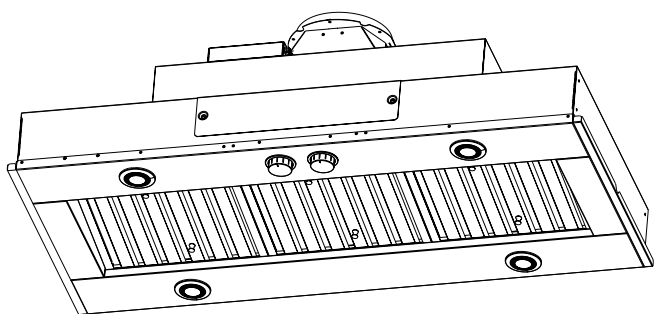

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
LISEZ CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES
LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ENGLISH

Contents

Important safety instructions.....	3
Electrical & installation requirements	4
Before installing the hood	4
Product dimensions	5
Preparation.....	6
Parts list.....	6
Materials and tools required	6
Accessories	6
Make-Up Air Requirements.....	7
Cabinetry Design.....	7
Venting Options	8
Install hood into cabinet.....	9
Installation.....	11
Description of the hood.....	11
Control.....	11
Maintenance	11
Warranty	13

APPROVED FOR RESIDENTIAL APPLIANCES
FOR RESIDENTIAL USE ONLY
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

PLEASE READ ENTIRE INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING.
INSTALLATION MUST COMPLY WITH ALL LOCAL CODES.

IMPORTANT: Save these Instructions for the Local Electrical Inspector's use.
INSTALLER: Please leave these Instructions with this unit for the owner.
OWNER: Please retain these instructions for future reference.

Safety Warning: Turn off power circuit at service panel and lock out panel, before wiring this appliance.
Requirement: 120 V~, 60 Hz. 15 or 20 A Branch Circuit.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

FOR GENERAL VENTILATING USE ONLY. DO NOT USE TO EXHAUST HAZARDOUS OR EXPLOSIVE MATERIALS OR VAPOURS.

INTENDED FOR OUTDOOR COVERED PATIO OR LANAI AREA

SUITABLE FOR USE IN DAMP LOCATION, WHEN INSTALLED IN A GFCI PROTECTED BRANCH CIRCUIT.

⚠ WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC

SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- a)** Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.
- b)** Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.

⚠ WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- a)** Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
- b)** Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent back drafting. Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities.
- c)** When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
- d)** Ducted fans must always be vented to the outdoors.

⚠ CAUTION: To reduce risk of fire and to properly exhaust air, be sure to duct air outside - do not vent exhaust air into spaces within walls or ceilings, attics or into crawl spaces, or garages.

⚠ WARNING: To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.

⚠ WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, USE ONLY METAL DUCTWORK.

NOTE: Before any cleaning or maintenance operation, disconnect hood from the mains by removing the plug or disconnecting the mains electrical supply.

⚠ WARNING: TO REDUCE THE RISK OF A RANGE TOP GREASE FIRE:

- a)** Never leave surface units unattended at high settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may ignite. Heat oils slowly on low or medium settings.
- b)** Always turn hood ON when cooking at high heat. Do not flambé food under the hood.
- c)** Clean ventilating fans frequently (at least once every two months). Grease should not be allowed to accumulate on fan or filter.
- d)** Use proper pan size. Always use cookware appropriate for the size of the surface element.

NOTE: Always wear work gloves for all installation and maintenance operations

⚠ WARNING: To Reduce The Risk Of Fire And Electric Shock, Install This Rangehood Only With Remote Blower Models Rated Maximum (Current and/or Horsepower) Or Integral Blowers Manufactured by (Manufacturer's Name), Model(s) (Name of Appliance).

NOTE: a Maximum recommended remote blower rating -Consult ratings table in this section of the manual

⚠ WARNING: TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS IN THE EVENT OF A RANGE TOP GREASE FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING: a

- a)** SMOTHER FLAMES with a close-fitting lid, cookie sheet, or metal tray, then turn off the burner. BE CAREFUL TO PREVENT BURNS. If the flames do not go out immediately, EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.
- b)** NEVER PICK UP A FLAMING PAN - You may be burned.
- c)** DO NOT USE WATER, including wet dishcloths or towels - a violent steam explosion will result.
- d)** Use an extinguisher ONLY if:
 - You know you have a Class ABC extinguisher, and you already know how to operate it.
 - The fire is small and contained in the area where it started.
 - The fire department is being called.
 - You can fight the fire with your back to an exit.

a Based on "Kitchen Fire Safety Tips" published by NFPA.

NOTE: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

NOTE: Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Electrical ratings	Internal Blower (already included with the hood)		In Line Blower Kit 1200 ACC0154387		External Blower Kit 1200 ACC0153054	
HOOD MODEL	A	W	A	W	A	W
PINAR134SS	7.6	913	7.6	913	7.4	884
PINTR134SS	7.6	913	7.6	913	7.4	884
PINAR146SS	7.7	926	7.7	926	7.5	897
PINTR628SS	3.9	463				
PINTR634SS	3.9	463				
PINTR146SS	7.6	913				
PINAR628SS	4.1	490				
PINAR634SS	7.6	913				
PINAR140SS	7.7	926	7.7	926	7.5	897
PINTR140SS	7.7	926	7.7	926	7.5	897

ELECTRICAL & INSTALLATION REQUIREMENT

IMPORTANT

Observe all governing codes and ordinances.

It is the customer's responsibility:

- To contact a qualified electrical installer.
- To assure that the electrical installation is adequate and in conformance with National Electrical Code, ANSI/NFPA 70—latest edition*, or CSA Standards C22.1-94, Canadian Electrical Code, Part 1 and C22.2 No.0-M91-latest edition** and all local codes and ordinances.
- If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrician determine that the ground path is adequate.
- Do not ground to a gas pipe.
- Check with a qualified electrician if you are not sure range-hood is properly grounded.
- Do not have a fuse in the neutral or ground circuit.

IMPORTANT

- Save Installation Instructions for electrical inspector's use.
- The range hood must be connected with copper wire only.
- The range hood should be connected directly to the fused disconnect (Or circuit breaker) box through metal electrical conduit.
- Wire sizes must conform to the requirements of the National Electrical Code ANSI/NFPA 70 — latest edition*, or CSA Standards C22.1-94, Canadian Electrical Code Part 1 and C22.2 No. 0-M91 - latest edition** and all local codes and ordinances.
- If provided with an electrical plug, connect the hood to a receptacle that complies with current regulations and placed in an accessible position. Where an electrical plug is not provided (direct connection to electrical network) or the plug will not be in an accessible position after installation, place an approved bipolar switch in accessible position that provides full disconnection under overvoltage category III conditions, in accordance with local wiring rules.
- A U.L.- or C.S.A.-listed conduit connector must be provided at each end of the power supply conduit (at the range hood and at the junction box).

BEFORE INSTALLING THE HOOD


1. For the most efficient air flow exhaust, use a straight run or as few elbows as possible.
CAUTION: Vent unit to outside of building, only.
2. At least two people are necessary for installation.
3. Fittings material is provided to secure the hood to most types of walls/ceilings, consult a Qualified Installer, check if they perfectly fit with your cabinet/wall.
4. Do not use flex ducting.
5. COLD WEATHER installations should have an additional back-draft damper installed to minimize backward cold air flow and a nonmetallic thermal break to minimize conduction of outside temperatures as part of the ductwork. The damper should be on the cold air side of the thermal break. The break should be as close as possible to where the ducting enters the heated portion of the house.
6. Make up air: Local building codes may require the use of Make-Up Air Systems when using Ducted Ventilation Systems greater than specified CFM of air movement. The specified CFM varies from locale to locale. Consult your HVAC professional for specific requirements in your area.

Copies of the standards listed may be obtained from:

* National Fire Protection Association Batterymarch Park Quincy, Massachusetts 02269

** CSA International 8501 East Pleasant Valley Road Cleveland, Ohio 44131-5575

PRODUCT DIMENSIONS

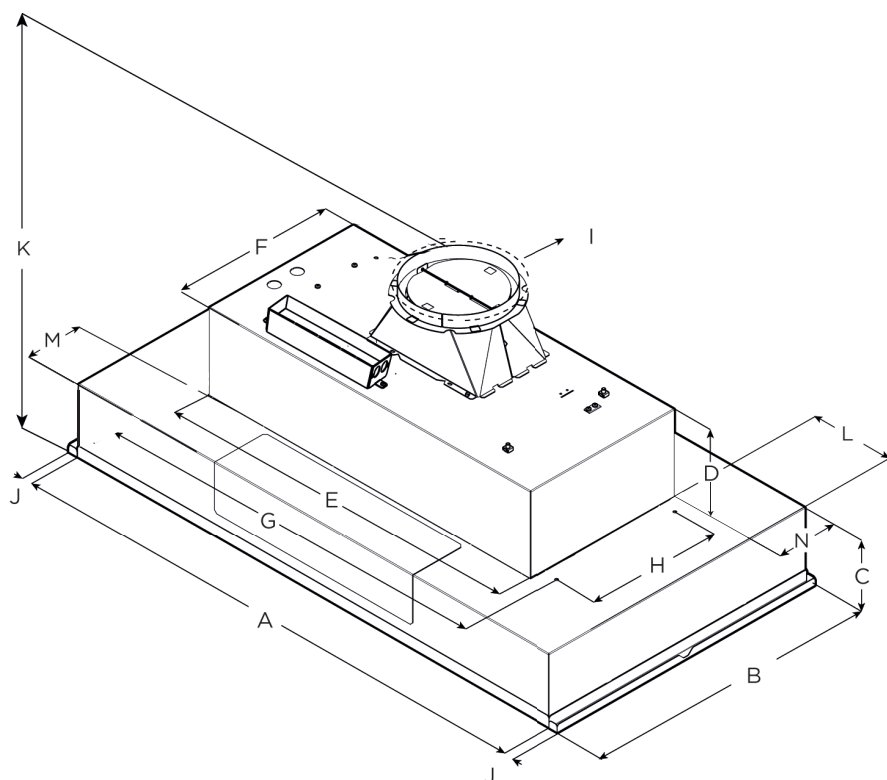

IMPORTANT

The most precisely dimensions in this manual, are those expressed in centimeters (cm) or millimeters (mm).





MODELS										
	PINTR628SS	PINAR628SS	PINTR634SS	PINAR634SS	PINTR134SS	PINAR134SS	PINTR140SS	PINAR140SS	PINTR146SS	PINAR146SS
A	28 $\frac{3}{8}$ " (72.1 cm)		34 $\frac{1}{2}$ " (87.5 cm)		34 $\frac{1}{2}$ " (87.5 cm)		40 $\frac{4}{10}$ " (102.6 cm)		46 $\frac{3}{8}$ " (117.8 cm)	
B	18" (45.7 cm)	22" (55.8 cm)	18" (45.7 cm)	22" (55.8 cm)	18" (45.7 cm)	22" (55.8 cm)	18" (45.7 cm)	22" (55.8 cm)	18" (45.7 cm)	22" (55.8 cm)
C	5 $\frac{7}{16}$ " (13.8 cm)									
D	6 $\frac{1}{2}$ " (16.4 cm)									
E	22" (56 cm)		27 $\frac{9}{16}$ " (70 cm)							
F	12 $\frac{7}{16}$ " (31.6 cm)									
G	24 $\frac{5}{16}$ " (61.8 cm)		27 $\frac{13}{16}$ " (75.7 cm)							
H	10 $\frac{1}{8}$ " (25.7 cm)									
I	6" (15.2 cm)				8" (20.3 cm)					
J	$\frac{3}{4}$ " (1.9 cm) *									
K	16 $\frac{15}{16}$ " (43 cm)				17 $\frac{1}{8}$ " (43.4 cm)					
L	3 $\frac{1}{8}$ " (7.9 cm)		3 $\frac{3}{8}$ " (8.6 cm)				6 $\frac{3}{8}$ " (16.2 cm)		9 $\frac{3}{8}$ " (23.8 cm)	
M	4 $\frac{3}{4}$ " (12.1 cm)									
N	$\frac{1}{16}$ " (1.7 cm)		$\frac{13}{16}$ " (2.05 cm)	4 $\frac{3}{4}$ " (12.1 cm)	$\frac{13}{16}$ " (2.05 cm)	4 $\frac{3}{4}$ " (12.1 cm)	$\frac{13}{16}$ " (2.05 cm)	4 $\frac{3}{4}$ " (12.1 cm)	$\frac{13}{16}$ " (2.05 cm)	4 $\frac{3}{4}$ " (12.1 cm)

*The spacers are optional depending on the width of the cabinet opening.

PREPARATION

Before beginning the installation, carefully open the box and remove all packaging materials. Verify that all items listed in the parts list are present and undamaged. Ensure that all required tools are available and prepared for use.

Parts list

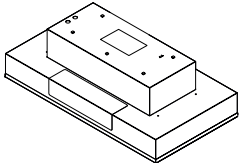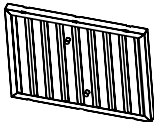Supplied Part	Pieces	Supplied Part	Pieces
 Hood assembly with blower and LED lamps already installed	1	 Side spacers	2
 Grease filters	28.5" (2) 34.5" (2) 46.5" (3) 40.5" (2)	 6" or 8" round air transition	1
 5x45 mm	4	 CFM Reduction harness	1
 4x8 mm	10	 Flat washers	4
 2.9x9.5 mm	20	 Flange	4

Materials and tools required

- Level
- Drill
- 1¼" (3 cm) drill bit
- ⅛" (3 mm) drill bit
- Pencil
- Wire stripper or knife
- Tape measure or ruler
- Pliers
- Caulking gun and weatherproof caulking compound
- Vent clamps
- Jigsaw or keyhole saw
- Flat-blade screwdriver
- Metal snips
- Phillips screwdriver
- Home power supply cable
- 1 - ½" (12.7 mm) UL listed or CSA approved strain relief
- 3 UL listed wire connectors
- 1 wall or roof cap
- Rigid metal ducting system

Accessories

Optional accessories and consumable parts

Before beginning the installation, carefully open the box and remove all packaging materials. Verify that all items listed in the parts list are present and undamaged. Ensure that all required tools are available and prepared for use.

N. PART	KIT
ACC0179549	Inline Blower Shell Kit - 8" or 10" duct size compatible. For use with 1200 cfm hood models.t
ACC0179547	External Blower Shell Kit - 8" or 10" duct size compatible
ACC0192765	Recirculation Filters - Contains 4 round carbon filters
ACC0192763	Recirculation Grate/Deflector - Contains one 10" round metal grate/deflector for 10" or 8" ducting
ACC0195736	Recirculation Grate / Deflector - Contains one round metal grate / deflector for 6" ducting
ACC0185271	Transition Reducer Kit (10" round down to 8" round - attaches to 10" round transition supplied w/ hood)
ACC0148914A	Make Up Air containing 8" Round Switch Duct plus 6" Round Motorized Damper
ACC0148906A	Make Up Air containing 6" Round Switch Duct plus 6" Round Motorized Damper

Do You Have Make Up Air Requirements?

Are there local codes requiring Make Up Air? If yes, you have two options:

Option A: Reduce the maximum CFM by installing a CFM Reduction Bypass.

*Included in the box

To Install a CFM Reduction Bypass kit, first locate the cable running between the blower and controls and it's male/female connector. Disconnect the male/female connector and install the CFM Reduction Bypass kit in between, using male/female connector. See image **option A** as a visual.


	KIT		KIT
PINAR134SS PINAR146SS PINAR140SS PINTR146SS PINTR134SS PINTR140SS	Electronic CFM Reduction Bypass KIT for 1200 CFM Blowers (Achieves <400 CFM)	PINAR628SS PINAR634SS PINTR634SS PINTR628SS	Electronic CFM Reduction Bypass KIT for 600 CFM Blowers (Achieves <300 CFM)

Option B: Use the full power of the hood by installing a Make Up Air Kit (sold separately).

*Please review the kit manual for instructions on installing this option.

	KIT		KIT
PINAR134SS PINAR146SS PINAR140SS PINTR146SS PINTR134SS PINTR140SS	ACC0148914A Containing 8" Round Switch Duct plus 6" Round Motorized Damper	PINAR628SS PINAR634SS PINTR634SS PINTR628SS	ACC0148906A Containing 6" Round Switch Duct plus 6" Round Motorized Damper

Option A

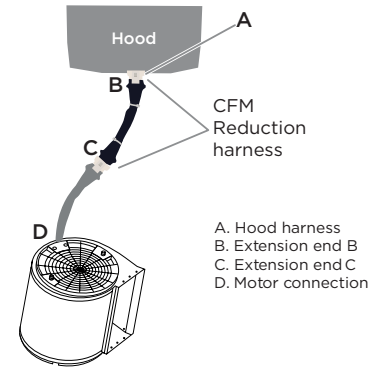


Option B




What Cabinetry Design Do You Have?

Does your cabinetry design have a partial or full opening? Partial opening means the cabinetry has $\frac{3}{4}$ " board on at least 3 of the 4 inside edges of the cabinet, which reduces the interior width opening by 1.5".

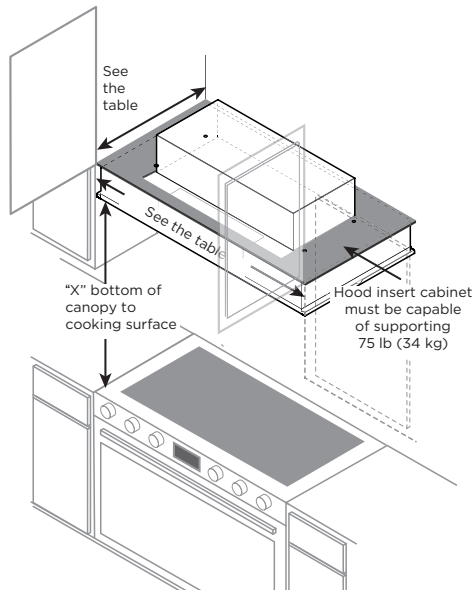

If you have a partial opening, the 2 stainless steel spacers can be discarded. For reference, see image of spacers below.


If you have a full opening, the 2 stainless steel spacer should be used. See image below for details.

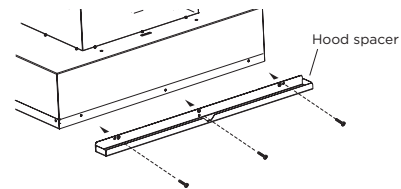

Stainless Steel Hood Spacer Installation

- You can elongate 1.5" (3.8 cm) of your range hood width ($\frac{3}{4}$ " [1.9 cm] per side), installing the stainless steel spacers included with your range hood.
- Unpack the spacer and take off the protective.
- Put each one on the right and the left side.
- Fasten hood spacer using three (3) screws of 4 x 8 mm to the hood cabinet and tighten securely.

If the cabinet cutout leaves visible gaps between the hood and the wood panel, install the flange frame to ensure a clean and finished appearance.

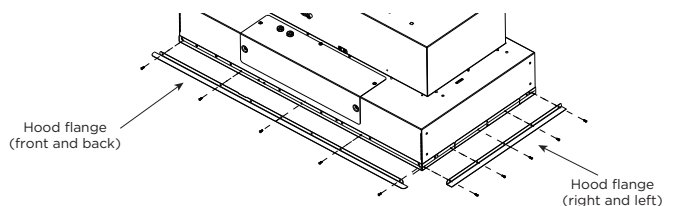

Stainless Steel Hood Flange Installation


- Unpack the flange and take off the protective.
- Put each one on the right and the left side then front and back side.
- Fasten hood flange using twenty (20) screws of 2.9 x 9.5 mm to the hood cabinet and tighten securely.

	Partial Opening	Partial Opening
30" wide cabinets	28 $\frac{1}{2}$ " (72.39 cm)	30" (76.20 cm)
36" wide cabinets	34 $\frac{1}{2}$ " (87.63 cm)	36" (91.44 cm)
42" wide cabinets	40 $\frac{1}{2}$ " (102.87 cm)	42" (106.68 cm)
48" wide cabinets	46 $\frac{1}{2}$ " (118.11 cm)	48" (121.92 cm)


CHOOSE VENTING OPTIONS

Closely follow the instructions set out in this manual. All responsibility, for any eventual inconveniences, damages or fires caused by not complying with the instructions in this manual, is declined.


ROOF VENTING

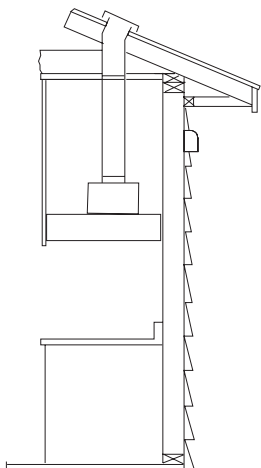

WALL VENTING

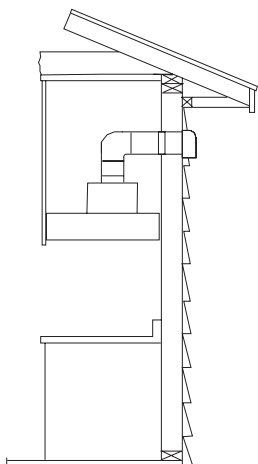


RECIRCULATING Top of cabinet

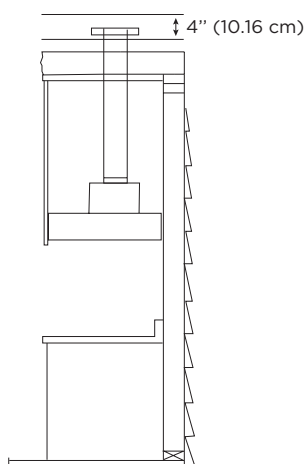

Option A

RECIRCULATING Front or side cabinet

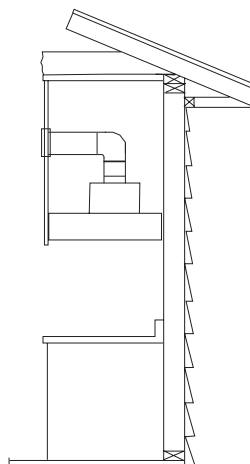

Option B

NOTE: Recirculating Accessories
Please consult the Accessories
section located at the beginning
of this manual.

FOR RECIRCULATING INSTALLATION

Option A - If you have at least 4" of space between the top of your cabinet and the ceiling, then venting through the top of the cabinet should be selected.

Option B - If you have at least 4" of space between the top of the your cabinet and the ceiling, then venting through the front or side of the cabinet should be selected.

⚠ CAUTION

For gas cooktop installations: Mount the hood so the bottom is at least 30" (76.2 cm) (X) above the cooking surface.

For electric/induction cooktop installations: Mount the hood so the bottom is at least 24" (61 cm) (X) above the cooking surface.

There is no maximum mounting height, however, we recommend mounting the hood no greater than 36" (91.4 cm) (X) above the cooking surface.

INSTALL HOOD INTO CABINET


MOTOR HOUSING DIMENSIONS

Preparation

Do not cut a joist or stud unless absolutely necessary. If a joist or stud must be cut, then a supporting frame must be constructed. Fittings material is provided to secure the hood to most types of walls/ceilings.

However, a qualified technician must verify suitability of the materials in accordance with the type of wall/ceiling.

Before making cutouts, make sure there is proper clearance within the ceiling or wall for exhaust vent.

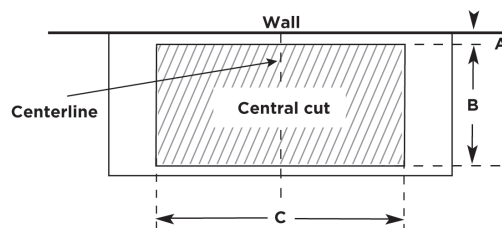

Design options

This range hood has the flexibility to be installed in two different ways, depending on the width measurement or working area between the left and right cabinetry. Before beginning, it is important to determine the dimension of this working area and to consider the measurements detailed in the next table.

Mark and cut the rectangular hole in the horizontal board within the cabinet using a saw.

IMPORTANT

Depending on the type of cabinet, cutting may or may not be necessary. If there is no mounting support, a suitable structure must be prepared. Hood insert cabinet must be capable of supporting 75 lb (34 kg)

Model	DIM A	DIM B	DIM C
PINTR628SS	1 1/16" (1.7 cm)	12 7/16" (31.6 cm)	22" (56 cm)
PINAR134SS	4 3/4" (12.1 cm)		27 9/16" (70 cm)
PINTR134SS	1 3/16" (2.05 cm)		
PINTR634SS			
PINTR146SS			
PINAR140SS			
PINTR140SS	4 3/4" (12.1 cm)		
PINAR146SS			
PINAR634SS	4 3/4" (12.1 cm)		22" (56 cm)
PINAR628SS			

INSTALLATION

⚠ WARNING


ELECTRICAL SHOCK HAZARD.

DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING.

REPLACE ALL PARTS AND PANELS BEFORE OPERATING.


FAILURE TO DO SO CAN RESULT IN DEATH OR ELECTRICAL SHOCK.

1. Carefully remove the hood from the box and set it on a table for convenient access.

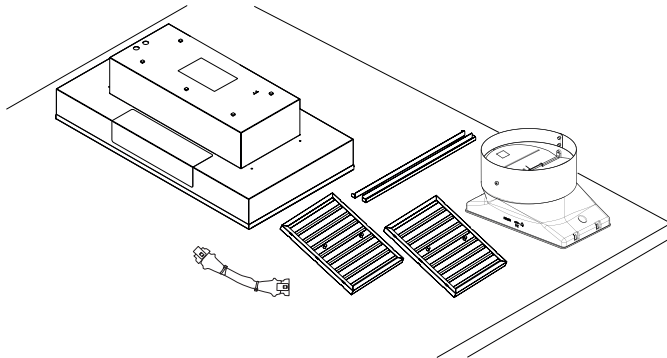


NOTE: Verify all parts are present and the kits to be installed, and consult their corresponding installation manuals.


2. Depending on the product, identify the appropriate knockout, according to the model, and remove it.

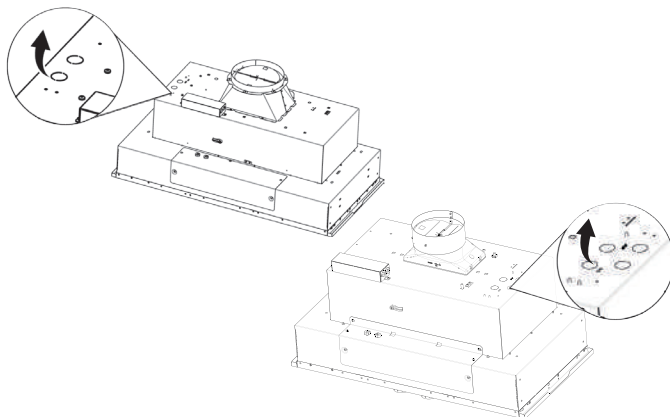


3. Unscrew and remove the cover of the junction box located inside the hood. (Depending on the model, it can be located on the right or left side, or in a separate box.)

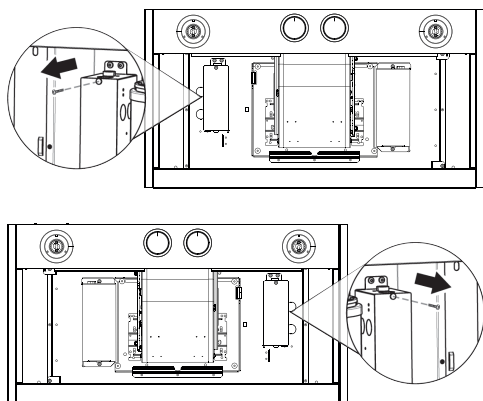

4. Install the round transition at the top. **NOTE:** If the transition to be installed is 6", use two (2) screws of 3.5 x 9.5 mm. If it is the 8", use four (4) screws of 3.5 x 9.5 mm. **NOTE:** If using a Make-Up Air Kit, switch the duct to the top of the transition at this point. If using the (2) stainless spacers, they should be installed now.

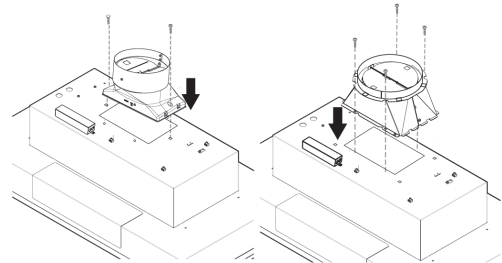

5. Place the hood in its mounting position and feed the power cable inside.
 - Hardwired Connection
 - Pigtail Plug Connection — Wire to a pigtail plug and connect to a dedicated wall switch located inside the cabinet. Always follow local electrical codes and ensure the power supply is turned on before starting installation. Ensure that the installation and all components used are UL certified.

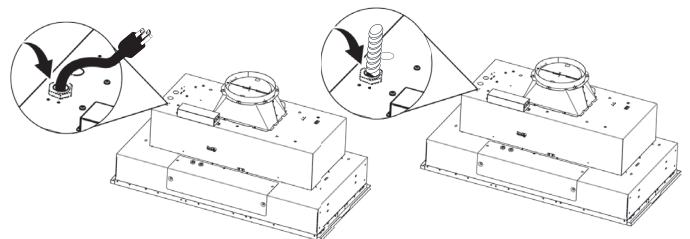


NOTE: If using a CFM Reduction Bypass Kit, it should be installed at this point.

NOTE: If there is no access from the front of the cabinet to the hood, the duct installation and electrical connection must be completed before mounting.


It's important that the access panel be provided to support future access and repairs to the hood.

6. With help of two or more people, lift the hood up to the cabinet and secure it with four (4) 5 x 45 mm screws.

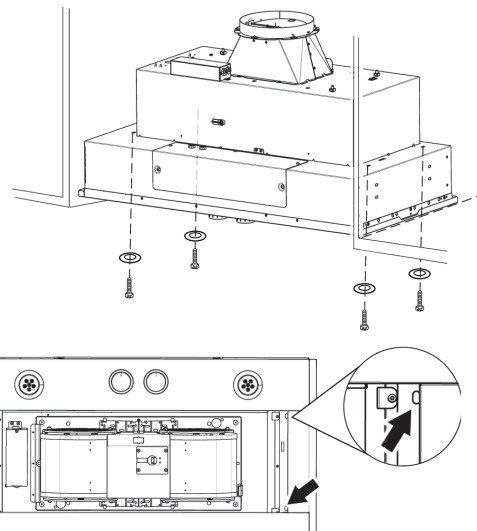


NOTE: If you feel that the material of your cabinet is not strong enough, consider adding metric screws with washers or reinforcing the cabinet.

7. Connect the air duct to the transition previously installed on your hood. (only for ducted installations)

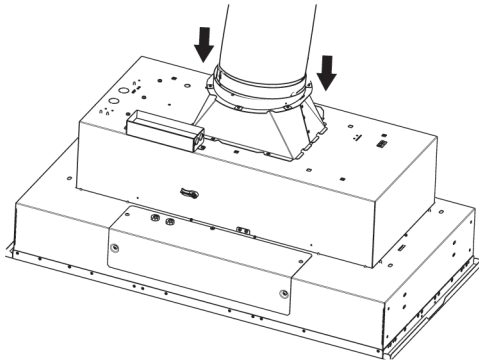


8. Verify the correct wiring connections in the following steps:

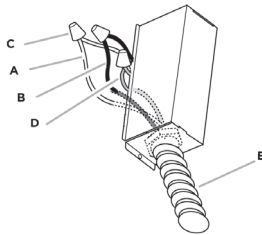


A. White wires
B. Black wires
C. UL listed wire connectors
D. Green or yellow-green wires
E. Metal conduit

NOTE: If the wire colors do not match, check the hood's wiring diagram.


9. Connect the white wires (A) together and place a connector to secure them.

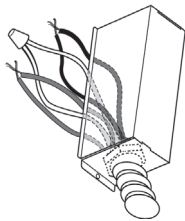


10. Connect the black wires (B) together and place a connector to secure them.

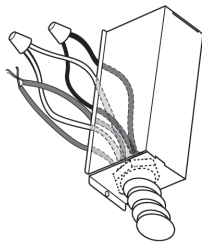


11. Connect the green/yellow-green ground wires (D) together and place a connector to secure them.

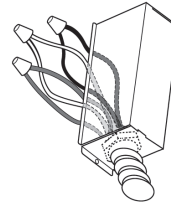


12. Organize the wires inside the junction box and install the cover.

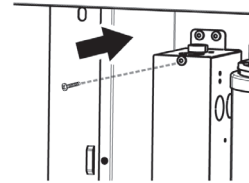


13. If a power cord was used, make sure to plug it into the power outlet before turning the unit on.

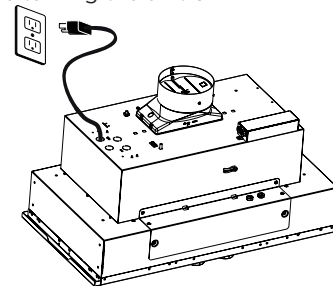

14. Install the filters and turn on power and verify the functionality of the lights and blower

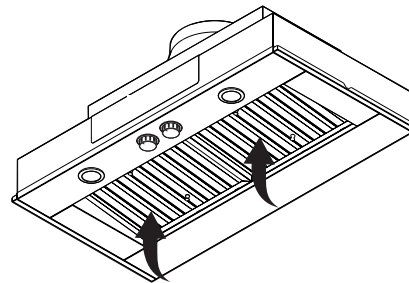

DESCRIPTION OF THE HOOD

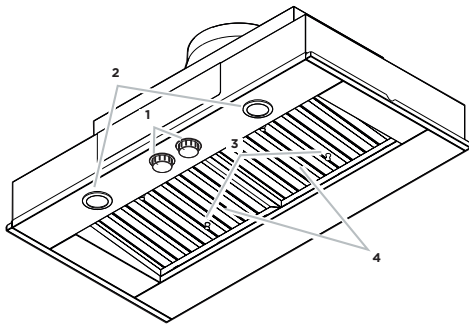


- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Blower and light controls | 3. Grease filter handle |
| 2. LED lamps | 4. Grease filter |

CONTROL


The range hood is designed to remove smoke, cooking vapors and odors from the cooktop area. For best results, start the hood before cooking and allow it to operate several minutes after the cooking is complete to clear all smoke and odors from the kitchen. The hood controls are located on the center side of the range hood.

Recessing Knobs


- You can hide control knobs by depressing them until flush with the hood body.

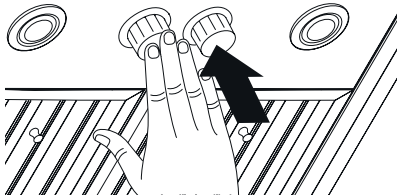

- Pressing the knobs again will lower the knobs, and enable the user to operate the lights and blower.

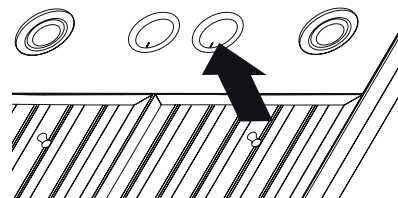

Controls

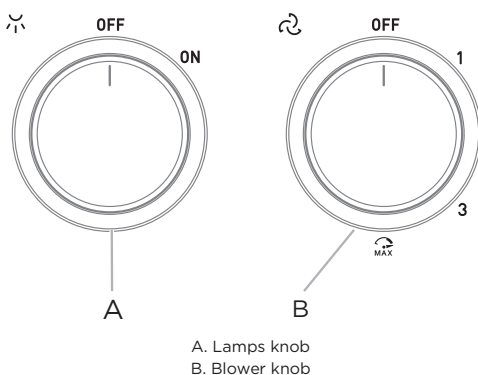

Operating the lamps

- Turn the light switch to the "ON" position to turn the range hood lights On.
- Turn the light switch to the "OFF" position to turn the range hood lights Off.

Operating the blower

- Turn the blower switch at "1" to turn the range hood on.
- Turn the blower switch to the desired speed position.
- Turn the blower switch to the "MAX" position to turn the range hood on High.
- Turn the blower switch to the "OFF" position to turn the range hood blower off.

Auto On blower

The range hood is equipped with a sensor to automatically turn on the blower when excessive heat is detected in the control area. When the blower switch is in the "O" position, this sensor will turn the blower to high speed when necessary. When the heat decreases, the blower will turn off. When the blower switch is in the On position, the heat sensor is not active and the range hood functions normally.

MAINTENANCE

Cleaning

Exterior surfaces:


To avoid damage to the exterior surface, do not use steel wool or soap-filled scouring pads. Rub in direction of the grain line to avoid scratching the surface.

Always wipe dry to avoid water marks.

- Stainless Steel Cleaner and Polish.
- Mild liquid detergent and water.
- Wipe with damp soft cloth or non abrasive sponge, then rinse with clean water and wipe dry.
- Do not use chlorine base cleaners.


Metal Filters and Drip Trays (models PINAR and PINSV):

- Use 2 hands to remove filters
- Grasp the filter handles, pull toward the front of the hood and pull up on the rear handle.

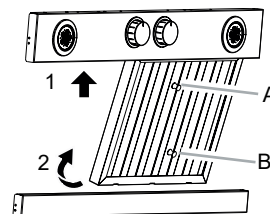


A. Front handle
B. Rear handle

- Pull down and forward on the hood front handle to remove the filter.

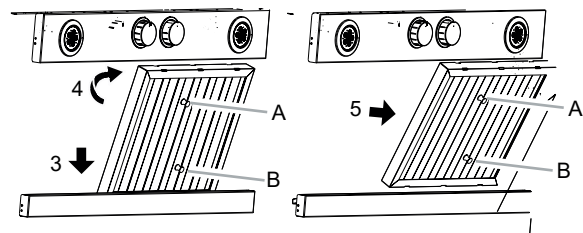


A. Front handle
B. Rear handle


4. Remove grease drip tray

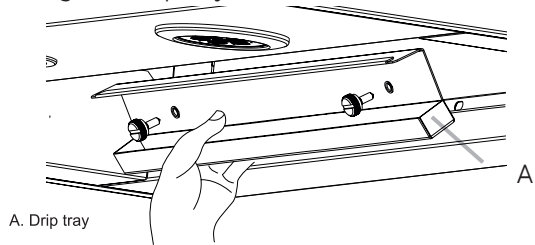

5. Wash metal filters and grease trays as needed in dishwasher or hot detergent solution to clean.
6. Replace grease drip tray.
7. Reinstall the filters, grasp the filter handles and place the back edge of the filter into the hood.

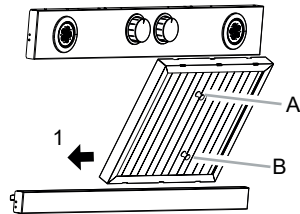


8. Push up and back on the rear handle and place the back of the filter into the drip pan to secure it. Repeat for each filter.

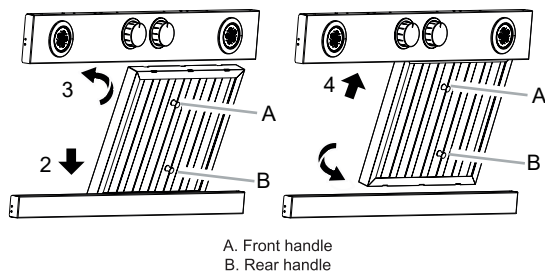

Replacing a LED Lamp

Turn off the range hood and allow the LED lamp to cool. To avoid damage or decreasing the life of the new lamp, do not touch lamp with bare fingers. Replace lamp, using tissue or wearing cotton gloves to handle lamp. If new lamps do not operate, make sure the lamps are inserted correctly before calling service.

1. Disconnect power.
2. Push up on the lens and turn it counterclockwise.
3. Remove the lamp and replace it with a 120-volt, 6.5 W watt maximum LED lamp with a GU10 base. Turn it clockwise to lock it into place.
4. Repeat steps 2-3 for the other lamps if needed.
5. Reconnect power

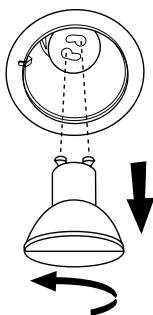

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

TO OBTAIN SERVICE UNDER WARRANTY

Owner must present proof of original purchase date. Please keep a copy of your dated proof of purchase (sales slip) in order to obtain service under warranty.

PARTS AND SERVICE WARRANTY

For the period of two (2) years from the date of the original purchase, the supplier will provide free of charge, non consumable parts or components that failed due to manufacturing defects. During these two (2) years limited warranty, the supplier will also provide free of charge, all labor and in-home service to replace any defective parts.

WHAT IS NOT COVERED

- Damage or failure to the product caused by accident or act of God, such as, flood, fire or earthquake.
- Damage or failure caused by modification of the product or use of non-genuine parts.
- Damage or failure to the product caused during delivery, handling or installation.
- Damage or failure to the product caused by operator abuse.
- Damage or failure to the product caused by dwelling fuse replacement or resetting of circuit breakers.
- Damage or failure caused by use of product in a commercial application.
- Service trips to dwelling to provide use or installation guidance.
- Light bulbs, metal or carbon filters and any other consumable part.
- Normal wear of finish.
- Wear to finish due to operator abuse, improper maintenance, use of corrosive or abrasive cleaning products/pads and oven cleaner products.
- When the product has not been operated in accordance with the accompanying instructions for use.

WHO IS COVERED

This warranty is extended to the original purchaser for products purchased for ordinary residential use in North America (Including the United States, Guam, Puerto Rico, US Virgin Islands & Canada).

This warranty is non-transferable and applies only to the original purchaser and does not extend to subsequent owners of the product.

This warranty is made expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose and all other obligations on the part of the supplier, provided, however, that if the disclaimer of implied warranties is ineffective under applicable law, the duration of any implied warranty arising by operation of law shall be limited to two (2) years from the date of original purchase at retail or such longer period as may be required by applicable law.

This warranty does not cover any special, incidental and/or consequential damages, nor loss of profits, suffered by the original purchaser, its customers and/or the users of the Products.

WHO TO CONTACT

To obtain service under warranty or for any service related question, please contact the retailer that sold you this product.

To ensure prompt after-sales service, when you call we will kindly ask you to provide the following information indicated on the nameplate inside the hood: **hood model, 12 NC and date of purchase on original invoice**. To access the nameplate, all you have to do is remove the grease filters.

12NC: _____

Hood model: _____

Serial No.: _____

Date of purchase on original invoice: _____

FRANÇAIS

Table des matières

Avis de sécurité important.....	15
Exigences électriques et d'installation.....	16
Avant d'installer la hotte	16
Dimensions du produit	17
Préparation	18
Liste des pièces	18
Matériel et outils nécessaires	18
Accessoires.....	18
Exigences d'Air d'Appoint	19
Conception d'Armoire.....	19
Options de ventilation.....	20
Installer la hotte dans l'armoire.....	20
Installation	21
Description de la hotte.....	23
Commandes.....	23
Entretien	23
Garantie	25

APPROUVÉ POUR LES APPAREILS RÉSIDENTIELS POUR USAGE RÉSIDENTIEL SEULEMENT LISEZ CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES

**VEUILLEZ LIRE L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER.
L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME À TOUS LES CODES LOCAUX.**

IMPORTANT: Conservez ces instructions pour l'utilisation par l'inspecteur électrique local.

INSTALLATEUR: Veuillez laisser ces instructions avec l'appareil pour le propriétaire.

PROPRIÉTAIRE: Veuillez conserver ces instructions pour référence future.

Avertissement de sécurité: Coupez le circuit d'alimentation au panneau de service et verrouillez le panneau avant de câbler cet appareil.

Exigence: Circuit dérivé de 120 V~, 60 Hz. 15 ou 20 A.

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

⚠ CAUTION

UTILISER CET APPAREIL À DES FINS DE VENTILATION GÉNÉRALE SEULEMENT. NE PAS UTILISER CET APPAREIL POUR ÉVACUER DES MATÉRIAUX OU DES VAPEURS DANGEREUX OU EXPLOSIFS.
PRÉVU POUR UN PATIO COUVERT EXTÉRIEUR OU UNE VÉRANDA.
CONVIENT POUR UNE UTILISATION DANS UN ENDROIT HUMIDE, LORSQU'IL EST INSTALLÉ DANS UN CIRCUIT DÉRIVÉ PROTÉGÉ PAR UN DDFT (GFCI).

⚠ AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET DE BLESSURE, RESPECTER LES DIRECTIVES SUIVANTES:

- a)** Utiliser cet appareil uniquement aux fins prévues par le fabricant. Si vous avez des questions à propos de l'appareil, communiquez avec le fabricant.
- b)** Avant de faire l'entretien de l'appareil ou de le nettoyer, coupez l'alimentation dans le panneau électrique et verrouillez le panneau en bloquant le dispositif permettant d'empêcher d'activer l'alimentation accidentellement. S'il n'est pas possible de verrouiller l'accès au panneau, fixez une étiquette très voyante au panneau électrique.

⚠ AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE AUX PERSONNES, OBSERVEZ CE QUI SUIT:

- a)** Les travaux d'installation et le câblage électrique doivent être effectués par une ou des personnes qualifiées, conformément à tous les codes et normes applicables, y compris la construction résistant au feu.
- b)** Une aération suffisante est nécessaire pour une bonne combustion et l'évacuation des gaz par le conduit de fumée (cheminée) des équipements à combustion pour prévenir le refoulement. Suivez les directives et normes de sécurité du fabricant de l'équipement de chauffage, telles que celles publiées par la National Fire Protection Association (NFPA), l'American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) et les autorités de codes locaux.
- c)** Lors de la coupe ou du perçage d'un mur ou d'un plafond, n'endommagez pas le câblage électrique ni les autres services publics cachés.
- d)** Les ventilateurs à conduit doivent toujours être ventilés vers l'extérieur.

⚠ ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie et pour bien évacuer l'air, assurez-vous de canaliser l'air vers l'extérieur - ne ventilez pas l'air d'échappement dans les espaces à l'intérieur des murs ou des plafonds, les greniers, ou les garages.

⚠ ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.

⚠ AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, UTILISEZ UNIQUEMENT DES CONDUITS MÉTALLIQUES.

NOTE: Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, déconnectez la hotte du secteur en retirant la fiche ou en déconnectant l'alimentation électrique principale.

⚠ AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE DE GRAISSE SUR LES CUISINIÈRES:

- a)** Ne laissez jamais la cuisinière sans surveillance lorsqu'elle est réglée à une haute température. Les débordements par bouillonnement causent de la fumée et des débordements de gras qui peuvent s'enflammer. Faites chauffer l'huile lentement, à une température basse ou moyenne.
- b)** Allumez toujours la hotte lorsque vous cuisinez à feu vif. Ne flambez pas d'aliments sous la hotte.
- c)** Nettoyez les ventilateurs de ventilation fréquemment (au moins une fois tous les deux mois). La graisse ne doit pas s'accumuler sur le ventilateur ou le filtre.
- d)** Utilisez la bonne taille de casserole. Utilisez toujours des ustensiles de cuisine appropriés à la taille de l'élément de surface.

NOTE: Portez toujours des gants de travail pour toutes les opérations d'installation et d'entretien.

⚠ AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie et de choc électrique, installez cette hotte aspirante uniquement avec des modèles de soufflerie à distance dont le classement maximal (courant et/ou puissance) est spécifié ou avec des souffleries intégrales fabriquées par (Nom du fabricant), Modèle(s) (Nom de l'appareil).

⚠ AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER DE BLESSER QUELQU'UN LORS D'UN INCENDIE DE GRAISSE SUR LA CUISINIÈRE, SUIVRE LES CONSEILS SUIVANTS:

- a)** ÉTOUFFER LES FLAMMES avec un couvercle aux dimensions de la tache de cuisson, une tôle à biscuit ou tout autre plateau métallique, puis couper le gaz ou l'alimentation électrique de la cuisinière. FAIRE ATTENTION A NE PAS SE BRÛLER. Si les flammes ne s'éteignent pas immédiatement, QUITTER LA PIÈCE ET APPELER LES POMPIERS.
- b)** NE JAMAIS PRENDRE EN MAIN UNE CASSEROLE EN FEU, vous pourriez vous blesser.
- c)** NE PAS UTILISER D'EAU, y compris les essuies de vaisselle ou les serviettes humides - une violente explosion due à la vapeur formée pourrait survenir.
- d)** Utiliser un extincteur SEULEMENT si:
 - Vous êtes sûr d'avoir un extincteur de classe ABC que vous savez utiliser.
 - Le feu est petit et confiné à la zone où il s'est formé.
 - Les pompiers ont été appelés.
 - Vous pouvez lutter contre le feu avec une sortie derrière vous

a Recommandations tirées des conseils de sécurité en cas d'incendie de cuisine publiés par la NFPA.

NOTE: Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

NOTE: Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Caractéristiques électriques	Moteur interne (déjà inclus avec la hotte)		Kit de Moteur en Ligne 1200 ACC0154387		Kit de Moteur Externe 1200 ACC0153054	
Modèle de hotte	A	W	A	W	A	W
PINAR134SS	7.6	913	7.6	913	7.4	884
PINTR134SS	7.6	913	7.6	913	7.4	884
PINAR146SS	7.7	926	7.7	926	7.5	897
PINTR628SS	3.9	463				
PINTR634SS	3.9	463				
PINTR146SS	7.6	913				
PINAR628SS	4.1	490				
PINAR634SS	7.6	913				
PINAR140SS	7.7	926	7.7	926	7.5	897
PINTR140SS	7.7	926	7.7	926	7.5	897

EXIGENCES ÉLECTRIQUES ET D'INSTALLATION

IMPORTANT

Respectez tous les codes et ordonnances en vigueur.

Il est de la responsabilité du client:

- De contacter un installateur électrique qualifié.
- De s'assurer que l'installation électrique est adéquate et conforme au Code Électrique National, ANSI/NFPA 70 - dernière édition, ou aux Normes CSA C22.1-94, Code Électrique Canadien, Partie 1 et C22.2 No.O-M91 - dernière édition, et à tous les codes et ordonnances locaux.
- Si les codes le permettent et qu'un fil de terre séparé est utilisé, il est recommandé qu'un électricien qualifié s'assure que la trajectoire de terre est adéquate.
- Ne mettez pas à la terre sur une conduite de gaz.
- Vérifiez auprès d'un électricien qualifié si vous n'êtes pas sûr que la hotte est correctement mise à la terre.
- N'ayez pas de fusible dans le circuit neutre ou de terre.

IMPORTANT

- Conservez les instructions d'installation pour l'utilisation de l'inspecteur électrique.
- La hotte aspirante doit être connectée uniquement avec du fil de cuivre.
- La hotte aspirante doit être connectée directement à la boîte de déconnexion à fusible (ou au disjoncteur) via un conduit électrique métallique.
- Les calibres de fil doivent être conformes aux exigences du Code Électrique National ANSI/NFPA 70 - dernière édition, ou des Normes CSA C22.1-94, Code Électrique Canadien Partie 1 et C22.2 No. O-M91 dernière édition, et à tous les codes et ordonnances locaux.
- Si elle est fournie avec une fiche électrique, connectez la hotte à un réceptacle conforme aux réglementations en vigueur et placé dans une position accessible. Lorsqu'une fiche électrique n'est pas fournie (connexion directe au réseau électrique) ou si la fiche ne sera pas dans une position accessible après l'installation, placez un interrupteur bipolaire approuvé en position accessible qui assure une déconnexion totale dans des conditions de catégorie de surtension III, conformément aux règles de câblage locales.
- Un connecteur de conduit homologué U.L. ou C.S.A. doit être fourni à chaque extrémité du conduit d'alimentation (à la hotte et à la boîte de jonction).

Des exemplaires des normes énumérées peuvent être obtenus auprès de:

* National Fire Protection Association Batterymarch Park Quincy, Massachusetts 02269


** CSA International 8501 East Pleasant Valley Road Cleveland,

Ohio 44131-5575

AVANT D'INSTALLER LA HOTTE

1. Pour l'évacuation du flux d'air le plus efficace, utilisez une trajectoire droite ou le moins de coudes possible.
2. ATTENTION : Ventilez l'unité uniquement vers l'extérieur du bâtiment.
3. Au moins deux personnes sont nécessaires pour l'installation.
4. Le matériel de fixation est fourni pour fixer la hotte à la plupart des types de murs/plafonds. Consultez un installateur qualifié pour vérifier s'ils s'adaptent parfaitement à votre armoire/mur.
5. N'utilisez pas de conduits flexibles. Les installations par TEMPS FROID doivent comporter un amortisseur de tirage inversé supplémentaire installé pour minimiser le reflux d'air froid et une rupture thermique non métallique pour minimiser la conduction des températures extérieures, dans le cadre du réseau de conduits. L'amortisseur doit être du côté de l'air froid de la rupture thermique. La rupture doit être aussi proche que possible de l'endroit où la canalisation entre dans la partie chauffée de la maison.
6. Air de compensation (Make-up air): Les codes du bâtiment locaux peuvent exiger l'utilisation de Systèmes d'Air de Compensation (Make-Up Air Systems) lors de l'utilisation de Systèmes de Ventilation par Conduit dépassant un CFM (pied cube par minute) spécifié de mouvement d'air. Le CFM spécifié varie d'un endroit à l'autre. Consultez votre professionnel CVCA (HVAC) pour connaître les exigences spécifiques dans votre région.

DIMENSIONS DU PRODUIT

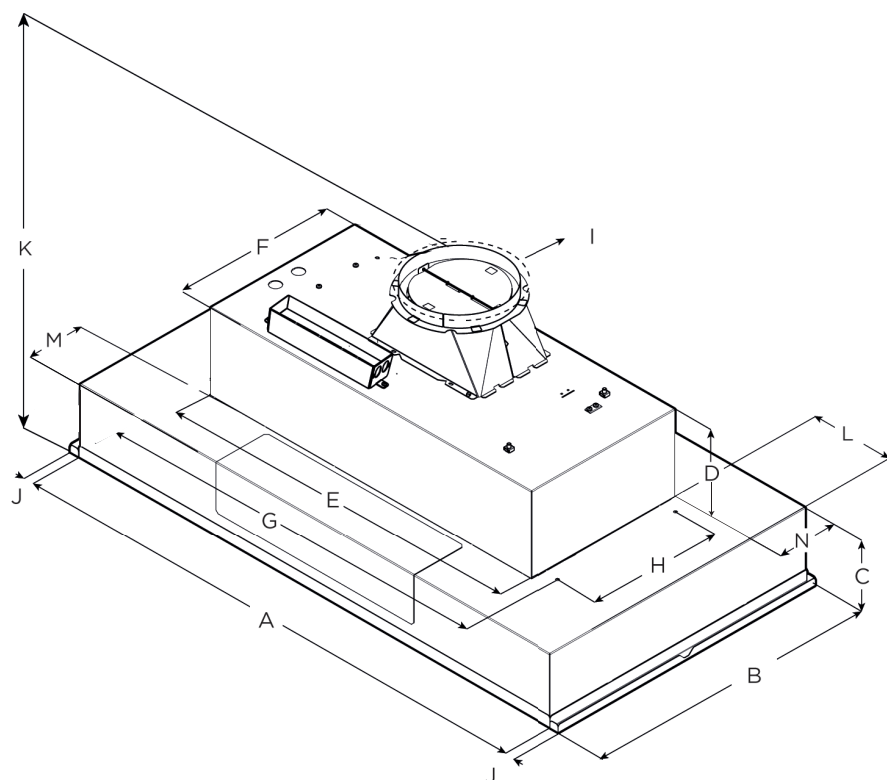

IMPORTANT

Les dimensions les plus précises dans ce manuel sont celles exprimées en centimètres (cm) ou en millimètres (mm).





MODÈLES										
	PINTR628SS	PINAR628SS	PINTR634SS	PINAR634SS	PINTR134SS	PINAR134SS	PINTR140SS	PINAR140SS	PINTR146SS	PINAR146SS
A	28 $\frac{3}{8}$ " (72.1 cm)		34 $\frac{1}{2}$ " (87.5 cm)		34 $\frac{1}{2}$ " (87.5 cm)		40 $\frac{4}{10}$ " (102.6 cm)		46 $\frac{3}{8}$ " (117.8 cm)	
B	18" (45.7 cm)	22" (55.8 cm)	18" (45.7 cm)	22" (55.8 cm)	18" (45.7 cm)	22" (55.8 cm)	18" (45.7 cm)	22" (55.8 cm)	18" (45.7 cm)	22" (55.8 cm)
C	5 $\frac{7}{16}$ " (13.8 cm)									
D	6 $\frac{1}{2}$ " (16.4 cm)									
E	22" (56 cm)		27 $\frac{9}{16}$ " (70 cm)							
F	12 $\frac{7}{16}$ " (31.6 cm)									
G	24 $\frac{5}{16}$ " (61.8 cm)		27 $\frac{13}{16}$ " (75.7 cm)							
H	10 $\frac{1}{8}$ " (25.7 cm)									
I	6" (15.2 cm)				8" (20.3 cm)					
J	$\frac{3}{4}$ " (1.9 cm) *									
K	16 $\frac{15}{16}$ " (43 cm)				17 $\frac{1}{8}$ " (43.4 cm)					
L	3 $\frac{1}{8}$ " (7.9 cm)		3 $\frac{3}{8}$ " (8.6 cm)				6 $\frac{3}{8}$ " (16.2 cm)		9 $\frac{3}{8}$ " (23.8 cm)	
M	4 $\frac{3}{4}$ " (12.1 cm)									
N	$\frac{1}{16}$ " (1.7 cm)		$\frac{13}{16}$ " (2.05 cm)	4 $\frac{3}{4}$ " (12.1 cm)	$\frac{13}{16}$ " (2.05 cm)	4 $\frac{3}{4}$ " (12.1 cm)	$\frac{13}{16}$ " (2.05 cm)	4 $\frac{3}{4}$ " (12.1 cm)	$\frac{13}{16}$ " (2.05 cm)	4 $\frac{3}{4}$ " (12.1 cm)

* Les barres d'espacement latérales sont facultatives selon la largeur de l'ouverture du cabinet.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'installation, ouvrez soigneusement la boîte et retirez tous les matériaux d'emballage. Vérifiez que tous les articles énumérés dans la liste des pièces sont présents et non endommagés. Assurez-vous que tous les outils requis sont disponibles et préparés pour l'utilisation.

Liste des pièces

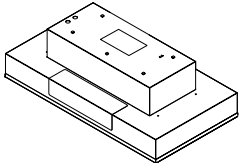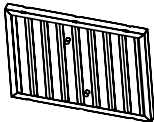Pièce Fourni	Quantité	Pièce Fourni	Quantité
 Ensemble de hotte avec moteur et lampes LED déjà installées	1	 Barres d'espacement latérales	2
 Filtres à graisse	28.5" (2) 34.5" (2) 46.5" (3) 40.5" (2)	 Transition d'air ronde de 6" ou 8"	1
 5x45 mm	4	 Faisceau de réduction de CFM	1
 4x8 mm	10	 Rondelles plates	4
 2.9x9.5 mm	20	 Bride	4

Materials and tools required

- Niveau
- Perceuse
- Foret de 1½" (3 cm)
- Foret de ⅝" (3 mm)
- Crayon
- Pince à dénuder ou couteau
- Mètre ruban ou règle
- Pinces
- Pistolet à calfeutrer et composé de calfeutrage résistant aux intempéries
- Colliers de ventilation
- Scie sauteuse ou scie à guichet
- Tournevis à lame plate
- Cisailles à métaux
- Tournevis Phillips
- Câble d'alimentation domestique
- Serre-câble de 1-1/2" (12,7 mm) homologué UL ou CSA
- 3 connecteurs de fils homologués UL
- 1 sortie murale ou de toit
- Système de conduits métalliques rigides

Accessoires

Accessoires optionnels et pièces consommables

Avant de commencer l'installation, ouvrez soigneusement la boîte et retirez tous les matériaux d'emballage. Vérifiez que tous les articles indiqués dans la liste des pièces sont présents et non endommagés. Assurez-vous que tous les outils requis sont disponibles et prêts à l'emploi.

N° PIÈCE	KIT / DESCRIPTION
ACC0179549	Kit de boîtier pour ventilateur en ligne — compatible avec conduits de 8" ou 10". Pour hottes de 1200 CFM.
ACC0179547	Kit de boîtier pour ventilateur externe — compatible avec conduits de 8" ou 10".
ACC0192765	Filtres de recirculation — contient 4 filtres ronds au charbon.
ACC0192763	Grille/défecteur de recirculation — comprend une grille/défecteur métallique ronde de 10" pour conduits de 10" ou 8".
ACC0195736	Grille/défecteur de recirculation — comprend une grille/défecteur métallique ronde de 6" pour conduits de 6".
ACC0185271	Kit réducteur de transition (réduction de 10" rond à 8" rond ; se fixe à la transition ronde de 10" fournie avec la hotte).
ACC0148914A	Kit d'air de compensation ("Make-Up Air") avec conduit rond de 8" et registre motorisé rond de 6".
ACC0148906A	Kit d'air de compensation ("Make-Up Air") avec conduit rond de 6" et registre motorisé rond de 6".

Avez-vous des Exigences d'Air d'Appoint?

Existe-t-il des codes locaux exigeant un Air d'Appoint? Si oui, vous avez deux options:

Option A: Réduction du CFM Réduisez le CFM maximal en installant un Dispositif de Dérivation de Réduction de CFM
*(Inclus dans la boîte).

Pour installer ce kit, localisez d'abord le câble reliant la soufflerie et les commandes et son connecteur mâle/femelle. Déconnectez le connecteur mâle/femelle et installez le kit de Dérivation de Réduction de CFM entre eux, en utilisant le connecteur mâle/femelle.


Se référer au visuel de l'**option A**.

	KIT		KIT
PINARI34SS PINARI46SS PINARI40SS PINTRI46SS PINTRI34SS PINTRI40SS	Kit de Dérivation de Réduction de CFM Electronique pour les Moteurs de 1200 CFM (Atteint <400 CFM)	PINAR628SS PINAR634SS PINTR634SS PINTR628SS	Kit de Dérivation de Réduction de CFM Electronique pour les Moteurs de 600 CFM (Atteint <300 CFM)

Option B: Utilisez la pleine puissance de la hotte en installant un Kit d'Air d'Appoint (vendu séparément).

*Veuillez consulter le manuel du kit pour les instructions d'installation de cette option.

	KIT		KIT
PINARI34SS PINARI46SS PINARI40SS PINTRI46SS PINTRI34SS PINTRI40SS	ACC0148914A Contenant un conduit de dérivation rond de 8" plus un registre motorisé rond de 6".	PINAR628SS PINAR634SS PINTR634SS PINTR628SS	ACC0148906A Contenant un conduit de dérivation rond de 8" plus un registre motorisé rond de 6".

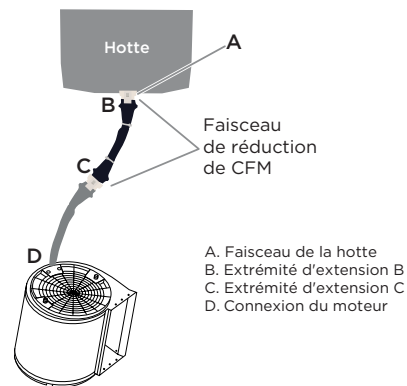


A. Faisceau de la hotte
B. Extrémité d'extension B
C. Extrémité d'extension C
D. Connexion du moteur

Option B




Quel Type de Conception d'Armoire Avez-vous?

Votre conception d'armoire a-t-elle une ouverture partielle ou complète? Une Ouverture Partielle signifie que l'armoire a une planche de ¾" sur au moins 3 des 4 bords intérieurs, ce qui réduit la largeur d'ouverture intérieure de 1,5". Si vous avez une ouverture partielle, les 2 entretoises en acier inoxydable peuvent être mises de côté. Si vous avez une Ouverture Complète, les 2 entretoises en acier inoxydable doivent être utilisées.

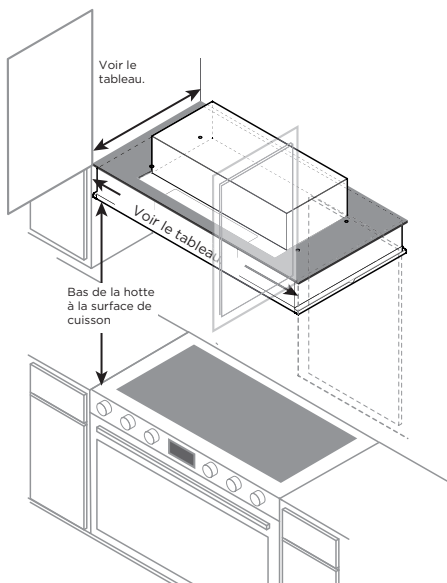


Si vous avez une ouverture complète, les 2 entretoises en acier inoxydable doivent être utilisées. (Veuillez vous référer à l'image ci-dessous pour plus de détails.)

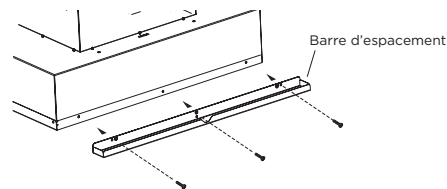

Installation des Entretoises de Hotte en Acier Inoxydable

- Vous pouvez augmenter la largeur de votre hotte de 1,5" (3,8 cm) (¾" [1,9 cm] par côté), en installant les entretoises en acier inoxydable incluses avec votre hotte.
- Déballez l'entretoise et retirez le film protecteur.
- Placez-en une de chaque côté, droit et gauche.
- Fixez l'entretoise de hotte à l'aide de trois (3) vis de 4 x 8 mm à l'armoire de la hotte et serrez fermement.

Si la découpe de l'armoire laisse des espaces visibles entre la hotte et le panneau en bois, installez la bride afin d'assurer une finition propre et uniforme.

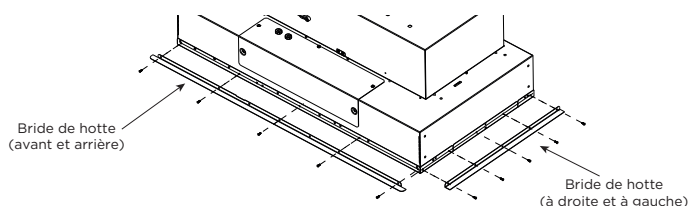

Installation de la bride de hotte en acier inoxydable


- Déballez la bride et retirez la pellicule de protection
- Placez une bride de chaque côté, à droite et à gauche, puis à l'avant et à l'arrière.
- Fixez la bride de la hotte à l'armoire en utilisant vingt (20) vis de 2,9 x 9,5 mm et serrez fermement.

	Ouverture Partielle	Ouverture Complète
Armoires de 30" de large	28 ½" (72.39 cm)	30" (76.20 cm)
Armoires de 36" de large	34 ½" (87.63 cm)	36" (91.44 cm)
Armoires de 42" de large	40 ½" (102.87 cm)	42" (106.68 cm)
Armoires de 48" de large	46 ½" (118.11 cm)	48" (121.92 cm)


CHOIX DES OPTIONS DE VENTILATION

Suivez attentivement les instructions énoncées dans ce manuel. Toute responsabilité pour d'éventuels désagréments, dommages ou incendies causés par le non-respect des instructions de ce manuel est déclinée.


VENTILATION PAR LE TOIT

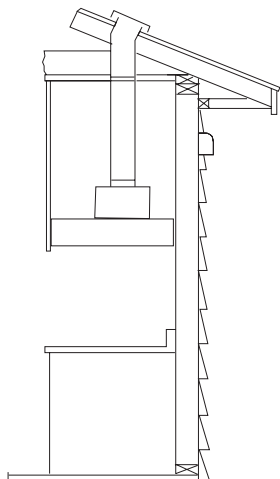

VENTILATION PAR LE MUR

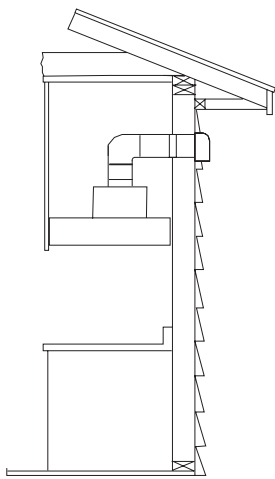


RECIRCULATION (Dessus de l'armoire)

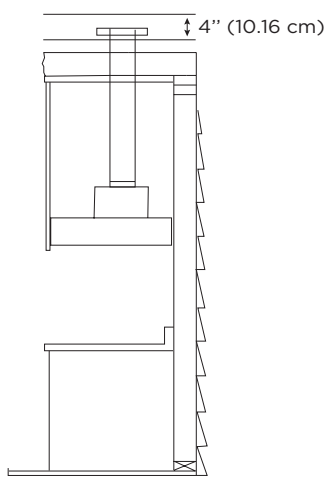

Option A

RECIRCULATION (Avant ou côté de l'armoire)

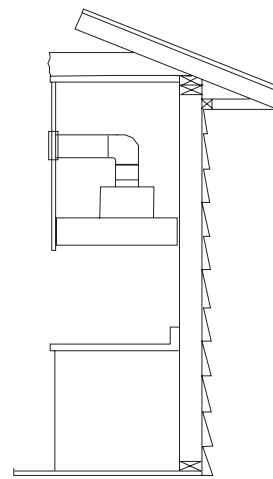

Option B

REMARQUE:
Accessoires pour Recirculation veuillez consulter la section « Accessoires » située au début de ce manuel.

POUR L'INSTALLATION EN RECIRCULATION

Option A – Si vous disposez d'au moins 4" d'espace entre le haut de votre meuble et le plafond, l'évacuation par le haut du meuble doit être sélectionnée.

Option B – Si vous disposez d'au moins 4" d'espace entre le haut de votre meuble et le plafond, l'évacuation par l'avant ou le côté du meuble doit être sélectionnée.

⚠ ATTENTION

Pour les installations de tables de cuisson à gaz: Montez la hotte de sorte que le bas soit à au moins 30" (76,2 cm) (X) au-dessus de la surface de cuisson.

Pour les installations de tables de cuisson électriques/à induction: Montez la hotte de sorte que le bas soit à au moins 24" (61 cm) (X) au-dessus de la surface de cuisson.

Il n'y a pas de hauteur de montage maximale, cependant, nous recommandons de monter la hotte à une distance maximale de 36" (91,4 cm) (X) au-dessus de la surface de cuisson.

INSTALLER LA HOTTE DANS L'ARMOIRE


DIMENSIONS DU CARTER MOTEUR

Préparation

Ne coupez pas de solive ou de montant sauf si cela est absolument nécessaire. Si une solive ou un montant doit être coupé, un cadre de support doit être construit.

Le matériel de fixation est fourni pour fixer la hotte à la plupart des types de murs/plafonds. Cependant, un technicien qualifié doit vérifier l'adéquation des matériaux conformément au type de mur/plafond.

Avant de faire des découpes, assurez-vous qu'il y a un dégagement suffisant dans le plafond ou le mur pour le conduit d'évacuation. Marquez et coupez le trou rectangulaire dans la planche horizontale à l'intérieur de l'armoire à l'aide d'une scie.

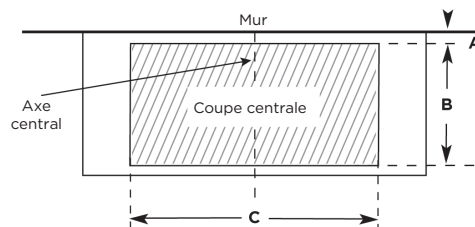

Options de conception

Cette hotte a la flexibilité d'être installée de deux manières différentes, selon la mesure de la largeur ou la zone de travail entre les armoires gauche et droite. Avant de commencer, il est important de déterminer la dimension de cette zone de travail et de considérer les mesures détaillées dans le tableau suivant.

Marquez et découpez à la scie l'ouverture rectangulaire dans la planche horizontale à l'intérieur du caisson.

IMPORTANT

Selon le type d'armoire, la découpe peut être nécessaire ou non. S'il n'y a pas de support de montage, une structure appropriée doit être préparée. L'armoire d'encastrement de la hotte doit être capable de supporter 75 lb (34 kg).


Modèle	DIM A	DIM B	DIM C
PINTR628SS	1 1/8" (1.7 cm)		22" (56 cm)
PINAR134SS	4 3/4" (12.1 cm)		
PINTR134SS			
PINTR634SS			
PINTR146SS	1 3/16" (2.05 cm)	12 7/16" (31.6 cm)	27 9/16" (70 cm)
PINAR140SS			
PINTR140SS			
PINAR146SS	4 3/4" (12.1 cm)		
PINAR634SS			
PINAR628SS	4 3/4" (12.1 cm)		22" (56 cm)

INSTALLATION

⚠ ATTENTION


AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION AVANT L'ENTRETIEN. REMPLACEZ TOU-
TES LES PIÈCES ET TOUS LES PANNEAUX AVANT L'UTILISATION.
LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE PEUT ENTRAÎNER LA MORT OU
UN CHOC ÉLECTRIQUE.

1. Retirez délicatement la hotte de la boîte et posez-la sur une table pour un accès facile.

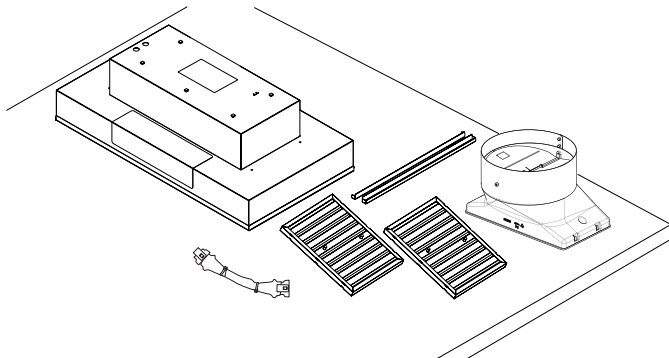


REMARQUE: Vérifiez que toutes les pièces et les kits à installer sont présents, et consultez leurs manuels d'installation correspondants.

2. Selon le produit, identifiez l'orifice prédécoupé approprié, en fonction du modèle, et retirez-le.

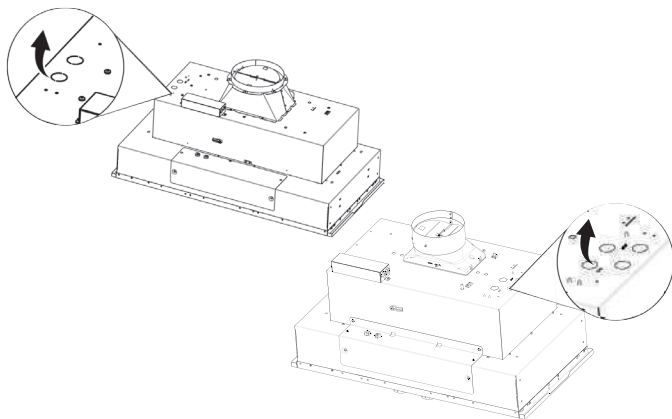


3. Dévissez et retirez le couvercle de la boîte de jonction située à l'intérieur de la hotte. (Selon le modèle, elle peut être située sur le côté droit ou gauche, ou dans une boîte séparée.)

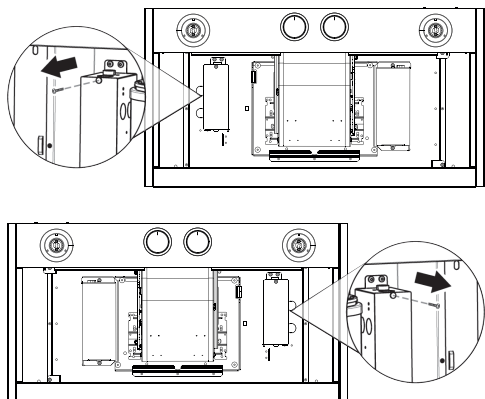

4. Installez la transition ronde sur la partie supérieure.
NOTE: Si la transition à installer est de 6", utilisez deux (2) vis de 3,5 x 9,5 mm. S'il s'agit du modèle de 8", utilisez quatre (4) vis de 3,5 x 9,5 mm.

NOTE: Si un kit d'air de compensation (Make-Up Air Kit) est utilisé, raccordez le conduit au sommet de la transition à ce stade. Si les deux (2) entretoises en acier inoxydable doivent être utilisées, elles doivent être installées maintenant.


- Connexion câblée

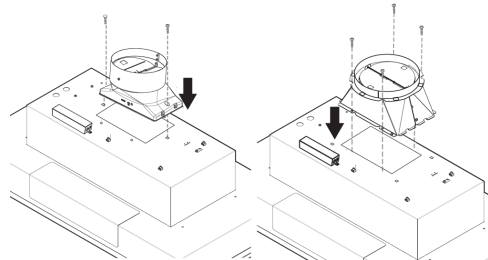

- Connexion par fiche en queue de cochon - Câblez à une fiche en queue de cochon et connectez à un interrupteur mural dédié situé à l'intérieur de l'armoire.

Suivez toujours les codes électriques locaux et assurez-vous que l'alimentation est coupée avant de commencer l'installation. Assurez-vous que l'installation et tous les composants utilisés sont certifiés UL.


REMARQUE: Si vous utilisez un Kit de Dérivation de Réduction de CFM, il doit être installé à ce stade.

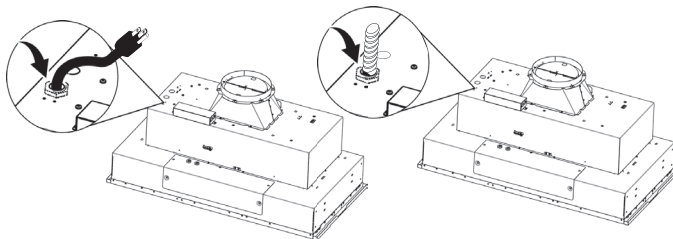

REMARQUE: S'il n'y a pas d'accès à la hotte par l'avant de l'armoire, l'installation du conduit et le raccordement électrique doivent être terminés avant le montage.


Il est important de prévoir un panneau d'accès pour faciliter les réparations et l'entretien futurs de la hotte.

5. Avec l'aide de deux personnes ou plus, soulevez la hotte jusqu'à l'armoire et fixez-la avec quatre (4) vis de 5 x 45 mm.

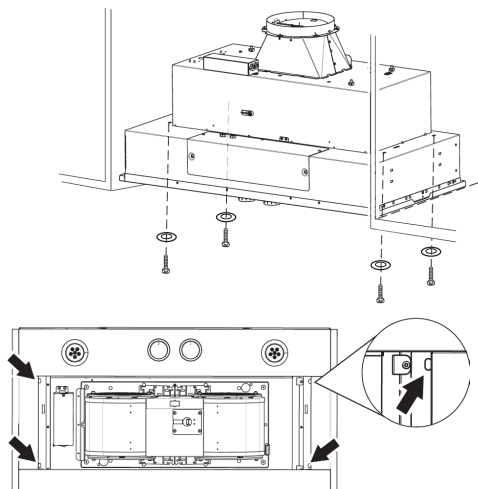


REMARQUE: Si vous estimez que le matériau de votre armoire n'est pas assez solide, envisagez d'ajouter des vis métriques avec rondelles ou de renforcer l'armoire.

6. Connectez le conduit d'air à la transition précédemment installée sur votre hotte. (uniquement pour les installations gainées)

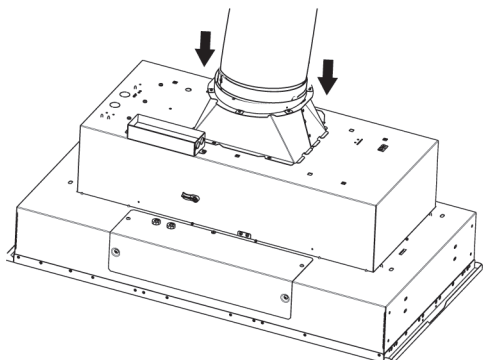


7. Vérifiez les connexions de câblage correctes dans les étapes suivantes :

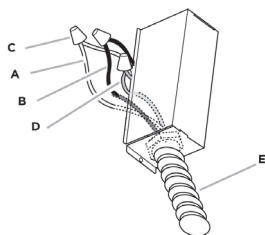


A. Fils blancs
B. Fils noirs
C. Connecteurs de fils homologués UL
D. Fils verts ou jaune-vert
E. Conduit métallique

REMARQUE: Si les couleurs des fils ne correspondent pas, vérifiez le schéma de câblage de la hotte.


8. Connectez les fils blancs (A) ensemble et placez un connecteur pour les fixer.

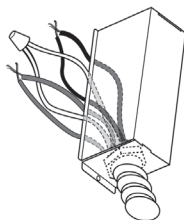


9. Connectez les fils noirs (B) ensemble et placez un connecteur pour les fixer.

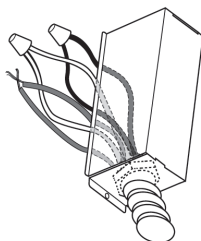


10. Connectez les fils de mise à la terre verts (D) ensemble et placez un connecteur pour les fixer

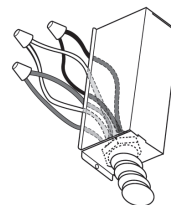


11. Organisez les fils à l'intérieur de la boîte de jonction et installez le couvercle.

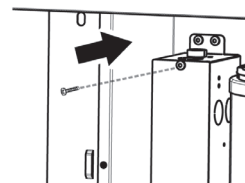


12. Si un cordon d'alimentation a été utilisé, assurez-vous de le brancher dans la prise de courant avant d'allumer l'unité.

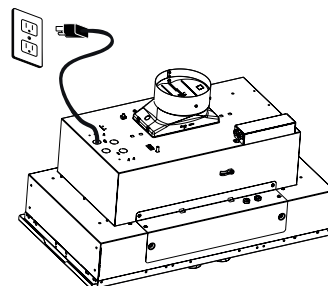

13. Installez les filtres et mettez l'appareil sous tension et vérifiez le fonctionnement des lumières et de la soufflerie.

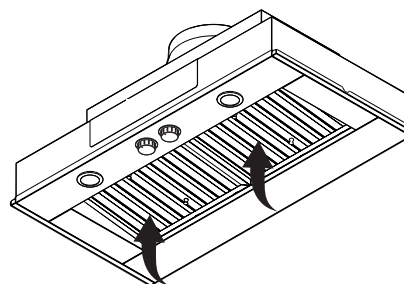

DESCRIPTION DE LA HOTTE

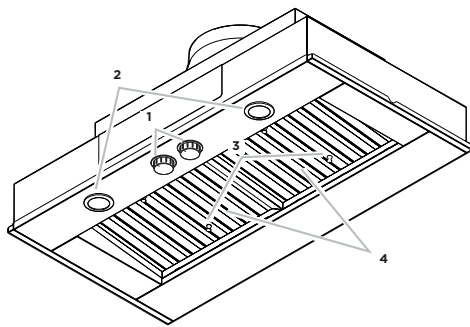


- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Commandes du moteur et de l'éclairage | 3. Poignée du filtre à graisse |
| 2. Lampes à LED | 4. Filtre à graisse |

COMMANDES


La hotte aspirante est conçue pour éliminer la fumée, les vapeurs de cuisson et les odeurs de la zone de la table de cuisson. Pour de meilleurs résultats, démarrez la hotte avant de cuisiner et laissez-la fonctionner plusieurs minutes après la fin de la cuisson pour éliminer toute la fumée et les odeurs de la cuisine.

Les commandes de la hotte sont situées sur le côté central de la hotte.

Boutons Escamotables

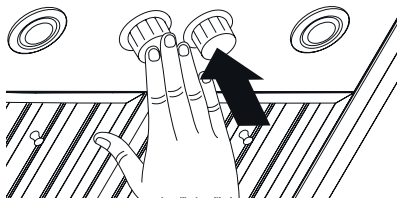


- Vous pouvez cacher les boutons de commande en les enfonçant jusqu'à ce qu'ils soient alignés avec le corps de la hotte.

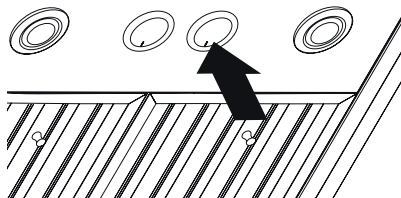

- Appuyer à nouveau sur les boutons les fera ressortir et permettra à l'utilisateur de faire fonctionner les lumières et la soufflerie.

Commandes

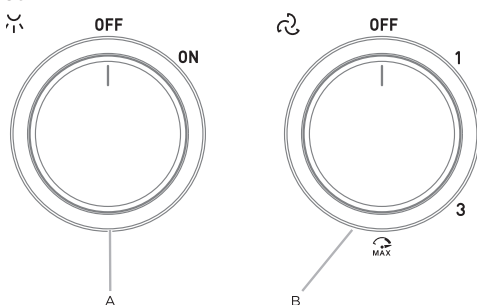

A. Bouton des lumières
B. Bouton du ventilateur

Fonctionnement des lampes

1. Tournez l'interrupteur d'éclairage sur la position « ON » (Marche) pour allumer les lumières de la hotte.
2. Tournez l'interrupteur d'éclairage sur la position « OFF » (Arrêt) pour éteindre les lumières de la hotte.

Fonctionnement du moteur

1. Tournez l'interrupteur de la soufflerie sur « 1 » pour mettre la hotte en marche.
2. Tournez l'interrupteur de la soufflerie sur la position de vitesse souhaitée.
3. Tournez l'interrupteur de la soufflerie sur la position « MAX » pour mettre la hotte sur la vitesse Élevée.
4. Tournez l'interrupteur de la soufflerie sur la position « OFF » (Arrêt) pour éteindre la soufflerie de la hotte.

Allumage Automatique du Moteur

La hotte est équipée d'un capteur pour allumer automatiquement le moteur lorsque de la chaleur excessive est détectée dans la zone de commande. Lorsque l'interrupteur du moteur est en position « O » (Arrêt), ce capteur mettra le moteur à haute vitesse si nécessaire. Lorsque la chaleur diminue, le moteur s'éteint. Lorsque l'interrupteur du moteur est en position « On » (Marche), le capteur de chaleur n'est pas actif et la hotte fonctionne normalement.

ENTRETIEN

Nettoyage


Surfaces extérieures:

Pour éviter d'endommager la surface extérieure, n'utilisez pas de laine d'acier ou de tampons à récurer remplis de savon. Frottez dans le sens du grain pour éviter de rayer la surface. Essuyez toujours à sec pour éviter les traces d'eau.

- Utilisez un nettoyant et polissant pour acier inoxydable.
- Utilisez un détergent liquide doux et de l'eau.
- Essuyez avec un chiffon doux humide ou une éponge non abrasive, puis rincez à l'eau claire et essuyez à sec.
- N'utilisez pas de nettoyeurs à base de chlore.


Filtres métalliques et bacs de récupération (modèles PINAR et PINSV):

1. Utilisez 2 mains pour retirer les filtres.
2. Saisissez les poignées du filtre, tirez vers l'avant de la hotte et tirez vers le haut sur la poignée arrière.

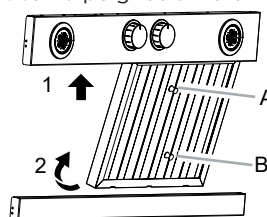


A. Poignée avant
B. Poignée arrière

3. Tirez vers le bas et vers l'avant sur la poignée avant de la hotte pour retirer le filtre.

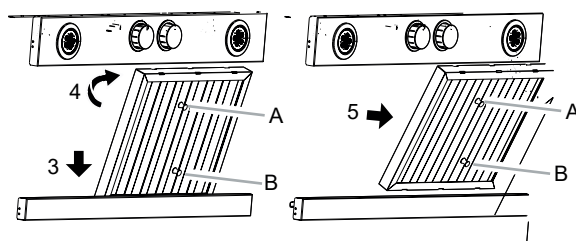


A. Poignée avant
B. Poignée arrière

4. Retirez le bac de récupération des graisses.

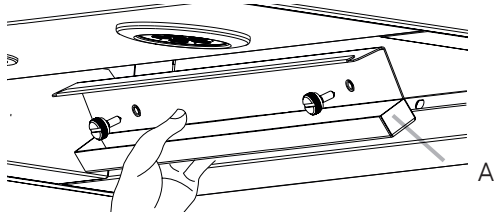


A. Bac de récupération des graisses

5. Lavez les filtres métalliques et les bacs à graisse au besoin dans un lave-vaisselle ou une solution détergente chaude pour les nettoyer.
6. Remettez le bac de récupération des graisses en place.
7. Réinstallez les filtres, saisissez les poignées du filtre et placez le bord arrière du filtre dans la hotte.

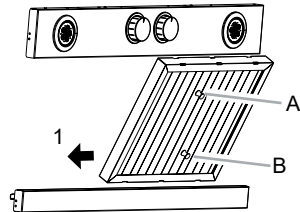

A. Poignée avant
B. Poignée arrière

8. Poussez vers le haut et vers l'arrière sur la poignée arrière et placez l'arrière du filtre dans le bac de récupération pour le fixer. Répétez pour chaque filtre.

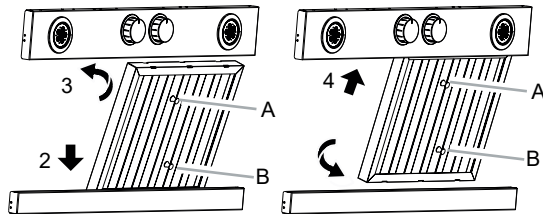


A. Poignée avant
B. Poignée arrière

Remplacement d'une Lampe LED

Éteignez la hotte et laissez la lampe LED refroidir. Pour éviter d'endommager ou de diminuer la durée de vie de la nouvelle lampe, ne touchez pas la lampe avec les doigts nus. Remplacez la lampe en utilisant un mouchoir ou en portant des gants en coton pour manipuler la lampe. Si les nouvelles lampes ne fonctionnent pas, assurez-vous qu'elles sont insérées correctement avant d'appeler le service.

1. Déconnectez l'alimentation.
2. Poussez vers le haut sur la lentille et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Retirez la lampe et remplacez-la par une lampe LED de 120 volts, 6,5 W maximum avec une base GU10. Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller en place.
4. Répétez les étapes 2 à 4 pour les autres lampes si nécessaire.
5. Reconnectez l'alimentation.

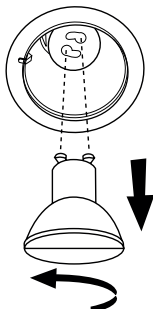

GARANTIE DE DEUX ANS

POUR OBTENIR UN DEPANNAGE SOUS GARANTIE

Le propriétaire doit présenter une preuve de la date d'achat. Garder une copie de votre preuve d'achat datée (ticket de caisse) de façon à pouvoir bénéficier du service après-vente sous garantie.

GARANTIE PIECES DE RECHANGE ET MAIN D'OEUVRE

Pendant une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat, le prestataire s'engage à fournir gratuitement les pièces de rechange ou les composants autres que les recharges ayant des défauts de fabrication. Durant cette garantie deux (2) ans, le prestataire fournira également gratuitement, toute la main d'oeuvre et le service à domicile pour remplacer d'éventuelles pièces défectueuses.

CE QUE LA GARANTIE NE COUVRE PAS

- Dégât ou panne du produit causé par un accident ou un cas de force majeure tels que inondation, incendie ou tremblement de terre.
- Dégât ou panne du produit causé par modification du produit ou utilisation de pièces pas d'origine.
- Dégât ou panne du produit causé lors de la livraison, de la manipulation ou de l'installation.
- Dégât ou panne du produit causé par une mauvaise utilisation.
- Dégât ou panne du produit causé par un remplacement des fusibles ou une remise en fonction des disjoncteurs par le propriétaire.
- Dégât ou panne du produit causé par une utilisation du produit pour raison commerciale.
- Déplacement à domicile pour explication d'utilisation ou d'entretien.
- Ampoules, filtres métalliques ou au charbon et toute autre pièce consommable.
- Usure normale.
- Usure due à une mauvaise utilisation du propriétaire, un entretien incorrect, une utilisation de substances nettoyantes, corrosives ou abrasives et produits de nettoyage pour four.
- Lorsque le produit n'a pas été utilisé conformément aux instructions d'utilisation qui l'accompagnent.

QUI EST COUVERT

Cette garantie s'étend à l'acheteur original de produits achetés pour un usage domestique habituel en Amérique du Nord (Y compris États Unis, Guam, Porto Rico, les Iles virgin Américaines & le Canada).

Cette garantie n'est pas transférable et vaut uniquement pour l'acheteur original et ne s'étend pas aux propriétaires successifs du produit. Cette garantie vaut expressément en lieu et place de toute autre garantie, expresse ou sous-entendue, mais ne limite pas toute autre garantie sous-entendue de marchandage ou adaptation dans un but particulier et toute autre obligation de la part de le prestataire, étant entendu, cependant, que si la réclamation pour garanties sous-entendues n'est pas applicable aux yeux de la loi en vigueur, la durée de toute garantie sous-entendue émanant de la loi doit être limitée à deux (2) ans à partir de la date d'achat du produit ou à une période plus longue selon ce que dit la loi en vigueur.

Cette garantie ne couvre pas tout dégât particulier, accidentel et/ou consécutif, ni les pertes et profits, à charge du propriétaire, des ses clients et/ou des utilisateurs Des produits.

QUI CONTACTER

Pour obtenir un Service Après-vente durant la Garantie ou pour toute autre Question liée au Service Après-vente appeler veuillez contacter le distributeur qui vous a vendu ce produit.

Pour garantir un service après-vente rapide, quand vous téléphonerez nous vous prions de bien vouloir donner les informations suivantes: **modèle, 12 NC et date d'achat sur votre facture originale**. Pour accéder à la plaque signalétique, il vous suffit d'enlevez les filtres graisse.

12NC: _____

Modèle: _____

N° de série: _____

Date d'achat sur votre facture originale: _____

Contenido

Instrucciones de seguridad importantes.....	27
Requisitos eléctricos y de instalación	28
Antes de instalar la campana	28
Dimensiones del producto	29
Preparación.....	30
Lista de materiales	30
Herramientas/Materiales necesarios	30
Accesorios.....	30
Requisitos de Aire de Reposición	31
Diseño de Gabinete.....	31
Opciones de ventilación.....	32
Instale la campana en el gabinete.....	32
Instalación	33
Descripción de la campana	35
Control.....	35
Mantenimiento.....	35
Garantía	37

APROBADO PARA APARATOS DE USO DOMÉSTICO SÓLO PARA USO DOMÉSTICO LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

**ANTES DE CONTINUAR, LEA LAS INSTRUCCIONES POR COMPLETO.
LA INSTALACIÓN DEBE CUMPLIR TODA LA NORMATIVA LOCAL.**

IMPORTANTE: Guarde estas instrucciones para su uso por parte del inspector de electricidad local.

INSTALADOR: Entregue al propietario estas instrucciones junto con la unidad.

PROPIETARIO: Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

Advertencia de seguridad: Antes de realizar el cableado de este aparato, desactive el circuito de energía eléctrica en el panel de servicio y desbloquee el panel.

Requisito: Circuito auxiliar de 120 V~, 60 Hz. 15 ó 20 A.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

⚠️PRECAUCIÓN

SOLO PARA USO DE VENTILACIÓN GENERAL. NO UTILICE PARA EXTRAER MATERIALES O VAPORES PELIGROSOS O EXPLOSIVOS. DESTINADO A PATIOS CUBIERTOS EXTERIORES O ÁREA TIPO LANAI. ADECUADA PARA USO EN LUGARES HÚMEDOS, CUANDO SE INSTALA EN UN CIRCUITO DERIVADO PROTEGIDO POR GFCI.

⚠️ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES A PERSONAS, OBSERVE LO SIGUIENTE:

- a)** Utilice esta unidad solo de la manera prevista por el fabricante. Si tiene preguntas, comuníquese con el fabricante.
- b)** Antes de dar servicio o limpiar la unidad, apague la alimentación en el panel de servicio y bloquee los medios de desconexión del servicio para evitar que la alimentación se encienda accidentalmente. Cuando los medios de desconexión del servicio no se puedan bloquear, sujete de forma segura un dispositivo de advertencia visible, como una etiqueta, al panel de servicio.

⚠️ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES, OBSERVE LO SIGUIENTE:

- a)** Los trabajos de instalación y el cableado eléctrico deben ser realizados por personal(es) cualificado(s) de acuerdo con todos los códigos y normas aplicables, incluida la construcción resistente al fuego.
- b)** Se necesita aire suficiente para que la combustión y la evacuación de gases a través del conducto de humos (chimenea) de los equipos de combustión de combustible sean correctas, a fin de evitar corrientes de retorno. Siga las directrices del fabricante del equipo de calefacción y las normas de seguridad, como las publicadas por la National Fire Protection Association (NFPA) y la American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), y las autoridades locales competentes.
- c)** Al cortar o perforar la pared o el techo, no dañe el cableado eléctrico ni otros servicios ocultos.
- d)** Los ventiladores con conductos deben ventilarse siempre al exterior. **NOTA:** Sólo para versión Aspirante.

⚠️PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio y evacuar correctamente el aire, asegúrese de canalizar el aire hacia el exterior; no ventile el aire de salida en espacios dentro de paredes o techos, áticos o en espacios de arrastre, o garajes.

⚠️ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO UTILICE ESTE VENTILADOR CON NINGÚN DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD DE ESTADO SÓLIDO.

⚠️ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, UTILICE ÚNICAMENTE CONDUCTOS METÁLICOS.

NOTA: Antes de cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconecte la campana de la red eléctrica retirando el enchufe o

desconectando la alimentación eléctrica.

⚠️ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO POR GRASA EN LA ENCIMERA:

- a)** No deje nunca desatendidas las unidades de superficie a fuego alto. Los hervores provocan humos y salpicaduras de grasa que pueden inflamarse. Caliente el aceite a fuego lento o medio.
- b)** Encienda siempre la campana cuando cocine a fuego alto. No flamear alimentos bajo la campana de cocina.
- c)** Limpie los ventiladores con frecuencia (al menos cada 2 meses). No permita que se acumule grasa en el ventilador o en el filtro.
- d)** Utilice ollas de tamaño adecuado. Utilice siempre utensilios de cocina apropiados para el tamaño del elemento de superficie.
- e)** No utilice piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (p. ej., piezas hechas en casa con una impresora 3D).

NOTA: Utilice siempre guantes de trabajo para todas las operaciones de instalación y mantenimiento.

⚠️ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA, INSTALE ESTA CAMPANA SÓLO CON MODELOS DE SOPLADOR REMOTO CON LA CLASIFICACIÓN MÁXIMA (corriente y/o caballos de fuerza) O SOPLADORES INTEGRALES FABRICADOS POR (nombre del fabricante), modelo(s) (nombre del aparato).

NOTA: La clasificación máxima recomendada del soplador remoto. -Consulte la tabla de valores nominales en esta sección del manual-

⚠️ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES A LAS PERSONAS EN CASO DE INCENDIO DE GRASA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA GAMA, OBSERVE LO SIGUIENTE: a

- a)** APAGUE LAS LLAMAS con una tapa hermética, una bandeja para galletas o una bandeja metálica y, a continuación, apague el quemador. TENGA CUIDADO PARA EVITAR QUEMADURAS. Si las llamas no se apagan inmediatamente, EVACÚE Y LLAME AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.
- b)** NUNCA RECOJA UNA SARTÉN EN LLAMAS - Puede quemarse.
- c)** NO UTILICE AGUA, ni paños de cocina o toallas mojados - se producirá una violenta explosión de vapor.
- d)** Utilice un extintor SÓLO si:
 - Tiene un extintor de clase ABC y sabe cómo utilizarlo.
 - El fuego es pequeño y está contenido en la zona donde se inició.
 - Se está llamando a los bomberos.
 - Puede combatir el fuego de espaldas a una salida.

aBasado en "Kitchen Fire Safety Tips" publicado por la NFPA

NOTA: Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

NOTA: Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

Valores nominales eléctricos	Motor interno (incluido con la campana)		Kit de motor In Line 1200 ACC0154387		Kit de motor Externo 1200 ACC0153054	
MODELO DE CAMPANA	A	W	A	W	A	W
PINAR134SS	7.6	913	7.6	913	7.4	884
PINTR134SS	7.6	913	7.6	913	7.4	884
PINAR146SS	7.7	926	7.7	926	7.5	897
PINTR628SS	3.9	463				
PINTR634SS	3.9	463				
PINTR146SS	7.6	913				
PINAR628SS	4.1	490				
PINAR634SS	7.6	913				
PINAR140SS	7.7	926	7.7	926	7.5	897
PINTR140SS	7.7	926	7.7	926	7.5	897

REQUISITOS ELÉCTRICOS Y DE INSTALACIÓN

IMPORTANTE

Cumpla todas las normativas y ordenanzas gubernamentales.
Es responsabilidad del cliente:

- Ponerse en contacto con un instalador eléctrico cualificado.
- Asegurarse de que la instalación eléctrica es adecuada y en conformidad con National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 (última edición*) o CSA Standards C22.1-94, Canadian Electrical Code, Parte 1 y C22.2 No.0-M91 (última edición*) y toda la normativa y las ordenanzas locales.
- Si la normativa lo permite y se utiliza un cable de toma a tierra independiente, se recomienda que un electricista cualificado determine si la difracción de onda de tierra es la adecuada.
- No ubique la toma a tierra en una tubería de gas.
- Si no está seguro de que la campana está correctamente conectada a tierra, consulte a un electricista cualificado.
- No coloque ningún fusible en el circuito neutral o con vuelta por tierra.

IMPORTANTE

- Guarde las instrucciones de instalación para su uso por parte del inspector de electricidad.
- La campana debe estar conectada únicamente con hilo de cobre.
- La campana debe estar conectada directamente al desconectador con fusible (o disyuntor) mediante canal metálico de cables eléctricos.
- Los tamaños de cable deben cumplir los requisitos de la National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 (última edición*) o CSA Standards C22.1-94, Canadian Electrical Code, Parte 1 y C22.2 No.0-M91 (última edición*) y toda la normativa y las ordenanzas locales.
- Si se proporciona un enchufe eléctrico, conecte la campana a un receptáculo que cumpla con las regulaciones actuales y esté ubicado en una posición accesible. Cuando no se proporcione un enchufe eléctrico (conexión directa a la red eléctrica) o el enchufe no esté en una posición accesible después de la instalación, coloque un interruptor bipolar aprobado en una posición accesible que proporcione desconexión total bajo condiciones de categoría de sobretensión III, de acuerdo con las normas de cableado locales.
- Se debe proporcionar un conector de conducto listado por U.L. o C.S.A. en cada extremo del conducto de suministro de energía (en la campana extractora y en la caja de conexiones).

Se pueden obtener copias de los estándares enumerados en:
* National Fire Protection Association Batterymarch Park Quincy, Massachusetts 02269
** CSA International 8501 East Pleasant Valley Road Cleveland, Ohio 44131-5575


ANTES DE INSTALAR LA CAMPANA

1. Para obtener una circulación del flujo de aire más eficaz, utilice un tubo de tramo recto o el menor número posible de tubos acodados.

PRECAUCIÓN: el conducto de ventilación solamente debe tener salida hacia la parte exterior del edificio.

2. Para realizar la instalación, se necesitan al menos dos personas.
3. La campana se ajusta mediante material adecuados para la mayoría de superficies; consulte a un instalador cualificado para comprobar si quedan perfectamente ajustados al armario o a la pared. No emplee tubos flexibles.
4. Las instalaciones en CONDICIONES CLIMÁTICAS FRÍAS deben tener instalado un regulador de contratiempo adicional para minimizar el flujo de aire inverso y una rotura térmica no metálica para minimizar la conducción de temperaturas externas como parte de los tubos. El regulador debe encontrarse en la parte de aire frío de la rotura térmica. La rotura debe estar lo más cerca posible al lugar donde los tubos entran en la parte caliente de la casa.
5. Aire limpio: Las normativas locales para edificios pueden requerir el uso de sistemas de aire limpio cuando se utilizan sistemas de ventilación mediante tubos superiores al CFM especificado de movimiento de aire.
6. El CFM especificado varía de una zona a otra. Para conocer los requisitos específicos de su zona, consulte a un profesional de HVAC.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

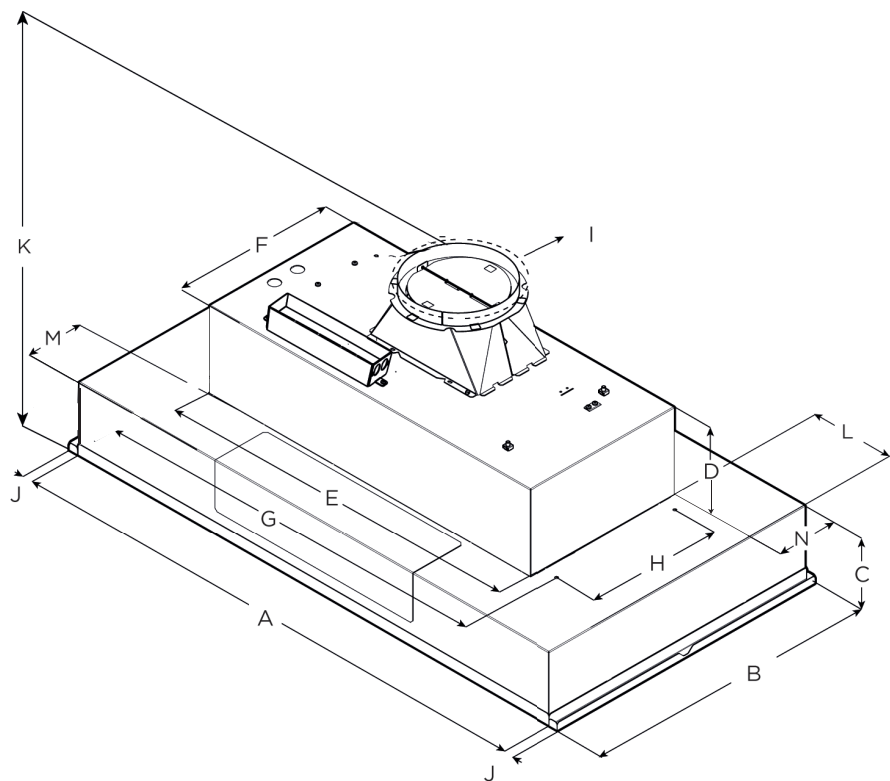

IMPORTANTE

Las dimensiones más precisas en este manual son las expresadas en centímetros (cm) o milímetros (mm).



MODELOS										
	PINTR628SS	PINAR628SS	PINTR634SS	PINAR634SS	PINTR134SS	PINAR134SS	PINTR140SS	PINAR140SS	PINTR146SS	PINAR146SS
A	28 ³ / ₈ " (72.1 cm)		34 ¹ / ₂ " (87.5 cm)		34 ¹ / ₂ " (87.5 cm)		40 ⁴ / ₁₀ " (102.6 cm)		46 ³ / ₈ " (117.8 cm)	
B	18" (45.7 cm)	22" (55.8 cm)	18" (45.7 cm)	22" (55.8 cm)	18" (45.7 cm)	22" (55.8 cm)	18" (45.7 cm)	22" (55.8 cm)	18" (45.7 cm)	22" (55.8 cm)
C	5 ⁷ / ₁₆ " (13.8 cm)									
D	6 ¹ / ₂ " (16.4 cm)									
E	22" (56 cm)		27 ⁹ / ₁₆ " (70 cm)							
F	12 ⁷ / ₁₆ " (31.6 cm)									
G	24 ⁵ / ₁₆ " (61.8 cm)		27 ¹³ / ₁₆ " (75.7 cm)							
H	10 ¹ / ₈ " (25.7 cm)									
I	6" (15.2 cm)				8" (20.3 cm)					
J	³ / ₄ " (1.9 cm) *									
K	16 ¹⁵ / ₁₆ " (43 cm)				17 ¹ / ₈ " (43.4 cm)					
L	3 ¹ / ₈ " (7.9 cm)		3 ³ / ₈ " (8.6 cm)				6 ³ / ₈ " (16.2 cm)		9 ³ / ₈ " (23.8 cm)	
M	4 ³ / ₄ " (12.1 cm)									
N	¹ / ₁₆ " (1.7 cm)		¹³ / ₁₆ " (2.05 cm)	4 ³ / ₄ " (12.1 cm)	¹³ / ₁₆ " (2.05 cm)	4 ³ / ₄ " (12.1 cm)	¹³ / ₁₆ " (2.05 cm)	4 ³ / ₄ " (12.1 cm)	¹³ / ₁₆ " (2.05 cm)	4 ³ / ₄ " (12.1 cm)



*Los espaciadores son opcionales según el ancho de la abertura del gabinete.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar la instalación, abra con cuidado la caja y retire todos los materiales de embalaje. Verifique que todos los artículos enumerados en la lista de piezas estén presentes y sin daños. Asegúrese de que todas las herramientas necesarias estén disponibles y preparadas para su uso.

Lista de materiales

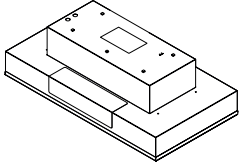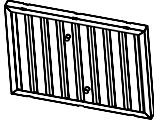Piezas suministradas	Piezas
 Conjunto de la campana con motor y lámparas LED ya instaladas	1
 Filtros de grasa	28.5" (2) 34.5" (2) 46.5" (3) 40.5" (2)
 5x45 mm	4
 4x8 mm	10
 2.9x9.5 mm	20

Piezas suministradas	Piezas
 Espaciadores laterales	2
 Transición de aire redonda de 6" u 8"	1
 Arnés de reducción de CFM	1
 Arandelas planas	4
 Brida	4

Materiales y herramientas requeridos

- Nivel
- Taladro
- Broca de ½" (3 cm)
- Broca de ⅛" (3 mm)
- Lápiz
- Pelacables o cuchillo
- Cinta métrica o regla
- Alicates
- Pistola de calafateo y compuesto de calafateo a prueba de clima
- Abrazaderas de ventilación
- Sierra de calar o sierra de ojo de cerradura
- Destornillador de punta plana
- Tijeras de metal
- Destornillador Phillips
- Cable de suministro de energía doméstico
- Conducto de cable de 1-½" (12.7 mm) listado por UL o aprobado por CSA
- 3 conectores de cable listados por UL
- 1 tapa de pared o techo
- Sistema de conductos de metal rígido

Accesorios

Accesorios Opcionales y Partes Consumibles

Antes de comenzar la instalación, abra con cuidado la caja y retire todos los materiales de embalaje. Verifique que todos los elementos enumerados en la lista de piezas estén presentes y sin daños. Asegúrese de que todas las herramientas necesarias estén disponibles y preparadas para su uso.

N. PARTE	KIT / DESCRIPCIÓN
ACC0179549	Kit de carcasa para soplador en línea — compatible con ductos de 8" o 10". Para modelos de campana de 1200 CFM.
ACC0179547	Kit de carcasa para soplador externo — compatible con ductos de 8" o 10".
ACC0192765	Filtros de recirculación — contiene 4 filtros redondos de carbón.
ACC0192763	Rejilla/deflector de recirculación — incluye una rejilla/deflector metálico redondo de 10" para ductos de 10" o 8".
ACC0195736	Rejilla/deflector de recirculación — incluye una rejilla/deflector metálico redondo de 6" para ductos de 6".
ACC0185271	Kit reductor de transición (de 10" a 8" se acopla a la transición redonda de 10" suministrada con la campana).
ACC0148914A	Kit de compensación de aire ("Make-Up Air") con ducto redondo de 8" y compuerta motorizada redonda de 6".
ACC0148906A	Kit de compensación de aire ("Make-Up Air") con ducto redondo de 6" y compuerta motorizada redonda de 6".

¿Tiene Requisitos de Aire de Reposición?

¿Existen códigos locales que requieran Aire de Reposición? Si es así, tiene dos opciones:

Opción A: Reduzca el CFM máximo instalando un Bypass de Reducción de CFM.

*(Incluido en la caja).

Para instalar un kit de Bypass de Reducción de CFM, primero localice el cable que corre entre el soplador y los controles y su conector macho/hembra. Desconecte el conector macho/hembra e instale el kit de Reducción de CFM en el medio, utilizando el conector macho/hembra.


	KIT		KIT
PINARI34SS PINARI46SS PINARI40SS PINTRI46SS PINTRI34SS PINTRI40SS	Kit de Bypass para Motores de 1200 CFM (Logra <400 CFM)	PINAR628SS PINAR634SS PINTR634SS PINTR628SS	Kit de Bypass para Motores de 600 CFM (Logra <300 CFM)

Opción B: Utilice toda la potencia de la campana instalando un Kit de Aire de Reposición (se vende por separado).

*Revise el manual del kit para obtener instrucciones sobre cómo instalar esta opción.

	KIT		KIT
PINARI34SS PINARI46SS PINARI40SS PINTRI46SS PINTRI34SS PINTRI40SS	ACC0148914A Contiene Conducto de Interruptor Redondo de 8" más Amortiguador Motorizado Redondo de 6"	PINAR628SS PINAR634SS PINTR634SS PINTR628SS	ACC0148906A Contiene Conducto de Interruptor Redondo de 6" más Amortiguador Motorizado Redondo de 6"

Opción A

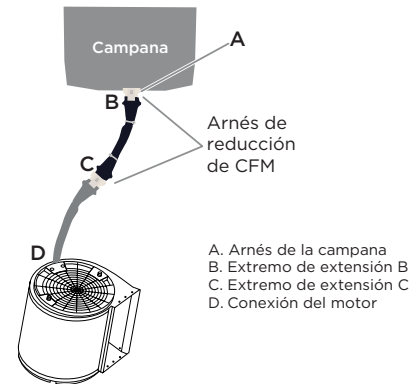


Opción B




¿Qué Diseño de Gabinete Tiene?

¿El diseño de su gabinete tiene una abertura parcial o completa? Abertura parcial significa que el gabinete tiene un tablero de 3/4" en al menos 3 de los 4 bordes interiores del gabinete, lo que reduce la abertura de ancho interior en 1.5".

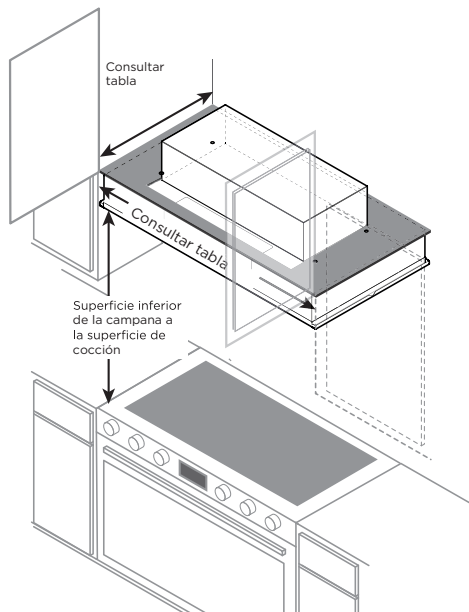


Si tiene una abertura parcial, los 2 espaciadores de acero inoxidable pueden desecharse. Si tiene una abertura completa, se deben usar los 2 espaciadores de acero inoxidable.

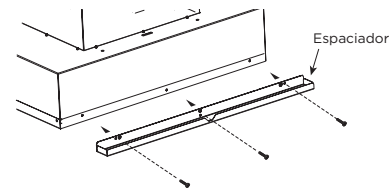

Instalación del Espaciador de Acero Inoxidable de la Campana

- Puede alargar 1.5" (3.8 cm) del ancho de su campana extractora (3/4" [1.9 cm] por lado) instalando los espaciadores de acero inoxidable incluidos con su campana.
- Desempaque el espaciador y retire el protector.
- Coloque uno a la derecha y otro a la izquierda.
- Fije el espaciador de la campana usando tres (3) tornillos de 4x8 mm al gabinete de la campana y apriete firmemente.

Si el recorte del gabinete deja espacios visibles entre la campana y el panel de madera, instale el marco de brida para asegurar una apariencia limpia y uniforme.

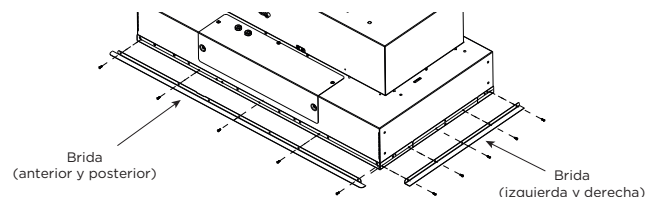

Instalación de la brida de acero inoxidable de la campana


- Desempaque la brida y retire la protección.
- Coloque uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. repita con el lado anterior y posterior.
- Fije la brida de la campana al gabinete utilizando veinte (20) tornillos de 2.9x9.5 mm y apriete firmemente.

	Abertura Parcial	Abertura Completa
Gabinets de 30" de ancho	28 1/2" (72.39 cm)	30" (76.20 cm)
Gabinets de 36" de ancho	34 1/2" (87.63 cm)	36" (91.44 cm)
Gabinets de 42" de ancho	40 1/2" (102.87 cm)	42" (106.68 cm)
Gabinets de 48" de ancho	46 1/2" (118.11 cm)	48" (121.92 cm)


ELIJA LAS OPCIONES DE VENTILACIÓN

Siga atentamente las instrucciones establecidas en este manual. Se declina toda responsabilidad por cualquier inconveniente, daño o incendio causado por el incumplimiento de las instrucciones de este manual.


VENTILACIÓN POR TECHO

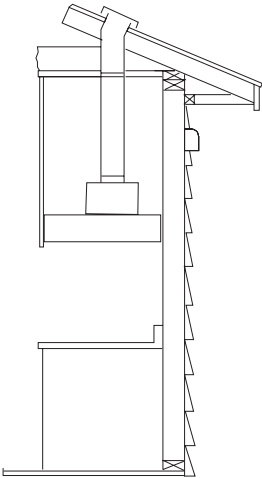

VENTILACIÓN POR PARED

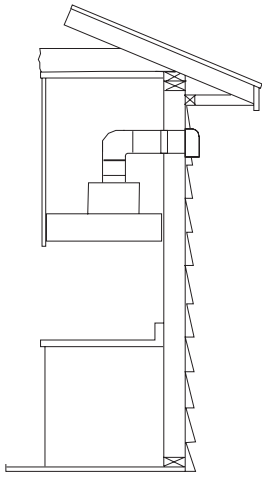


RECIRCULANTE (Superior del Gabinete)

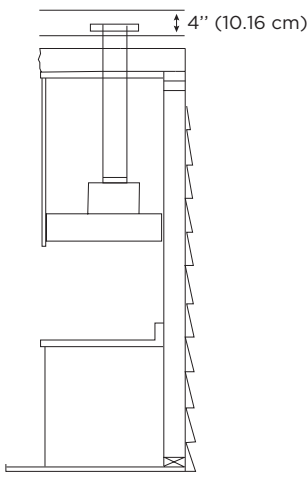

Opción A

RECIRCULANTE (Frontal o Lateral del Gabinete)

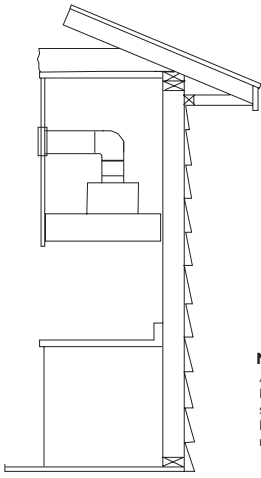

Opción B

NOTA:
Accesorios RecirculantesConsulte la sección de Accesorios localizada al inicio del manual.

PARA INSTALACIÓN CON RECIRCULACIÓN

Opción A: Si tiene al menos 4" (10.16 cm) de espacio entre la parte superior de su gabinete y el techo, se debe seleccionar la ventilación a través de la parte superior del gabinete.

Opción B: Si tiene al menos 4" de espacio entre la parte superior de su gabinete y el techo, se debe seleccionar la ventilación a través de la parte frontal o lateral del gabinete.

⚠PRECAUCIÓN

Para instalaciones de estufas de gas: Monte la campana de modo que la parte inferior esté al menos 30" (76.2 cm) por encima de la superficie de cocción.

Para instalaciones de estufas eléctricas/de inducción: Monte la campana de modo que la parte inferior esté al menos 24" (61 cm) por encima de la superficie de cocción.

No hay una altura máxima de montaje, sin embargo, recomendamos montar la campana a no más de 36" (91.4 cm) por encima de la superficie de cocción.

INSTALE LA CAMPANA EN EL GABINETE

DIMENSIONES DE LA CAJA DEL MOTOR

Preparación

No corte una viga o montante a menos que sea absolutamente necesario. Si se debe cortar una viga o montante, se debe construir un marco de soporte.

Se proporciona material de fijación para asegurar la campana a la mayoría de los tipos de paredes/techos.

Marque y corte el orificio rectangular en el tablero horizontal dentro del gabinete usando una sierra.

Antes de hacer los recortes, asegúrese de que haya un espacio libre adecuado dentro del techo o la pared para el conducto de escape.


Opciones de diseño

Esta campana extractora tiene la flexibilidad de ser instalada de dos maneras diferentes, dependiendo de la medida del ancho o área de trabajo entre el gabinete izquierdo y derecho. Antes de comenzar, es importante determinar la dimensión de esta área de trabajo y considerar las medidas detalladas en la siguiente tabla.

Marca y corta el agujero rectangular en la tabla horizontal dentro del gabinete usando una sierra.

IMPORTANTE

Dependiendo del tipo de gabinete, puede o no ser necesario cortar. Si no hay soporte de montaje, se debe preparar una estructura adecuada. El gabinete insertable de la campana debe ser capaz de soportar 75 lb (34 kg)

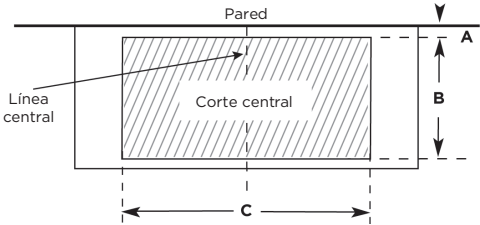

Model	DIM A	DIM B	DIM C
PINTR628SS	1 1/16" (1.7 cm)	12 7/16" (31.6 cm)	22" (56 cm)
PINAR134SS	4 3/4" (12.1 cm)		27 9/16" (70 cm)
PINTR134SS	1 3/16" (2.05 cm)		
PINTR634SS			
PINTR146SS			
PINAR140SS	4 3/4" (12.1 cm)		
PINTR140SS			
PINAR146SS			
PINAR634SS	4 3/4" (12.1 cm)		
PINAR628SS			

INSTALACIÓN


⚠ ADVERTENCIA

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA.

DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO.


REEMPLACE TODAS LAS PIEZAS Y PANELES ANTES DE OPERAR. EL NO HACERLO PUEDE RESULTAR EN MUERTE O DESCARGA ELÉCTRICA.

1. Retire con cuidado la campana de la caja y colóquela sobre una mesa para un acceso conveniente.

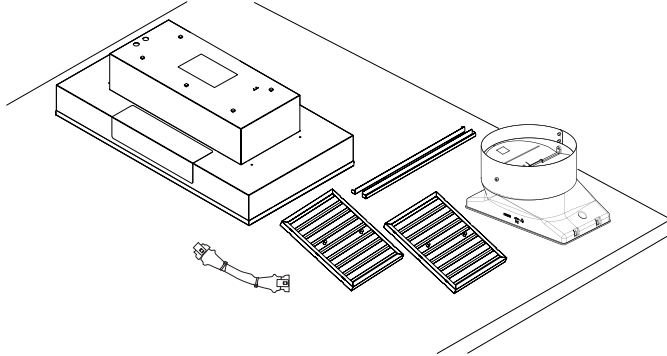


NOTE: Verifique que todas las piezas y los kits a instalar estén presentes, y consulte sus respectivos manuales de instalación.


2. Dependiendo del producto, identifique el orificio ciego apropiado, de acuerdo con el modelo, y retírelo.

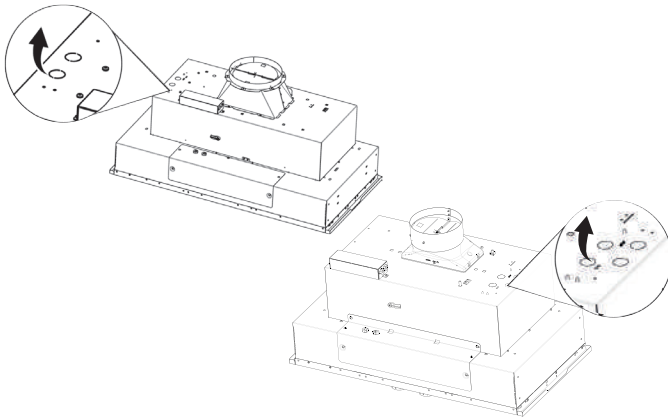

3. Desatornille y retire la tapa de la caja de conexiones ubicada dentro de la campana. (Dependiendo del modelo, puede estar ubicada en el lado derecho o izquierdo, o en una caja separada).

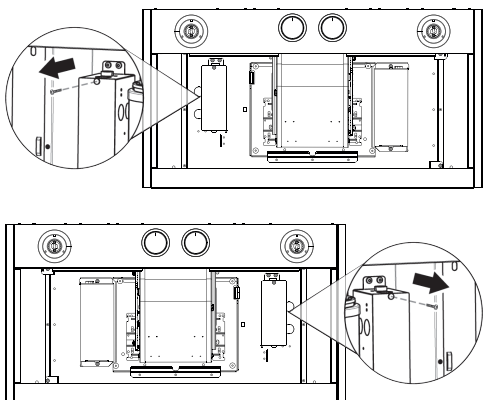

4. Instale la transición redonda en la parte superior. **NOTA:** Si la transición a instalar es de 6", use dos (2) tornillos de 3.5x9.5 mm. Si es de 8", use cuatro (4) tornillos de 3.5x9.5 mm. **NOTA:** Si utiliza un Kit de Aire de Reposición (Make-Up Air Kit), cambie el conducto a la parte superior de la transición en este punto. Si utiliza los (2) espaciadores de acero inoxidable, deben instalarse ahora.

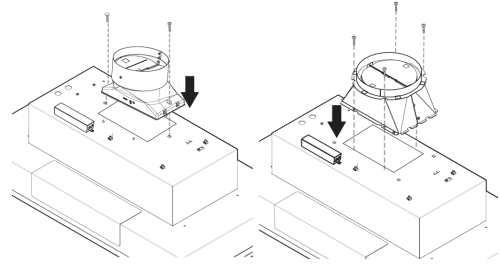


5. Coloque la campana en su posición de montaje e introduzca el cable de alimentación en el interior.

- Conexión Cableada
- Conexión con Enchufe Pigtail - Conecte a un enchufe pigtail y conéctelo a un interruptor de pared dedicado ubicado dentro del gabinete.

Siga siempre los códigos eléctricos locales y asegúrese de que el suministro de energía esté apagado antes de comenzar la instalación.

Asegúrese de que la instalación y todos los componentes utilizados estén certificados por UL.


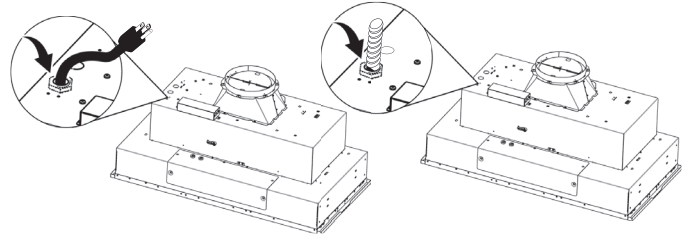


NOTE: Si utiliza un Kit de Bypass de Reducción de CFM, debe estar instalado en este punto.

NOTE: Si no hay acceso a la campana desde el frente del gabinete, la instalación del conducto y la conexión eléctrica deben completarse antes del montaje.


Es importante que se proporcione el panel de acceso para permitir el acceso y las reparaciones futuras a la campana.

6. Con la ayuda de dos o más personas, levante la campana hasta el gabinete y asegúrela con cuatro (4) tornillos de 5x45 mm.

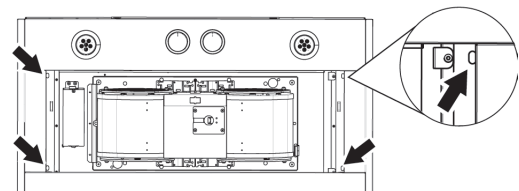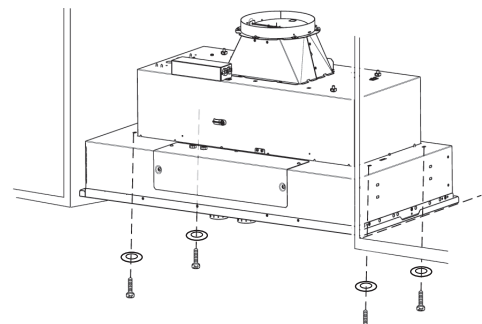


NOTA: Si considera que el material de su gabinete no es lo suficientemente fuerte, considere agregar tornillos métricos con arandelas o reforzar el gabinete.

1. Conecte el conducto de aire a la transición previamente instalada en su campana (sólo para instalaciones con conductos).

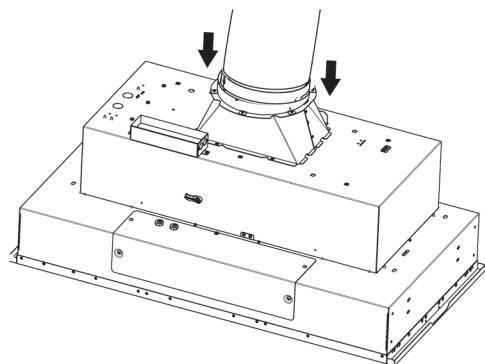


2. Verifique las conexiones de cableado correctas en los siguientes pasos:

NOTE: Si los colores de los cables no coinciden, verifique el diagrama de cableado de la campana.

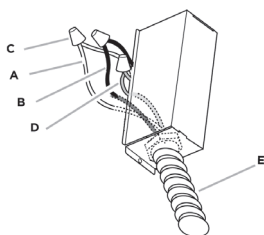


A. Cables blancos
B. Cables negros
C. Conectores de cable con certificación UL
D. Cables verdes o verde-amarillo
E. Conducto metálico


3. Conecte los cables blancos (A) juntos y coloque un conector para asegurarlos.

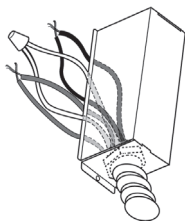


4. Conecte los cables negros (B) juntos y coloque un conector para asegurarlos.

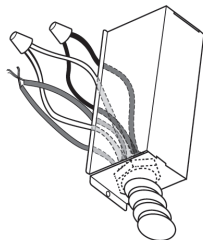


5. Conecte los cables de tierra verdes (D) juntos y coloque un conector para asegurarlos.

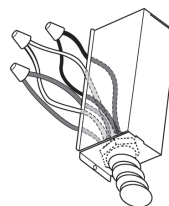


6. Organice los cables dentro de la caja de conexiones e instale la tapa.

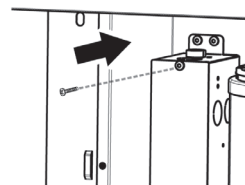


7. Si se utilizó un cable de alimentación, asegúrese de enchufarlo a la toma de corriente antes de encender la unidad.

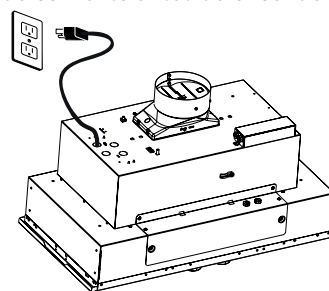

8. Instale los filtros y encienda la alimentación y verifique la funcionalidad de las luces y el soplador.

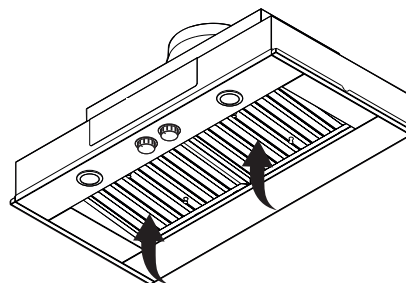

DESCRIPCIÓN DE LA CAMPANA

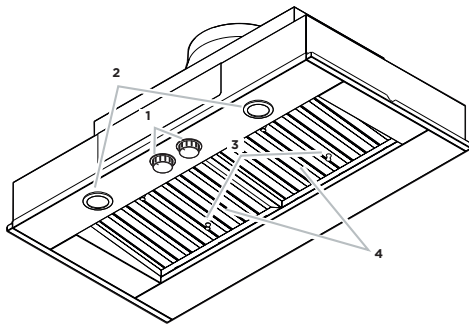


1. Controles del motor y la luz
2. Lámparas LED
3. Asa del filtro de grasa
4. Filtro de grasa

CONTROL


La campana extractora está diseñada para eliminar el humo, los vapores de cocción y los olores del área de la estufa. Para obtener mejores resultados, encienda la campana antes de cocinar y permita que funcione varios minutos después de que la cocción haya terminado para eliminar todo el humo y los olores de la cocina. Los controles de la campana se encuentran en el lado central de la campana extractora.

Perillas Empotrables


- Puede ocultar las perillas de control presionándolas hasta que estén al ras con el cuerpo de la campana.

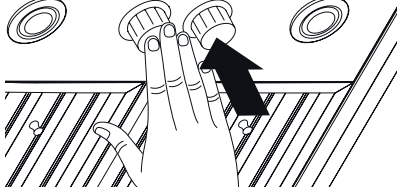

- Al presionar las perillas nuevamente, estas bajarán, y permitirán al usuario operar las luces y el soplador.

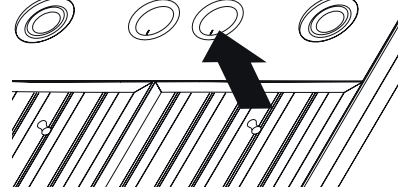

Controles

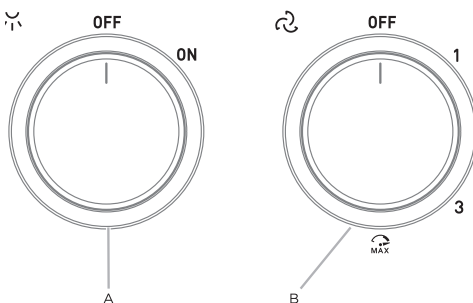

A. Perilla de las luces
B. Perilla del ventilador

Operación de las lámparas

- Gire el interruptor de la luz a la posición "ON" (Encendido) para encender las luces de la campana extractora.
- Gire el interruptor de la luz a la posición "OFF" (Apagado) para apagar las luces de la campana extractora.

Operación del ventilador

- Gire el interruptor del ventilador a "1" para encender la campana extractora.
- Gire el interruptor del ventilador a la posición de velocidad deseada.
- Gire el interruptor del ventilador a la posición "MAX" para encender la campana extractora en Alto.
- Gire el interruptor del ventilador a la posición "OFF" (Apagado) para apagar el ventilador de la campana extractora.

Ventilador de encendido automático

La campana extractora está equipada con un sensor para encender automáticamente el soplador cuando se detecta calor excesivo en el área de control. Cuando el interruptor del soplador está en la posición "O", este sensor encenderá el soplador a alta velocidad cuando sea necesario. Cuando el calor disminuye, el soplador se apagará. Cuando el interruptor del soplador está en la posición "On" (Encendido), el sensor de calor no está activo y la campana extractora funciona normalmente.

MANTENIMIENTO

Limpieza

Superficies Exteriores:


Para evitar daños a la superficie exterior, no use lana de acero ni almohadillas de limpieza rellenas de jabón.

Frote en la dirección de la línea del grano para evitar rayar la superficie. Siempre seque para evitar marcas de agua.

- Limpiador y Pulidor de Acero Inoxidable.
- Detergente líquido suave y agua.
- Limpie con un paño suave húmedo o una esponja no abrasiva, luego enjuague con agua limpia y seque.
- No use limpiadores a base de cloro.


Filtros metálicos y graseros (modelos PINAR and PINSV):

- Use 2 manos para quitar los filtros.
- Sujete las asas del filtro, tire hacia la parte delantera de la campana y tire hacia arriba del asa trasera.

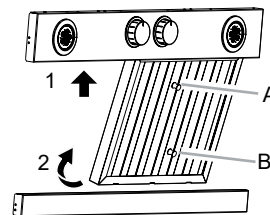


A. Asa frontal
B. Asa trasera

- Tire hacia abajo y hacia adelante del asa frontal de la campana para quitar el filtro.

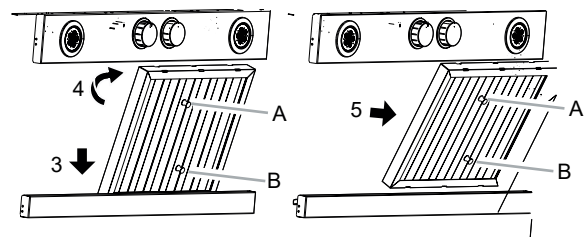


A. Asa frontal
B. Asa trasera

4. Retire la grasea.

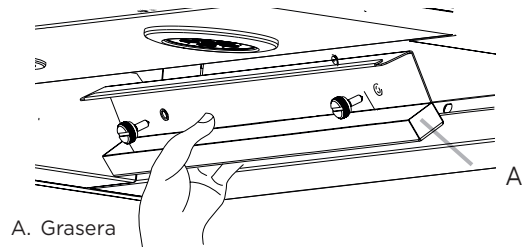


5. Lave los filtros de metal y las bandejas de grasa según sea necesario en el lavavajillas o en una solución de detergente caliente para limpiarlos.
6. Vuelva a colocar la grasea.
7. Vuelva a instalar los filtros, sujete las asas del filtro y coloque el borde posterior del filtro en la campana.

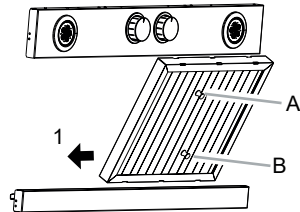

A. Asa frontal
B. Asa trasera

8. Empuje hacia arriba y hacia atrás el asa trasera y coloque la parte posterior del filtro en la bandeja de goteo para asegurarlo. Repita para cada filtro.

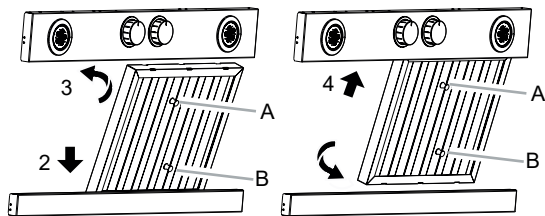


A. Asa frontal
B. Asa trasera

Reemplazo de una lámpara LED

Apague la campana extractora y deje que la lámpara LED se enfríe. Para evitar daños o disminuir la vida útil de la nueva lámpara, no toque la lámpara con los dedos desnudos. Reemplace la lámpara, usando un pañuelo de papel o guantes de algodón para manipularla. Si las lámparas nuevas no funcionan, asegúrese de que las lámparas estén insertadas correctamente antes de llamar al servicio técnico.

1. Desconecte la alimentación.
2. Empuje hacia arriba la lente y gírela en sentido antihorario.
3. Retire la lámpara y reemplácela con una lámpara LED de 120 voltios, 6.5 W vatios máximo con una base GU10. Gírela en el sentido de las agujas del reloj para asegurarla en su lugar.
4. Repita los pasos 2-3 para las otras lámparas si es necesario.
5. Vuelva a conectar la alimentación.

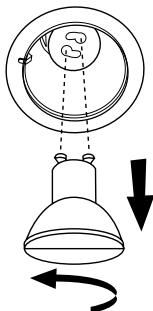

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

PARA OBTENER SERVICIO DENTRO DE GARANTÍA

El propietario debe presentar su recibo original de la compra. Guarde por favor una copia de su recibo de compra como prueba, para recibir el servicio dentro del periodo de garantía.

PARTES Y GARANTÍA DE SERVICIO

Por el periodo de dos (2) años desde la fecha original de la compra, el proveedor proveerá, gratuitamente, partes no-consumibles o componentes que hayan fallado debido a defectos de fabricación. Durante estos dos (2) años de garantía limitada, el proveedor también proveerá gratuitamente, todo el servicio en casa y mano de obra necesaria para reemplazar cualquier parte defectuosa.

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

- Daños o fallas del producto causados por accidente o actos de Dios, tales como inundaciones incendios o terremotos.
- Daños o fallas causadas por alteración del producto o por el uso de partes no-originales.
- Daños o fallas del producto causados durante la entrega, manejo o instalación.
- Daños o fallas del producto causados por abuso del usuario.
- Daños o fallas del producto causados por reemplazo de fusibles dañados o reseteo de interruptor de circuito.
- Daño o fallas causados por el uso del producto en un ambiente comercial (no doméstico).
- Viajes de servicio para proporcionar orientación de uso o instalación.
- Bombillas, filtros de carbón o metal y cualquier otra parte consumible.
- Desgaste normal.
- Desgaste terminal debido a abusos del usuario, mantenimiento inadecuado, uso de productos / toallas de limpieza corrosivos o abrasivos y por uso de limpiadores para hornos.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

QUIÉN ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía se extiende al comprador original de productos adquiridos para uso residencial en Norte América (incluyendo Estados Unidos, Guam, Puerto Rico, Islas Vírgenes de EU y Canadá).

Esta garantía no es transferible y aplica solamente al comprador original y no se extiende a propietarios subsecuentes del producto.

Esta garantía se expresa en lugar de otras garantías, expresadas o implícitas, incluyendo, pero no limitada a ninguna garantía implícita de comercialización o adaptada para propósitos particulares y cualquier otra obligación por parte de el proveedor, considerando, sin embargo, que si la negación de garantías implícitas es inefectiva bajo la ley aplicable, la duración de cualquier garantía implícita será limitada a dos (2) años desde la fecha original de compra o por el periodo necesario como sea requerido por la ley aplicable.

Esta garantía no cubre cualquier daño especial, incidental y/o consecuente, ni pérdidas de ganancias, sufridas por el comprador original, sus clientes y/o usuarios del producto.

A QUIÉN CONTACTAR

Para obtener Servicio bajo Garantía o para cualquier pregunta relacionada a Servicio, póngase en contacto con el distribuidor que le vendió este producto.

Para garantizar un rápido servicio postventa, cuando llame le pediremos que amablemente brinde la siguiente información: **modelo, 12 NC y fecha de compra en su factura original**. Para acceder a la placa de identificación, todo lo que tiene que hacer es quitar los filtros de grasa.

12NC: _____

Modelo: _____

No. Serie: _____

Fecha de compra en su factura original: _____

