

Washer

User manual

WF90F53*D*

SAMSUNG

Contents

Safety information	4
What you need to know about the safety instructions	4
Important safety symbols	4
Important safety precautions	5
CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING	5
Critical installation warnings	6
Installation cautions	7
Critical usage warnings	7
Usage cautions	9
Critical cleaning warnings	12
Regulatory notice	13
FCC Notice	13
IC Notice	15
Open Source Announcement	16
Installation	17
Unpacking your washer	17
What's included	18
Installation requirements	20
Step-by-step installation	24
Before you start	29
Initial setup	29
Run Calibration (recommended)	29
Laundry guidelines	30
Detergent drawer guidelines	33
Operations	37
LCD panel	37
Operating a cycle	40
Cycle overview	42
Cycle chart	45
Settings	49
Special features	56
SmartThings	57

Maintenance	59
Product Care	59
Drum Clean+	60
Emergency drain	61
Cleaning	62
Recovery from freezing	66
Care for an extended period of non-use	66
Cleaning the exterior	67
Cleaning the interior	67
 Troubleshooting	 68
Checkpoints	68
Information codes	73
 Specifications	 75
Fabric care chart	75
Protecting the environment	76
Declaration of conformity	76
Specification sheet	77

Safety information

Congratulations on your new Samsung washer. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take some time to read this manual to take full advantage of your washer's many benefits and features.

What you need to know about the safety instructions

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance. Please store the manual in a safe location close to the appliance for future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution and care when installing, maintaining and operating your washer.

Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your washer may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:



WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury, death and/or property damage**.



CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in **personal injury and/or property damage**.



NOTE

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.

Please follow them explicitly.

After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care when using it.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Important safety precautions

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Do not wash or dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, other flammable or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
3. Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
4. Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to the washing or drying compartment.
5. Do not reach into the appliance if the drum is moving.
6. Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
7. Do not tamper with controls.
8. Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
9. Do not add gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances to the wash water. These substances give off vapors that could ignite or explode.
10. Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for 2 weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot water system has not been used for such a period, before using a washer or combination washer-dryer, turn on all hot water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.

CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING

WARNING

Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety information

Critical installation warnings

WARNING

The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or injury.

The appliance is heavy, therefore take care when lifting it.

Plug the power cord into a wall socket that meets local electrical specifications. Use the socket for this appliance only, and do not use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances, using a power strip, or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the voltage, frequency, and current supplied to the washer matches those listed in the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Plug the power plug into the wall socket firmly.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Plug the power plug into the wall socket so that the cord is running towards the floor.

- If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials out of the reach of children as these may be dangerous.

- If a child places a plastic bag over his or her head, he or she can suffocate.

If the appliance, power plug, or power cord is damaged, contact your nearest service center.

This appliance must be properly grounded.

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly. Make sure that the socket is in accord with local and national regulations.

Do not install this appliance near a heater or any flammable material.

Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or water (rain drops).

Do not install this appliance in a location exposed to low temperatures.

- Frost may cause the tubes to burst.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Do not install this appliance in a location where gas may leak.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use an electric transformer to power the washer.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull or bend the power cord excessively.

Do not twist or tie the power cord.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord when unplugging the power plug.

- Unplug the power plug by pulling the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the drain pipes are accessible.

Installation cautions

CAUTION

This appliance should be positioned in such a way that the power plug is easily accessible.

- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Install your appliance on a solid, level floor that can support its weight.

- Failure to do so may result in abnormal vibrations, movement, noise, or problems with the product.

Critical usage warnings

WARNING

If the appliance is flooded, turn off the water & power supplies immediately and contact your nearest service center.

- Do not touch the power plug with wet hands.
- Failure to do so may result in electric shock.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety information

If the appliance generates a strange noise, a burning smell, or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.

- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.

Do not let children play in or on the washer. In addition, when disposing of the appliance, remove the washer door lever.

- Children can suffocate to death if trapped inside the product.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the washer before using it.

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol, or other inflammable or explosive substances in the washer.

- This may result in electric shock, fire, or an explosion.

Do not open the washer door by force while it is operating (high-temperature washing/drying/spinning).

- Water flowing out of the washer may result in burns or cause the floor to be slippery. This may result in injury.
- Opening the door by force may result in damage to the product or injury.

Do not insert your hand under the washer while an operation is in progress.

- This may result in injury.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.

- Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.

Do not let children climb in or onto the appliance.

- This may result in electric shock, burns, or injury.

Do not insert your hand or a metal object under the washer while it is operating.

- This may result in injury.

Do not unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull it straight out of the outlet.

- Damage to the power cord may cause a short-circuit, fire, and/or electric shock.

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use a fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- When the appliance needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service center.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

If the water supply hose comes loose from the faucet and floods the appliance, unplug the power plug.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder or lightning storm.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

If any foreign substance enters the appliance, unplug the power plug and contact your nearest Samsung Customer Service.

- This may result in electric shock or fire.

Do not let children (or pets) play in or on your washer. The washer door does not open easily from the inside and children may be seriously injured if trapped inside.

Usage cautions

CAUTION

If the washer is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power plug and clean the washer using a damp, soft cloth.

- Failure to do so may result in discoloration, deformation, damage, or rust.

The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washer.

- If the glass is broken, it may result in injury.

After a water supply failure or when reconnecting the water supply hose, open the faucet slowly.

Open the faucet slowly after a long period of non-use.

- The air pressure in the water supply hose or the water pipe may damage a product part or result in a water leak.

If a draining error occurs during an operation, check if there is a draining problem.

- If the washer is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock or fire.

Insert the laundry into the washer completely so that the laundry does not get caught in the door.

- If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the washer, or result in a water leak.

Turn the water supply off when the washer is not being used.

- Ensure that the water supply hose connectors are properly tightened.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety information

Ensure that the rubber seal and front door glass are not contaminated by a foreign substance (e.g. waste, thread, hair, etc.).

- If a foreign substance is caught in the door or the door is not completely closed, it may cause a water leak.

Open the faucet and check if the water supply hose connectors are firmly tightened and that there are no water leaks before using the product.

- If the connectors on the water supply hoses are loose, it may result in a water leak.

The product you have purchased is designed for domestic use only.

Using the product for business purposes qualifies as a product misuse. If the product is used for business purposes, it will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

Do not stand on the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.

- As well as being harmful to humans, this may result in electric shock, fire, or problems with the product.

Do not place objects that generate electromagnetic fields near the washer.

- This may result in injury due to a malfunction.

Water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot. Do not touch the water.

- This may result in burns or injury.

Do not wash, spin, or dry water-proof seats, mats, or clothing (*) unless your appliance has a special cycle for washing these items.

(*): Woolen bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, and bicycle, motor cycle and car covers, etc.

- Do not wash thick or hard mats even if the washer mark is on the care label. This may result in injury or damage to the washer, walls, floor, or clothing due to abnormal vibrations.
- Do not wash throw rugs or doormats with rubber backing. The rubber backing may come off and stick to inside the drum, and this may result in malfunction such as a drainage error.

Do not operate the washer when the detergent drawer is removed.

- This may result in electric shock or injury due to a water leak.

Do not touch the insides of the drum during or just after drying as it is hot.

- This may result in burns.

The door glass becomes hot during washing and drying. Therefore, do not touch the door glass.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Also, do not allow children to play around the washer or touch the door glass.

- This may result in burns.

Do not insert your hand into the detergent drawer.

- This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device.
- Do not use the liquid detergent container (on applicable models only) for powdered detergent. Remove the container and put powdered detergent directly into the Main wash compartment.

Do not place any objects (such as shoes, food waste, animals) other than laundry into the washer.

- This may result in damage to the washer, or injury and death in the case of pets, due to the abnormal vibrations.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knives, fingernails, etc.

- This may result in electric shock or injury.

Do not wash laundry contaminated by oils, creams, or lotions usually found in skincare shops or massage clinics.

- This may cause the rubber seal to become deformed and result in a water leak.

Do not leave metal objects such as safety pins, hair pins or bleach in the drum for long periods of time.

- Doing either may cause the drum to rust.
- If rust starts appearing on the surface of the drum, apply a (neutral) cleansing agent to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent.

- This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat from the oxidation of the oil.

Do not use water from water cooling/heating devices.

- This may result in problems with the washer.

Do not use natural hand-washing soap for the washer.

- If it hardens and accumulates inside the washer, it may result in problems with the product, discoloration, rust, or bad odors.

Place socks and brassieres in a washing net and wash them with the other laundry.

Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.

- Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.

- If it accumulates inside the washer, it may result in a water leak.

Make sure that the pockets of all the clothing items to be washed are empty.

- Hard, sharp objects such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety information

Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal objects in the washer.

Sort the laundry by color on the basis of its colorfastness and select the recommended cycle, water temperature, and additional functions.

- Failure to do this may result in discoloration or fabric damage.

Take care that children's fingers are not caught in the door when you close it.

- Failure to do so may result in injury.

Critical cleaning warnings



WARNING

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use a strong acidic cleaning agent.

Do not use benzene, thinner, or alcohol to clean the appliance.

- This may result in discoloration, deformation, damage, electric shock, or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Regulatory notice

FCC Notice

CAUTION

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is Subject to following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received including interference that cause undesired operation.

For products sold in the US and Canadian markets, only channels 1–11 are available. You cannot select any other channels.

FCC STATEMENT:

This equipment has been tested and found to comply within the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorienting or relocating the receiving antenna
- Increasing the separation between the equipment and receiver
- Connecting the equipment to an outlet that is on a different circuit than the radio or TV.
- Consulting the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated so there is at least 8 inches (20 cm) between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Regulatory notice

FCC Compliance Statement (applicable models only)

Model	WF90F53ADS/WF90F53ADY
Variant model	WF90F53*D* 1st * : Letter A through Z or number 0 through 9 indicates a specific feature. 2nd * : Letter A through Z indicates the color of appliance.
Responsible Party - U.S. Contact Information	Samsung Electronics America, Inc. 700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632 Phone : 1-800-SAMSUNG (726-7864) Internet : www.samsung.com

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IC Notice

The term "IC" before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference, and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

For products sold in the US and Canadian markets, only channels 1–11 are available. You cannot select any other channels.

IC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated so there is at least 8 inches (20 cm) between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Regulatory notice

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via <http://opensource.samsung.com> (Please use the "Inquiry" menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.



NOTE

Hereby, Samsung Electronics, declares that the radio equipment type appliance is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: The official Declaration of conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

Wi-Fi max transmitter power : 20 dBm at 2.412 GHz – 2.472 GHz

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Installation

Follow these instructions carefully to ensure proper installation of the washer and to prevent accidents when doing laundry.


⚠ WARNING

Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service personnel – Do not contact the following parts while the appliance is energized: Control board, heat sink, motor, inlet valve and pump.

Unpacking your washer


Unpack your washer and inspect it for shipping damage. Make sure you have received all the items shown on the next page. If your washer was damaged during shipping, or you do not have all of the items, call 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864). To prevent personal injury or strain, wear protective gloves whenever lifting or carrying the unit.

WARNING — Packing materials can be dangerous to children; Keep all packing material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of children's reach.

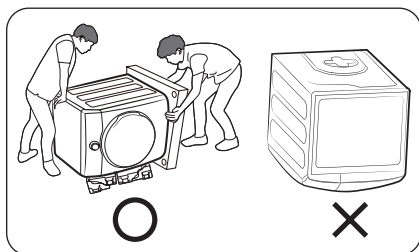

⚠ CAUTION

You must have at least 2 people unpack the washer. To remove the bottom cushion of the packing materials, do not tip the washer over on its front side. When removing the bottom cushion, be sure the shipping bolts are attached to the product. Otherwise, the leveling feet may detach, causing vibration and noise. When you lay the washer down to remove the carton base, protect the side of the washer and lay it down carefully. Never lay your washer on its back or front.

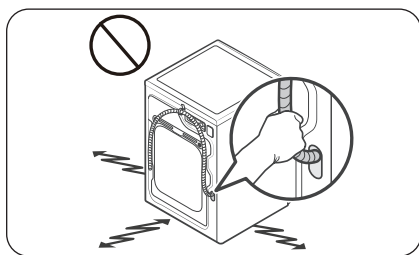

⚠ CAUTION

Do not grab or pull the drain hose to drag and move the product.


Installation

What's included

Make sure all the parts are included in the product package. If you have a problem with the washer or the parts, contact a local Samsung customer center or the retailer.

 NOTE

The appearance of the actual product may differ from the image shown.

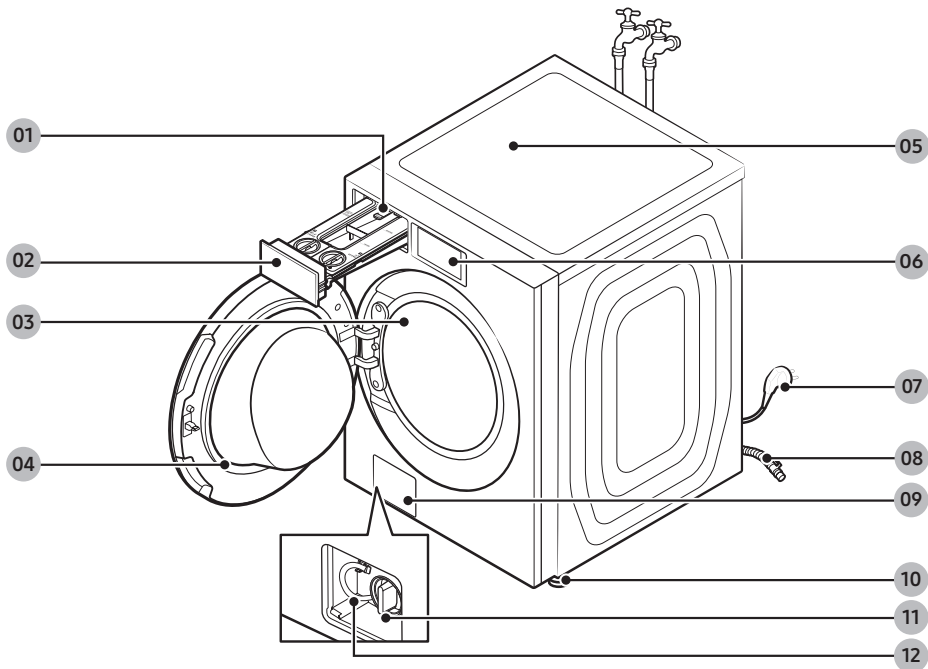

01 Release lever

02 Detergent drawer (Auto dispenser)

03 Drum

04 Door

05 Worktop

06 Multi-control panel

07 Power plug

08 Drain hose

09 Filter cover

10 Levelling feet

11 Drain filter

12 Emergency drain tube

Parts supplied



Wrench



Bolt caps



Hose guide



Cable tie



Anti-slip pads

Parts not supplied




Water hoses (sold separately)

Tools needed for installation




Phillips screwdriver



Level



Adjustable pliers



Measuring tape

NOTE

- Bolt caps: The number (3 to 6) of bolt caps provided depends on the model.
- The appearance of the washer and provided accessories may differ with the model.
- To purchase an accessory or lost part, contact a local Samsung service center or the retailer.

CAUTION

- Do not reuse old water hoses, which may leak or burst, causing flooding and/or property damage.
- Make sure rubber washers are inserted in each coupling of both water hoses.

Installation

Installation requirements

Electrical supply and grounding

- AC 120 V / 60 Hz / 15 AMP fuse or circuit breaker is required.
- Use an individual branch circuit. Connect only the washer to the circuit.

To ensure proper grounding, the washer comes with a power cord featuring a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.

Check with a qualified electrician or service person if you are not sure about the grounding.

Do not modify the provided plug. If it does not fit the outlet, call a qualified electrician to install a proper outlet.

WARNING

- Do NOT use an extension cord.
- Use only the power cord that comes with the washer.
- Do NOT connect the ground wire to plastic plumbing, gas lines, or hot water pipes.
- Improperly connected grounding conductors may cause electric shock.
- To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with local codes, or in the absence of local codes, in accordance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70-Latest Revision (for the U.S.) or the Canadian Electrical Code CSA C22.1 – Latest Revisions and local codes and ordinances. It is your responsibility to provide adequate electrical service for your washer.

Water supply

Proper water pressure for this washer is between 20-116 psi (137-800 kPa). Water pressure less than 20 psi (137 kPa) may cause the water valve not to close completely. Or, it may take longer to fill the drum, causing the washer to turn off. Water taps must be within 4 ft. (122 cm) from the rear of the washer so that the inlet hoses reach the washer.

To reduce the risk of leaks:

- Make sure water taps are easily accessible.
- Turn off the taps when the washer is not in use.
- Check for any leaks at the water inlet hose fittings on a regular basis.

CAUTION

Before using the washer for the first time, check all connections at the water valve and taps for any leaks.

Drain

Samsung recommends a standpipe 18 in. (460 mm) high. The drain hose must be connected through the hose clip to the standpipe, and the standpipe must fully cover the drain hose.

Flooring

For best performance, the washer must be installed on a solid floor. Wood floors may need to be reinforced to minimize vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces do not provide good resistance to vibrations and may cause the washer to move slightly during the spin cycle.


CAUTION

Do NOT install the washer on a platform or a poorly supported structure.

Water temperature

Do not install the washer in areas where water may freeze as the washer always retains some water in its water valves, pumps, and/or hoses. Frozen water can cause damage to belts, the pump, and other components of the washer.

Dimensions

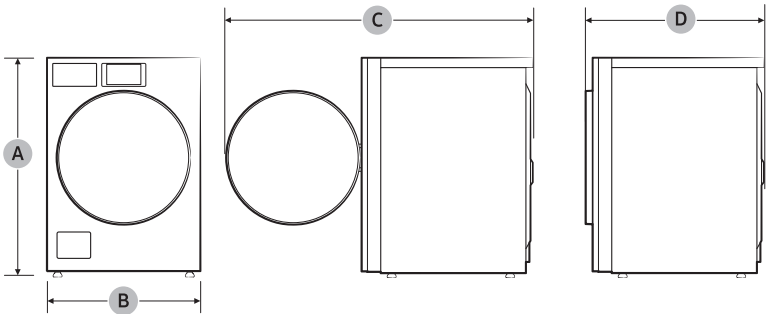

A. Overall height	38.7 in. (984 mm)
B. Width	27 in. (686 mm)
C. Depth with door open	56.3 in. (1430 mm)
D. Depth	34.5 in. (875 mm)

Installation

Clearance requirement

This clearance requirement is applicable for washers only.

NOTE

- For dryer's clearance requirement, see the dryer's user manual.
- If the washer and dryer have different clearance requirements, use the one with the larger value.


Alcove or closet installations

Minimum clearance for stable operation:


Sides	Top	Rear	Front
1 in. (25 mm)	1 in. (25 mm)	2 in. (50 mm)	1 in. (25 mm)

If both the washer and a dryer are installed in the same location, the front of the alcove or closet must have two unobstructed air openings for a combined minimum total area of 72 in.² (465 cm²).


Undercounter installation

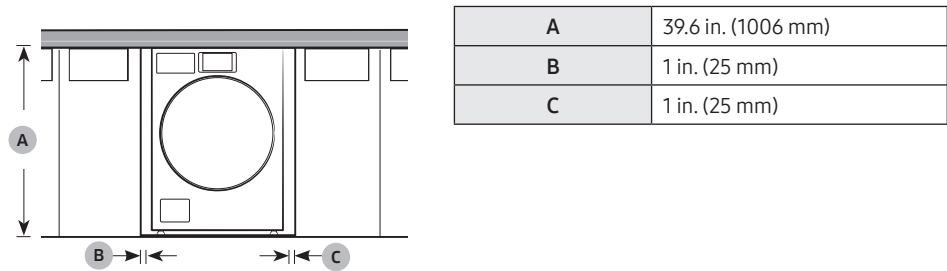

Pedestal installation

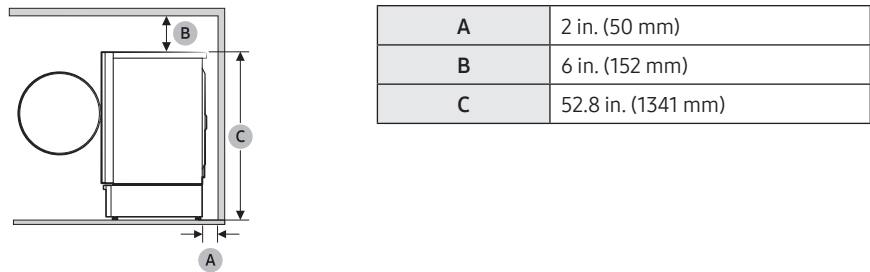

This clearance requirement is applicable for washer and dryer pair installation.

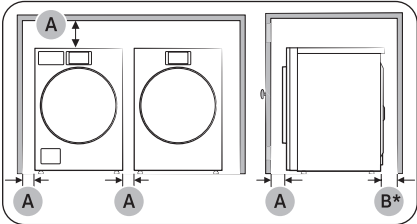


Side by side installation

A	1 in. (25 mm)
B	2 in. (50 mm) * This clearance requirement only applies to the washer. For dryer's clearance requirement, see the dryer's user manual.
C	2 in. (50 mm)
D	6 in. (152 mm)
E	77.6 in. (1971 mm)

NOTE

If you install a new dryer next to the washer you have been using, the dryer may stick out at front more than the washer.

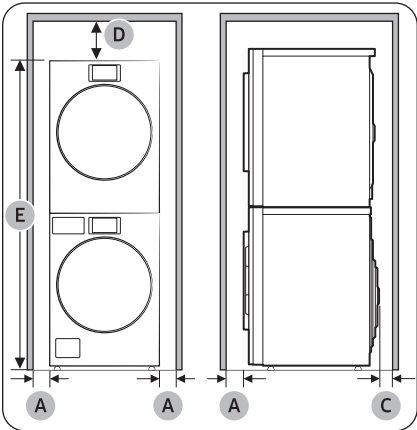

Stacked installation

WARNING

- Samsung's washers and dryers can be stacked to maximize usable space.
- The dryer feet need to be removed to stack the washer and dryer. You can purchase an optional stacking kit from your Samsung retailer.
 - SKK-RWG

Installation


Step-by-step installation

STEP 1 Select a location

Location requirements:

- A solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- No direct sunlight
- Adequate room for ventilation and wiring
- Ambient temperature always higher than the freezing point (32 °F / 0 °C)
- Away from heat sources


STEP 2 Remove the shipping bolts

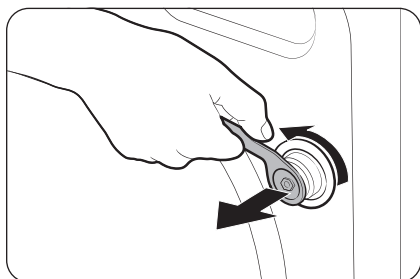

1. After unpack the product and remove all shipping bolts.

NOTE

Use the enclosed end of the supplied wrench to remove the shipping bolts.

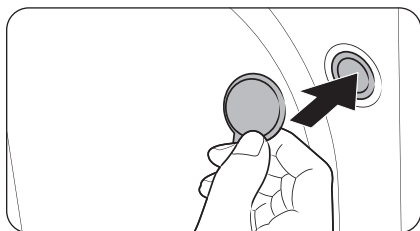


2. Fill the holes with the supplied plastic bolt caps. Keep the shipping bolts for future use.


WARNING

- The shipping bolts secure the tub during product transportation and reduce the chance of suspension damage. Remove the shipping bolts before using the product and only reinsert them if you need to move the product.
- Packaging materials can be dangerous to children. Dispose all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) out of children's reach.

STEP 3 Adjust the leveling feet

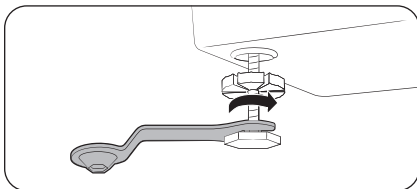

1. Gently slide the washer into position. Excessive force may damage the leveling feet.
2. Using a wrench, turn the leveling feet clockwise or counterclockwise to adjust the height until the washer is level.

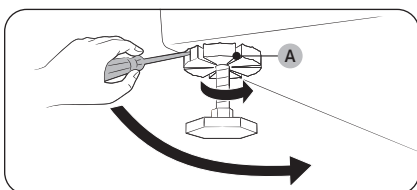


3. Using a flathead screwdriver, tighten the **locking nuts (A)**.

NOTE

Use the open-end of the supplied wrench to adjust the leveling feet.


STEP 4 Connect the water hose

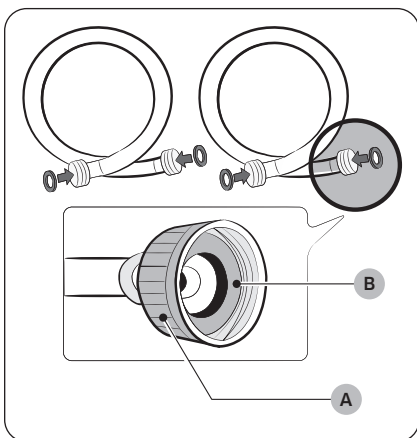


CAUTION

- Make sure to use new water hoses and that **rubber gaskets (B)** are inside the **couplings (A)** at both ends of the hoses. Water hoses without the gaskets may leak.
- Allow 5 in. (127 mm) of space between the back of the washer and the wall to prevent water hoses from being kinked. Kinked hoses may cause water leaks.
- If there is a water leak, stop using the washer and contact a local Samsung service center. A water leak may cause electric shock.
- Do not stretch the water hoses by force. If a hose is too short, replace the hose with a longer hose.


Installation

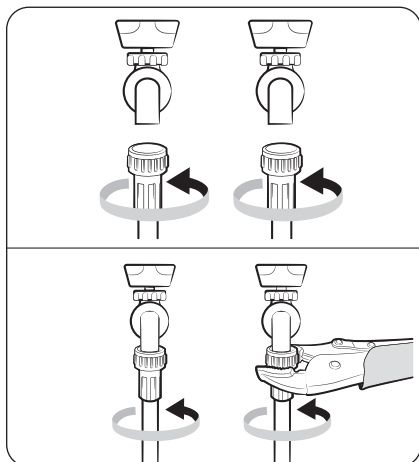

1. Attach the water hoses to the hot and cold water taps, and then hand tighten the water hose fittings until they are tight. Then, use pliers to tighten the fittings by an additional two-thirds of a turn. To avoid damaging the fittings, do not overtighten them.
2. Pull the water hoses to check if they are firmly connected.

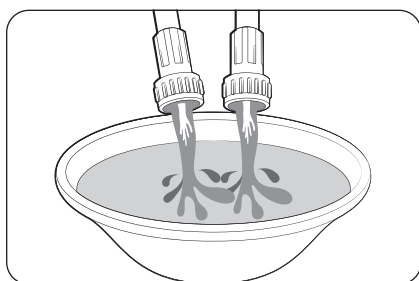


3. Put the other ends of the hoses into a bucket, and then open the water taps for 10 - 15 seconds to remove impurities. When done, close the taps.

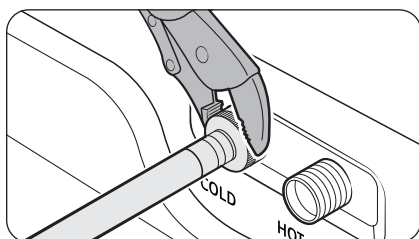

4. Attach the water hoses to the hot and cold water inlets on the back of the washer, and then hand tighten the water hose fittings until they are tight. Then, use pliers to tighten the fittings by an additional two-thirds of a turn.


NOTE

If you do not want to use the hot water supply hose, attach the water intake cap to the hot water supply intake. When you do a wash, press **Temp.** to select Cold.

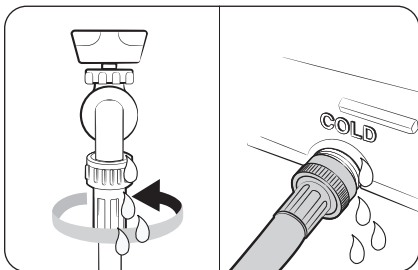

5. Open the water taps, and check for leaks.

STEP 5 Connect the drain hose

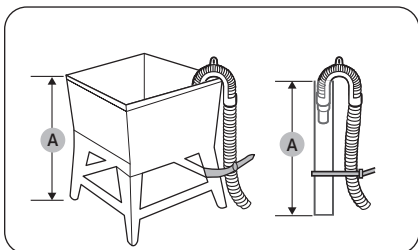

To a Laundry Tub or Drain Pipe


1. Check the **height (A)** of your drain system and make sure the minimum and maximum heights shown below are met.

Minimum	18 in. (46 cm)
Maximum	96 in. (245 cm)


NOTE

- Make sure to measure the height from the floor where the washer is placed.
- Draining efficiency may be reduced if the drain system is at the maximum height.
- To prevent the washer from siphoning water, do not use a drain system below the minimum height.

2. Attach the drain hose to the **plastic hose guide (B)**.

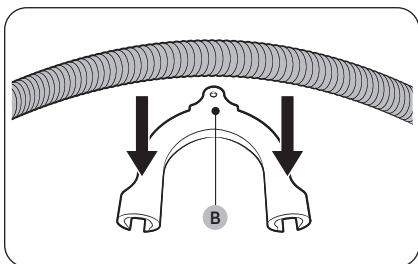

Installation

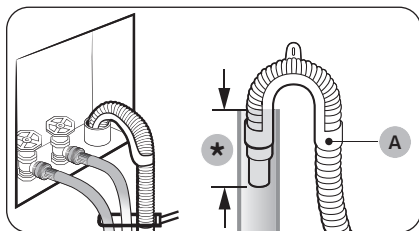


(*): Min. 6 in. (152 mm), Max. 8 in. (203 mm)

3. Route the drain hose to the drain system.

CAUTION

- If using a standpipe, make sure the standpipe and drain hose connection is not airtight.
- If using a standpipe, make sure the drain hose is inserted at least 6 in. (152 mm) but no more than 8 in. (203 mm) into the standpipe.


4. Secure the drain hose with cable ties.

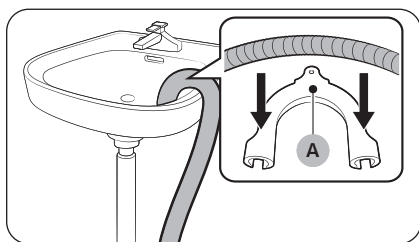

Over the edge of a wash basin

The drain hose must be placed no lower than 24 in. (60 cm) and no higher than 35 in. (90 cm) from the floor. To keep the spout of the drain hose bent, use the supplied plastic **hose guide (A)**. Secure the guide to the wall using a hook to ensure stable drainage.

STEP 6 Remove the film inside the door

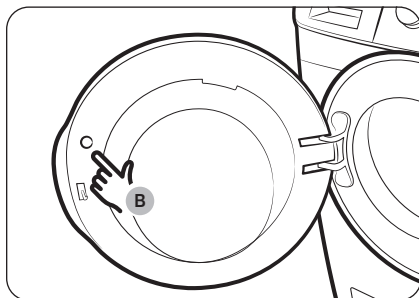

Remove the **small circle of film (B)** above the door latch before use.

STEP 7 Power on

Plug the power cord into an AC 120 V / 60 Hz / 15 AMP approved electrical outlet protected by a fuse or circuit breaker. Then, press **Power** to turn on the washer.

Before you start

Initial setup

- When you turn on the washer for the first time, the screen shows the initial setup process. Follow the on-screen instructions to complete it.
- Once you select a language, the language selection screen will not reappear. However, you must complete a wash cycle once to stop the tutorial screen from reappearing.
 - You can change the language settings by swiping down from the top of the home screen to access the Quick Panel, then tapping  > **General** > **Language**.
- The initial setup includes language selection and a brief tutorial.
- Tap **OK** to skip to the next screen.

NOTE

You can adjust the desired settings by selecting  > **General** from the Quick Panel or reset the product to try running the initial setup process by selecting  > **General** > **Reset** > **Reset all settings**.

Run Calibration (recommended)

Calibration ensures accurate weight detection by the washer. Make sure the drum is empty before running calibration.

1. Tap  to turn the power on.
2. Swipe down to enter the Quick Panel.
3. Tap  > **Washer** > **Calibration**.
4. Tap **Start Calibration** to start the calibration.

Before you start

Laundry guidelines

STEP 1 Sort

Sort the laundry according to these criteria:

- Care Label: Sort the laundry into cottons, mixed fibers, synthetics, silks, wools, and rayon.
- Color: Separate whites from colors.
- Size: Mixing different sized items together in the drum improves the washing performance.
- Sensitivity: Wash delicate items separately. For pure, new woolen items, curtains, and silk items, check the labels on the items.

NOTE

Make sure to check the care label on all clothing, and sort clothing accordingly before starting the wash.

STEP 2 Empty pockets

Empty all the pockets of your laundry items

- Metal objects such as coins, pins, and buckles on clothing may damage other laundry items as well as the drum.

Turn clothing with buttons and embroideries inside out

- If pants or jacket zippers are open while washing, the drum may be damaged. Zippers should be closed and fixed with a string.
- Clothing with long strings may become entangled with other clothes. Make sure to tie the strings before starting the wash.

STEP 3 Use a laundry net

- Brassieres (water washable) must be placed in a laundry net. Metal parts of the brassieres may break through and tear other laundry items.
- Small, light clothing such as socks, gloves, stockings, and handkerchiefs may become caught around the door. Place them inside a fine laundry net.
- Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal vibrations that could move the washer and result in injury.

STEP 4 Determine the load capacity

Do not overload the washer. Overloading may cause the washer to wash improperly.

NOTE

When washing bedding or bedding covers, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be reduced.

For bedding or bedding covers, the recommended maximum spin level is Level 2 or Level 3, and the load capacity is 7 lb (3.0 kg) or less.

CAUTION

If the laundry is unbalanced and the "**Unbalanced load detected**" information code is displayed, redistribute the load. Unbalanced laundry may reduce spinning performance.

STEP 5 Add the correct detergent type

The type of detergent you use - general purpose, specifically for woolens, etc. - depends on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), color, wash temperature, and degree of soiling. Regardless of the specific type of detergent you use, always use "low suds" HE laundry detergent which is designed for automatic washers.

NOTE

- Follow the detergent manufacturer's recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your local area. If you are not sure about the water hardness, contact your local water authority.
- Do not use detergent that tends to harden or solidify. This detergent may remain after the rinse cycle, blocking the drain outlet.

CAUTION

When washing wool using the Wool cycle, use only a neutral liquid detergent. Powdered detergent used with the Wool cycle can remain on the laundry and discolor it.

Before you start

Use HE detergent only



For the best cleaning results, use a high efficiency detergent such as Tide HE, Wisk HE, Cheer HE or Gain HE*. High efficiency detergents contain suds suppressors that reduce or eliminate suds. When fewer suds are produced, the load tumbles more efficiently and cleaning is maximized. (* Brand names are trademarks of their respective manufacturers.)


 WARNING

For best results, use HE detergents only. Do not use non-HE detergent, organic detergent, natural detergent or HE detergents with natural ingredients (such as vinegar, baking soda).

Detergent drawer guidelines

NOTE

Automatic dispensers make laundry easier by dispensing the preset amount of washing agents without you having to pour it in every time, and it could be more economical because the exact amount will be dispensed each time of use, allowing less waste of washing agents.

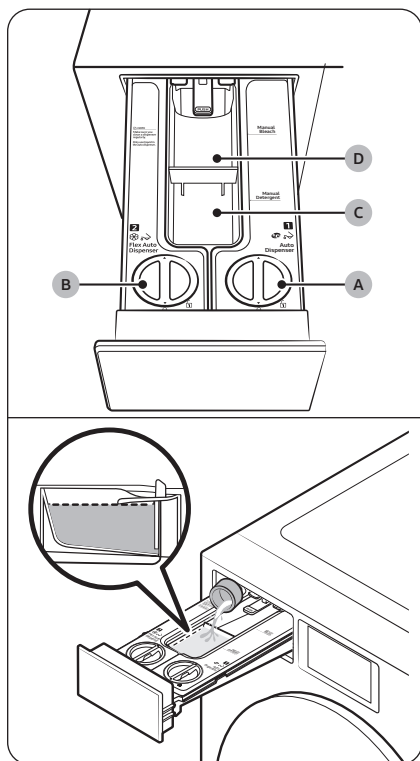

A. Dispenser1

- You can use the general detergent in this compartment.
- Use liquid detergent only. Do not put powdered detergent or softener.

B. Dispenser 2

- You can set this dispenser to dispense detergent (General or Specialty) or softener.
- Use only neutral detergent in this dispenser if you have set the **Detergent type** to **Specialty**.
- Do not put powdered detergent.

C. Manual detergent compartment

- To use the Manual detergent dispenser, set the **Amount** option for **Dispenser1** and **Dispenser 2** to **Off**.
- Insert the liquid detergent guide into the dispenser to use the liquid detergent. Do not put powdered detergent or softener.
- Remove the liquid detergent guide from the dispenser to use powdered detergent. Do not put liquid detergent or softener.

D. Manual bleach compartment

- Add liquid chlorine bleach. Do not exceed the max line.

Before you start

CAUTION

- Do not operate the washer without the dispensers in the detergent drawer.
 - A water leak may cause electric shock or injury.
- Do not use the following types of detergent in the drawer.
 - Tablet, capsule, ball, or net types.
- Do not use gel-type or viscous detergent/softener in the detergent drawer as they may not flow well.
 - Read the detergent/softener manufacturer's instructions before using them in the washer.
- Do not carry around the dispenser removed from the detergent drawer. Put the dispenser back in place.
 - Otherwise, the dispenser may shake and cause the content to spill out.
- Empty the dispensers in the detergent drawer before moving the washer to prevent any content from spilling out on the floor.


NOTE

- If the message "**Needs refill**" appears on the display, refill the corresponding dispenser.
- The detergent/softener is not automatically dispensed in the Outdoor, Wool, Delicates, and Activewear cycles if the **Detergent type** for Dispenser 1 and Dispenser 2 are set to **General**. You must put the detergent/softener manually in the manual detergent compartment when using those cycles.
 - However, If the **Detergent type** for Dispenser 2 is set to **Specialty**, the detergent will be dispensed automatically.
- Do not exceed the max line when filling detergent and softener.
- Push the detergent drawer all the way to the end to close it. You will hear a click sound when the drawer is properly closed.
- If you feel the softener scent is weak, set the softener input amount to a higher level.


To apply washing agents to the auto dispenser

NOTE


- Once you refill the auto detergent/softener dispensers, the washer will start to detect the detergent/softener amount when you tap .
- The detection time may vary depending on the type of the detergent/softener.

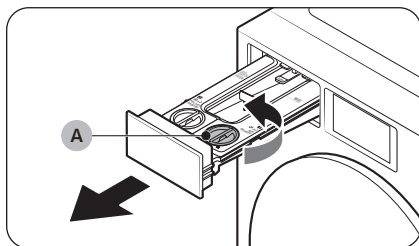

1. Press the front of the detergent drawer to open it.
2. Turn the **Dispenser1 cap (A)** counterclockwise to open.

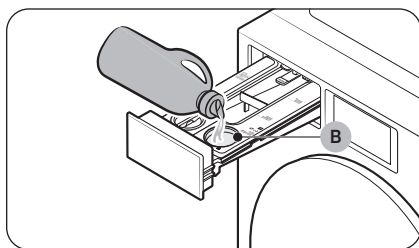


3. Apply an appropriate amount of detergent to the **Dispenser1**.
 - After you finish, put the cap back and turn it clockwise to close.

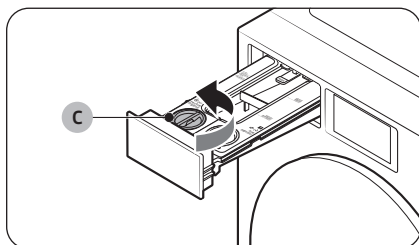

4. Turn the **Dispenser 2 cap (C)** anticlockwise to open.

Before you start

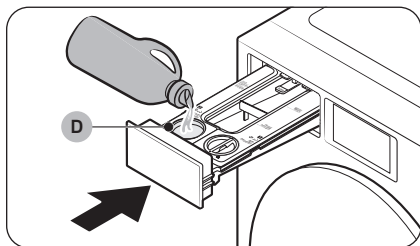

5. Apply an appropriate amount of softener to the **Dispenser 2**.
 - After you finish, put the cap back and turn it clockwise to close.
6. Push the detergent drawer to close.
 - Push the detergent drawer all the way to the end. You will hear a click sound when the drawer is properly closed.

CAUTION

- Do not apply detergent/softener to the drawer without the dispensers.
 - If you do, clean the drawer and then reinsert both dispensers.
- Only use liquid detergent or softener in the auto dispenser. Do not use powdered detergent.
- Make sure both dispensers are inserted completely.
 - If they are not, the washer may not start operating or fail to dispense washing agents.
- Clean the dispenser before refilling it with the same or a different type of detergent or softener.
- Do not leave detergent or softener in the auto dispenser for more than 6 weeks.
- Do not mix detergent with fabric softener in either dispenser.
- To prevent detergent or softener from hardening, leave the cap closed after filling the dispenser.
- Do not use any bleach that may cause corrosion and/or generate the gas.
- Do not turn any dispenser upside down.
 - The content may spill.
- Do not press the outlet at the rear of either dispenser while moving it.
 - The content may leak.
- Use caution when putting detergent or fabric softener in the applicable dispenser.
 - The content may spill.
- When removing the dispensers to check the remaining content (upon an alert message or before the message appears), the drawer may have content remaining or leaking from the bottom of the drawer.
- Make sure all the dispensers and compartments in the detergent drawer are empty before moving the washer.
- The input or refill level of the detergent/softener depends on the type or the remaining amount of detergent/softener.
- Applying detergent directly to the laundry cause discoloration. Apply detergent in the dispenser.
- Do not use hardened detergent/softener.

NOTE

- Moisture on the manual detergent compartment causes the powered detergent to stick. Therefore, wipe the moisture with dry cloth before adding the powdered detergent.
- Use detergent and bleach for washing machine only.
- Do not use gel-type or viscous detergent/softener in the detergent drawer as they may not flow well.
 - Read the detergent/softener manufacturer's instructions before using them in the washer.

Operations


WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the **Safety information** before operating this washer.

LCD panel

NOTE

You can control the dryer from the washer's LCD panel if it is connected to the washer. Please see the dryer manual for detailed instructions on using the dryer.

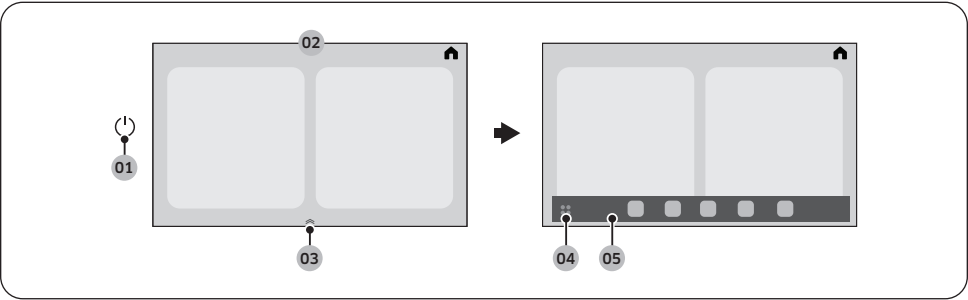

01 Power 	Tap to turn the washer on or off.
02 Display	The display shows current cycle information and estimated time remaining, or an information message when a problem occurs.
03 App dock handler	Drag the App dock handler upward to open the App dock. The App dock handler only appears on the Home screen.
04 App tray button	Tap to view all available apps. App drawer: Tap App tray to open App drawer. You can open the App drawer to quickly open the SmartThings, Timer, Bixby, Weather, Ring, Internet, or Settings app.
05 App dock	App dock displays the icons to allow easier access to the frequently used apps. Maximum five icons are displayed in the App dock and they are editable.
06 Quick Panel	Swipe down from the top of the screen to open the Quick Panel. - The Quick Panel provides quick access to various settings. - For more information on Quick Panel icons, see Display icon descriptions, see page 38.

Operations

Display icon descriptions

	Home	Tap to go to the Home screen.
	Door Lock	- This icon indicates the door is locked and cannot be opened. - The door locks automatically during a cycle and this icon turns on. - You can open the door when this icon disappears.
	Smart Control	This icon indicates that the Smart Control is on.
	Wi-Fi	Tap to turn on or off the Wi-Fi.
	Bluetooth	Tap to turn on or off the Bluetooth. Once you turn on the Bluetooth, you can connect to Bluetooth-enabled devices near the washer.
	Microphone	Tap to turn on or off the microphone.
	Drum light	Tap to turn on or off the drum light. You can turn on the light for better visibility of the items inside the drum.
	Settings	Tap to change the General and Washer settings.
	Washer	This icon appears during a washing process. Tap cycle card to change the default wash cycle settings. You can see the full option list by tapping > button. Temp.: Tap to change the water temperature for the selected cycle. Spin: Tap to change the spin speed for the selected cycle. Rinse Hold & No Spin: The final rinse process is suspended so that the laundry remains in the water. To unload the laundry, run a drain or spin process. Drain & No Spin: The drum does not spin after the final drain process. Soil: Tap to change the soil level for the current cycle. Detergent: You can select the amount of the detergent to be dispensed during each wash cycle. Softener: You can select the amount of the softener to be dispensed during each wash cycle. Extra Rinse: Adds an additional rinse at the end of the cycle to remove laundry additives more thoroughly. - Tap to turn on or off this function. Bubble Soak: This function helps remove a wide variety of stubborn stains. With Bubble Soak selected, laundry is thoroughly soaked in water bubbles for effective washing. - Tap to turn on or off this function.

	Open Door	Tap this button to open the door. The button deactivates when the door is open and reactivates when the door is closed.
	Start	You can start the operation.
	Pause	You can pause the operation. During the operation, tap the button to pause.

Controlling the dryer from the washer LCD panel

If your washer and dryer are connected using a stacking kit (SKK-RWG), you can control the dryer directly from the washer's LCD panel.

NOTE

For detailed installation instructions, refer to the manual included with the stacking kit.

Connecting the dryer

1. Connect the washer and dryer using the provided wire in the stacking kit.
 - This step only applies to North America models.
2. Once powered on, the washer displays a pop-up to connect the dryer.
 - Tap **Add** to proceed with the connection.
 - If you accidentally tap **Don't add**, or if the pop-up does not appear, go to **Settings > Dryer connection** and search for the dryer manually.
3. Check that the same PIN appears on both the washer and dryer screens.
 - If the numbers match, tap **Connect** to complete the pairing.
4. Once connected, you can control the dryer using the washer's LCD panel
 - Ensure both the washer and dryer are powered on during use.

NOTE

If pairing fails, reset the washer and dryer by selecting **Reset network settings** or **Reset all settings**, then try again.

Disconnecting the dryer


Ensure the dryer is powered on, then go to **Settings > Dryer connection** and tap **Disconnect**.

CAUTION

If you disconnect the dryer while powered off, reset the dryer separately (**Reset network settings** or **Reset all settings**) to prevent pairing issues in the future.

Operations

Operating a cycle

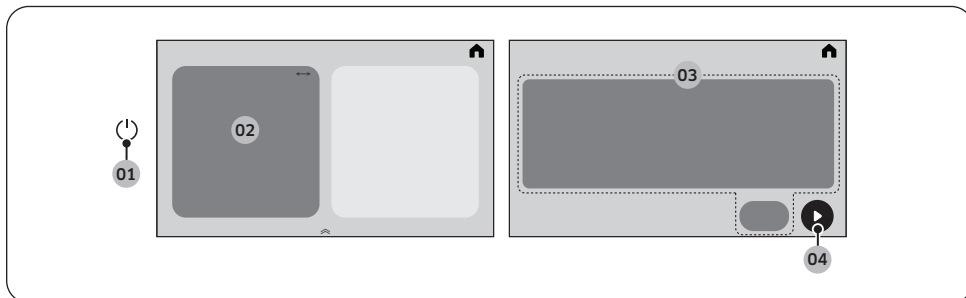

1. Tap to turn the power on.
2. Select the desired cycle.
 - For more information on **Cycle overview**, see page 42.
3. Change the default cycle options.
 - For the washing process, tap **Temp.**, **Spin**, **Soil**, **Detergent**, **Softener**, **Extra Rinse**, or **Bubble Soak** to change the default cycle settings.
 - You can set the Delay End function.
 - Not all cycles have additional functions available.
4. Tap to start the operation.
 - Once you set the cycle you want, the screen displays brief cycle descriptions and cycle duration. You can also check the cycle progress, remaining cycle time, and information codes.

NOTE

To change the cycle, tap **More cycles**, and then select the desired cycle.

Changing the cycle settings

Tap the desired button to change the default wash cycle settings.

Temp.	Tap to change the water temperature for the selected cycle.
Spin	Tap to change the spin speed for the selected cycle. • Rinse Hold & No Spin: The final rinse process is suspended so that the laundry remains in the water. To unload the laundry, run a drain or spin process. • Drain & No Spin: The drum does not spin after the final drain process.
Soil	Tap to change the soil level for the current cycle.
Detergent	You can select the amount of the detergent to be dispensed during each wash cycle.
Softener	You can select the amount of the softener to be dispensed during each wash cycle.
Extra Rinse	Adds an additional rinse at the end of the cycle to remove laundry additives more thoroughly. • Tap to turn on or off this function.
Bubble Soak	This function helps remove a wide variety of stubborn stains. With Bubble Soak selected, laundry is thoroughly soaked in water bubbles for effective washing. • Tap to turn on or off this function.

Operations

Cycle overview

Cycle descriptions

You can add or delete cycles to personalize the cycle list in the My cycles option. See page 53 for more information.

 NOTE

Energy savings will vary depending on loads and cycles. Energy consumption could increase if the LCD screen is set to stay on all year long.

Cycle	Description
Normal	- For cottons, bed linens, table linens, underwear, towels, or shirts. The washing time and the rinse count are automatically adjusted according to the load. - Default energy cycle for drying: Normal - To access the Normal cycle on the LCD models, turn on the power, and select Cycle > Normal.
Heavy Duty	For sturdy, colorfast fabrics and heavily soiled items.
Bedding	- For bulky items such as comforters, blankets, and sheets. - For best results, wash only 1 type of bedding. - For bulky items, use liquid detergent and do not roll the items in the drum because they might get stuck in the drum.
Perm Press	For wash-and-wear, synthetic fabrics, and lightly to normally soiled items.
Delicates	- For sheer fabrics, bras, lingerie (silk), and other handwash-only fabrics. - Using specialty detergent in the Dispenser 2 is recommended.
Activewear	- For exercise wear such as sports jerseys, training pants, shirts/tops and other performance clothing. This cycle provides effective soil removal with controlled drum rotation for special fabric care. - Using specialty detergent in the Dispenser 2 is recommended.
Wool	- Specific for machine-washable wool for loads less than 4 lb (2.0 kg). - The Wool cycle features fine pulsating and soaking to protect the wool fibres from shrinkage/distortion. - Using specialty detergent in the Dispenser 2 is recommended.
Towels	For bath towels, washcloths, and mats.
Eco Cold	For normally and lightly soiled items. This cycle uses only cold water to save energy. Cold water also helps prevent fabric damage.

Cycle	Description
Rinse+Spin	Features an additional rinse process after fabric softener is applied to the laundry.
Drum Clean+	- Cleans the drum by removing dirt and build-up from the drum. - Perform once every 40 washes. - Make sure the drum is empty.
Small Load	- For lightly soiled items that you want to finish washing quickly. - For best performance, recommended load is 4 lb (2.0 kg) or lower.
Colors	This cycle washes items in low-temperature water to prevent discoloration.
Spin Only	To perform the spin process only.
AI OptiWash+	- The washer detects the type, weight, and soil level of your laundry, and then selects the wash cycle settings accordingly. For example, the washer will add more detergent*, washing time, and rinse count if your laundry is heavily soiled, and it will select appropriate settings to handle delicate items. * : We recommend enabling the Auto Dispense function if you use the AI OptiWash+ cycle. Enable the Auto Dispense function if you want the washer to adjust the detergent amount automatically according to the soil level of your laundry. - Based on internal testing using the AI OptiWash+ cycle on an IEC 8 lb load. A turbidity sensor operates for all weight while fabric sensing operates for 8 lb and under. Actual results may vary depending on individual use.
Outdoor	For outdoor clothes, skiwear, and sportswear that are made of functional materials such as spandex, stretch, and micro-fibre.
Denim	Featuring a higher water level in the main wash and an extra rinse cycle to ensure that no powder detergent remains.
Super Speed	- The shortened time may differ depending on the load/options. - For best performance, recommended load is 10 lb (4.5 kg) or lower.
Steam Sanitize	- For colorfast fabrics and heavily soiled laundry, this cycle heats the supplied water over 60 °C (140 °F) to clean deeply. - If you stop running the cycle while the washer is heating the water, the door remains locked for your safety.
Steam Allergen	To remove dust, pollen, and other non-living allergen substances from fabric.
Steam Normal	For washing everyday garments with steam.
Steam Whites	For white items. You can wash with or without bleach.

Operations

Cycle	Description
Power Rinse	To wash with powerful rinsing performance.
Less Microfiber	Use this cycle to reduce the amount of microfibers generated during washing synthetic clothes.
Tide POD Cold	- The Tide POD Cold cycle provides deep cleaning as the detergent dissolves effectively even in cold water. - Appropriate for the household laundry loads when used with Tide Power PODs. - This cycle was co-developed with a partner company and may be replaced with a similar one or discontinued based on the contract terms with the partner.

Cycle chart

Use this chart to set the best cycle and options for your laundry.

Wash Cycle chart

● : factory setting, ○ : can be selected

Cycle	Functions				
	Temp.				
	Extra Hot	Hot	Warm	Cold	Tap Cold
Normal	○	○	●	○	○
Heavy Duty	○	●	○	○	○
Bedding			●	○	○
Perm Press			●	○	○
Delicates			○	○	●
Activewear			●	○	○
Wool			●	○	○
Towels		○	●	○	○
Eco Cold				○	●
Rinse+Spin					
Drum Clean+	●				
Small Load		○	●	○	○
Colors				●	
Spin Only					
AI OptiWash+		○	●	○	○
Outdoor			●	○	○
Denim			●	○	○
Super Speed		○	●		
Steam Sanitize	●				
Steam Allergen		●			
Steam Normal		●			
Steam Whites		●			
Power Rinse		○	●	○	○
Less Microfiber				○	●
Tide POD Cold				○	●

Operations

Cycle	Functions						
	Spin						
	Wash Only						
	Extra High	High	Medium	Low	Extra Low	Drain & No Spin	Rinse Hold & No Spin
Normal	○	●	○	○		○	○
Heavy Duty	●	○	○	○	○	○	○
Bedding			○	●	○	○	○
Perm Press		○	○	●	○	○	○
Delicates			●	○	○	○	○
Activewear				●	○	○	○
Wool				●	○	○	○
Towels	○	●	○	○	○	○	○
Eco Cold	○	●	○	○	○	○	○
Rinse+Spin	○	●	○	○	○	○	○
Drum Clean+	●						
Small Load	●	○	○	○	○	○	○
Colors	○	●	○	○		○	○
Spin Only	○	●	○	○	○	○	○
AI OptiWash+	○	●	○	○	○	○	○
Outdoor			●	○	○	○	○
Denim			●	○	○	○	○
Super Speed	○	●	○	○	○	○	○
Steam Sanitize	○	●	○	○	○	○	○
Steam Allergen	○	●	○	○	○	○	○
Steam Normal	○	●	○	○	○	○	○
Steam Whites	○	●	○	○	○	○	○
Power Rinse	○	●	○	○	○	○	○
Less Microfiber	○	●	○	○		○	○
Tide POD Cold	○	●	○	○		○	○

Cycle	Functions				
	Soil level				
	Extra Heavy	Heavy	Normal	Light	Extra Light
Normal	○	○	●	○	○
Heavy Duty	●	○	○	○	○
Bedding	○	○	●	○	○
Perm Press	○	○	●	○	○
Delicates	○	○	●	○	○
Activewear	○	○	●	○	○
Wool			●		
Towels	○	○	●	○	○
Eco Cold	○	○	●	○	○
Rinse+Spin					
Drum Clean+			●		
Small Load	○	○	○	○	●
Colors	○	○	●	○	○
Spin Only					
AI OptiWash+			●		
Outdoor	○	○	●	○	○
Denim	○	○	●	○	○
Super Speed	○	○	●	○	○
Steam Sanitize	○	○	●	○	○
Steam Allergen	○	○	●	○	○
Steam Normal	○	○	●	○	○
Steam Whites	○	○	●	○	○
Power Rinse	○	○	●	○	○
Less Microfiber	○	○	●	○	○
Tide POD Cold	○	○	●	○	○

Operations

Cycle	Functions		
	Bubble Soak	Extra Rinse	SuperSpeed
Normal	☐	☐	
Heavy Duty	☐	☐	☐
Bedding	☐	☐	☐
Perm Press	☐	☐	
Delicates		☐	
Activewear	☐	☐	
Wool			
Towels	☐	☐	
Eco Cold	☐	☐	
Rinse+Spin		☐	
Drum Clean+			
Small Load		☐	
Colors	☐	☐	
Spin Only			
AI OptiWash+	☐	☐	
Outdoor		☐	
Denim		☐	
Super Speed		☐	☐
Steam Sanitize	☐	☐	
Steam Allergen	☐	☐	
Steam Normal	☐	☐	
Steam Whites	☐	☐	☐
Power Rinse	☐	☐	
Less Microfiber	☐		
Tide POD Cold	☐	☐	

Settings

Using Settings

1. Swipe down from the top of the screen to open the Quick Panel and tap .
2. Tap **General** or **Washer**.
3. Scroll through the screen to select the desired menu.
4. Change the settings or start the function.

 NOTE

- To return to the Home screen, tap  on the top left corner, or  on the top right corner of the screen.
- If the selected function is not supported, the "**Currently not supported**" message is displayed, and the **OK** button is not activated.
- When you select an additional function, a brief help message appears for the first ten times of use.

Settings menu description

General

Options	Descriptions
Samsung Account	You can log in to your Samsung account or create a new Samsung account.
Connections	You can turn the Wi-Fi on or off. You can also start the Smart Control function. • Wi-Fi: Tap to turn on or off the Wi-Fi. - Once you turn on the washer's Wi-Fi and connect to a network, the washer remains connected to the network even when you turn off the power. - The Wi-Fi indicates that the washer is connected to the router through the Wi-Fi connection. • Easy Connection: You can easily install the SmartThings app using the displayed QR code on the screen. - You can connect to the SmartThings app and control your washer remotely.  NOTE Using the functions under the Connections menu may increase power consumption.

Operations

Options	Descriptions
Lock	You can lock the control of the washer to prevent children or infants from accidentally starting or setting the washer. - When Lock is enabled, the touch screen and the door become locked for safety. - You can enable/disable Lock in any selected cycle. - Press and hold the Unlock button for 3 seconds to unlock.  NOTE - If you want to put additional items into the washer while Lock is enabled, you must disable the Lock function first. - You cannot open the door after a wash cycle when the Lock is on. Disable the function first, and then open the door and take out the laundry. - Turn on the power, tap  > General > Lock and set the function to Off. Then, you will be able to open the door.
Sounds	You can set the Sound mode, Sound theme, Volume, and Voice style. Sound mode: You can set the desired Sound mode from Voice, Tone, and Mute. - If you set the Sound mode to Mute, the alert sound will not be turned off for safety purposes. Sound theme: You can select the desired Sound theme. Tap a theme once to preview the sound. Volume: You can adjust the volume for system and media sounds. - Sound mode will automatically change to Voice if you adjust the volume while the Sound mode is set to Mute. Voice style: You can select the desired Voice style. Tap a style once to preview the sound.
Home device notifications	You can turn on or off the notifications for your home devices registered on the SmartThings app.
Display	You can set the Brightness and Font size.
Bixby	You can set the Voice wake-up and Sound feedback options.  NOTE - The microphone for voice recognition is built into the washer's worktop. - The best way to use the voice recognition function is to stand within 3 feet (1 meter) of the washer, reduce any background noise, and speak loudly and clearly at a steady pace toward the built-in microphone. - The voice recognition function may not work if you stand more than 3 feet (1 meter) away or if you speak too softly.

Options	Descriptions
Microphone	You can enable or disable the use of the microphone.
App lock	You can set a passcode to lock an app.
Storage	You can check the washer's internal storage space.
Security status of your devices	You can check the security status of all devices logged into your Samsung account.
Language	You can change the system language.
Date and time	You can set the time and date automatically or manually and set the desired time format.
Liquid units	You can select the liquid units.
Accessibility	You can set the Screen reader and Visibility enhancements settings. • Screen reader: Enable this feature to receive voice guidance from your washer. - Turn on the power, tap  - Accessibility - Screen reader, and tap On to enable the feature. - When the Screen reader feature is enabled, tapping an item once will read it aloud, and tapping it twice will execute the action. You can also navigate the screen by swiping in any direction with two fingers. - Some options in the menu may be unavailable while the Screen reader feature is enabled.  NOTE To disable the feature, follow these instructions. (single tap: select / double-tap: execute): 1. Select  at the top right of the screen and double-tap to enter the menu. 2. In the  menu, swipe the screen with two fingers to find and select Accessibility, and then double-tap to enter the menu. 3. Select Screen reader, and double-tap to enter the menu. 4. Select Off and double-tap to change the setting. • Visibility enhancements: You can change the High contrast and Text size settings to enhance the visibility.
Software update	You can download and install the latest version of the software. Download begins automatically when the washer is connected to Wi-Fi.
Support	You can check the user guide or start the remote support service. • Get remote support for all your needs related to your appliance.

Operations

Options	Descriptions
Reset	You can reset network settings or reset all settings. • Reset network settings : Turn on the power, tap  - General - Reset - Reset network settings - Reset in that order. - This will reset the Wi-Fi and SmartThings connection settings. • Reset all settings : Turn on the power, tap  - General - Reset - Reset all settings - Reset in that order. - This will reset all the settings, including network settings and personal data. - Your washer resets to the factory setting. • Restart : Restart the device.
About device	You can check the information of the washer such as Status and Legal information.

Washer

Options	Descriptions
Drum light	This turns on the light inside the drum so you can check the status of the items inside.
Auto dispensers	You can select the dispenser mode and set the detergent type, concentration, and amount setting. The washer automatically dispenses an adequate amount of detergent for the selected cycle. • Dispenser mode: You can select the Dispenser mode. The default setting is General and Softener. - You can select General and Softener, General and Specialty, or General and General. • Detergent type - Dispenser1: You can only select General. - Dispenser2: You can set this dispenser to dispense detergent (General, Specialty) or softener. • Concentration: You can change the concentration level. - 1x > 2x > 3x - The default setting is 1x. • Amount: You can select the amount of the detergent to be dispensed during each wash cycle. - Low > Medium > High - The default setting is Medium.  NOTE • You can enable and disable automatic detergent dispensing and set the detergent amount to be dispensed for each cycle. You must put detergent manually if you disable the automatic detergent dispensing. • For the cycles that require the use of special detergent, only the available options are displayed.
Pump clean	You can use this function to clean detergent or softener residue buildup in the pump. Use this function after you empty and clean the dispenser. • You can select from Auto dispensers, Flex auto dispenser, or Auto dispensers/Flex auto dispenser. - Pour water up to the MAX line in the dispenser, and then tap Start cleaning.  NOTE During the pump cleaning process, the drum rotates to drain water. When the pump cleaning process is complete, the water inside the dispenser(s) will drain automatically.

Operations

Options	Descriptions
My cycles	Add or remove cycles to create a personal cycle list. - You can only edit a cycle to create a personal cycle when the washer is not operating.  NOTE - The Normal and Drum Clean+ cycle cannot be removed from the list of cycles. - You can also edit My cycles in the SmartThings app.
AI pattern	This function saves frequently used cycles and settings. When you turn the function on, the washer remembers the cycles you use most and their settings and displays them in frequency order. - The default setting is On. Set it to Off if you do not want to use this function. - When you turn off the function, all the saved data resets.
Auto open door	You can set the washer door to open automatically after the cycle is finished. - The default setting is Open immediately. - You can select from Off, Open 5 minutes later, or Open immediately.  NOTE - Available options for the Auto open door function are active only when the function is on. The options are inactive when the function is off. - The Auto open door function does not work when Lock is enabled. - The door will not open at the end of the cycle if you have enabled the Stay Connect function in the SmartThings app.
Calibration	You can run calibration again for accurate weight detection. - Calibration does not start if the door is not closed properly. - The drum rotates clockwise and counterclockwise for about 3 minutes.
Self Diagnosis	You can use this function to check for abnormal signs on your washer. If the washer detects an error, an information code and solution is displayed on the LCD panel.
Dryer connection	This menu is only available when a dryer is connected to the washer. You can check and manage the connection status.

Delay End

You can set the washer to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 5 hours to 24 hours.

1. Select a cycle and change the cycle settings as necessary.
2. Tap **Delay End**  at the bottom of the Cycle screen.
3. Set the desired end time, and then tap **OK**.
 - Status shows in the display and the washer tumbles the drum to sense the weight of the load (if load sensing is preset for the selected cycle). When load sensing is complete, the display shows the remaining time until the end of the wash cycle.
 - The time at which the operation ends may vary depending on the amount and condition of the laundry items.
 - To cancel Delay End, tap **Stop** to restart the washer.

Operations

Special features

Smart Control

You can connect to the SmartThings app and control your washer remotely.

Connecting your washer

1. Download and open the SmartThings app on your smartphone or tablet (Android & iOS).
2. Tap  to turn on the washer.
3. Swipe down from the top of the screen to open the Quick Panel and tap .
4. Tap **General > Connections > Easy Connection**.
5. Follow the on-screen instructions to add the product to the app.

NOTE

- If your washer fails to connect with the SmartThings app, try again.
- Check your router if you experience any Internet connection problems after connecting your washer with the SmartThings app.
- If the Wi-Fi is off, swipe down from the top of the screen to open the Quick Panel and tap  to turn the Wi-Fi on.
- Close the door before starting the Smart Control function.
- If you use your washer for a while without connecting it to the SmartThings app, a pop-up message about Smart Control will appear regularly for 3 seconds after 20th use.

Stay Connect

Set up the Stay Connect function in your SmartThings app to keep Smart Control turned on at the end of a cycle. Your washer stays connected to the app so you can send additional instructions, whether you are at home or away.

1. If you turn on the Stay Connect function on the SmartThings app, the washer will stay in standby after completing a cycle.
 - The Stay Connect function will remain active for up to 24 hours if the door remains closed.
2. The  and  appears on the LCD screen.
 - The icons may not appear in certain circumstances.
3. You can conveniently control your washer using the SmartThings app.

NOTE

The washer switches to standby when operation is paused even if the machine is not connected to the SmartThings app.

SmartThings

Wi-Fi connection

On your smartphone or tablet, go to **Settings** and turn on the wireless connection and select an AP (Access Point).

- This appliance supports the Wi-Fi 2.4 GHz and 5 GHz protocols.

Download

On an app market (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), find the SmartThings app by searching for "SmartThings". Download and install the app on your device.

NOTE

The app is subject to change without notice for improved performance.

Log in

You must first log into SmartThings with your Samsung account. To create a new Samsung account, follow the instructions on the app. You don't need a separate app to create your account.

NOTE

If you have a Samsung account, use the account to log in. A registered Samsung smartphone or tablet user automatically logs in.

Operations

To register your appliance to SmartThings

1. Make sure your smartphone or tablet is connected to a wireless network. If not, go to **Settings** and turn on the wireless connection and select an AP (Access Point).
2. Open **SmartThings** on your smartphone or tablet.
3. If a message of "A new device is found.", select **Add**.
4. If no message appears, select **+** and select your appliance in a list of devices available. If your appliance is not listed, select **Device Type > Specific Device Model**, and then add your appliance manually.
5. Register your appliance to the SmartThings app as follows.
 - a. Add your appliance to SmartThings. Make sure your appliance is connected to SmartThings.
 - b. When registration is complete, your appliance appears on your smartphone or tablet.

If you're moving out, we recommend you completely wipe the appliance and do a network reset on it before you leave it behind.

If you're moving in, the easiest way to take control and remove the previous user's access is to add it to SmartThings yourself. But if you don't plan on using SmartThings, a network reset should be performed to protect your privacy. In rental properties, there's a regular change of ownership. To ensure resident privacy, Wi-Fi and/or other connectivity settings should be reset at each change of resident. Please refer to factory reset instructions in this manual.

Maintenance

Keep the washer clean to prevent deteriorated performance and to preserve its life cycle.

WARNING

Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service personnel – Do not contact the following parts while the appliance is energized: Control board, heat sink, motor, inlet valve and pump.

Product Care

The Product Care screen offers maintenance tips to keep your washer clean and prolong the product life cycle.

You can check the remaining number of cycles until the next Drum Clean+ duration, and start the Drum Clean+ cycle.

NOTE

If the Drum Clean+ cycle needs to be performed, a guide message will appear on the Home screen. Follow the on-screen instructions to run the Drum Clean+ cycle.

1. On the Home screen tap **Product Care** to move to the Product Care screen.
2. Tap **Clean now** or **Start cleaning** under the desired option to start the care cycle.
 - All the options for the Product Care cycle are set automatically.
 - If the drum requires cleaning, all the necessary options for the Drum Clean+ cycle are set automatically.
3. Tap  to move to the Home screen.

Maintenance

Drum Clean+

Certain usage and environmental conditions may result in some residue build-up or odor in the drum. To prevent this build-up or odor and keep the drum fresh and clean, perform the Drum Clean+ cycle at least once a month or every 40 cycles. Perform the recommended procedure below when using the Drum Clean+ cycle.

1. Tap .
2. On the cycle screen, select **Drum Clean+**.
3. Tap **Clean now**.



CAUTION

If there is chlorine bleach left in the drum for an extended period of time, rust can occur.

NOTE


- The water temperature for Drum Clean+ is defaulted to Extra Hot. This temperature cannot be changed.
- In the case where residue is present in the drum, add liquid chlorine bleach to the MAX level line in the Manual bleach compartment before starting the Drum Clean+ cycle. Do not add the liquid chlorine bleach to the other compartments (This is only the case for Drum Clean+ cycle).
- Do not exceed the max line. Do not use or mix any other detergent or chemicals during the Drum Clean+ cycle. If necessary, run a Rinse+Spin cycle after the Drum Clean+ cycle has completed to help remove any remaining residue.

Drum Clean+ reminder


- After every 40 cycles, the washer displays the "**It's time for Drum Clean+. Press Clean now to clean the drum.**" message for an hour to alert you to run the **Drum Clean+** cycle.
- It is recommended to run the cycle regularly for hygienic purposes.
- You will see the **Drum Clean+** alert message when the washer completes a cycle. If you open the door, the message disappears, and the display shows the **Drum Clean+** cycle setting screen automatically. At this time, the LCD panel displays the recommended drying cycle.
- The reminder will appear on the LCD panel for 5 additional consecutive cycles before turning off. The next reminder will not appear until another 40 cycles have been completed.

Emergency drain


In case of a power failure, drain the water inside the drum before taking out the laundry.

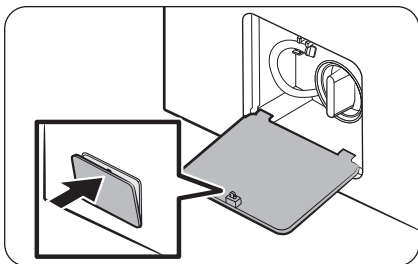

1. Power off and unplug the washer from the electrical outlet.
2. Gently press the top area of the **filter cover** to open.

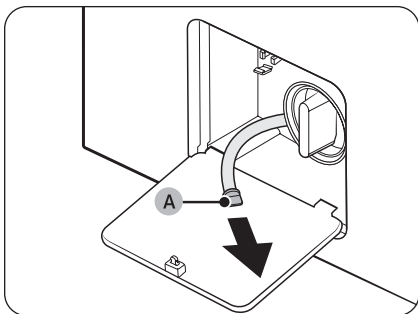

3. Put an empty, spacious container around the cover, and stretch the emergency drain tube to the container while holding the **tube cap (A)**.

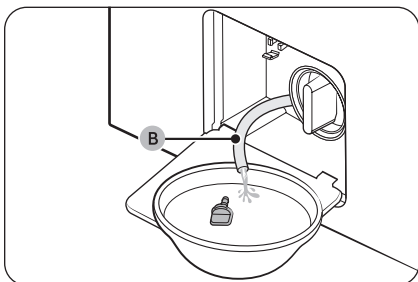

4. Open the tube cap and let water in the **emergency drain tube (B)** flow into the container.
5. When done, close the tube cap, and reinsert the tube. Then, close the filter cover.

NOTE

Use a spacious container because the water in the drum may be more than expected.

Maintenance


Cleaning

Surface of the washer


Use a soft cloth with a nonabrasive household detergent. Do not spray water onto the washer.

Mesh filter

Clean the mesh filter of the water hose once or twice a year.

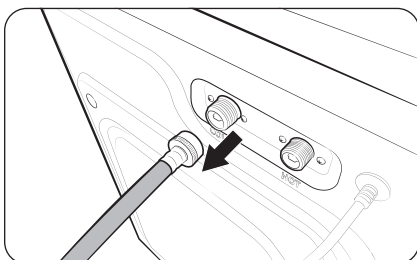

1. Turn off the washer, and unplug the power cord.
2. Close the water tap.
3. Loosen and disconnect the water hose from the back of the washer. Cover the end of each hose with a cloth or towel to prevent water from gushing out.

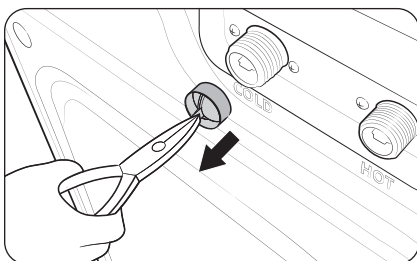


4. Use pliers to pull out the mesh filter from the inlet valve.
5. Submerge the mesh filter deeply in water so that the threaded connector is also submerged.
6. Dry the mesh filter completely in the shade.
7. Reinsert the mesh filter into the inlet valve, and reconnect the water hose to the inlet valve.
8. Open the water tap.

NOTE


- If the mesh filter is clogged, an information code of "4C" appears on the screen.
- Clean the mesh filter of the water hose more frequently if water is provided by an aged water system or well.

Drain filter


It is advisable to clean the drain filter every 2 months to prevent its clogging.

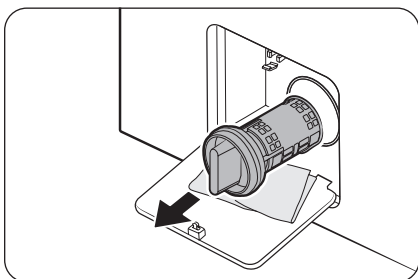

1. Turn off the washer, and unplug the power cord.
2. Drain the remaining water inside the drum. See the **Emergency drain** section.
3. Gently press the top area of the **filter cover** to open.
4. Turn the drain filter knob to the left, and drain off the remaining water.

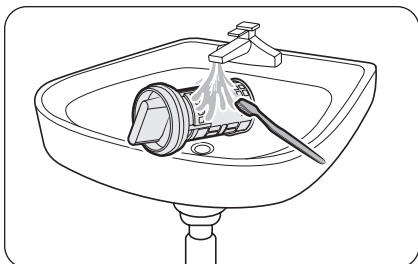

5. Clean the drain filter using soft brushes. While the drain filter is removed, make sure the impeller inside the drain pump is free of debris.
6. Reinsert the drain filter, and turn the filter knob to the right.

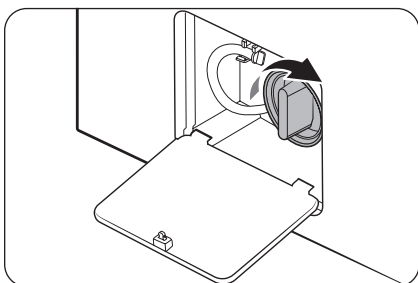

NOTE

Some drain filters feature a safety knob that is designed to prevent accidents by children. To open the safety knob of the drain filter, push in and turn it anticlockwise. The spring mechanism of the safety knob helps open the filter.

NOTE


If the drain filter is clogged, an information code of "5C" appears on the screen.

CAUTION


- Make sure the filter knob is closed properly after cleaning the filter. Otherwise, this may cause a leak.
- Make sure the filter is inserted properly after cleaning it. Otherwise, this may cause an operational failure or a leak.

Maintenance

Detergent drawer

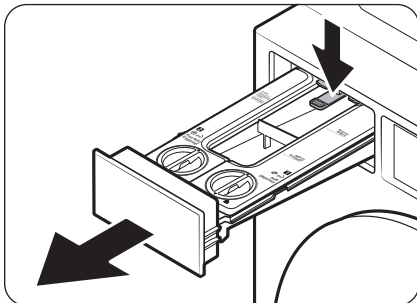


1. While holding down the **release lever** on the inner of the drawer, pull the detergent drawer to remove.

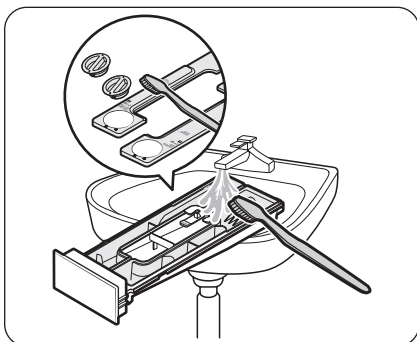


2. Remove the covers of both dispensers using the pull tabs located on the back of the lid, then clean inside the dispensers under warm running water with a soft brush.
3. Clean the drawer components in warm running water using a soft brush.
 - Wipe all components with a dry towel or cloth after cleaning.

NOTE

If the cleaning agent in the dispenser is hardened, open the dispenser, and pour lukewarm water into the dispenser to dissolve the hardened agents. Then, clean inside the dispenser and its rear valve thoroughly.

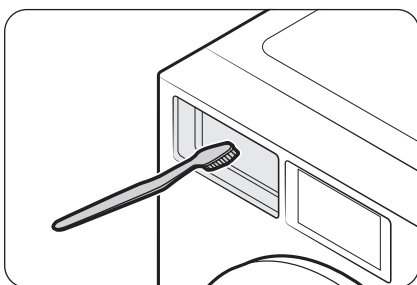

4. Clean the drawer recess using a bottle brush to remove detergent residues and limescale on the drawer recess.

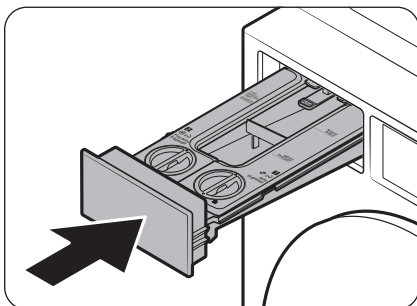

5. Insert the detergent drawer back into the washer.


NOTE

- Make sure the drawer recess is completely dry before inserting the detergent drawer.
- Cover the covers of both dispensers and re-insert them into the drawer.

CAUTION

Do not spray water into the detergent drawer recess. This may result in electric shock or fire.

Door diaphragm

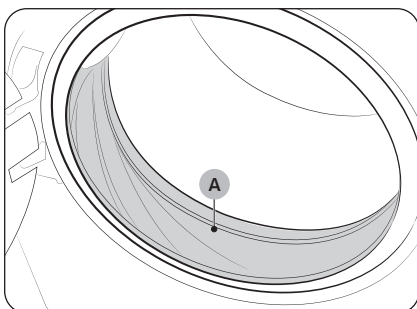

1. Open the door, and then empty the drum.
2. Combine 3/4 cups of liquid chlorine bleach and 1 gallon of warm tap water.
3. Wearing rubber gloves, use a soft, clean cloth dipped in the water and bleach solution to clean the diaphragm.
4. Let stand 5 minutes, and then wipe up and dry well.

CAUTION

Use bleach carefully and be sure to follow the bleach manufacturer's use and care instructions.

Maintenance

Recovery from freezing

The washer may freeze when the temperature in its location drops below 32 °F (0 °C).

1. Turn off the washer, and then unplug the power cord.
2. Pour warm water over the water tap to loosen the water hose.
3. Disconnect the water hose, and then soak it in warm water.
4. Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.
5. Reconnect the water hose to the water tap.

NOTE

If the washer still doesn't operate normally, repeat the steps above.

Care for an extended period of non-use

Avoid leaving the washer unused for an extended time. However, if you intend to leave the washer unused for a long period of time, follow the directions below:

1. Tap .
2. On the cycle screen, select **Rinse+Spin**.
3. Empty the drum, and then tap and hold .
4. When the cycle is complete, close the water taps and disconnect the water hoses.
5. Turn off the washer, and then unplug the power cord.
6. Open the door to let air circulate through the drum.

Cleaning the exterior

1. Turn off the water taps after finishing the day's washing.
This will shut off the water supply to your washer and prevent the unlikely possibility of damage from escaping water. Leave the door open to allow the inside of your washer to dry out.
2. Use a soft cloth to wipe up all detergent, bleach, or other spills as they occur. Clean the following as recommended below:
 - Control Panel – Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive powders or cleaning pads. Do not spray cleaners directly on the panel.
 - Cabinet – Clean with soap and water.

CAUTION

Make sure to turn off the washer and unplug the power cord before cleaning.

Cleaning the interior

Clean the interior of your washer periodically to remove any dirt, soil, odor, mold, mildew, or bacterial residue that may remain in your washer as a result of washing clothes.

CAUTION

Failure to follow these instructions may result in unpleasant conditions, including odors and/or permanent stains on your washer or laundry.

NOTE

Hard water deposits may be removed, if needed. Use a cleaner labeled "Washer safe".

Troubleshooting

If a problem persists, contact a service center. The number of the service center is on the label attached to the product.

Checkpoints

If you encounter a problem with the washer, first check the table below and try these suggestions.

Problem	Action
Does not start.	• Make sure the washer is plugged in. • Make sure the door is properly closed. • Make sure the water taps are open. • Tap  to start the washer. • Make sure Lock is not activated. • Before the washer starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and will do quick drain. • Check the fuse or reset the circuit breaker. • Check if power is supplied properly. • Low voltage detected. – Check if the power cord is plugged in. • Make sure laundry is not caught in the door. • Clean the filter.
Water supply is insufficient, or no water is supplied.	• Fully open the water tap. • Make sure the door is properly closed. • Make sure the water supply hose is not frozen. • Make sure the water supply hose is not kinked or clogged. • Make sure there is sufficient water pressure. • Make sure that the cold water tap and the hot water tap are properly connected. • Clean the mesh filter as it may be clogged.
After a cycle, detergent remains in the detergent drawer.	• Make sure the washer is running with sufficient water pressure. • Make sure the detergent is added to the center of the detergent drawer. • Make sure the rinse cap is inserted properly. • If using granular detergent, make sure the detergent selector is in the upper position. • Remove the rinse cap and clean the detergent drawer.

Problem	Action
Excessive vibrations or makes noise.	• Make sure the washer is installed on a level, solid floor that is not slippery. If the floor is not level, use the leveling feet to adjust the height of the washer. • Make sure the shipping bolts are removed. • Make sure the washer is not in contact with any other object. • Make sure the laundry load is balanced. • The motor can cause noise during normal operation. • Overalls or clothes with metallic decorations can cause noise while being washed. This is normal. • Metal objects such as coins can cause noise. After washing, remove these objects from the drum or filter case. • The spinning process is not performing properly because there is not enough laundry or the load is unbalanced. - Add more laundry or redistribute the items, then tap Start to restart the washer. Or, turn off the product and turn it back on after 2-3 minutes, then try again. • Remove any items stuck inside the lint filter.
Does not drain and/or spin.	• Make sure the drain hose is not kinked between the unit and drain system. If you encounter a drain problem, call for service. • Make sure the drain filter is not clogged. • Close the door and tap . For your safety, the washer will not tumble or spin unless the door is closed. • Make sure the drain hose is not frozen or clogged. • Make sure the drain hose is connected to a drain system that is not clogged. • If the washer is not supplied with sufficient power, the washer will temporarily not drain or spin. As soon as the washer regains sufficient power, it will operate normally. • Make sure the drain hose is positioned correctly, depending on the connection type. • Clean the drain filter as it may be clogged.

Troubleshooting

Problem	Action
The door does not open.	• Tap  to stop the washer. • It may take a few moments for the door lock mechanism to disengage. • The door will not open until 3 minutes after the washer has stopped or the power has been off. • Make sure all the water in the drum is drained. • The door may not open if water remains in the drum. Drain the drum and open the door manually. • Make sure the door lock light is off. The door lock light turns off after the washer has drained. • Power off and restart the unit.
Excessive suds.	• Make sure you use the recommended types of detergent as appropriate. • Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing. • Reduce the detergent amount for soft water, small loads, or lightly soiled loads. • Non-HE detergent is not recommended.
Cannot add additional detergent.	• Make sure the remaining amount of detergent and fabric softener is not over the limit.
Stops.	• Plug the power cord into a live electrical outlet. • Check the fuse or reset the circuit breaker. • Close the door, and tap  to start the washer. For your safety, the washer will not tumble or spin unless the door is closed. • Before the washer starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and will do quick drain. • There may be a pause or soak period in the cycle. Wait briefly, and the washer may start. • Make sure the mesh filter of the water supply hose at the water taps is not clogged. Periodically clean the mesh filter. • If the washer is not supplied with sufficient power, the washer will temporarily not drain or spin. As soon as the washer regains sufficient power, it will operate normally.

Problem	Action
Fills with the wrong water temperature.	- Fully open both taps. - Make sure the temperature selection is correct. - Make sure the hoses are connected to the correct taps. Flush water lines. - Make sure the water heater is set to supply a minimum of 49 °C hot water at the tap. Also, check the water heater capacity and recovery rate. - Disconnect the hoses and clean the mesh filter. The mesh filter may be clogged. - While the washer fills, the water temperature may change as the automatic temperature control feature checks incoming water temperature. This is normal. - While the washer fills, you may notice just hot and/or just cold water going through the dispenser when cold or warm temperatures are selected. This is a normal function of the automatic temperature control feature as the washer determines the water temperature.
Load is wet at the end of a cycle.	- Use the High or Extra High spin speed. - Use high efficiency (HE) detergent to reduce oversudsing. - Load is too small. Small loads (one or two items) may become unbalanced and not spin completely. - Make sure the drain hose is not kinked or clogged.
Leaks water.	- Make sure the door is properly closed. - Make sure all hose connections are tight. - Make sure the end of the drain hose is correctly inserted and secured to the drain system. - Avoid overloading. - Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing. - Check the drain hose. - Make sure the end of the drain hose is not placed on the floor. - Make sure the drain hose is not clogged.
Items still wrinkled after Wrinkle Prevent (Wrinkle Away, Wrinkle Release)	- Small loads of 1 to 4 items work best. - Load fewer items. Load similar-type items. - Take out the items immediately after drying is complete.

Troubleshooting

Problem	Action
The clothes have lint on them.	- Always make sure the lint filter is clean before putting items into the washer. When drying items that generate a large amount of lint, you may need to clean the lint filter in the middle of a cycle. - Some fabrics (such as white towels) causes more lint and should be dried separately from fabrics that lint attaches easily (such as black linen pants). - Check the inside of the pockets to make sure they are empty before drying.
Has odors.	- Excessive suds collect in recesses and can cause foul odors. - Run cleansing cycles to sanitise periodically. - Clean the door seal (diaphragm). - Dry the interior of the washer after a cycle has finished.
A message appears on the display to alert that dispenser is open.	- Check if the detergent drawer is closed properly. - Open the detergent drawer and close it again. Make sure it's closed properly.
The "Needs refill" message does not disappear after refilling the detergent/softener.	- After refilling the Dispenser1 and Dispenser 2, close the detergent drawer, and then tap . Then, the washer will start to detect the detergent/softener, and the message will disappear. - Depending on the type of detergent/softener, the message may not disappear immediately.
Detergent/softener is not dispensed.	- Check if the Amount option for Dispenser1 or Dispenser 2 is set to Off. The automatic dispensers do not dispense the detergent if the option is set to Off. - Tap Settings, select Dispenser1 or Dispenser 2, and then change the Amount option. - The automatic dispensers are disabled in the Delicates, Activewear, or Wool cycles. To dispense detergent in those cycles, tap Settings, select Dispenser1 or Dispenser 2, and then change the Amount option.
Excessive or insufficient amount of detergent/softener is dispensed.	Check the Amount option for Dispenser1 or Dispenser 2. Tap Settings, select Dispenser1 or Dispenser 2, and then change the Amount option.
Screen retention occurs while using the LCD screen.	When the temperature around the washer is low, screen retention may occur while using the LCD. It will function normally when the temperature rises.

If a problem persists, contact a service center. The number of the service center is on the label attached to the product.

Information codes

If there is any problem, check the information message on the LCD screen and follow the on-screen instructions.

Problem	Code	Action
Check drainage	5C	- The washer isn't draining properly. - Clean the drain filter, then tap Start to restart the washer. Or, turn it off and on again after 2-3 minutes, then try again.  NOTE If you perform the Condenser Cleaning function without connecting the water supply hose, you may see the 5C code on the LCD display. In this case, please check the drainage and water supply status.
Check water supply	4C	- Water isn't being supplied properly. - Check the faucets, then tap Start to restart the washer. Or, turn it on and off again after 2-3 minutes, then try again.
Please connect the hot/cold water hose connection correctly	4C2	- The water is too hot. Some fabrics need to be protected. - Check if the water supply hoses are properly connected, then tap Start to restart the washer. Or, turn it off and on again after 2-3 minutes and try again.
Incorrect button state	BC2	- A button on the washer is still pressed in. - Turn off the washer, then turn it on again after 2-3 minutes and try again.
Open the door and evenly distribute the load	UB	- The spinning process is not performing properly because there is not enough laundry or the load is unbalanced. - Add more laundry or redistribute the items, then tap Start to restart the washer. Or, turn off the product and turn it back on after 2-3 minutes, then try again.
Waterproof items detected	UB1	- Your laundry contains waterproof items. - Remove those items, then tap Start to restart the washer. Or, turn it off and on again after 2-3 minutes, then try again.
Door is open	DC	The door is open. Close it and try again.
Close the washer door and try again	DC6	- Auto open door isn't working properly. - If you turn off the power, the door will open. To use Auto open door, turn off Lock and Smart control in SmartThings.

Troubleshooting

Problem	Code	Action
The door switch lock/ unlock is not working properly.	DC1	• Turn off the washer, then turn it on again after 2-3 minutes and try again.
		• The door switch isn't working properly. • Check for foreign substances around the door, then push the door closed and try again.
Check filter is inserted correctly	NC	• Check if the filter is inserted correctly, then tap Start to restart the washer. Or, turn it off and on again after 2-3 minutes, then try again.

If any information code keeps appearing on the screen, contact a local Samsung service center.

Specifications

Fabric care chart

The following symbols provide garment care direction. The clothing care labels include symbols for drying, bleaching, drying and ironing, or dry cleaning when necessary. The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow care label directions to optimize garment life and reduce laundering problems.

Wash cycle

	Normal
	Permanent press/Wrinkle resistant/ Wrinkle control
	Gentle/Delicates
	Hand wash

Water temperature

	Ex Hot
	Hot
	Warm
	Cold

Bleach

	Any bleach (when needed)
	Only non-chlorine (color-safe) bleach (when needed)
	Tumble dry

Normal

	Permanent press/Wrinkle resistant/ Wrinkle control
	Gentle/Delicates

Special instructions

	Line dry/Hang to dry
	Drip dry
	Dry flat

Heat setting

	High
	Medium
	Low
	Any heat
	No heat / Air

Iron dry or steam temperatures

	High
	Medium
	Low

Specifications

Warning symbols for laundering

	Do not wash
	Do not wring
	Do not bleach
	Do not tumble dry
	No steam (added to iron)
	Do not iron

Dry-clean

	Dry-clean
	Do not dry-clean
	Line dry/Hang to dry
	Drip dry
	Dry flat

Protecting the environment

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of it, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the lid so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturers' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

Declaration of conformity

This appliance complies with UL2157.

Specification sheet

Type			Front loading washer
			WF90F53*D*
Capacity (Cu.ft)			5.3
Water pressure (psi (kPa))			20-116 (137-800)
NET weight (lb (kg))			225.0 (102.0)
Spin revolution			1200 RPM
Heating rating			900 W
Power consumption	Washing	120 V	200 W
	Washing and heating		1150 W
	Spin		550 W
	Drain		80 W

NOTE

You can fill the tub with dry, unfolded clothes, but DO NOT OVERLOAD the tub.

LIMITED WARRANTY (U.S.A.)

SAMSUNG WASHER

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL CONSUMER PURCHASER WITH PROOF OF PURCHASE AND/OR PROOF OF DELIVERY

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials or workmanship for the following limited warranty periods, starting on the date of delivery to the original consumer purchaser:

Parts and labor: One (1) year

Stainless tub part (Part Only) : Three (3) years

Washing DIT (Digital Inverter Motor) motor part (Part Only):

- Ten (10) years

This limited warranty is valid only on products purchased and used in the United States that have been installed, operated, and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG at the address or phone number provided below for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale and/or proof of delivery must be presented upon request to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center to receive warranty service.

SAMSUNG will provide in-home service within the contiguous United States during the warranty period at no charge, subject to availability of SAMSUNG authorized servicers within the customer's geographic area. If in-home service is not available, SAMSUNG may elect, at its option, to provide transportation of the product to and from an authorized service center. If the product is located in an area where service by a SAMSUNG authorized servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or required to bring the product to a SAMSUNG authorized service center for service.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent.

During the applicable warranty period, a product will be repaired, replaced, or the purchase price refunded, at the sole option of SAMSUNG. SAMSUNG may use new or reconditioned parts in repairing a product, or replace the product with a new or reconditioned product. Replacement parts and products are warranted for the remaining portion of the original product's warranty or ninety (90) days, whichever is longer. All replaced parts and products are the property of SAMSUNG and you must return them to SAMSUNG.

This limited warranty covers manufacturing defects in materials or workmanship encountered in normal household, noncommercial use of this product and shall not cover the following: damage that occurs in shipment, delivery, installation, and uses for which this product was not intended; damage caused by unauthorized modification or alteration of the product; product where the original factory serial numbers have been removed, defaced, changed in any way, or cannot be readily determined; cosmetic damage including scratches, dents, chips, and other damage to the product's finishes; damage caused by abuse, misuse, pest infestations, accident, fire, floods, or other acts of nature or God; damage caused by use of equipment, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG; damage caused by incorrect electrical line current, voltage, fluctuations and surges; damage caused by failure to operate and maintain the product according to instructions; in-home instruction on how to use your product; and service to correct installation not in accordance with electrical or plumbing codes or correction of household electrical or plumbing (i.e., house wiring, fuses, or water inlet hoses). The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be the customer's responsibility.

Visits by an authorized servicer to explain product functions, maintenance or installation are not covered by this limited warranty. Please contact SAMSUNG at the number below for assistance with any of these issues.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

LIMITED WARRANTY (U.S.A.)

LIMITATION OF REMEDIES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY IS PRODUCT REPAIR, PRODUCT REPLACEMENT, OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE AT SAMSUNG'S OPTION, AS PROVIDED IN THIS LIMITED WARRANTY. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO TIME AWAY FROM WORK, HOTELS AND/OR RESTAURANT MEALS, REMODELING EXPENSES, LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some states do not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product. No warranty or guarantee given by any other person, firm, or corporation with respect to this product shall be binding on SAMSUNG.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

Samsung Electronics America, Inc.

700 Sylvan Avenue,

Englewood Cliffs, NJ 07632

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/support

Warranty (CANADA)

SAMSUNG WASHER

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of:

Parts and labor : One (1) year

Washing DIT (Digital Inverter Motor) motor part (Part Only):

- Ten (10) years

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the Canada. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center. SAMSUNG will provide in-home service during the warranty period at no charge, subject to availability within the Canada. In-home service is not available in all areas.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent. If service is not available, SAMSUNG may elect to provide transportation of the product to and from an authorized service center.

SAMSUNG will repair, replace, or refund this product at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts or products if found to be defective during the limited warranty period specified above. All replaced parts and products become the property of SAMSUNG and must be returned to SAMSUNG. Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer. This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product and shall not apply to the following: damage that occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature or God; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG that damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; product removal and reinstallation; problems caused by pest infestations. This limited warranty does not cover problems resulting from incorrect electric current, voltage or supply, light bulbs, house fuses, house wiring, cost of a service call for instructions, or fixing installation errors. SAMSUNG does not warranty uninterrupted or error-free operation of the product.

EXCEPT AS SET FORTH HEREIN, THERE ARE NO WARRANTIES ON THIS PRODUCT EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SAMSUNG DISCLAIMS ALL WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Warranty (CANADA)

NO WARRANTY OR GUARANTEE GIVEN BY ANY PERSON, FIRM, OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE, OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from province to province.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

Samsung Electronics Canada Inc.
2050 Derry Road West,
Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada
1-800-Samsung (726-7864)
www.samsung.com/support

Visits by a Service Engineer to explain functions, maintenance, or installation are not covered by warranty.

Please contact your Samsung call agent for help with any of these issues.

NOTICE TO QUEBEC CONSUMERS – Warranty of Availability of Replacement Parts, Repair Services, and Maintenance and Repair Information

Replacement Parts

Although Samsung Canada will use reasonable efforts to make replacement parts available to customers (subject to availability and applicable lead times), Samsung Canada **does not guarantee** the availability of replacement parts within the meaning of the warranty of availability set out in sections 39 (paragraph 3), 39.1 and 39.2 of the Quebec Consumer Protection Act.

To purchase replacement parts and tools for self-repair, please visit:

samsung.com/ca/support/buy-certified-parts

Repair Services

Although Samsung Canada offers repair services for Samsung products through Samsung Authorized Service Centers located in most major urban centers (defined as a city in Canada with a population equal or greater than 50,000) across Canada, Samsung Canada **does not guarantee** the availability of any repair services within the meaning of the warranty of availability set out in sections 39 (paragraph 3), 39.1 and 39.2 of the Quebec Consumer Protection Act in all locations, cities, or regions in Quebec.

To find your nearest Samsung Authorized Service Center, please visit:

samsung.com/ca/support/service-center

Information for Maintenance or Repair

Although Samsung Canada provides information on the maintenance and/or repair of goods for select Samsung products (please visit samsung.com/ca/support/self-repair for more information), Samsung Canada **does not guarantee** the availability of information that is necessary to maintain or repair Samsung products within the meaning of the warranty of availability set out in sections 39 (paragraph 3), 39.1 and 39.2 of the Quebec Consumer Protection Act.

DISCLAIMER OF LIABILITY

Samsung is not liable for any damage or defect determined to be caused by repair by a non-authorized service provider, self-repair or non-professional repair of the product. Samsung is not liable for any resulting damage to the product, person, or property, or any injury or other product safety issue caused by or resulting from any repair, or any attempt to repair, any diagnosis, maintenance, or modification performed by any person, including, but not limited to, any of the following: (i) any indirect, incidental, special, or consequential damages (including but not limited to, damage to or loss of personal or commercial property, damage to reputation, loss of use, cost of purchase of replacement goods, etc.); (ii) any loss of data, goodwill, privacy, or profits or loss of business opportunity; and (iii) any inability to use, or reduced functionality of, the product. Any damage or defect to product resulting from a repair, or an attempt to repair, the product by any person (other than a Samsung certified service provider) will not be covered by the warranty. Samsung's liability shall be limited to the greatest extent permitted by law.

Warranty (CANADA)

All text, graphics, user interfaces, visual interfaces, photographs, trademarks, and logos (collectively, "Content"), including but not limited to the design, structure, selection, coordination, "look and feel" and arrangement of such Content, contained in this manual is owned, controlled or licensed by or to Samsung, and is protected by trade dress, copyright, patent and trademark laws, and various other intellectual property rights and unfair competition laws.

No part of this manual or the Content may be copied, reproduced, republished, uploaded, posted, publicly displayed, encoded, translated, transmitted or distributed in any way (including "mirroring") to anyone, any entity, any other computer, server, Web site or other medium for publication or distribution or for any commercial purpose, without Samsung's express prior written consent.

Limitation of Liability. WHILE SAMSUNG MAKES ALL REASONABLE EFFORTS TO ENSURE THAT ALL INFORMATION IN THIS MANUAL IS CORRECT, SAMSUNG DOES NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL. SAMSUNG PROVIDES INFORMATION AND MATERIALS CONTAINED IN THIS MANUAL TO YOU ON AN "AS IS" BASIS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED. SAMSUNG SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH YOUR ACCESS TO OR USE OF THE INFORMATION IN THIS MANUAL, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY LOSS OR DAMAGE CAUSED BY YOUR RELIANCE ON INFORMATION OBTAINED THROUGH THIS MANUAL. Some jurisdictions do not allow exclusion of certain warranties or limitations of liability, so the above limitations or exclusions may not apply to you. Samsung's liability in any case shall be limited to the greatest extent permitted by law.

Samsung reserves the right, at its sole discretion, to change, modify, add or remove portions of any part of this manual at any time. It is your responsibility to check the manual periodically for changes. Your use of the manual will mean that you accept and agree to the terms and conditions set out in this manual. If you do not agree to comply with the terms and conditions of this manual, in whole or in part, please stop using this manual immediately.

Memo

Memo

Memo

SAMSUNG



Scan the QR code* or visit
www.samsung.com/spsn
to view our helpful
How-to Videos and Live Shows

*Requires reader to be installed on your smartphone

Scan this with your smartphone

QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
U.S.A - Consumer Electronics	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/support
CANADA	1-800-Samsung (726-7864)	



DC68-000000-00

Lave-linge

Manuel d'utilisation

WF90F53*D*

SAMSUNG

Sommaire

Consignes de sécurité	4
Remarques importantes sur les consignes de sécurité	4
Symboles de sécurité importants	4
Consignes de sécurité importantes	5
AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE CALIFORNIE	5
Avertissements importants concernant l'installation	6
Mises en garde pour l'installation	7
Avertissements importants concernant l'utilisation	8
Mises en garde concernant l'utilisation	9
Avertissements importants concernant le nettoyage	12
Notification de réglementation	13
Avis concernant la FCC	13
Notification IC	15
Déclaration de logiciel open source	16
Installation	17
Déballage de votre lave-linge	17
Ce qui est inclus	18
Conditions d'installation	20
Installation étape par étape	25
Avant de démarrer	30
Configuration initiale	30
Effectuer un calibrage (recommandé)	30
Instructions de lavage	30
Instructions relatives au tiroir à lessive	33
Opérations	38
Panneau LCD	38
Utilisation d'un cycle	42
Présentation des cycles	44
Tableau des cycles	47
Paramètres	51
Fonctions spéciales	60
SmartThings	61

Maintenance	63
Entretien de l'appareil	63
Nettoyage tambour+	64
Vidange d'urgence	65
Nettoyage	66
Reprise du fonctionnement après du gel	70
Mesures en cas de période d'inutilisation prolongée	70
Nettoyer l'extérieur	71
Nettoyer l'intérieur	71
Dépannage	72
Contrôles à effectuer	72
Codes d'erreur	78
Caractéristiques techniques	80
Tableau des symboles textiles	80
Protection de l'environnement	81
Déclaration de conformité	81
Fiche de caractéristiques techniques	82

Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire afin de tirer pleinement profit de tous les avantages et les fonctionnalités qu'offre votre lave-linge.

Remarques importantes sur les consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Conservez ce manuel dans un endroit sûr situé à proximité de l'appareil afin de pouvoir facilement vous y reporter en cas de besoin. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément aux consignes du manuel.

Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre lave-linge.

Ces consignes d'utilisation couvrant plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre lave-linge diffèrent légèrement de celles décrites dans ce manuel ; ainsi, certaines icônes d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à votre lave-linge. Pour toute question, contactez votre centre de réparation le plus proche ou connectez-vous sur www.samsung.com.

Symboles de sécurité importants

Signification des icônes et signes repris dans ce manuel d'utilisation :

AVERTISSEMENT

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer **des blessures corporelles graves voire mortelles et/ou des dommages matériels**.

ATTENTION

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer **des blessures corporelles et/ou des dommages matériels**.

REMARQUE

Indique la présence d'un risque de blessures ou de dommages matériels

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle.

Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'employez.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :

1. Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.
2. Ne lavez et ne faites sécher aucun article ayant été en contact de quelque manière que ce soit (nettoyage, lavage, trempage ou tache) avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou toute autre substance inflammable ou explosive. Ces substances dégagent en effet des vapeurs qui risquent de s'enflammer ou d'exploser.
3. Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans l'appareil. Une surveillance attentive s'impose lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
4. Avant la mise hors service ou au rebut de l'appareil, retirez le hublot du compartiment de lavage ou de séchage.
5. Ne tentez pas d'ouvrir l'appareil lorsque le tambour est en mouvement.
6. N'installez et n'entrez jamais cet appareil dans un endroit exposé aux intempéries.
7. Ne jouez pas avec les commandes de l'appareil.
8. Ne procédez pas à la réparation ou au remplacement des pièces de l'appareil et ne tentez pas non plus de le réparer vous-même, sauf si le manuel d'entretien ou de réparation contient des recommandations spécifiques en la matière que vous comprenez et êtes en mesure d'exécuter.
9. N'ajoutez jamais d'essence, de solvant de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives dans l'eau du lave-linge. Ces substances dégagent en effet des vapeurs qui risquent de s'enflammer ou d'exploser.
10. Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut être dégagé dans les systèmes d'eau chaude qui n'ont pas été utilisés depuis au moins 2 semaines. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si votre réseau d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant au moins deux semaines, ouvrez tous les robinets d'eau chaude de votre maison et laissez l'eau couler plusieurs minutes avant d'utiliser votre lave-linge ou votre lave-linge/sèche-linge combiné. Cela permettra d'éliminer l'éventuelle accumulation d'hydrogène. L'hydrogène étant un gaz inflammable ; ne fumez pas et ne créez aucune flamme ni étincelle pendant cette opération.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE CALIFORNIE

AVERTISSEMENT

Risque de cancer ou de troubles de la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité

Avertissements importants concernant l'installation

AVERTISSEMENT

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien qualifié ou une société de réparation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie, une explosion, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Cet appareil étant très lourd, prenez toutes les précautions nécessaires pour le soulever.

Branchez le câble d'alimentation à une prise électrique murale qui est conforme aux spécifications électriques locales. Utilisez la prise uniquement pour cet appareil et n'utilisez pas de rallonge.

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner une électrocution ou un incendie.
- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant disponibles correspondent à ceux inscrits sur les spécifications de l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie. Branchez correctement le cordon d'alimentation dans la prise murale.

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger des prises murales et zones de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Branchez la prise d'alimentation dans la prise murale de sorte que le cordon touche le sol.

- Si vous branchez le cordon d'alimentation dans l'autre sens, les fils électriques à l'intérieur du câble pourront être endommagés, entraînant un risque d'électrocution ou d'incendie.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants car ils pourraient être dangereux.

- Un enfant risque de s'étouffer s'il se met un sac plastique sur la tête.

Si l'appareil, la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé(e), contactez le centre de réparation le plus proche.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

- Risques d'électrocution, d'incendie, d'explosion ou de dysfonctionnement.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement mise à la terre. Assurez-vous que la prise est conforme aux réglementations locales et nationales.

N'installez jamais cet appareil près d'un radiateur ou de matériaux inflammables.

N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux, dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à l'eau (de pluie).

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES



N'installez pas cet appareil dans une pièce exposée à de basses températures.

- Le gel risquerait de faire éclater les tuyaux.

N'installez pas l'appareil dans un lieu où une fuite de gaz est susceptible de se produire.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

N'utilisez pas de transformateur électrique pour alimenter le lave-linge.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne tirez pas et ne pliez pas le cordon d'alimentation excessivement.

Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.

- Débranchez le cordon en tirant la prise.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

L'appareil doit être positionné de telle manière que la prise de courant, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.

Mises en garde pour l'installation



ATTENTION

Cet appareil doit être positionné de façon à permettre l'accès à la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution en cas de fuite de courant.

Installez l'appareil sur un sol plan et solide, capable de supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations, des mouvements et des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES



Consignes de sécurité

Avertissements importants concernant l'utilisation

AVERTISSEMENT

En cas d'inondation, coupez immédiatement l'alimentation en eau et l'alimentation électrique et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.
- Vous risqueriez de vous électrocuter.

Si l'appareil émet des bruits anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

En cas de fuite de gaz (propane, GPL, etc.), aérez immédiatement sans toucher à la prise d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans le lave-linge. Avant de vous mettre au rebut votre lave-linge, retirez la manette du hublot du lave-linge.

- Si des enfants venaient à être piégés à l'intérieur de l'appareil, ils risqueraient de s'asphyxier et d'en mourir.

Assurez-vous de retirer l'emballage (mousse, polystyrène) fixé au bas du lave-linge avant d'utiliser celui-ci.

Dans le lave-linge, ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène, des diluants de peinture ou toute autre substance inflammable ou explosive.

- Risque d'électrocution, d'incendie ou d'explosion.

Ne forcez pas l'ouverture du hublot pendant le fonctionnement de l'appareil (lavage à haute température/séchage/essorage).

- Une fuite peut provoquer des brûlures ou rendre le sol glissant. Cela pourrait entraîner des blessures.
- L'ouverture forcée du hublot peut entraîner des dommages sur l'appareil ou des blessures.

N'insérez pas votre main sous le lave-linge lorsqu'il est en cours de fonctionnement.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.

- Cela pourrait entraîner une électrocution.

Ne débranchez pas l'appareil si celui-ci est en cours de fonctionnement.

- Le fait de rebrancher la prise d'alimentation dans la prise murale peut provoquer une étincelle et entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants monter dans ou sur l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, des brûlures ou des blessures.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES



N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge pendant son fonctionnement.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la prise et tirez-la tout droit de la prise murale.

- Un cordon d'alimentation endommagé risque de provoquer un court-circuit, un incendie et/ou une électrocution.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autre que le fusible standard.
- Lorsque l'appareil doit être réparé ou réinstallé, contactez votre centre de réparation le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Si le tuyau d'arrivée d'eau se déconnecte du robinet et inonde l'appareil, débranchez le lave-linge.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages violents.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Si une substance étrangère pénètre dans l'appareil, débranchez-le et contactez votre service clientèle Samsung le plus proche.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans votre lave-linge. Le hublot du lave-linge ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.

Mises en garde concernant l'utilisation



ATTENTION

Si le lave-linge est contaminé par des corps étrangers (ex. : détergent, saletés, déchets alimentaires etc.), débranchez-le et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux humide.

- À défaut, une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille peuvent apparaître.

La vitre du hublot peut être endommagée par un impact fort. Utilisez le lave-linge avec précaution.

- Si la vitre du hublot est endommagée, il existe un risque de blessure.

Après une interruption d'arrivée d'eau ou en rebranchant le tuyau d'arrivée d'eau au robinet, ouvrez celui-ci lentement.

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau lentement après une période prolongée de non-utilisation.

- La pression d'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou la canalisation d'eau peut entraîner des dommages à certaines pièces ou une fuite d'eau.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES



Consignes de sécurité

En cas de vidange défectueuse durant un cycle, vérifiez s'il y a un problème de vidange.

- Si le lave-linge est utilisé pendant une inondation (problème de vidange), il existe un risque d'électrocution ou d'incendie.

Introduisez complètement le linge dans le lave-linge afin qu'il ne reste pas coincé dans le hublot.

- Si du linge reste coincé dans le hublot, il peut être endommagé, ainsi que le lave-linge, ou une fuite d'eau peut survenir.

Coupez l'alimentation en eau lorsque le lave-linge n'est pas en cours d'utilisation.

- Assurez-vous que les raccords du tuyau d'arrivée d'eau sont correctement serrés.

Veillez à ce que le joint en caoutchouc et la vitre du hublot ne soient pas contaminés par des substances étrangères (ex. : déchets, fils, cheveux, etc.).

- Si des substances étrangères sont prises dans le hublot ou si ce dernier est mal fermé, il existe un risque de fuite d'eau.

Ouvrez le robinet et vérifiez que les raccords des tuyaux d'arrivée d'eau sont fermement serrés et qu'il n'y a aucune fuite d'eau avant d'utiliser l'appareil.

- Si les raccords sur les tuyaux d'arrivée d'eau sont desserrés, une fuite peut se produire.

L'appareil que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme de l'appareil. Si l'appareil est utilisé à des fins professionnelles, il ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (par exemple linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Cela pourrait causer une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Ne pulvérisez pas de matières volatiles telles que de l'insecticide sur la surface de l'appareil.

- En plus d'être nocives pour l'être humain, elles peuvent également entraîner une électrocution, un incendie ou des problèmes avec l'appareil.

Ne placez pas d'objets générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.

- Ceci pourrait entraîner des blessures résultant de dysfonctionnements.

L'eau vidangée durant un cycle de séchage ou de lavage à haute température est chaude. Ne touchez pas cette eau.

- Cela pourrait entraîner des brûlures ou des blessures.

Ne lavez pas, n'essorez pas et ne séchez pas de sièges, de tapis ou de vêtements imperméables (*), sauf si votre appareil possède un cycle spécial pour ce genre d'articles.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES



(*) : linge de lit en laine, vêtements de pluie, vestes de pêche, pantalons de ski, sacs de couchage, protections de linge, vêtements de sudation, de cyclisme, de motocyclisme, bâches automobiles, etc.

- Ne lavez pas de tapis épais ou durs même s'ils portent le sigle de lave-linge sur leur étiquette d'entretien. Risque de vibrations anormales, de blessures ou de dégâts matériels (lave-linge, murs, sol ou linge).
- Ne lavez pas les lingettes jetables ou les paillassons ayant des dos en caoutchouc. Les dos en caoutchouc sont susceptibles de se détacher et d'adhérer à l'intérieur du tambour, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement tel qu'une erreur de vidange.

Ne faites jamais fonctionner le lave-linge sans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner une électrocution ou des blessures résultant d'une fuite d'eau.

Ne touchez pas l'intérieur du tambour pendant ou juste après le séchage, car il est chaud.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

La vitre du hublot devient chaude pendant le lavage et le séchage. Par conséquent, ne touchez pas la vitre du hublot.

De même, ne laissez pas des enfants jouer autour du lave-linge ou toucher la vitre du hublot.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

N'insérez pas votre main dans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner des blessures si votre main reste bloquée par le système d'arrivée de lessive.
- N'utilisez pas le bac à lessive liquide (sur les modèles applicables uniquement) pour de la lessive en poudre. Retirez le bac et versez de la lessive en poudre directement dans le compartiment de lavage principal.

Ne placez pas d'objets (par exemple chaussures, déchets alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lave-linge.

- Ceci pourrait endommager le lave-linge ou provoquer des vibrations anormales entraînant des blessures, voire la mort dans le cas d'animaux domestiques.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, les ongles etc.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.

Ne lavez pas de linge entré en contact avec des huiles, crèmes ou lotions utilisées dans les salons de beauté ou de massage.

- Ceci pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc, entraînant une fuite d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques (ex. : épingles de sûreté, à cheveux, etc.) ou d'agent de blanchiment dans le tambour pendant des périodes prolongées.

- Ceci pourrait entraîner l'apparition de rouille sur le tambour.
- Si de la rouille commence à se former à la surface du tambour, appliquez un produit de nettoyage (neutre) et frottez à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas directement de solvants de nettoyage à sec et ne lavez, ne rincez et n'essorez pas de linge entré en contact avec des solvants de nettoyage à sec.

- Risque de combustion ou d'inflammation spontanée résultant de la chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES



Consignes de sécurité

N'utilisez pas d'eau provenant d'appareils de refroidissement/de réchauffement d'eau.

- Ceci pourrait entraîner des dysfonctionnements du lave-linge.

N'utilisez pas de savon naturel pour les mains dans le lave-linge.

- Si le savon durcit ou s'accumule dans le lave-linge, il existe un risque de dysfonctionnement, de décoloration, d'oxydation ou de dégagement de mauvaises odeurs.

Placez les chaussettes et les soutiens-gorge dans un filet de lavage et lavez-les avec le reste du linge.

Ne lavez pas d'articles de grande taille tels que du linge de lit dans un filet de lavage.

- Dans le cas contraire, des vibrations anormales peuvent se produire et engendrer des blessures.

N'utilisez pas de détergent solidifié.

- S'il s'accumule dans le lave-linge, une fuite d'eau peut en résulter.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides.

- Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Évitez de laver dans le lave-linge des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.

Triez le linge par couleur en fonction de la solidité de la teinture et sélectionnez le cycle, la température de l'eau et les fonctions supplémentaires recommandés.

- En cas de non-respect de cette consigne, cela pourrait entraîner une décoloration ou une détérioration des tissus.

Veillez à ce que les doigts des enfants ne soient pas pris dans le hublot lorsque vous le fermez.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

Avertissements importants concernant le nettoyage

AVERTISSEMENT

Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.

N'utilisez pas de produit nettoyant acide agressif.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des dommages, une électrocution ou un incendie.

Avant d'effectuer un nettoyage ou un entretien, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Notification de réglementation

Avis concernant la FCC

ATTENTION

Tous les changements ou modifications non expressément approuvé(e)s par l'autorité responsable de la conformité à la réglementation peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles ; et
2. Cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Pour les appareils vendus aux États-Unis et au Canada, seuls les canaux 1 à 11 sont disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres canaux.

DÉCLARATION DE LA FCC :

Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer la protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications par signal radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Espacer davantage l'appareil du récepteur
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui de la radio ou de la télévision.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

DÉCLARATION DE LA FCC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS :

Cet appareil est conforme aux limitations prévues par la FCC pour l'exposition aux radiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 8 pouces (20 cm) entre le radiateur et votre corps. Ce dispositif et son(ses) antenne(s) ne doivent pas être co-implantés ni utilisés à proximité d'un(e) autre antenne ou émetteur.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Notification de réglementation

Déclaration de conformité FCC (modèles applicables uniquement)

Modèle	WF90F53ADS/WF90F53ADY
Modèle de variante	WF90F53*D* 1er * : les lettres A à Z ou les chiffres 0 à 9 indiquent une fonctionnalité spécifique. 2e* : les lettres A à Z indiquent la couleur de l'appareil.
Partie responsable - Coordonnées aux États-Unis	Samsung Electronics America, Inc. 700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632 Téléphone : 1-800-SAMSUNG (726-7864) Internet : www.samsung.com

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES



Notification IC

Le terme « IC » précédant le numéro d'homologation radio signifie uniquement que les spécifications techniques d'Industry Canada ont été respectées. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et
2. Cet appareil doit accepter toute autre interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré de l'appareil.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pour les appareils vendus aux États-Unis et au Canada, seuls les canaux 1 à 11 sont disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres canaux.

DÉCLARATION D'IC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS :

Cet appareil est conforme aux limitations prévues par la norme IC RSS-102 pour l'exposition aux radiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 8 pouces (20 cm) entre le radiateur et votre corps. Ce dispositif et son(ses) antenne(s) ne doivent pas être co-implantés ni utilisés à proximité d'un(e) autre antenne ou émetteur.



CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES



Notification de réglementation

Déclaration de logiciel open source

Le logiciel inclus dans cet appareil contient un logiciel de source libre (open source). Vous pouvez obtenir l'intégralité du code source correspondant pour une période de trois ans après le dernier envoi de cet appareil en communiquant avec notre équipe d'assistance sur <http://opensource.samsung.com>. (Veuillez utiliser le menu « Inquiry » (Demande).)

Il est également possible d'obtenir le code source complet correspondant sur un support physique, tel qu'un CD-ROM ; des frais minimum seront facturés.

L'URL suivante http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 conduit à la page d'informations relatives aux licences du logiciel libre pour cet appareil. Cette offre est valable pour toute personne ayant reçu ces informations.



REMARQUE

Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet appareil de type équipement radio est conforme à la Directive 2014/53/UE. L'intégralité du texte de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur l'adresse Internet suivante : La Déclaration de conformité officielle est disponible sur <http://www.samsung.com> ; rendez-vous dans Support (Assistance) > Search Product Support (Rechercher une assistance produit) puis saisissez le nom du modèle.

Puissance maximale de l'émetteur Wi-Fi : 20 dBm entre 2,412 GHz et 2,472 GHz

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Installation

Respectez attentivement ces instructions pour garantir une installation correcte du lave-linge et éviter tout accident lorsque vous faites la lessive.


⚠ AVERTISSEMENT

La mise à la terre de certaines pièces internes n'a volontairement pas été effectuée ; ces éléments peuvent donc présenter un risque d'électrocution mais uniquement lors de l'entretien. Technicien de maintenance – Ne touchez pas les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension : panneau de commande, dissipateur thermique, moteur, vanne d'alimentation en eau et pompe.

Déballage de votre lave-linge


Déballez votre lave-linge et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Vérifiez que vous disposez de tous les éléments illustrés en page suivante. Si votre lave-linge a été endommagé pendant le transport ou si vous ne disposez pas de tous les éléments, appelez le 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864). Afin de prévenir tout risque de blessures, munissez-vous de gants de protection pour soulever ou porter le lave-linge.

AVERTISSEMENT — Les emballages peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les matériaux d'emballage (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.

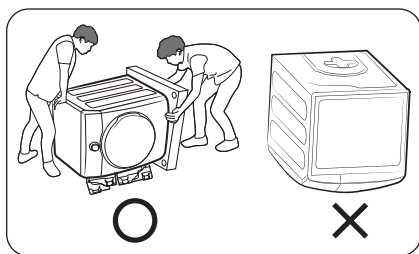

⚠ ATTENTION

Deux personnes minimum sont nécessaires pour déballer le lave-linge. Pour retirer le cache du bas des matériaux d'emballage, n'inclinez pas le lave-linge sur l'avant. Lors du retrait du cache du bas, assurez-vous que les vis de transport sont fixées sur l'appareil. Dans le cas contraire, les pieds réglables risqueraient de se détacher et cela provoquerait des vibrations et du bruit. Lorsque vous couchez le lave-linge sur le sol pour retirer le fond en carton, protégez le côté du lave-linge et déposez-le doucement. Ne posez jamais le lave-linge sur la façade avant ou arrière.

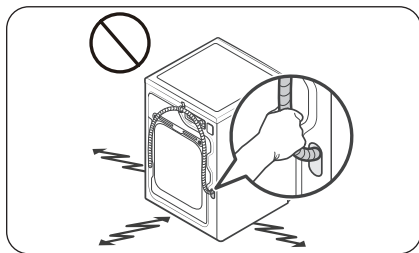

⚠ ATTENTION

Pour faire glisser l'appareil afin de le déplacer, n'attrapez pas et ne tirez pas sur le tuyau de vidange.


Installation

Ce qui est inclus

Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous rencontrez un problème avec votre lave-linge ou les pièces, contactez un centre de service client Samsung local ou le magasin vous ayant vendu l'appareil.

REMARQUE

L'apparence de l'appareil réel peut différer de l'image affichée.

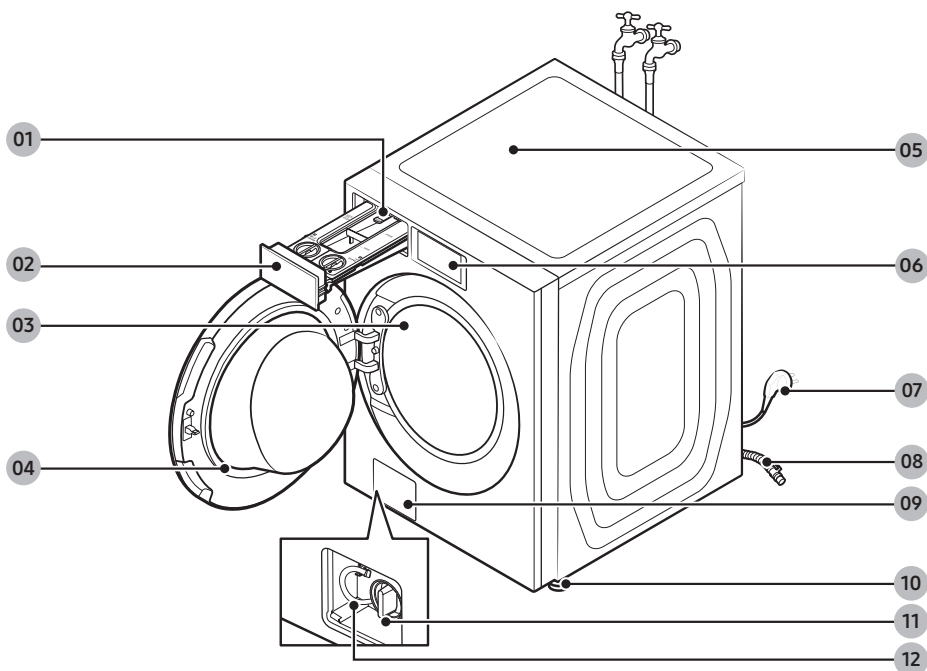

01 Manette d'ouverture

02 Tiroir à lessive (distributeur automatique)

03 Tambour

04 Hublot

05 Dessus du sèche-linge

06 Panneau multi-contrôle

07 Fiche d'alimentation

08 Tuyau de vidange

09 Cache du filtre

10 Pieds réglables

11 Filtre de vidange

12 Tuyau de vidange d'urgence

Pièces fournies



Clé



Cache-boulons



Guide du tuyau




Serre-câble



Patins anti-dérapants

Pièces non fournies

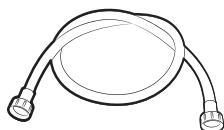

Tuyaux d'eau (vendus séparément)

Outils requis pour l'installation




Tournevis cruciforme



Niveau



Pince réglable



Mètre ruban

REMARQUE

- Cache-boulons : le nombre de cache-boulons (3 à 6) fournis dépend du modèle.
- L'aspect du lave-linge et des accessoires fournis peut différer selon le modèle.
- Pour acheter un accessoire ou une pièce égarée, communiquez avec un centre de réparation Samsung local ou avec le revendeur.

ATTENTION

- Ne réutilisez pas de vieux tuyaux d'arrivée d'eau car ils risquent de fuir ou d'éclater, provoquant alors une inondation et/ou des dégâts matériels.
- Assurez-vous que les rondelles en caoutchouc sont insérées sur chaque raccord des deux tuyaux d'arrivée d'eau.

Installation

Conditions d'installation

Alimentation électrique et mise à la terre

- Un fusible ou disjoncteur de 120 V CA / 60 Hz / 15 A est requis.
- Utilisez un circuit de branchement individuel. Raccordez uniquement le lave-linge à ce circuit.

Pour assurer une mise à la terre correcte, votre lave-linge est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'une fiche à trois broches avec conducteur de terre, destinée à être branchée sur une prise correctement installée et reliée à la terre.

En cas de doute concernant la mise à la terre, demandez à un électricien ou un réparateur qualifié de vérifier si l'appareil est correctement mis à la terre.

Ne modifiez pas la fiche fournie. Si elle ne correspond pas à la prise secteur, faites installer une prise correctement reliée à la terre par un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT

- N'UTILISEZ PAS de rallonge avec cet appareil.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le lave-linge.
- NE RELIEZ PAS un conducteur de terre à une canalisation de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une canalisation d'eau chaude.
- Un branchement incorrect des conducteurs de terre peut créer un risque d'électrocution.
- Pour prévenir tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure corporelle, l'intégralité du câblage et de la mise à la terre doit être réalisée conformément aux réglementations locales ou, en l'absence de ces dernières, au code électrique national (National Electrical Code), à la dernière révision de la norme ANSI/NFPA n°70 (pour les États-Unis) ou aux dispositions canadiennes sur l'électricité CSA C22.1 (dernières révisions) et aux réglementations locales. Il relève de votre responsabilité de fournir un service électrique adapté à votre lave-linge.

Arrivée d'eau

Pour ce lave-linge, la pression d'eau doit être comprise entre 20 et 116 psi (137 et 800 kPa). Une pression inférieure à 20 psi (137 kPa) risque d'empêcher la vanne d'arrivée d'eau de se fermer correctement et la durée de remplissage du tambour risque d'augmenter, entraînant ainsi l'arrêt du lave-linge. Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 4 pi (122 cm) de l'arrière du lave-linge afin que les tuyaux d'arrivée d'eau puissent atteindre l'appareil.

Pour réduire le risque de fuite :

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement l'absence de toute fuite au niveau des raccords des tuyaux d'arrivée d'eau.

ATTENTION

Avant d'utiliser le lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords de la vanne d'arrivée d'eau et des robinets.

Vidange

Samsung conseille d'utiliser un conduit vertical de 18 po (460 mm) de hauteur. Le tuyau de vidange doit être introduit dans le collier de serrage puis dans le conduit vertical et ce dernier doit entièrement recouvrir le tuyau de vidange.

Sol

Pour garantir des performances optimales, le lave-linge doit être installé sur un sol solide. Si le sol est en bois, il est possible que vous deviez le renforcer afin de réduire les vibrations et/ou les problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de surfaces molles ne permet pas une bonne résistance aux vibrations et peut entraîner un léger déplacement de votre lave-linge durant le cycle d'essorage.


ATTENTION

N'installez JAMAIS votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure fragile.

Température de l'eau

N'installez pas votre lave-linge dans une pièce où la température est susceptible de descendre en dessous de zéro degré, car l'eau restant dans les vannes d'arrivée d'eau, les pompes et/ou les tuyaux risquerait de geler. Si de l'eau venait à geler, les courroies, la pompe et d'autres composants du lave-linge pourraient être endommagés.

Dimensions

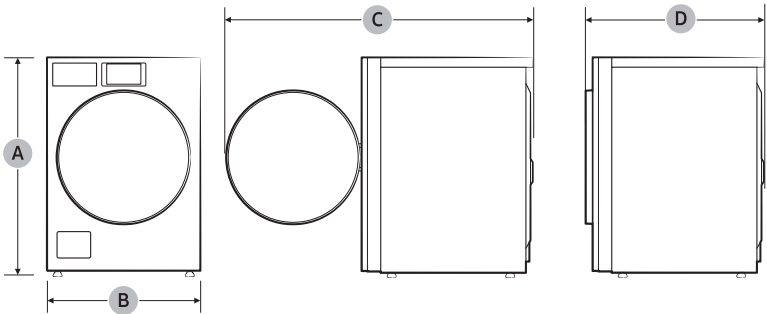

A. Hauteur totale	38,7 po (984 mm)
B. Largeur	27 po (686 mm)
C. Profondeur avec hublot ouvert	56,3 po (1 430 mm)
D. Profondeur	34,5 po (875 mm)

Installation

Dégagement requis

Ce dégagement requis concerne uniquement les lave-linge.

REMARQUE

- Pour connaître le dégagement requis pour le sèche-linge, reportez-vous au manuel d'utilisation du sèche-linge.
- Si les dégagements requis pour le lave-linge et le sèche-linge sont différents, respectez celui dont la valeur est la plus élevée.


Encastrement dans une niche ou installation dans un placard

Dégagement minimal pour une stabilité optimale :


Côtés	Haut	Arrière	Avant
1 po (25 mm)	1 po (25 mm)	2 po (50 mm)	1 po (25 mm)

Si le lave-linge et un sèche-linge sont tous deux installés au même endroit, le panneau avant de la niche ou du placard doit être doté de deux ouvertures non obstruées ; assurez-vous d'avoir une surface totale combinée d'au moins 72 po² (465 cm²).

Installation sous plan

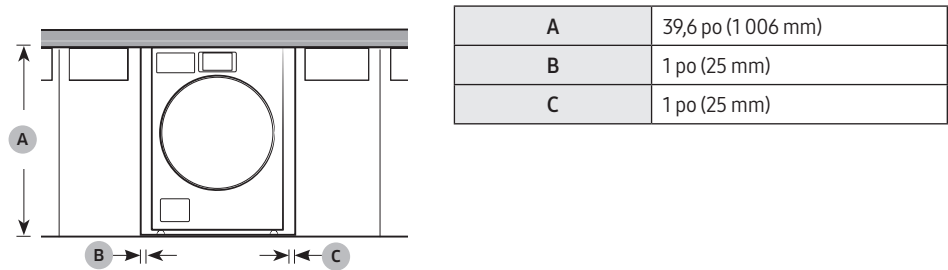


Installation sur socle

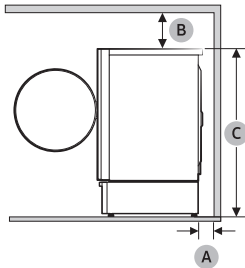

A	2 po (50 mm)
B	6 po (152 mm)
C	52,8 po (1 341 mm)

Ce dégagement requis concerne l'installation d'une paire lave-linge/sèche-linge.

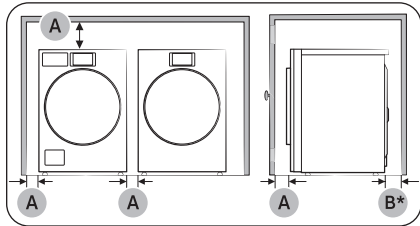


Installation côte à côte

A	1 po (25 mm)
B	2 po (50 mm) * Le dégagement requis s'applique uniquement au lave-linge. Pour connaître le dégagement requis pour le sèche-linge, reportez-vous au manuel d'utilisation du sèche-linge.
C	2 po (50 mm)
D	6 po (152 mm)
E	77,6 po (1 971 mm)

 REMARQUE

Si vous installez un nouveau sèche-linge à côté de votre lave-linge habituel, le sèche-linge risque de dépasser à l'avant par rapport au lave-linge.

Installation

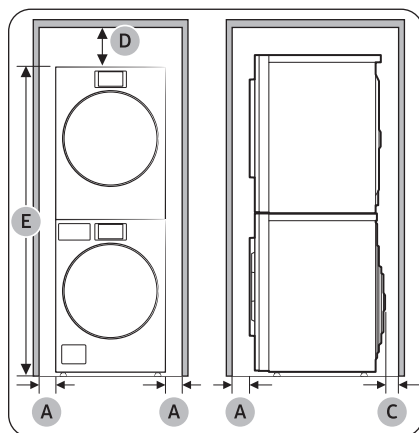

Installation empiée

⚠ AVERTISSEMENT

- Les lave-linge et sèche-linge Samsung peuvent être superposés pour optimiser l'espace utile.
- Les pieds du sèche-linge doivent être démontés pour pouvoir empiler celui-ci sur le lave-linge. Des kits de superposition sont en vente chez votre revendeur Samsung.
 - SKK-RWG


Installation étape par étape

ÉTAPE 1 Choisir un emplacement

Choix de l'emplacement :

- une surface dure et de niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération ;
- une absence d'exposition à la lumière directe du soleil ;
- une pièce dont la ventilation et le câblage sont appropriés ;
- une température ambiante toujours supérieure au point de gel (32 °F / 0 °C) ;
- éloigné de sources de chaleur.


ÉTAPE 2 Enlever les boulons de transport

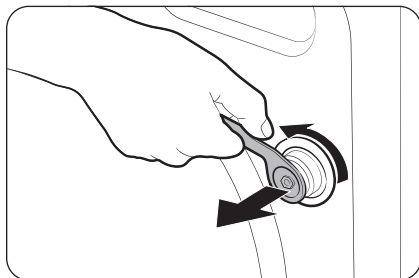

1. Après avoir déballé l'appareil, retirez toutes les vis de transport.

REMARQUE

Utilisez l'extrémité fermée de la clé fournie pour retirer les boulons de transport.

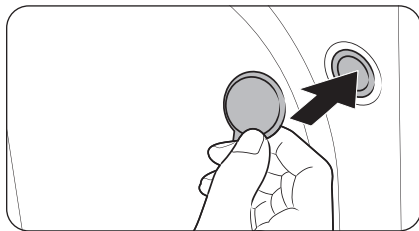


2. Bouchez les trous avec les cache-boulons en plastique fournis.
Conservez les boulons de transport pour une prochaine utilisation.

AVERTISSEMENT


- Les boulons de transport maintiennent le tambour en place pendant le transport de l'appareil et réduisent le risque de dommages pour le système de suspension. Retirez les boulons de transport avant d'utiliser l'appareil et réinsérez-les uniquement si vous devez déplacer l'appareil.
- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les matériaux d'emballage (sacs en plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.

Installation

ÉTAPE 3 Ajuster les pieds réglables

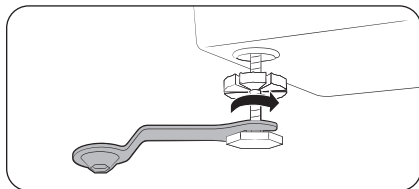

1. Faites glisser le lave-linge jusqu'à son emplacement d'installation. Procédez doucement afin d'éviter d'endommager les pieds réglables.
2. À l'aide d'une clé à molette, tournez les pieds réglables dans le sens horaire ou antihoraire pour ajuster la hauteur jusqu'à ce que le lave-linge soit de niveau.

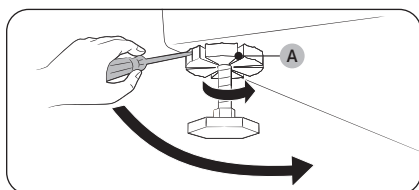


3. À l'aide d'un tournevis à tête plate, serrez les **écrous de blocage (A)**.

REMARQUE


Utilisez l'extrémité ouverte de la clé fournie pour ajuster les pieds réglables.

ÉTAPE 4 Raccorder le tuyau d'eau

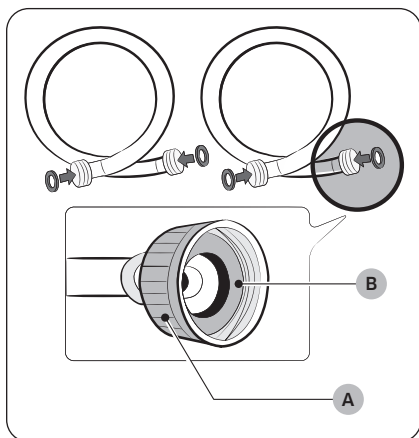


ATTENTION


- Veillez à utiliser des tuyaux d'eau neufs et assurez-vous que les **joints en caoutchouc (B)** se trouvent à l'intérieur des **raccords (A)** aux deux extrémités des tuyaux. En l'absence de joints, les tuyaux d'eau peuvent fuir.
- Laissez un espace de 5 po (127 mm) entre l'arrière du lave-linge et le mur afin d'éviter que les tuyaux d'eau ne soient entortillés. S'ils sont entortillés, les tuyaux peuvent provoquer des fuites d'eau.
- En cas de fuite d'eau, arrêtez d'utiliser le lave-linge et communiquez avec un centre de réparation Samsung local. Une fuite d'eau peut provoquer une électrocution.
- Ne tendez pas les tuyaux d'eau en forçant. Si un tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau plus long.

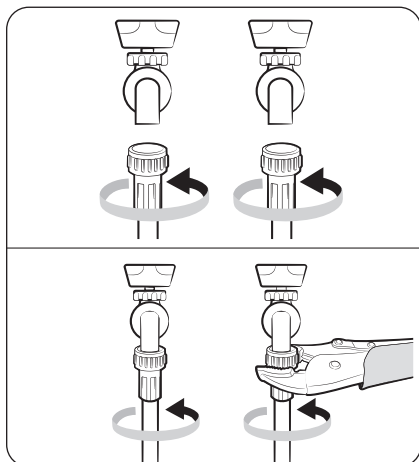

1. Branchez les tuyaux d'eau sur les robinets d'eau chaude et d'eau froide, puis serrez à la main les raccords des tuyaux d'eau jusqu'à ce qu'ils soient serrés. Ensuite, utilisez une pince pour serrer les raccords de deux tiers de tour supplémentaires. Pour éviter d'endommager les raccords, ne les serrez pas excessivement.
2. Tirez sur les tuyaux d'eau pour vérifier s'ils sont fermement branchés.

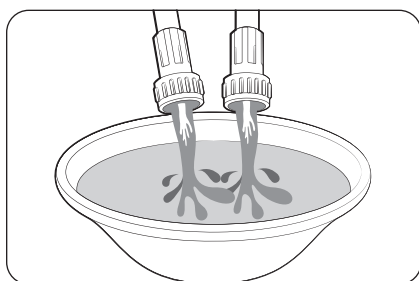

3. Placez les autres extrémités des tuyaux dans un seau, puis ouvrez les robinets d'eau pendant 10 à 15 secondes afin d'évacuer les impuretés. Une fois terminé, fermez les robinets.

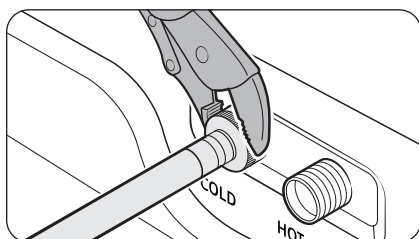


4. Branchez les tuyaux d'eau sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide à l'arrière du lave-linge, puis serrez à la main les raccords des tuyaux d'eau jusqu'à ce qu'ils soient serrés. Ensuite, utilisez une pince pour serrer les raccords de deux tiers de tour supplémentaires.

REMARQUE


Si vous ne souhaitez pas utiliser le tuyau d'arrivée d'eau chaude, installez le bouchon d'arrivée d'eau sur l'arrivée d'eau chaude. Lorsque vous lancez un cycle de lavage, appuyez sur le bouton **Température** pour sélectionner Cold (Froide).

Installation

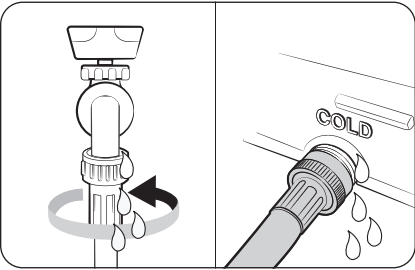

5. Ouvrez les robinets d'eau, puis vérifiez l'absence de fuites.

ÉTAPE 5 Raccordement du tuyau d'évacuation

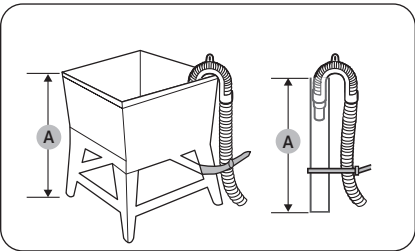


Sur un bac à laver ou un tuyau d'évacuation

1. Vérifiez la **hauteur (A)** de votre système d'évacuation et assurez-vous que les hauteurs minimale et maximale indiquées ci-dessous sont respectées.


Minimale	18 po (46 cm)
Maximale	96 po (245 mm)

REMARQUE

- Veillez à effectuer la mesure en partant du sol sur lequel le lave-linge se trouve.
- L'efficacité d'évacuation peut être détériorée si le système d'évacuation est à la hauteur maximale.
- Pour éviter que le lave-linge ne siphonne l'eau, n'utilisez pas de système d'évacuation en dessous de la hauteur minimale.

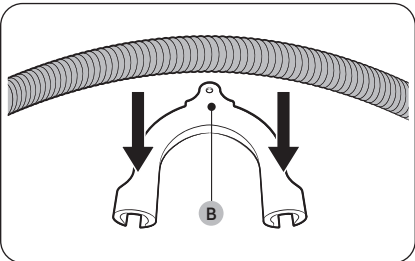

2. Branchez le tuyau de vidange sur le **guide du tuyau de vidange en plastique (B)**.

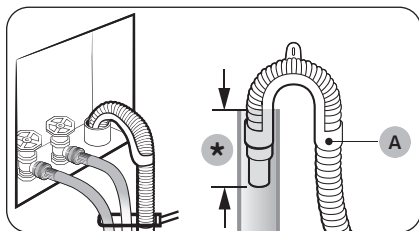

(*) : minimum 6 po (152 mm), maximum 8 po (203 mm)


3. Faites passer le tuyau de vidange dans le système d'évacuation.

⚠ ATTENTION


- En cas d'utilisation d'un conduit vertical, assurez-vous que le raccordement entre le conduit vertical et le tuyau de vidange n'est pas étanche à l'air.
 - En cas d'utilisation d'un conduit vertical, assurez-vous que le tuyau de vidange est inséré d'au moins 6 po (152 mm) mais de maximum 8 po (203 mm) dans le conduit vertical.
4. Fixez le tuyau de vidange en place à l'aide de serre-câble.

Sur le bord d'un lavabo

Le tuyau de vidange doit être placé au plus bas à 24 po (60 cm) et au plus haut à 35 po (90 cm) au-dessus du sol. Afin que le bout du tuyau de vidange reste coudé, utilisez le **guide du tuyau de vidange en plastique (A)** fourni. Fixez le guide au mur à l'aide d'un crochet afin d'assurer une évacuation optimale.

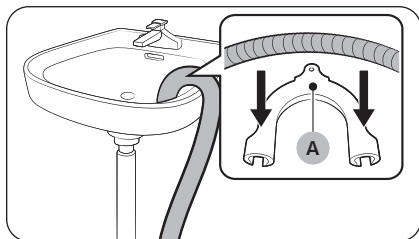

ÉTAPE 6 Retirer le film à l'intérieur du hublot

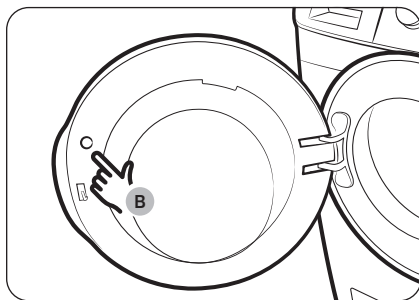

Retirez le **petit cercle de film (B)** au-dessus du verrou du hublot avant toute utilisation.

ÉTAPE 7 Mise sous tension

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique agréée de 120 V CA / 60 Hz / 15 A, protégée par un fusible ou un disjoncteur. Ensuite, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension.

Avant de démarrer

Configuration initiale

- Lorsque vous mettez le lave-linge sous tension pour la première fois, l'écran affiche le processus de configuration initiale. Suivez les instructions affichées à l'écran pour l'effectuer.
- Une fois que vous aurez sélectionné une langue, l'écran de sélection de la langue ne réapparaîtra pas. Toutefois, vous devez lancer un cycle de lavage pour que l'écran du tutoriel n'apparaisse plus.
 - Vous pouvez modifier les paramètres de langue en balayant l'écran Accueil du haut vers le bas afin d'accéder à Panneau d'accès rapide, puis en appuyant doucement sur  > **Général** > **Langue**.
- La configuration initiale inclut la sélection de la langue et un court tutoriel.
- Appuyez doucement sur **OK** pour passer à l'écran suivant.

REMARQUE

Vous pouvez ajuster les paramètres souhaités en sélectionnant  > **Général** sur Panneau d'accès rapide ou bien réinitialiser l'appareil pour essayer de revenir au processus de configuration initiale en sélectionnant  > **Général** > **Réinitialiser** > **Réinitialiser tous les paramètres**.

Effectuer un calibrage (recommandé)

Le calibrage permet au lave-linge de détecter avec précision le poids du linge. Assurez-vous que le tambour est vide avant d'effectuer le calibrage.

1. Appuyez doucement sur  pour mettre le lave-linge sous tension.
2. Balayez l'écran vers le bas pour accéder au Panneau d'accès rapide.
3. Appuyez doucement sur  > **Lave-linge** > **Calibrage**.
4. Appuyez doucement sur **Démarrer le calibrage** pour démarrer le calibrage.

Instructions de lavage

ÉTAPE 1 Trier

Triez le linge en fonction de ces critères :

- Symbole textile : séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine et les rayonnées.
- Couleur : séparez le blanc des couleurs.
- Taille : mélangez ensemble des articles de différentes tailles dans le tambour pour améliorer les performances de lavage.
- Sensibilité : lavez les articles délicats séparément. Vérifiez les étiquettes des articles neufs en laine vierge, des rideaux et des articles en soie.

REMARQUE

Assurez-vous d'avoir vérifié l'étiquette de tous les vêtements et triez-les en conséquence avant de commencer le lavage.

ÉTAPE 2 Vider les poches

Videz toutes les poches des vêtements à laver.

- Les objets métalliques tels que les pièces de monnaie, les épingles et les boucles sur les vêtements sont susceptibles d'endommager les autres articles de votre lessive ainsi que le tambour.

Retournez les vêtements ayant des boutons et des broderies.

- Veillez à fermer les fermetures éclair des pantalons et des vestes afin de ne pas endommager le tambour. Les fermetures éclair doivent être maintenues fermées à l'aide d'un fil.
- Les vêtements pourvus de lanières peuvent s'emmêler avec d'autres vêtements. Veillez à attacher ensemble les lanières avant de lancer le cycle de lavage.

ÉTAPE 3 Utiliser un filet à linge

- Les soutiens-gorge (lavables à l'eau) doivent être placés dans un filet à linge. Les parties métalliques des soutiens-gorge peuvent en effet sortir du soutien-gorge et déchirer le linge.
- Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes, gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer autour du hublot. Placez-les dans un filet à linge fin.
- Ne lavez pas le filet à linge seul, sans linge. Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales susceptibles d'entraîner des déplacements intempestifs du lave-linge ainsi que des blessures.

ÉTAPE 4 Évaluer la capacité de chargement

Ne surchargez pas le lave-linge. Une surcharge peut empêcher le lave-linge de laver correctement.

REMARQUE

Lorsque vous lavez des draps ou des housses de couette, il se peut que la durée de lavage soit allongée ou que l'efficacité de l'essorage soit moindre.

Pour les draps ou housses de couette, la vitesse d'essorage maximale recommandée est le Niveau 2 ou le Niveau 3, et la capacité de charge est de 7 lb (3,0 kg) maximum.

ATTENTION

Lorsque le linge est mal équilibré et que le code d'information « **Charge mal répartie** » est affiché, redistribuez la charge. Le linge mal équilibré peut réduire les performances d'essorage.

Avant de démarrer

ÉTAPE 5 Ajouter le type de lessive approprié

Le type de lessive à utiliser (universelle, en particulier pour les articles en laine, etc.) dépend du type de tissu (coton, synthétique, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Quel que soit le type spécifique de lessive que vous utilisez, utilisez toujours une lessive HE qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.

REMARQUE

- Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous n'êtes pas sûr de la dureté de votre eau, communiquez avec vos autorités locales.
- N'utilisez pas une lessive qui a tendance à se durcir ou se solidifier. Ce type de lessive peut subsister après le cycle de rinçage et bloquer la sortie de vidange.

ATTENTION

Lorsque vous lavez des articles en laine en utilisant le cycle Laine, utilisez uniquement de la lessive liquide neutre. Si vous utilisez de la lessive en poudre avec le cycle Laine, celle-ci risque de laisser des traces sur le linge ou de le décolorer.

Utilisez uniquement une lessive HE.



Pour des résultats de lavage optimaux, utilisez une lessive haute efficacité telle que Tide HE, Wisk HE, Cheer HE ou Gain HE*. Les lessives haute efficacité contiennent des agents anti-mousse chargés de réduire, voire d'éliminer la mousse. Lorsqu'il y a moins de mousse, la charge tourne plus efficacement et le lavage est optimisé. (* Les noms de marque sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.)


AVERTISSEMENT

Pour un résultat optimal, utilisez uniquement une lessive HE. N'utilisez pas de lessive non labellisée HE, de lessive organique, de lessive naturelle ou de lessive HE avec des ingrédients naturels (comme du vinaigre ou du bicarbonate de soude).

Instructions relatives au tiroir à lessive

REMARQUE

Grâce aux distributeurs automatiques, il est plus facile de faire votre lessive. En effet, ils distribuent la quantité prédéfinie d'agents nettoyants sans avoir à la verser à chaque fois. Cela pourrait être plus économique car la quantité exacte sera distribuée à chaque utilisation, ce qui aidera à réduire le gaspillage d'agents nettoyants.

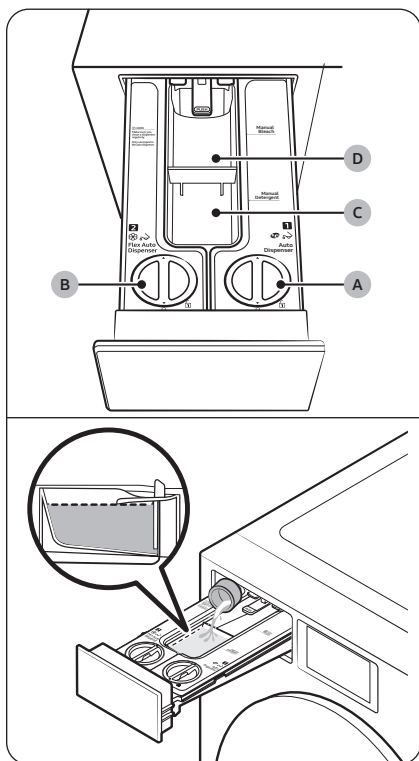

A. Distributeur1

- Vous pouvez utiliser de la lessive générale dans ce compartiment.
- Utilisez uniquement de la lessive liquide. N'utilisez pas de lessive ou d'adoucissant en poudre.

B. Distributeur2

- Vous pouvez régler ce distributeur de sorte qu'il distribue de la lessive (Général ou Spéciale) ou de l'adoucissant.
- Utilisez uniquement de la lessive neutre dans ce distributeur si vous avez réglé l'option **Type de lessive** sur **Spéciale**.
- Ne versez pas de lessive en poudre.

C. Compartiment manuel de lessive

- Pour utiliser le distributeur manuel de lessive, réglez l'option **Quantité** pour **Distributeur1** et **Distributeur2** sur **Désactivation**.
- Insérez le compartiment à lessive liquide dans le distributeur pour pouvoir utiliser de la lessive liquide. N'utilisez pas de lessive ou d'adoucissant en poudre.
- Retirez le compartiment à lessive liquide du distributeur pour pouvoir utiliser de la lessive en poudre. N'y placez pas de lessive ou d'adoucissant liquide.

D. Compartiment manuel d'eau de Javel

- Ajoutez de l'eau de Javel chlorée liquide. Ne dépassez pas le trait de remplissage maximum.

Avant de démarrer

ATTENTION

- N'utilisez pas le lave-linge si les distributeurs ne sont pas présents dans le tiroir à lessive.
 - Une fuite d'eau peut provoquer une électrocution ou des blessures.
- N'utilisez pas les types de lessive suivants dans le tiroir.
 - Tablettes, capsules ou pour boule ou filet de lavage.
- N'utilisez pas de lessive/d'adoucissant gélifié(e) ou visqueux(-se) dans le tiroir à lessive car ils risquent de ne pas s'écouler correctement.
 - Lisez les instructions du fabricant de la lessive/l'adoucissant avant de les utiliser dans le lave-linge.
- Une fois que vous l'avez retiré du tiroir à lessive, ne trimbalez pas le distributeur. Remettez le distributeur en place.
 - Sinon, le distributeur risque de bouger et son contenu risque de se déverser.
- Pour éviter que leur contenu ne se déverse sur le sol, videz les distributeurs présents dans le tiroir à lessive avant de déplacer le lave-linge.


REMARQUE

- Si le message « **Remplissage nécessaire** » s'affiche à l'écran, remplissez le distributeur correspondant.
- La distribution de lessive/d'adoucissant ne se fait pas automatiquement lors des cycles Vêtements d'extérieur, Laine, Délicat et Sport si l'option **Type de lessive** pour Distributeur 1 et Distributeur 2 est réglée sur **Général**. Lorsque vous utilisez ces cycles, vous devez ajouter la lessive/l'adoucissant manuellement dans le compartiment manuel de lessive.
 - Toutefois, si l'option **Type de lessive** pour Distributeur 2 est réglée sur **Spéciale**, la distribution de lessive se fera automatiquement.
- Ne dépassez pas le trait de remplissage maximum lorsque vous ajoutez de la lessive et de l'adoucissant.
- Repoussez le tiroir à lessive jusqu'en butée pour le fermer. Vous entendrez un « clic » lorsque le tiroir sera correctement fermé.
- Si vous sentez que le parfum de l'adoucissant est faible, réglez le niveau d'ajout d'adoucissant sur un réglage plus élevé.


Pour verser des agents nettoyants dans le distributeur automatique

REMARQUE


- Une fois que vous aurez rempli les distributeurs automatiques de lessive/d'adoucissant, le lave-linge commencera à détecter la quantité de lessive/d'adoucissant lorsque vous appuierez sur .
- Le délai de détection peut varier selon le type de lessive/d'adoucissant.

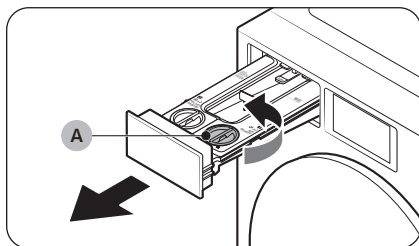

1. Appuyez sur la partie avant du tiroir à lessive pour l'ouvrir.
2. Tournez le **bouchon du distributeur 1 (A)** dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.

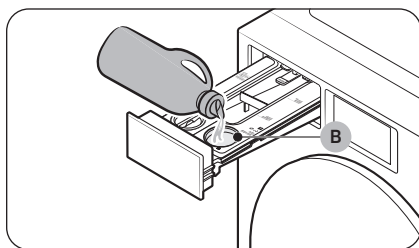


3. Appliquez une quantité appropriée de lessive dans le **distributeur 1**.
 - Une fois que vous avez terminé, réinstallez le bouchon et tournez-le dans le sens horaire pour le fermer.

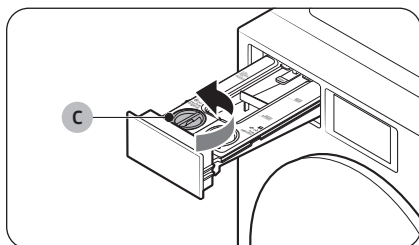

4. Tournez le **bouchon du distributeur 2 (C)** dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.

Avant de démarrer

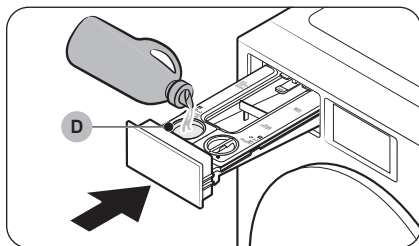

5. Appliquez une quantité appropriée d'adoucissant dans le **distributeur 2**.
 - Une fois que vous avez terminé, réinstallez le bouchon et tournez-le dans le sens horaire pour le fermer.
6. Repoussez le tiroir à lessive pour le fermer.
 - Repoussez le tiroir à lessive jusqu'en butée. Vous entendrez un « clic » lorsque le tiroir sera correctement fermé.

ATTENTION

- Ne versez pas de lessive/d'adoucissant dans le tiroir si les distributeurs ne sont pas installés.
 - Si vous le faites, nettoyez le tiroir puis réinsérez les deux distributeurs.
- Utilisez uniquement de l'adoucissant ou de la lessive liquide dans le distributeur automatique. N'utilisez pas de lessive en poudre.
- Assurez-vous que les deux distributeurs sont entièrement insérés.
 - S'ils ne le sont pas, le lave-linge risque de ne pas se lancer ou ne pas réussir à distribuer les agents nettoyants.
- Nettoyez le distributeur avant de le remplir avec de la lessive ou de l'adoucissant, que son type soit le même ou différent.
- Ne laissez pas de lessive ou d'adoucissant dans le distributeur automatique pendant plus de 6 semaines.
- Ne mélangez pas de la lessive avec de l'adoucissant dans l'un ou l'autre des distributeurs.
- Pour éviter que la lessive ou l'adoucissant ne durcisse, laissez le bouchon fermé après avoir rempli le distributeur.
- N'utilisez pas d'eau de Javel car elle pourrait provoquer de la corrosion et/ou générer du gaz.
- Ne retournez aucun des distributeurs en sens dessus-dessous.
 - Le contenu risque de se déverser.
- N'appuyez pas sur la sortie située à l'arrière de chaque distributeur pendant son déplacement.
 - Le contenu peut fuir.
- Faites attention lorsque vous ajoutez de la lessive ou de l'adoucissant dans le distributeur correspondant.
 - Le contenu risque de se déverser.
- Lors du retrait des distributeurs pour vérifier le niveau restant (lors de l'apparition d'un message d'alerte ou avant que le message n'apparaisse), il peut rester du contenu dans le tiroir ou ce contenu risque de fuir par le fond du tiroir.
- Vérifiez que tous les distributeurs et compartiments dans le tiroir à lessive sont vides avant de déplacer le lave-linge.
- Le niveau d'ajout ou de remplissage de la lessive/l'adoucissant dépend du type de lessive/d'adoucissant et de la quantité restante.
- Si vous versez de la lessive directement sur le linge, cela peut entraîner une décoloration. Versez la lessive dans le distributeur.
- N'utilisez pas de lessive/d'adoucissant solidifié(e).

REMARQUE

- Si le compartiment manuel de lessive est humide, la lessive en poudre va coller. Par conséquent, essuyez les traces d'humidité avec un chiffon sec avant d'ajouter la lessive en poudre.
- Utilisez de la lessive et de l'eau de Javel pour le lave-linge uniquement.
- N'utilisez pas de lessive/d'adoucissant gélifié(e) ou visqueux(-se) dans le tiroir à lessive car ils risquent de ne pas s'écouler correctement.
 - Lisez les instructions du fabricant de la lessive/l'adoucissant avant de les utiliser dans le lave-linge.

Opérations


⚠️ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles, lisez les **Consignes de sécurité** avant d'utiliser cet appareil.

Panneau LCD

📖 REMARQUE

Si le sèche-linge est connecté au lave-linge, vous pouvez le contrôler depuis le panneau LCD du lave-linge. Veuillez vous reporter au manuel du sèche-linge pour obtenir des instructions détaillées concernant l'utilisation du sèche-linge.

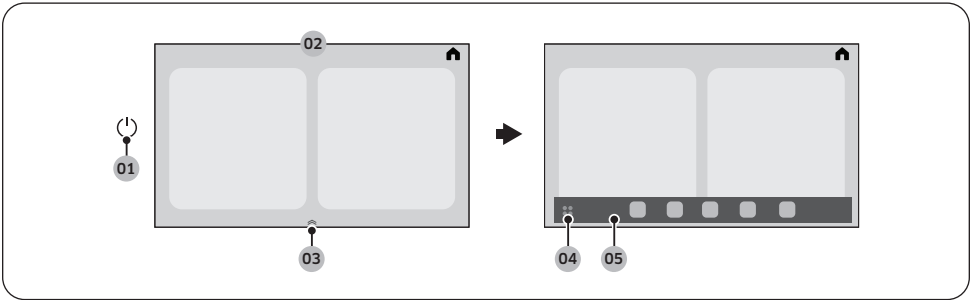

01 Marche/Arrêt ⏻	Appuyez doucement sur ce bouton pour mettre le lave-linge hors ou sous tension.
02 Affichage	L'écran affiche des informations sur le cycle actuel et sur le temps restant estimé, ou encore un message d'information lorsqu'un problème survient.
03 Gestionnaire des applications épinglées	Faites glisser le gestionnaire des applications épinglées pour ouvrir les applications épinglées. Le gestionnaire des applications épinglées apparaît uniquement sur l'écran Accueil.
04 Bouton de la barre d'applications	Appuyez doucement dessus pour afficher toutes les applications disponibles. Lanceur d'applications : Appuyez doucement sur la barre d'applications pour ouvrir le lanceur d'applications. Vous pouvez ouvrir le lanceur d'applications pour ouvrir rapidement l'application SmartThings, Minuterie, Bixby, Météo, Ring, Internet ou Paramètres.
05 Applications épinglées	Dans les applications épinglées, vous trouverez les icônes permettant d'accéder plus facilement aux applications couramment utilisées. Un maximum de cinq icônes s'affichent dans les applications épinglées et vous pouvez les modifier.

06 Panneau d'accès rapide	Balayez l'écran du haut vers le bas pour ouvrir le Panneau d'accès rapide. • Le Panneau d'accès rapide permet d'accéder rapidement à divers paramètres. • Pour en savoir plus sur les icônes du Panneau d'accès rapide, reportez-vous à la section Description des icônes d'affichage en page 39.
---------------------------	---

Description des icônes d'affichage

	Accueil	Appuyez doucement dessus pour accéder à l'écran Accueil.
	Verrouillage du hublot	• Cette icône indique que le hublot est verrouillé et qu'il ne peut pas être ouvert. • Le hublot se verrouille automatiquement pendant un cycle et cette icône s'allume. • Vous pouvez ouvrir le hublot lorsque cette icône disparaît.
	Smart Control	• Cette icône indique que la fonction Smart Control est activée.
	Wi-Fi	Appuyez doucement dessus pour activer ou désactiver la fonction Wi-Fi.
	Bluetooth	Appuyez doucement dessus pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth. • Une fois que vous avez activé la fonction Bluetooth, vous pouvez connecter l'appareil aux appareils disposant d'une connexion Bluetooth à proximité du lave-linge.
	Microphone	Appuyez doucement dessus pour activer ou désactiver le microphone.
	Éclairage du tambour	Appuyez doucement dessus pour activer ou désactiver l'éclairage du tambour. • Vous pouvez activer l'éclairage pour mieux voir les éléments présents à l'intérieur du tambour.
	Paramètres	Appuyez doucement dessus pour modifier les paramètres Général et Lave-linge .

Opérations

	Lave-linge	Cette icône apparaît pendant un processus de lavage. Appuyez doucement sur la carte du cycle pour modifier les paramètres par défaut du cycle de lavage. Vous pouvez voir toute la liste d'options en appuyant doucement sur le bouton >. • Température : appuyez doucement dessus pour modifier la température de l'eau pour le cycle sélectionné. • Essorage : appuyez doucement dessus pour modifier la vitesse d'essorage du cycle sélectionné. - Arrêt cuve pleine et sans essorage : le dernier cycle de rinçage est suspendu afin que le linge trempe dans l'eau. Pour décharger le tambour, lancez un cycle de vidange ou d'essorage. - Vidange et sans essorage : le lave-linge ne lance aucun cycle d'essorage après la dernière opération de vidange. • Degré de salissure : appuyez doucement dessus pour modifier le degré de salissure pour le cycle actuel. • Lessive : Vous pouvez sélectionner la quantité de lessive à distribuer pendant chaque cycle de lavage. • Adoucissant : Vous pouvez sélectionner la quantité d'adoucissant à distribuer pendant chaque cycle de lavage. • Rinçage supplémentaire : Permet d'ajouter un cycle de rinçage supplémentaire à la fin du cycle afin d'éliminer les additifs de lessive plus en profondeur. - Appuyez dessus pour activer ou désactiver cette fonction. • Anti-tache : Cette fonction permet de retirer un grand nombre de taches tenaces. Une fois la fonction Anti-tache sélectionnée, le linge est trempé dans des bulles d'eau pour un lavage efficace. - Appuyez dessus pour activer ou désactiver cette fonction.
	Ouvrir le hublot	Appuyez doucement sur ce bouton pour ouvrir le hublot. • Le bouton se désactive lorsque le hublot est ouvert et se réactive une fois le hublot fermé.
	Départ	Vous pouvez démarrer le cycle.
	Pause	Vous pouvez mettre en pause le cycle. • Pendant le cycle, appuyez doucement sur le bouton pour le mettre en pause.

Contrôle du sèche-linge depuis le panneau LCD du lave-linge

Si votre lave-linge et le sèche-linge sont reliés à l'aide d'un kit de superposition (SKK-RWG), vous pouvez contrôler le sèche-linge directement depuis le panneau LCD du lave-linge.

REMARQUE

Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, reportez-vous au manuel fourni avec le kit de superposition.

Connexion du sèche-linge

1. Reliez le lave-linge et le sèche-linge à l'aide du câble fourni dans le kit de superposition.
 - Cette étape s'applique uniquement aux modèles nord-américains.
2. Une fois l'appareil mis sous tension, le lave-linge affiche une fenêtre contextuelle vous invitant à connecter le sèche-linge.
 - Appuyez sur **Ajouter** pour procéder à la connexion.
 - Si vous appuyez accidentellement sur **Ne pas ajouter**, ou si la fenêtre contextuelle n'apparaît pas, allez dans **Paramètres > Connexion du sèche-linge** et recherchez manuellement le sèche-linge.
3. Vérifiez que le même code PIN apparaît sur les écrans du lave-linge et du sèche-linge.
 - Si les nombres sont identiques, appuyez sur **Connexion** pour exécuter le jumelage.
4. Une fois la connexion établie, vous pouvez contrôler le sèche-linge à l'aide du panneau LCD du lave-linge.
 - Assurez-vous que le lave-linge et le sèche-linge sont tous les deux sous tension pendant l'utilisation.

REMARQUE

Si le jumelage échoue, réinitialisez le lave-linge et le sèche-linge en sélectionnant **Réinitialiser les paramètres réseau** ou **Réinitialiser tous les paramètres**, puis réessayez.

Déconnexion du sèche-linge


Assurez-vous que le sèche-linge est sous tension, puis allez dans **Paramètres > Connexion du sèche-linge** et appuyez sur **Déconnexion**.

ATTENTION

Si vous déconnectez le sèche-linge alors qu'il est hors tension, réinitialisez le sèche-linge séparément (**Réinitialiser les paramètres réseau** ou **Réinitialiser tous les paramètres**) pour éviter tout problème de jumelage à l'avenir.

Opérations

Utilisation d'un cycle

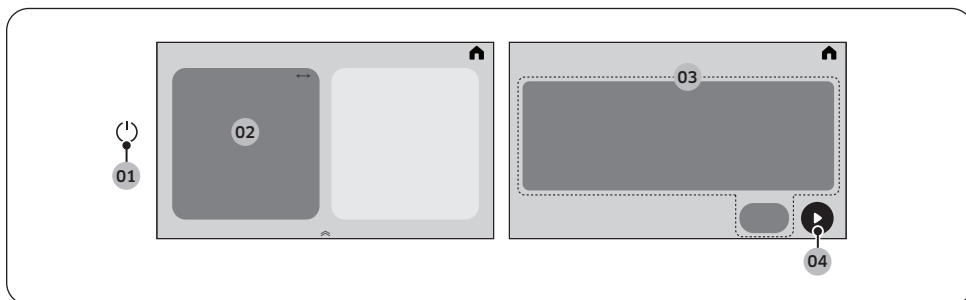

1. Appuyez doucement sur  pour mettre le lave-linge sous tension.
2. Sélectionnez le cycle souhaité.
 - Pour en savoir plus sur la **Présentation des cycles**, reportez-vous en page 44.
3. Modifiez les options par défaut du cycle.
 - Pour le processus de lavage, appuyez doucement sur **Température**, **Essorage**, **Degré de salissure**, **Lessive**, **Adoucissant**, **Rinçage supplémentaire** ou **Anti-tache** pour modifier les paramètres du cycle par défaut.
 - Vous pouvez régler la fonction Arrêt différé.
 - Certains cycles n'ont pas de fonctions supplémentaires disponibles.
4. Appuyez doucement sur  pour démarrer le cycle.
 - Après avoir réglé le cycle de votre choix, l'écran affiche de brèves descriptions du cycle ainsi que sa durée. Vous pouvez également vérifier la progression du cycle, le temps de cycle restant et les codes d'information.

REMARQUE

Pour changer le cycle, appuyez doucement sur **Autres cycles**, puis sélectionnez le cycle souhaité.

Modification des paramètres du cycle

Appuyez doucement sur le bouton de votre choix pour modifier les réglages par défaut du cycle de lavage.

Température	appuyez doucement dessus pour modifier la température de l'eau pour le cycle sélectionné.
Essorage	appuyez doucement dessus pour modifier la vitesse d'essorage du cycle sélectionné. • Arrêt cuve pleine et sans essorage : le dernier cycle de rinçage est suspendu afin que le linge trempe dans l'eau. Pour décharger le tambour, lancez un cycle de vidange ou d'essorage. • Vidange et sans essorage : le lave-linge ne lance aucun cycle d'essorage après la dernière opération de vidange.
Degré de salissure	appuyez doucement dessus pour modifier le degré de salissure pour le cycle actuel.
Lessive	Vous pouvez sélectionner la quantité de lessive à distribuer pendant chaque cycle de lavage.
Adoucissant	Vous pouvez sélectionner la quantité d'adoucissant à distribuer pendant chaque cycle de lavage.
Rinçage supplémentaire	Permet d'ajouter un cycle de rinçage supplémentaire à la fin du cycle afin d'éliminer les additifs de lessive plus en profondeur. • Appuyez dessus pour activer ou désactiver cette fonction.
Anti-tache	Cette fonction permet de retirer un grand nombre de taches tenaces. Une fois la fonction Anti-tache sélectionnée, le linge est trempé dans des bulles d'eau pour un lavage efficace. • Appuyez dessus pour activer ou désactiver cette fonction.

Opérations

Présentation des cycles

Description des cycles

Vous pouvez ajouter ou supprimer des cycles pour personnaliser la liste des cycles dans l'option Mes cycles. Reportez-vous en page 56 pour obtenir plus d'informations.

REMARQUE

Les économies d'énergie varieront en fonction de la charge et des cycles utilisés. La consommation d'énergie pourrait augmenter si l'écran LCD est réglé pour rester allumé toute l'année.

Cycle	Description
Normal	• Pour les vêtements en coton, le linge de lit, le linge de table, les sous-vêtements, les serviettes ou les T-shirts. La durée de lavage et le nombre de cycles de rinçage s'adaptent automatiquement à la charge. • Cycle d'économies d'énergie par défaut pour le séchage : Normal - Pour accéder au cycle Normal (Normal) sur les modèles avec écran LCD, mettez l'appareil sous tension et sélectionnez Cycle > Normal.
Grande capacité	• Linge très sale et textiles épais grand teint.
Draps	• Articles volumineux, comme les couettes, les couvertures et les draps. • Pour des résultats optimaux, lavez 1 seul type de draps à la fois. • Pour les articles volumineux, utilisez de la lessive liquide et n'enroulez pas les articles dans le tambour car ils pourraient s'y coincer.
Infroissable	• Tissus synthétiques, infroissables et linge peu à moyennement sale.
Délicat	• Textiles extra-fins, soutien-gorge, lingerie (soie) et autres tissus non lavables en machine. • Il est recommandé d'utiliser de la lessive spéciale dans le distributeur 2.
Sport	• Vêtements de sport comme les maillots, shorts, T-shirts/débardeurs, etc. Ce cycle permet d'éliminer efficacement la saleté du linge délicat avec une rotation contrôlée du tambour. • Il est recommandé d'utiliser de la lessive spéciale dans le distributeur 2.
Laine	• Spécifique aux vêtements en laine lavables en machine pour les charges inférieures à 4 lb (2,0 kg). • Le cycle Laine se caractérise par de petites vibrations et un temps de trempage afin d'éviter que les fibres de laine ne se froissent/déforment. • Il est recommandé d'utiliser de la lessive spéciale dans le distributeur 2.
Serviettes	• Pour les serviettes et tapis de bain, gants de toilette.
Éco froid	• Pour le linge normalement et peu sale. Ce cycle utilise uniquement de l'eau froide pour économiser de l'énergie. L'eau froide évite également d'endommager le tissu.

Cycle	Description
Rinçage+Essorage	Permet d'effectuer un rinçage supplémentaire après l'application d'adoucissant sur le linge.
Nettoyage tambour+	- Permet de nettoyer le tambour en éliminant la saleté et toute accumulation dans le tambour. - À effectuer tous les 40 lavages. - Assurez-vous que le tambour est vide.
Petite charge	- Linge peu sale dont vous avez besoin rapidement. - Pour des performances optimales, la charge maximale recommandée est de 4 lb (2,0 kg).
Couleurs	Ce cycle permet de laver des articles avec une eau à basse température pour éviter toute décoloration.
Essorage uniqmt	Pour effectuer uniquement le cycle d'essorage.
Lavage optimisé par l'IA+	- Le lave-linge détecte le type, le poids et le degré de salissure de votre linge, puis sélectionne en conséquence les paramètres du cycle de lavage. Par exemple, le lave-linge augmentera la quantité de lessive*, le temps de lavage et le nombre de rinçages si votre linge est très sale. De plus, il sélectionnera les paramètres appropriés pour les articles délicats. * : nous vous recommandons d'activer la fonction Auto Dispense (Distribution automatique) si vous utilisez le cycle Lavage optimisé par l'IA+. Activez la fonction Auto Dispense (Distribution automatique) si vous souhaitez que le lave-linge ajuste automatiquement la quantité de lessive en fonction du degré de salissure de votre linge. - D'après les tests effectués en interne avec le cycle Lavage optimisé par l'IA+ sur une charge CEI de 8 livres. La fonction de détection de tissu ne fonctionne que pour les charges de 8 livres ou moins. En revanche, la fonction de détection de niveau de salissure fonctionne bien quel que soit le poids du linge. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation individuelle.
Vêtements d'extérieur	Pour les vêtements d'extérieur, des vêtements de ski et des vêtements de sport fabriqués dans des matières fonctionnelles telles que le spandex, le stretch et les microfibres.
Jeans	Se caractérise par un niveau d'eau plus élevé pendant le lavage principal et d'un cycle de rinçage supplémentaire pour garantir qu'aucune lessive en poudre ne reste sur vos vêtements.
Super rapide	- La durée réduite peut varier selon la charge/les options. - Pour des performances optimales, la charge maximale recommandée est de 10 lb (4,5 kg).

Opérations

Cycle	Description
Vap. assain.	• Pour les tissus grand teint et le linge très sale, ce cycle chauffe l'eau alimentée à plus de 60 °C (140 °F) afin de nettoyer en profondeur. • Si vous arrêtez le cycle en cours pendant que le lave-linge chauffe l'eau, le hublot reste verrouillé pour votre sécurité.
Vap. allerg.	• Pour éliminer la poussière, le pollen et d'autres substances allergènes inertes dans les tissus.
Vap. normal	• Pour laver les vêtements quotidiens avec de la vapeur.
Vapeur blanc	• Linge blanc. Vous pouvez l'utiliser avec ou sans eau de Javel.
Rinç. intsif	• Pour laver avec des performances de rinçage puissantes.
Moins microf.	• Utilisez ce cycle pour réduire la quantité de microfibres générées pendant le lavage de vêtements synthétiques.
Tide POD froid	• Le cycle Tide POD froid effectue un nettoyage en profondeur, car la lessive se dissout efficacement même dans de l'eau froide. • Approprié pour le linge de maison en cas d'utilisation de capsules Tide Power PODS. • Ce cycle a été co-développé avec une entreprise partenaire et il se peut qu'il soit remplacé par un cycle similaire ou qu'il disparaisse en fonction des conditions du contrat conclu avec le partenaire.

Tableau des cycles

Utilisez ce tableau afin de définir les cycles et les options les mieux adaptés à votre linge.

Tableau des cycles de lavage

● : paramètre par défaut, ○ : peut être sélectionné

Cycle	Fonctions				
	Température				
	Très chaude	Chaude	Tiède	Froide	Eau froide du robinet
Normal	○	○	●	○	○
Grande capacité	○	●	○	○	○
Draps			●	○	○
Infroissable			●	○	○
Délicat			○	○	●
Sport			●	○	○
Laine			●	○	○
Serviettes		○	●	○	○
Éco froid				○	●
Rinçage+Essorage					
Nettoyage tambour+	●				
Petite charge		○	●	○	○
Couleurs				●	
Essorage uniqmt					
Lavage optimisé par l'IA+		○	●	○	○
Vêtements d'extérieur			●	○	○
Jeans			●	○	○
Superrapide		○	●		
Vap. assain.	●				
Vap. allerg.		●			
Vap. normal		●			
Vapeur blanc		●			
Rinç. intsf		○	●	○	○
Moins microf.				○	●
Tide POD froid				○	●

Opérations

Cycle	Fonctions						
	Essorage						
	Lavage uniquement						
	Très élevé	Élevée	Moyenne	Faible	Très faible	Vidange et sans essorage	Arrêt cuve pleine et sans essorage
Normal	○	●	○	○		○	○
Grande capacité	●	○	○	○	○	○	○
Draps			○	●	○	○	○
Infroissable		○	○	●	○	○	○
Délicat			●	○	○	○	○
Sport				●	○	○	○
Laine				●	○	○	○
Serviettes	○	●	○	○	○	○	○
Éco froid	○	●	○	○	○	○	○
Rinçage+Essorage	○	●	○	○	○	○	○
Nettoyage tambour+	●						
Petite charge	●	○	○	○	○	○	○
Couleurs	○	●	○	○		○	○
Essorage uniqmt	○	●	○	○	○	○	○
Lavage optimisé par l'IA+	○	●	○	○	○	○	○
Vêtements d'extérieur			●	○	○	○	○
Jeans			●	○	○	○	○
Super rapide	○	●	○	○	○	○	○
Vap. assain.	○	●	○	○	○	○	○
Vap. allerg.	○	●	○	○	○	○	○
Vap. normal	○	●	○	○	○	○	○
Vapeur blanc	○	●	○	○	○	○	○
Rinç. intsif	○	●	○	○	○	○	○
Moins microf.	○	●	○	○		○	○
Tide POD froid	○	●	○	○		○	○

Cycle	Fonctions				
	Degré de salissure				
	Très intense	Intense	Normal	Pâle	Très faible
Normal	○	○	●	○	○
Grande capacité	●	○	○	○	○
Draps	○	○	●	○	○
Infroissable	○	○	●	○	○
Délicat	○	○	●	○	○
Sport	○	○	●	○	○
Laine			●		
Serviettes	○	○	●	○	○
Éco froid	○	○	●	○	○
Rinçage+Essorage					
Nettoyage tambour+			●		
Petite charge	○	○	○	○	●
Couleurs	○	○	●	○	○
Essorage uniqmt					
Lavage optimisé par l'IA+			●		
Vêtements d'extérieur	○	○	●	○	○
Jeans	○	○	●	○	○
Super rapide	○	○	●	○	○
Vap. assain.	○	○	●	○	○
Vap. allerg.	○	○	●	○	○
Vap. normal	○	○	●	○	○
Vapeur blanc	○	○	●	○	○
Rinç. intsif	○	○	●	○	○
Moins microf.	○	○	●	○	○
Tide POD froid	○	○	●	○	○

Opérations

Cycle	Fonctions		
	Anti-tache	Rinçage supplémentaire	Super rapide
Normal	○	○	
Grande capacité	○	○	○
Draps	○	○	○
Infroissable	○	○	
Délicat		○	
Sport	○	○	
Laine			
Serviettes	○	○	
Éco froid	○	○	
Rinçage+Essorage		○	
Nettoyage tambour+			
Petite charge		○	
Couleurs	○	○	
Essorage uniqmt			
Lavage optimisé par l'IA+	○	○	
Vêtements d'extérieur		○	
Jeans		○	
Super rapide		○	○
Vap. assain.	○	○	
Vap. allerg.	○	○	
Vap. normal	○	○	
Vapeur blanc	○	○	○
Rinç. intsf	○	○	
Moins microf.	○		
Tide POD froid	○	○	

Paramètres

Utilisation de l'écran Paramètres

1. Balayez l'écran du haut vers le bas pour ouvrir le Panneau d'accès rapide et appuyez sur .
2. Appuyez doucement sur **Général** ou **Lave-linge**.
3. Parcourez l'écran pour sélectionner le menu souhaité.
4. Modifiez les réglages ou démarrez la fonction.

REMARQUE

- Pour revenir à l'écran Accueil, appuyez doucement sur < dans le coin supérieur gauche, ou sur  dans le coin supérieur droit de l'écran.
- Si la fonction sélectionnée n'est pas prise en charge, le message « **Actuellement pas pris en charge** » s'affiche et le bouton **OK** n'est pas actif.
- Lorsque vous sélectionnez une fonction supplémentaire, un court message d'aide apparaît lors des dix premières utilisations.

Description du menu Paramètres

Général

Options	Descriptions
Compte Samsung	Vous pouvez vous connecter à votre compte Samsung ou créer un nouveau compte Samsung.
Connexions	Vous pouvez activer ou désactiver la connexion Wi-Fi. Vous pouvez également démarrer la fonction Smart Control. • Wi-Fi : Appuyez dessus pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi. - Une fois que vous activez la connexion Wi-Fi du lave-linge et que vous connectez l'appareil à un réseau, le lave-linge reste connecté au réseau même si vous le mettez hors tension. - L'icône de la connexion Wi-Fi indique que le lave-linge est connecté au routeur par connexion Wi-Fi. • Connexion assistée : Vous pouvez facilement installer l'application SmartThings à l'aide du code QR affiché à l'écran. - Vous pouvez connecter votre lave-linge à l'application SmartThings et le contrôler à distance.  REMARQUE L'utilisation des fonctions proposées dans le menu Connexions risque d'augmenter la consommation d'énergie.

Opérations

Options	Descriptions
Verrouiller	Vous pouvez verrouiller la commande du lave-linge afin d'éviter que des enfants ou bébés ne démarrent ou règlent accidentellement le lave-linge. • Lorsque la fonction Verrouiller est activée, l'écran tactile et le hublot sont verrouillés pour des raisons de sécurité. • Vous pouvez activer/désactiver la fonction Verrouiller dans n'importe quel cycle sélectionné. • Appuyez et maintenez appuyé le bouton Déverrouiller durant 3 secondes pour déverrouiller.  REMARQUE • Si vous voulez mettre des articles supplémentaires dans le lave-linge pendant que la fonction Verrouiller est activée, vous devez d'abord désactiver la fonction Verrouiller. • Vous ne pouvez pas ouvrir le hublot après un cycle de lavage lorsque la fonction Verrouiller est activée. Désactivez d'abord la fonction, puis ouvrez le hublot pour sortir le linge. - Mettez l'appareil sous tension, appuyez doucement sur Général > Verrouiller et réglez la fonction sur Désactivation. Vous pouvez alors ouvrir le hublot.
Sons	Vous pouvez régler les options Mode sonore, Thème sonore, Volume et Style de voix. • Mode sonore : Vous pouvez régler l'option Mode sonore souhaitée entre Voix, Tonalité et Sourdine. - Si vous réglez l'option Mode sonore sur Sourdine, le son d'alerte ne sera pas coupé, pour des raisons de sécurité. • Thème sonore : Vous pouvez sélectionner l'option Thème sonore souhaitée. Appuyez doucement sur un thème une seule fois pour obtenir un aperçu du son. • Volume : Vous pouvez ajuster le volume pour les sons système et les sons multimédia. - Le Sound mode (Mode Son) passera automatiquement à Voix si vous ajustez le volume alors que l'option Mode sonore est réglée sur Sourdine. • Style de voix : Vous pouvez sélectionner l'option Style de voix souhaitée. Appuyez doucement sur un style une seule fois pour obtenir un aperçu du son.
Notifications des appareils à domicile	Vous pouvez activer ou désactiver les notifications pour vos appareils domestiques enregistrés sur l'application SmartThings.
Affichage	Vous pouvez régler les options Luminosité et Taille de la police.

Options	Descriptions
Bixby	Vous pouvez régler les options Sortie de veille par la voix et Rétroaction sonore.  REMARQUE - Le microphone pour la reconnaissance vocale est intégré au plan de travail du lave-linge. - Le meilleur moyen d'utiliser la fonction de reconnaissance vocale est de se tenir à 3 pieds (1 mètre) de distance du lave-linge, de réduire tout bruit de fond et de parler assez fort et clairement, à un rythme fluide, en direction du microphone intégré. - La fonction de reconnaissance vocale peut ne pas fonctionner si vous vous tenez à moins de 3 pieds (1 mètre) ou si vous parlez trop bas.
Microphone	Vous pouvez activer ou désactiver l'utilisation du microphone.
Verrouillage d'application	Vous pouvez définir un code d'accès pour verrouiller une application.
Stockage	Vous pouvez vérifier l'espace de stockage interne du lave-linge.
L'état de sécurité de vos dispositifs	Vous pouvez vérifier l'état de sécurité de tous les appareils connectés à votre compte Samsung.
Langue	Vous pouvez changer la langue du système.
Date et heure	Vous pouvez régler la date et l'heure automatiquement ou manuellement et réglez le format horaire souhaité.
Unités de liquide	Vous pouvez sélectionner les unités pour les liquides.

Opérations

Options	Descriptions
Accessibilité	Vous pouvez régler les paramètres Lecteur d'écran et Améliorations de la visibilité. • Lecteur d'écran : activez cette fonction pour recevoir des instructions vocales de la part de votre lave-linge. - Mettez l'appareil sous tension, appuyez doucement sur  - Accessibilité - Lecteur d'écran, puis sur Marche pour activer la fonction. - Lorsque la fonction Lecteur d'écran est activée, appuyez doucement une fois sur un élément pour le faire lire à haute voix, ou appuyez doucement deux fois dessus pour exécuter l'action correspondante. Vous pouvez également naviguer sur l'écran en le balayant avec deux doigts dans n'importe quelle direction. - Certaines options du menu peuvent ne pas être disponibles lorsque la fonction Lecteur d'écran est activée.  REMARQUE Pour désactiver la fonction, procédez comme suit (un tapotement : sélection / deux tapotements : exécution) : 1. Sélectionnez  en haut à droite de l'écran, puis appuyez doucement deux fois dessus pour accéder au menu. 2. Dans le menu , balayez l'écran avec deux doigts pour trouver et sélectionner Accessibilité, puis appuyez doucement deux fois dessus pour accéder au menu. 3. Sélectionnez Lecteur d'écran, puis appuyez doucement deux fois dessus pour accéder au menu. 4. Sélectionnez Désactivation puis appuyez doucement deux fois dessus pour modifier le paramètre. • Améliorations de la visibilité : Vous pouvez modifier les réglages Contraste élevé et Taille du texte pour accroître la visibilité.
Mise à jour logicielle	Vous pouvez télécharger et installer la dernière version du logiciel. Le téléchargement commence automatiquement lorsque le lave-linge est connecté au réseau Wi-Fi.
Assistance	Vous pouvez vérifier le guide d'utilisation ou démarrer le service de téléassistance. • Obtenez de la téléassistance pour tous vos besoins relatifs à votre appareil.

Options	Descriptions
Réinitialiser	Vous pouvez réinitialiser les réglages réseau ou réinitialiser tous les réglages. • Réinitialiser les paramètres réseau : Mettez l'appareil sous tension, appuyez doucement sur  - Général - Réinitialiser - Réinitialiser les paramètres réseau - Réinitialiser dans cet ordre. - Ceci réinitialisera les paramètres de connexion Wi-Fi et de connexion à SmartThings. • Réinitialiser tous les paramètres : Mettez l'appareil sous tension, appuyez doucement sur  - Général - Réinitialiser - Réinitialiser tous les paramètres - Réinitialiser dans cet ordre. - Ceci réinitialisera tous les réglages, y compris les réglages réseau et les données personnelles. - Votre lave-linge rétablit ses réglages d'usine. • Redémarrer : Redémarrez l'appareil.
À propos de l'appareil	Vous pouvez consulter les informations relatives au lave-linge, comme État et Renseignements juridiques.
Self Diagnosis	Vous pouvez utiliser cette fonction pour vérifier s'il y a des signes anormaux sur votre lave-linge. • Si le lave-linge détecte une erreur, un code d'information et la solution correspondante s'affichent sur le panneau LCD.

Opérations

Lave-linge

Options	Descriptions
Éclairage du tambour	Cette fonction permet d'allumer l'éclairage à l'intérieur du tambour afin que vous puissiez voir l'état des articles qui se trouvent dedans.
Distributeurs automatiques	Vous pouvez sélectionner le mode du distributeur et régler le type, la concentration et la quantité de lessive. Le lave-linge distribue automatiquement la quantité adéquate de lessive pour le cycle sélectionné. • Mode Distributeur : Vous pouvez sélectionner la fonction Mode Distributeur. Le réglage par défaut est Général et Adoucissant. - Vous pouvez sélectionner Général et Adoucissant, Général et Spéciale, ou Général et Général. • Type de lessive - Distributeur1 : Vous pouvez uniquement sélectionner Général. - Distributeur2 : Vous pouvez régler ce distributeur de sorte qu'il distribue de la lessive (Général, Spéciale) ou de l'adoucissant. • Concentration : Vous pouvez changer le niveau de concentration. - 1x > 2x > 3x - Le réglage par défaut est 1x. • Quantité : Vous pouvez sélectionner la quantité de lessive à distribuer pendant chaque cycle de lavage. - Faible > Moyenne > Élevée - Le paramètre par défaut est Moyenne.  REMARQUE • Vous pouvez activer et désactiver la distribution automatique de lessive et régler la quantité de lessive à distribuer pour chaque cycle. Vous devez verser la lessive manuellement si vous désactivez la distribution automatique de lessive. • Pour les cycles nécessitant l'utilisation d'une lessive spéciale, seules les options disponibles s'affichent.

Options	Descriptions
Nettoyage de la pompe	Vous pouvez utiliser cette fonction pour nettoyer l'accumulation de résidus de lessive ou d'adoucissant dans la pompe. Utilisez cette fonction après avoir vidé et nettoyé le distributeur. - Vous avez le choix entre Distributeurs automatiques, Distributeur automatique flexible et Distributeurs automatiques/Distributeur automatique flexible. - Versez de l'eau jusqu'au trait de remplissage MAX dans le distributeur, puis appuyez doucement sur Commencer le nettoyage.  REMARQUE Pendant le processus de nettoyage de la pompe, le tambour tourne pour vidanger l'eau. Lorsque le processus de nettoyage de la pompe est terminé, l'eau à l'intérieur du ou des distributeurs sera vidangée automatiquement.
Mes cycles	Ajoutez ou supprimez des cycles pour créer une liste de cycles personnalisée. - Vous ne pouvez modifier un cycle pour créer un cycle personnalisé que lorsque le lave-linge n'est pas en cours de fonctionnement.  REMARQUE - Les cycles Normal et Nettoyage tambour+ ne peuvent pas être supprimés de la liste des cycles. - Vous pouvez également modifier Mes cycles sur l'application SmartThings.
Modèle d'IA	Cette fonction enregistre les cycles et réglages fréquemment utilisés. Lorsque vous activez cette fonction, le lave-linge mémorise les cycles que vous utilisez le plus, ainsi que leurs paramètres, et il les affiche par ordre de fréquence. - Le paramètre par défaut est Marche. Réglez-la sur Désactivation si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction. - Lorsque vous désactivez la fonction, toutes les données enregistrées se réinitialisent.

Opérations

Options	Descriptions
Ouverture automatique du hublot	Vous pouvez régler le hublot du lave-linge de sorte qu'il s'ouvre automatiquement une fois le cycle terminé. - Le paramètre par défaut est Ouvrir immédiatement. - Vous avez le choix entre Désactivation, Ouverture après 5 min et Ouvrir immédiatement.  REMARQUE - Les options disponibles pour la fonction Ouverture automatique du hublot sont actives uniquement lorsque la fonction est activée. Les options sont inactives lorsque la fonction est désactivée. - La fonction Ouverture automatique du hublot n'est pas opérationnelle lorsque la fonction Verrouiller est activée. - Le hublot ne s'ouvre pas à la fin du cycle si vous avez activé la fonction Stay Connect sur l'application SmartThings.
Calibrage	Vous pouvez relancer le calibrage pour une détection précise du poids. - Le calibrage ne démarre pas si le hublot est mal fermé. - Le tambour tourne dans le sens horaire et antihoraire pendant environ 3 minutes.
Self Diagnosis	Vous pouvez utiliser cette fonction pour vérifier s'il y a des signes anormaux sur votre lave-linge. Si le lave-linge détecte une erreur, un code d'information et la solution correspondante s'affichent sur le panneau LCD.
Connexion du sèche-linge	Ce menu est uniquement disponible lorsqu'un sèche-linge est connecté au lave-linge. Vous pouvez vérifier et gérer le statut de connexion.



Arrêt différé

Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un arrêt différé de 5 heures à 24 heures.

1. Sélectionnez un cycle et modifiez les réglages du cycle au besoin.
2. Appuyez doucement sur **Arrêt différé**  en bas de l'écran Cycle.
3. Réglez l'heure de fin souhaitée, puis appuyez doucement sur **OK**.
 - Le voyant s'affiche à l'écran et le lave-linge fait tourner le tambour pour détecter le poids de la charge (si la fonction de détection de la charge est préreglée pour le cycle sélectionné). Une fois la détection de la charge terminée, l'écran affiche le temps restant jusqu'à la fin du cycle de lavage.
 - L'heure à laquelle le cycle se termine peut varier en fonction du nombre d'articles et de leur état.
 - Pour annuler Arrêt différé, appuyez doucement sur **Arrêter** pour redémarrer le lave-linge.



Opérations

Fonctions spéciales

Smart Control

Vous pouvez connecter votre lave-linge à l'application SmartThings et le contrôler à distance.

Connecter votre lave-linge

1. Téléchargez et ouvrez l'application SmartThings sur votre smartphone ou tablette (Android et iOS).
2. Appuyez doucement sur  pour mettre le lave-linge sous tension.
3. Balayez l'écran du haut vers le bas pour ouvrir le Panneau d'accès rapide et appuyez sur .
4. Appuyez doucement sur **Général > Connexions > Connexion assistée**.
5. Suivez les instructions affichées à l'écran pour ajouter l'appareil à l'application.

REMARQUE

- Si votre lave-linge ne parvient pas à se connecter à l'application SmartThings, réessayez.
- Vérifiez votre routeur si vous rencontrez des problèmes de connexion Internet après avoir connecté votre lave-linge à l'application SmartThings.
- Si la connexion Wi-Fi est désactivée, balayez l'écran du haut vers le bas afin d'accéder au Panneau d'accès rapide et appuyez doucement sur  pour activer la connexion Wi-Fi.
- Fermez le hublot avant de démarrer la fonction Smart Control.
- Si vous utilisez votre lave-linge pendant quelques temps sans le connecter à l'application SmartThings, un message contextuel relatif à la fonction Smart Control s'affichera régulièrement pendant 3 secondes après la 20ème utilisation.

Stay Connect

Configurez la fonction Stay Connect sur votre application SmartThings pour que la fonction Smart Control reste activée à la fin d'un cycle. Votre lave-linge reste connecté à l'application. Ainsi, vous pouvez lui envoyer d'autres instructions, que soyez chez vous ou non.

1. Si vous activez la fonction Stay Connect sur l'application SmartThings, le lave-linge reste en mode Veille après la fin d'un cycle.
 - La fonction Stay Connect restera activée pendant 24 heures maximum si le hublot reste fermé.
2. Les icônes  et  apparaissent sur l'écran LCD.
 - Les icônes peuvent ne pas apparaître dans certaines circonstances.
3. Vous pouvez contrôler commodément votre lave-linge à l'aide de l'application SmartThings.

REMARQUE

Le lave-linge passe en mode Veille lorsque son cycle est mis en pause, même si l'appareil n'est pas connecté à l'application SmartThings.

SmartThings

Connexion Wi-Fi

Sur votre smartphone ou tablette, allez dans **Settings (Paramètres)**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.

- Cet appareil prend en charge les protocoles Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz.

Télécharger

Sur un marché d'applications (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), recherchez l'application SmartThings en recherchant le terme « SmartThings ». Téléchargez et installez l'application sur votre appareil.

REMARQUE

L'application est susceptible d'être modifiée sans préavis en vue d'en améliorer les performances.

Connexion

Vous devez d'abord vous connecter à SmartThings avec votre compte Samsung. Pour créer un nouveau compte Samsung, suivez les instructions de l'application. Vous n'avez pas besoin d'une application distincte pour créer votre compte.

REMARQUE

Si vous avez déjà un compte Samsung, utilisez-le pour vous connecter. Un utilisateur ayant un smartphone ou une tablette Samsung enregistré peut se connecter automatiquement.

Opérations

Pour enregistrer votre appareil sur SmartThings

1. Assurez-vous que votre smartphone ou tablette est connecté à un réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, allez dans **Settings (Paramètres)**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.
2. Ouvrez l'application **SmartThings** sur votre smartphone ou tablette.
3. Si le message « A new device is found. (Nouvel appareil détecté.) » s'affiche, sélectionnez **Add (Ajouter)**.
4. Si aucun message ne s'affiche, sélectionnez **+** et choisissez votre appareil dans la liste des appareils disponibles. Si votre appareil ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Device Type (Type d'appareil) > Specific Device Model (Modèle d'appareil spécifique)**, puis ajoutez manuellement votre appareil.
5. Enregistrez votre appareil sur l'application SmartThings en procédant comme suit.
 - a. Ajoutez votre appareil sur SmartThings. Assurez-vous que votre appareil est connecté à SmartThings.
 - b. Une fois l'enregistrement terminé, votre appareil apparaît sur votre smartphone ou tablette.

Si vous déménagez, nous vous recommandons d'effacer complètement l'appareil et d'effectuer une réinitialisation du réseau dessus avant de le laisser derrière vous.

Si vous emménagez, la méthode la plus simple pour supprimer l'accès de l'ancien utilisateur et prendre le contrôle de l'appareil, c'est de l'ajouter sur SmartThings vous-même. Mais si vous ne comptez pas utiliser l'application SmartThings, vous devrez effectuer une réinitialisation du réseau afin de protéger votre vie privée. Les logements locatifs changent régulièrement d'occupants. Pour protéger la vie privée des occupants, les paramètres Wi-Fi et/ou autres paramètres de connectivité doivent être réinitialisés à chaque changement d'occupants. Veuillez vous reporter aux instructions de réinitialisation aux paramètres d'usine figurant dans le présent manuel.

Maintenance

Veillez à ce que le lave-linge reste propre afin d'éviter de dégrader ses performances et pour préserver sa durée de vie.

AVERTISSEMENT

La mise à la terre de certaines pièces internes n'a volontairement pas été effectuée ; ces éléments peuvent donc présenter un risque d'électrocution mais uniquement lors de l'entretien. Technicien de maintenance – Ne touchez pas les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension : panneau de commande, dissipateur thermique, moteur, vanne d'alimentation en eau et pompe.

Entretien de l'appareil

L'écran Entretien de l'appareil donne des conseils en matière d'entretien afin que votre lave-linge reste propre et pour prolonger sa durée de vie.

Vous pouvez vérifier le nombre de cycles restants jusqu'au prochain cycle Nettoyage tambour+ et démarrer le cycle Nettoyage tambour+.

REMARQUE

Si le cycle Nettoyage tambour+ doit être exécuté, un message de guidage apparaîtra sur l'écran Accueil. Suivez les instructions affichées à l'écran pour exécuter le cycle Nettoyage tambour+.

1. Sur l'écran Accueil, appuyez doucement sur **Entretien de l'appareil** pour passer à l'écran Entretien de l'appareil.
2. Appuyez doucement sur **Nettoyer maintenant** ou **Commencer le nettoyage** sous l'option souhaitée pour démarrer le cycle d'entretien.
 - Toutes les options du cycle Entretien de l'appareil sont réglées automatiquement.
 - Si le tambour nécessite un nettoyage, toutes les options nécessaires pour le cycle Nettoyage tambour+ sont réglées automatiquement.
3. Appuyez doucement sur  pour passer à l'écran Accueil.

Maintenance

Nettoyage tambour+

Certaines conditions d'utilisation et environnementales peuvent entraîner une accumulation de résidus ou le développement de mauvaises odeurs dans le tambour. Pour éviter cette accumulation ou le développement de mauvaises odeurs et ainsi garder un tambour frais et propre, exécutez le cycle Nettoyage tambour+ au moins une fois par mois ou tous les 40 cycles. Suivez la procédure recommandée ci-dessous lors de l'utilisation du cycle Nettoyage tambour+.

1. Appuyez doucement sur .
2. Sur l'écran de cycle, sélectionnez **Nettoyage tambour+**.
3. Appuyez doucement sur **Nettoyer maintenant**.



ATTENTION

Si de l'eau de Javel chlorée est laissée dans le tambour pendant une période prolongée, de la rouille peut se former.



REMARQUE


- La température de l'eau pour Nettoyage tambour+ est réglée par défaut sur Extra Hot (Très chaude). Cette température ne peut pas être modifiée.
- En présence de résidus dans le tambour, versez de l'eau de Javel chlorée liquide jusqu'au trait de remplissage maximum du compartiment manuel d'eau de Javel, avant de démarrer le cycle Nettoyage tambour+. N'ajoutez pas d'eau de Javel chlorée liquide dans les autres compartiments (c'est uniquement le cas pour le cycle Nettoyage tambour+).
- Ne dépassez pas le trait de remplissage maximum. N'utilisez pas et ne mélangez pas d'autres produits de nettoyage ou chimiques pendant le cycle Nettoyage tambour+. Si nécessaire, exécutez un cycle Rinçage+Essorage une fois le cycle Nettoyage tambour+ terminé, afin de faciliter le retrait des résidus restants.

Rappel Nettoyage tambour+


- Tous les 40 cycles, le lave-linge affiche le message « **Il est temps d'exécuter le cycle Nettoyage tambour+.** Appuyez sur **Nettoyer maintenant** pour nettoyer le tambour. » pendant une heure pour vous avertir de lancer le cycle **Nettoyage tambour+**.
- Nous vous recommandons de lancer le cycle régulièrement pour des questions d'hygiène.
- Vous verrez le message d'alerte **Nettoyage tambour+** s'afficher lorsque le lave-linge termine un cycle. Si vous ouvrez le hublot, le message disparaît et l'affichage montre automatiquement l'écran de réglage du cycle **Nettoyage tambour+**. À ce stade, le panneau LCD affiche le cycle de séchage recommandé.
- Le rappel apparaîtra sur le panneau LCD pendant 5 autres cycles consécutifs avant de disparaître. Le rappel suivant n'apparaîtra pas avant que 40 autres cycles aient été effectués.

Vidange d'urgence


En cas de coupure de courant, vidangez l'eau à l'intérieur du tambour avant de retirer le linge.

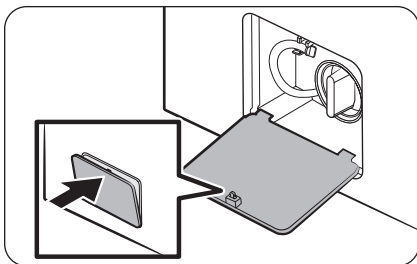

1. Mettez le lave-linge hors tension et débranchez-le de la prise électrique.
2. Appuyez doucement sur la zone supérieure du **cache du filtre** pour l'ouvrir.

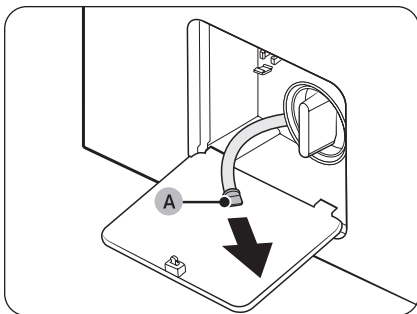

3. Placez un grand bac vide autour du cache et tirez le tuyau de vidange d'urgence jusqu'au bac, tout en maintenant le **bouchon du tuyau (A)**.

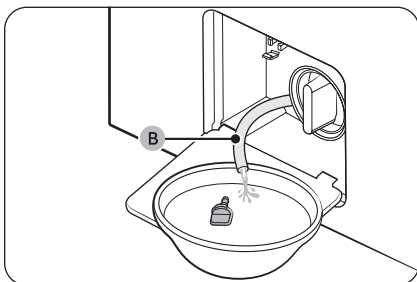

4. Ouvrez le bouchon du tuyau et laissez couler l'eau du **tuyau de vidange d'urgence (B)** dans le bac.
5. Lorsque vous avez terminé, fermez le bouchon du tuyau et réinsérez le tuyau. Puis, fermez le capot du filtre.

REMARQUE

Utilisez un grand bac car la quantité d'eau dans le tambour peut être plus importante que vous ne le pensez.

Maintenance


Nettoyage

Surface du lave-linge


Utilisez un chiffon doux avec un produit d'entretien ménager non abrasif. Ne pulvérisez pas d'eau sur le lave-linge.

Filtre à maille

Nettoyez le filtre à maille du tuyau d'eau une ou deux fois par an.

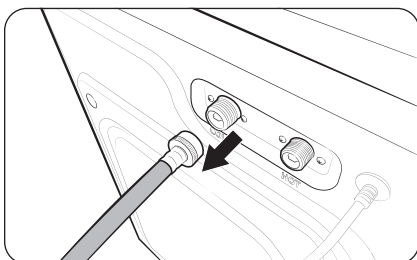

1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Desserrez et débranchez le tuyau d'eau à l'arrière du lave-linge. Recouvrez l'extrémité de chaque tuyau d'un chiffon ou d'une serviette pour éviter les projections d'eau.

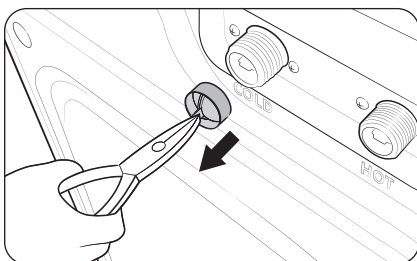


4. Utilisez une pince pour retirer le filtre à maille de l'intérieur de la vanne d'arrivée d'eau.
5. Plongez le filtre à maille en profondeur dans de l'eau de sorte que le raccord fileté soit lui aussi submergé.
6. Séchez le filtre à maille complètement à l'ombre.
7. Réinstallez le filtre à maille dans la vanne d'arrivée d'eau et rebranchez le tuyau d'eau sur cette dernière.
8. Ouvrez le robinet d'eau.

REMARQUE


- Si le filtre à maille est obstrué, le code d'information « 4C » apparaît sur l'écran.
- Nettoyez plus fréquemment le filtre à maille du tuyau d'eau si l'eau est fournie par un système d'eau ancien ou un puits.

Filtre de vidange


Il est recommandé de nettoyer le filtre de vidange tous les 2 mois pour prévenir son obstruction.

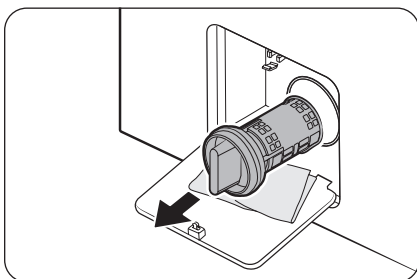

1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Vidangez le reste d'eau contenu dans le tambour. Reportez-vous à la section **Vidange d'urgence**.
3. Appuyez doucement sur la zone supérieure du **cache du filtre** pour l'ouvrir.
4. Tournez le bouton du filtre de vidange vers la gauche et vidangez le reste d'eau.

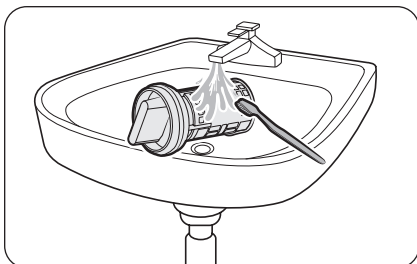

5. Nettoyez le filtre de vidange à l'aide de brosses souples. Lors du retrait du filtre de vidange, assurez-vous que le ventilateur à l'intérieur de la pompe de vidange est exempt d'impuretés.
6. Réinsérez le filtre de vidange et tournez le bouton du filtre vers la droite.

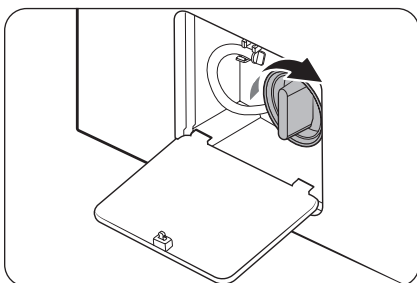

REMARQUE

Certains filtres de vidange sont dotés d'un bouton de sécurité conçu pour éviter les accidents impliquant des enfants. Pour ouvrir le bouton de sécurité du filtre de vidange, enfoncez le bouton et tournez-le dans le sens antihoraire. Le mécanisme de ressort du bouton de sécurité aide à ouvrir le filtre.

REMARQUE

Si le filtre de vidange est obstrué, le code d'information « 5C » apparaît sur l'écran.


ATTENTION

- Assurez-vous que le bouton du filtre est correctement verrouillé après avoir nettoyé le filtre. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une fuite.


Maintenance

- Assurez-vous que le filtre est correctement inséré après l'avoir nettoyé. Dans le cas contraire, cela peut causer une défaillance opérationnelle ou une fuite.

Tiroir à lessive

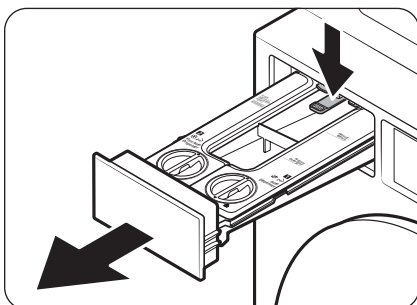


1. Tout en maintenant enfoncé la **manette d'ouverture** située à l'intérieur du tiroir, tirez sur le tiroir à lessive pour le retirer.

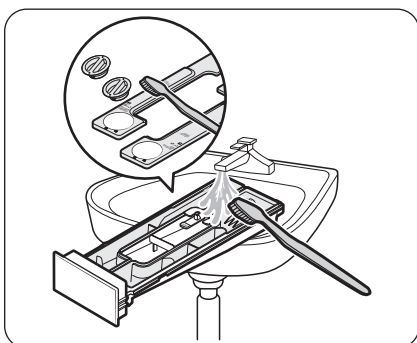


2. Retirez les caches des deux distributeurs à l'aide des languettes de tirage situées à l'arrière du couvercle, puis nettoyez l'intérieur des distributeurs à l'eau courante tiède à l'aide d'une brosse souple.
3. Nettoyez les composants du tiroir à l'eau courante tiède à l'aide d'une brosse souple.
 - Une fois le nettoyage terminé, essuyez tous les composants avec une serviette sèche ou un chiffon sec.

REMARQUE

Si l'agent nettoyant dans le distributeur a durci, ouvrez le distributeur et versez de l'eau tiède à l'intérieur pour dissoudre les agents ayant durci. Ensuite, nettoyez soigneusement l'intérieur du distributeur et sa vanne arrière.

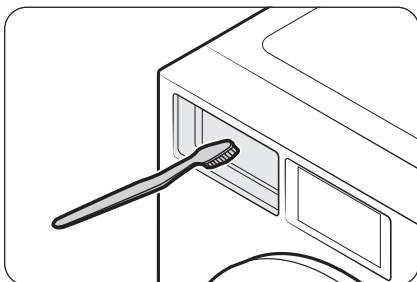

4. Nettoyez le logement du tiroir à l'aide d'une brosse goupillon pour éliminer les résidus de lessive et le calcaire dans le logement du tiroir.

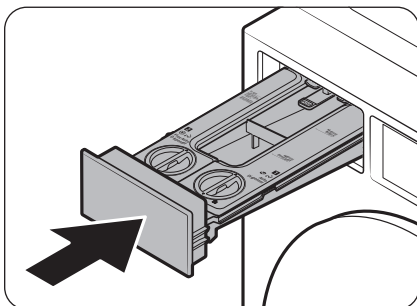

5. Réinsérez le tiroir à lessive dans le lave-linge.


REMARQUE

- Vérifiez que le logement du tiroir est complètement sec avant d'insérer le tiroir à lessive.
- Recouvrez les caches des deux distributeurs et réinsérez-les dans le tiroir.

! ATTENTION

Ne pulvérisez pas d'eau dans le logement du tiroir à lessive. Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Diaphragme du hublot

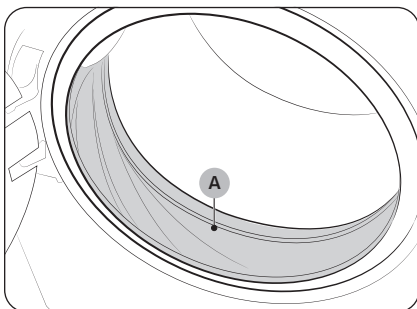

1. Ouvrez le hublot puis videz le tambour.
2. Mélangez 3/4 de tasse d'eau de Javel chlorée liquide à 1 gallon d'eau tiède du robinet.
3. Après vous être équipé de gants, utilisez un chiffon doux et propre imprégné de la solution d'eau et d'eau de Javel pour nettoyer le joint.
4. Laissez reposer 5 minutes, puis essuyez et séchez bien.

! ATTENTION

Utilisez l'eau de Javel avec prudence et veillez à bien suivre les instructions d'utilisation et d'entretien fournies par le fabricant de l'eau de Javel.

Maintenance

Reprise du fonctionnement après du gel

Le lave-linge peut geler lorsque la température ambiante descend en-dessous de 32 °F (0 °C).

1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Versez de l'eau tiède sur le robinet d'eau pour assouplir le tuyau d'eau.
3. Débranchez le tuyau d'eau et trempez-le dans de l'eau tiède.
4. Versez de l'eau tiède dans le tambour et laissez-la agir pendant environ 10 minutes.
5. Raccordez le tuyau d'eau au robinet d'eau.

REMARQUE

Si le lave-linge ne fonctionne toujours pas normalement, recommencez les étapes ci-dessus.

Mesures en cas de période d'inutilisation prolongée

Évitez de laisser le lave-linge inutilisé pendant une période prolongée. Cependant, si vous songez à ne pas utiliser le lave-linge pendant une durée prolongée, respectez les consignes suivantes :

1. Appuyez doucement sur .
2. Sur l'écran de cycle, sélectionnez **Rinçage+Essorage**.
3. Videz le tambour, puis laissez le doigt appuyé doucement sur .
4. Lorsque le cycle est terminé, fermez les robinets d'eau et débranchez les tuyaux d'eau.
5. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
6. Ouvrez le hublot pour faire circuler l'air dans le tambour.

Nettoyer l'extérieur

1. Fermez les robinets d'eau après avoir terminé la lessive de la journée.
Cela permettra de couper l'arrivée d'eau dans votre lave-linge et d'empêcher tout dégât des eaux potentiel.
Laissez le hublot ouvert pour permettre à l'intérieur de votre lave-linge de sécher.
2. Utilisez un chiffon doux pour essuyer les traces de lessive, d'eau de Javel ou d'autres produits dès qu'elles apparaissent. Conseils de nettoyage recommandés :
 - Panneau de commande : nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de poudres abrasives ni de tampons à récurer. Ne vaporisez aucun produit d'entretien directement sur le panneau de commande.
 - Châssis : nettoyez-le à l'eau et au savon.

ATTENTION

Veillez à éteindre le lave-linge et à débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.

Nettoyer l'intérieur

Nettoyez régulièrement l'intérieur de votre lave-linge pour enlever la saleté, la crasse, les odeurs, les moisissures ou les bactéries qui pourraient s'y être accumulées après une lessive.

ATTENTION

Le non-respect de ces instructions peut avoir des conséquences désagréables, comme le dégagement d'odeurs déplaisantes ou le transfert de traces indélébiles sur le lave-linge ou le linge.

REMARQUE

Éliminez les dépôts calcaires si besoin. Utilisez un produit dit « Adapté aux lave-linge ».

Dépannage

Si un problème persiste, communiquez avec un centre de réparation. Le numéro du centre de réparation figure sur l'étiquette apposée sur l'appareil.

Contrôles à effectuer

Si vous rencontrez un problème avec le lave-linge, consultez tout d'abord le tableau ci-dessous et essayez les suggestions proposées.

Problème	Action
L'appareil ne démarre pas.	- Assurez-vous que le lave-linge est branché. - Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. - Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts. - Appuyez doucement sur  pour démarrer le lave-linge. - Assurez-vous que la fonction Verrouiller n'est pas activée. - Avant de se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide. - Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur. - Vérifiez si l'alimentation électrique est correctement fournie. - Basse tension détectée. - Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché. - Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans le hublot. - Nettoyez le filtre.
L'arrivée d'eau est insuffisante ou interrompue.	- Ouvrez entièrement le robinet d'eau. - Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. - Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas gelé. - Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas entortillé ou obstrué. - Assurez-vous que la pression de l'eau est suffisante. - Assurez-vous que le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude sont correctement raccordés. - Nettoyez le filtre à maille car il peut être obstrué.
En fin de cycle, de la lessive subsiste dans le tiroir à lessive.	- Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge. - Assurez-vous que de la lessive a été ajoutée dans le bac central du tiroir à lessive. - Vérifiez que le bouchon de rinçage est correctement inséré. - Si vous utilisez la lessive en poudre, assurez-vous que le sélecteur de lessive est en position haute. - Enlevez le bouchon de rinçage et nettoyez le tiroir à lessive.

Problème	Action
Le lave-linge vibre d'une manière excessive ou émet du bruit.	- Assurez-vous que le lave-linge est installé sur un sol plan et solide, non glissant. Si le sol n'est pas plan, utilisez les pieds réglables pour ajuster la hauteur du lave-linge. - Assurez-vous que les boulons de transport ont été retirés. - Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet. - Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée. - Le moteur peut générer du bruit lors du fonctionnement normal. - Des salopettes ou des vêtements comportant des décorations métalliques peuvent produire du bruit lors du lavage. Ceci est tout à fait normal. - Des objets métalliques tels que des pièces de monnaie peuvent provoquer du bruit. Après le lavage, retirez ces objets du tambour ou du boîtier du filtre. - Le processus d'essorage ne fonctionne pas correctement, car il n'y a pas assez de linge ou parce que la charge est mal répartie. - Ajoutez plus de linge ou répartissez à nouveau les articles, puis appuyez doucement sur Départ pour redémarrer le lave-linge. Sinon, vous pouvez aussi mettre l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayer. - Retirez les articles qui sont coincés à l'intérieur du filtre à peluches.
Le lave-linge ne se vidange pas et/ou n'essore pas.	- Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas entortillé entre l'appareil et le système de vidange. Si vous rencontrez un problème de vidange, appelez le centre de dépannage. - Assurez-vous que le filtre de vidange n'est pas obstrué. - Fermez le hublot, puis appuyez doucement sur . Pour des raisons de sécurité, le lave-linge ne tourne et n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé. - Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ou obstrué. - Assurez-vous que le tuyau de vidange est raccordé à un système de vidange non obstrué. - Si l'alimentation électrique du lave-linge n'est pas suffisante, le lave-linge ne fera temporairement pas de vidange ni d'essorage. Dès que l'alimentation électrique sera à nouveau suffisante, le lave-linge fonctionnera normalement. - Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement positionné, en fonction du type de raccordement. - Nettoyez le filtre de vidange car il peut être obstrué.

Dépannage

Problème	Action
Le hublot ne s'ouvre pas.	- Appuyez doucement sur  pour arrêter le lave-linge. - Le mécanisme de verrouillage du hublot se débloque après quelques minutes. - Le hublot ne s'ouvrira que 3 minutes après l'arrêt ou la mise hors tension du lave-linge. - Vérifiez que toute l'eau dans le tambour a été vidangée. - Le hublot ne s'ouvre pas s'il reste de l'eau dans le tambour. Vidangez le tambour et ouvrez le hublot manuellement. - Vérifiez que le voyant de verrouillage du hublot est éteint. Le voyant de verrouillage du hublot s'éteint après la vidange du lave-linge. - Coupez l'alimentation et redémarrez l'appareil.
Quantité de mousse trop importante.	- Assurez-vous d'utiliser les types de lessive recommandés. - Utilisez une lessive haute efficacité (HE) pour empêcher la surproduction de mousse. - Réduisez la quantité de lessive pour les lavages à l'eau douce, les petites charges ou pour le linge peu sale. - Il est vivement conseillé d'utiliser une lessive haute efficacité.
Impossible d'ajouter de la lessive.	Assurez-vous que la quantité de lessive et d'adoucissant restante ne dépasse pas la limite.
L'appareil s'arrête.	- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique qui fonctionne. - Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur. - Fermez le hublot et appuyez doucement sur  pour démarrer le lave-linge. Pour des raisons de sécurité, le lave-linge ne tourne et n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé. - Avant de se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide. - Le cycle peut comporter une phase de pause ou de trempage. Attendez un peu : le lave-linge devrait se remettre en marche. - Assurez-vous que le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau sur les robinets d'eau n'est pas obstrué. Nettoyez le filtre à maille régulièrement. - Si l'alimentation électrique du lave-linge n'est pas suffisante, le lave-linge ne fera temporairement pas de vidange ni d'essorage. Dès que l'alimentation électrique sera à nouveau suffisante, le lave-linge fonctionnera normalement.

Problème	Action
La température de l'eau lors du remplissage n'est pas correcte.	- Ouvrez entièrement les deux robinets. - Vérifiez le choix de la température. - Assurez-vous que les tuyaux sont branchés sur les bons robinets. Rincez les canalisations d'eau. - Assurez-vous que le chauffe-eau est réglé de sorte d'alimenter le robinet en eau chaude dont la température est de 49 °C minimum. Vérifiez également la capacité et le taux de récupération du chauffe-eau. - Débranchez les tuyaux et nettoyez le filtre à maille. Le filtre à maille peut être obstrué. - Lors du remplissage du lave-linge, la température de l'eau est susceptible de varier car la fonction de contrôle automatique de la température vérifie la température de l'eau entrante. Ceci est tout à fait normal. - Lors du remplissage du lave-linge, vous pouvez remarquer que seule de l'eau chaude et/ou froide passe par le distributeur alors que des températures froides ou tièdes sont sélectionnées. Ceci est tout à fait normal ; ce phénomène est dû à la fonction de contrôle automatique de la température qui est chargée de déterminer la température de l'eau.
Le linge n'est pas essoré correctement.	- Utilisez la vitesse d'essorage High (Élevée) ou Extra High (Très élevée). - Utilisez une lessive haute efficacité (HE) pour réduire la surproduction de mousse. - La charge n'est pas assez importante. De petites charges (un ou deux articles) risquent de mal se répartir et donc de mal être essorées. - Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas entortillé ou obstrué.
De l'eau fuit du lave-linge.	- Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. - Vérifiez que tous les raccordements des tuyaux sont bien serrés. - Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est bien insérée et fixée au système de vidange. - Éviter toute surcharge. - Utilisez une lessive haute efficacité (HE) pour empêcher la surproduction de mousse. - Vérifiez le tuyau de vidange. - Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange n'est pas placée sur le sol. - Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas obstrué.
Les articles sont encore froissés après l'exécution de la fonction Anti-pli (Défroissage, Élimination des faux plis)	- Chargez entre 1 et 4 articles pour plus d'efficacité. - Allégez la charge. Faites sécher des articles similaires. - Retirez les articles immédiatement après la fin du cycle de séchage.

Dépannage

Problème	Action
Les vêtements comportent des peluches.	• Vérifiez toujours que le filtre à peluches est propre avant de mettre des articles dans le lave-linge. Lorsque vous faites sécher des articles qui génèrent de grosses quantités de peluches, il se peut que vous deviez nettoyer le filtre à peluches pendant le cycle. • Certains tissus (comme les serviettes blanches) produisent plus de peluches et doivent être séchés séparément des tissus sur lesquels les peluches se déposent facilement (comme les pantalons noirs en lin). • Vérifiez l'intérieur des poches pour vous assurer qu'elles sont vides avant de lancer un cycle de séchage.
Présence d'odeurs.	• De la mousse trop importante s'accumule dans les renforcements et peut entraîner de mauvaises odeurs. • Exécutez des cycles de lavage pour stériliser de manière périodique. • Nettoyez le joint (diaphragme) du hublot. • Séchez l'intérieur du lave-linge après avoir terminé un cycle.
Un message apparaît sur l'écran pour indiquer que le distributeur est ouvert.	• Vérifiez si le tiroir de lessive est bien fermé. - Ouvrez le tiroir de lessive puis refermez-le. Assurez-vous qu'il est bien fermé.
Le message « Remplissage nécessaire » ne disparaît pas une fois le remplissage de lessive/d'adoucissant effectué.	• Après le remplissage du Distributeur1 et du Distributeur 2, fermez le tiroir à lessive et appuyez doucement sur . Le lave-linge commencera alors à détecter la lessive/l'adoucissant et le message disparaîtra. • Selon le type de lessive/d'adoucissant, le message peut ne pas disparaître immédiatement.
La distribution de lessive/d'adoucissant ne se fait pas.	• Vérifiez si l'option Quantité pour Distributeur1 ou Distributeur 2 est réglée sur Désactivation. Les distributeurs automatiques ne distribuent pas la lessive si l'option est réglée sur Désactivation. • Appuyez doucement sur Paramètres, sélectionnez Distributeur1 ou Distributeur 2, puis modifiez l'option Quantité. • Les distributeurs automatiques sont désactivés avec les cycles Délicat, Sport ou Laine. Pour distribuer de la lessive pendant ces cycles, appuyez doucement sur Paramètres, sélectionnez Distributeur1 ou Distributeur 2, puis modifiez l'option Quantité.
La quantité de lessive/d'adoucissant distribuée est excessive ou insuffisante.	• Vérifiez l'option Quantité pour Distributeur1 ou Distributeur 2. Appuyez doucement sur Paramètres, sélectionnez Distributeur1 ou Distributeur 2, puis modifiez l'option Quantité.

Problème	Action
La fonction de protection de l'écran se déclenche lors de l'utilisation de l'écran LCD.	Lorsque la température autour du lave-linge est basse, la fonction de protection de l'écran peut se déclencher lors de l'utilisation de l'écran LCD. L'appareil fonctionnera normalement une fois que la température sera remontée.

Si un problème persiste, communiquez avec un centre de réparation. Le numéro du centre de réparation figure sur l'étiquette apposée sur l'appareil.

Dépannage

Codes d'erreur

En cas de problème, vérifiez le message d'information sur l'écran LCD et suivez les instructions affichées à l'écran.

Problème	Code	Action
Check drainage (Vérifiez le processus de vidange)	5C	- Le lave-linge ne vidange pas correctement. - Nettoyez le filtre de vidange, puis appuyez doucement sur Départ pour redémarrer le lave-linge. Sinon, vous pouvez aussi mettre l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayer.  REMARQUE Si vous exécutez la fonction Condenser Cleaning (Nettoyage du condensateur) sans avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau, il se peut que vous voyiez le code 5C s'afficher sur l'écran LCD. Dans ce cas, veuillez vérifier le statut de la vidange et de l'arrivée d'eau.
Check water supply (Vérifiez l'arrivée d'eau)	4C	- L'alimentation en eau ne se fait pas correctement. - Vérifiez les robinets, puis appuyez doucement sur Départ pour redémarrer le lave-linge. Sinon, vous pouvez aussi mettre l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayer.
Please connect the hot/cold water hose connection correctly (Branchez correctement le tuyau d'eau chaude/froide)	4C2	- L'eau est trop chaude. Certains tissus doivent être protégés. - Vérifiez si les tuyaux d'arrivée d'eau sont correctement raccordés, puis appuyez doucement sur Départ pour redémarrer le lave-linge. Sinon, vous pouvez aussi mettre l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayer.
Incorrect button state (État incorrect du bouton)	BC2	- Un bouton sur le lave-linge est encore enfoncé. - Mettez le lave-linge hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayez.
Open the door and evenly distribute the load (Ouvrez le hublot et distribuez uniformément la charge)	UB	- Le processus d'essorage ne fonctionne pas correctement, car il n'y a pas assez de linge ou parce que la charge est mal répartie. - Ajoutez plus de linge ou répartissez à nouveau les articles, puis appuyez doucement sur Départ pour redémarrer le lave-linge. Sinon, vous pouvez aussi mettre l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayer.
Waterproof items detected (Articles imperméables détectés)	UB1	- Votre linge comporte des articles imperméables. - Retirez ces articles, puis appuyez doucement sur Départ pour redémarrer le lave-linge. Sinon, vous pouvez aussi mettre l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayer.

Problème	Code	Action
Door is open (Le hublot est ouvert)	DC	Le hublot est ouvert. Fermez-le et réessayez.
Close the washer door and try again (Fermez le hublot du lave-linge et réessayez)	DC6	- La fonction Ouverture automatique du hublot ne fonctionne pas correctement. - Si vous mettez l'appareil hors tension, le hublot s'ouvre. Pour utiliser la fonction Ouverture automatique du hublot, désactivez les fonctions Lock (Verrouiller) et Smart Control (Commande intelligente) sur l'application SmartThings.
The door switch lock/unlock is not working properly. (Le verrouillage/déverrouillage de l'interrupteur du hublot ne fonctionne pas correctement.)	DC1	- Mettez le lave-linge hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayez. - L'interrupteur du hublot ne fonctionne pas correctement. - Vérifiez la présence de substances étrangères autour du hublot, puis appuyez sur le hublot pour bien le fermer, et ensuite réessayez.
Check filter is inserted correctly (Vérifiez que le filtre est correctement inséré)	NC	Vérifiez que le filtre est bien inséré, puis appuyez doucement sur Départ pour redémarrer le lave-linge. Sinon, vous pouvez aussi mettre l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayer.

Si un code d'information demeure affiché sur l'écran, communiquez avec un centre de réparation Samsung local.

Caractéristiques techniques

Tableau des symboles textiles

Les symboles suivants fournissent des conseils d'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements incluent des symboles relatifs au séchage, au blanchiment, au séchage et repassage ou au nettoyage à sec, le cas échéant. L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Suivez les directives figurant sur l'étiquette d'entretien afin d'optimiser la durée de vie de votre linge et d'éviter des problèmes de lavage.

Cycle de lavage

	Normal
	Infroissables/Infroissable/Anti-froissage
	Gentle/Délicat
	Lavage main

Température de l'eau

....	Très chaude
...	Chaude
..	Tiède
.	Froide

Agent de blanchiment

	Tout type (si nécessaire)
	Agent de blanchiment non chloré (non décolorant) uniquement (si nécessaire)
	Séchage en machine

Normal

	Infroissables/Infroissable/Anti-froissage
	Gentle/Délicat

Instructions spéciales

	Séchage en suspension
	Séchage sans essorage
	Séchage à plat

Température

	Élevée
	Moyenne
	Basse
	Toutes températures
	Sans chaleur/À l'air libre

Températures de repassage facile ou vapeur

	Élevée
	Moyenne
	Basse

Symboles d'avertissement pour le lavage

	Ne pas laver
	Ne pas tordre
	Pas de chlorage
	Séchage en machine interdit
	Pas de vapeur (ajoutée au fer à repasser)
	Pas de repassage

Nettoyage à sec

	Nettoyage à sec
	Pas de nettoyage à sec
	Séchage sur corde/en suspension
	Séchage sans essorage
	Séchage à plat

Protection de l'environnement

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de vous en débarrasser, veuillez respecter les normes locales en matière de traitement des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le couvercle pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
- N'utilisez de produits détachants et blanchissants avant le cycle de lavage qu'en cas de nécessité.
- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du cycle utilisé).

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme à la norme UL2157.

Caractéristiques techniques

Fiche de caractéristiques techniques

Type			Lave-linge à chargement frontal
			WF90F53*D*
Capacité (en pieds cubes)			5,3
Pression d'eau (psi (kPa))			20 à 116 (137 à 800)
Poids NET (lb (kg))			225,0 (102,0)
Vitesse d'essorage			1 200 tr/min
Puissance de chauffe			900 W
Consommation d'énergie	Lavage	120 V	200 W
	Lavage et chauffage		1150 W
	Essorage		550 W
	Vidange		80 W

REMARQUE

Vous pouvez remplir le tambour de vêtements secs non pliés, mais NE LE SURCHARGEZ PAS.

GARANTIE LIMITÉE (ÉTATS-UNIS)

LAVE-LINGE SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE POUR L'ACHETEUR-CONSOMMATEUR INITIAL AVEC PREUVE D'ACHAT ET/OU PREUVE DE LIVRAISON

Ce produit de la marque SAMSUNG, fourni, distribué par SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf à l'acheteur-consommateur initial, dans son emballage d'origine, s'accompagne d'une garantie de SAMSUNG contre tout vice de fabrication au niveau des pièces et de la main d'œuvre pendant les périodes limitées suivantes, commençant à la date de livraison à l'acheteur-consommateur initial :

Pièces et main-d'œuvre : un (1) an

Pièces de la cuve en acier inoxydable (pièces uniquement) : trois (3) ans

Pièces du moteur DIT (moteur de l'inverseur numérique) de lavage (pièces uniquement) :

- Dix (10) ans

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux appareils achetés et utilisés aux États-Unis qui ont été installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions jointes ou fournies avec l'appareil. Pour bénéficier d'une intervention dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqués ci-dessous, afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation. Les interventions dans le cadre de la présente garantie peuvent être effectuées uniquement par un centre de réparation agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un appareil défectueux à SAMSUNG ou à un centre de dépannage agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter la facture d'achat datée originale et/ou une preuve de livraison sur demande, pour pouvoir bénéficier d'une intervention dans le cadre de la présente garantie.

SAMSUNG assurera gratuitement une intervention à domicile au sein des États-Unis contigus durant la période de garantie, sous réserve de disponibilité des techniciens agréés SAMSUNG au sein de la zone géographique du client. Si l'intervention à domicile n'est pas possible, SAMSUNG peut, à sa propre discrétion, choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour de l'appareil vers un centre de réparation agréé. Si l'appareil se trouve dans une zone où l'intervention par un technicien agréé SAMSUNG n'est pas possible, il se peut que vous deviez prendre en charge des frais de transport ou transporter l'appareil vers un centre de réparation agréé SAMSUNG pour le faire réparer.

Pour bénéficier d'une intervention à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement accessible à notre personnel.

Durant la période de garantie applicable, un appareil sera réparé, remplacé ou remboursé à hauteur de son prix d'achat, à la seule discrétion de SAMSUNG. Il se peut que SAMSUNG utilise des pièces neuves ou reconditionnées pour réparer un appareil, ou remplace l'appareil par un appareil neuf ou reconditionné. Les pièces et appareils de rechange sont garantis pendant la partie restante de la période de garantie initiale de l'appareil, ou bien durant quatre-vingt-dix (90) jours, selon la période qui est la plus longue. Toutes les pièces et tous les appareils remplacés sont la propriété de SAMSUNG et vous devez les retourner à SAMSUNG.

GARANTIE LIMITÉE (ÉTATS-UNIS)

La présente garantie limitée couvre les vices de fabrication relatifs aux matériaux ou à la qualité d'exécution survenant dans le cadre d'une utilisation domestique normale et non commerciale de cet appareil et ne s'applique pas dans les cas suivants : dommages survenant lors du transport, de la livraison, de l'installation et de toute utilisation non conforme de l'appareil ; dommages causés par une modification ou altération non autorisée de l'appareil ; appareil dont le numéro de série d'origine a été effacé, dégradé, modifié d'une quelconque façon ou rendu difficile à lire ; dommages de nature esthétique notamment les rayures, bosses, éclats et autres dommages infligés à la finition de l'appareil ; dommages causés par une utilisation abusive ou inappropriée, par la prolifération d'insectes nuisibles, un accident, un incendie, une inondation ou d'autres catastrophes naturelles ; dommages causés par l'utilisation d'équipements, de systèmes, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG ; dommages causés par toute surtension, fluctuation ou courant/tension de ligne électrique incorrect(e) ; dommages causés par le non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien de l'appareil ; intervention à domicile pour expliquer comment utiliser l'appareil ; et intervention visant à corriger une installation non conforme aux codes électriques ou de plomberie ou correction de l'installation électrique ou de plomberie du domicile (c.-à-d. câblage électrique du domicile, fusibles ou tuyaux d'arrivée d'eau). Le coût des réparations ou du remplacement dans le cadre de ces circonstances faisant l'objet d'une exclusion sera à la charge du client.

Les interventions par un technicien agréé destinées à expliquer les fonctions, la maintenance ou l'installation de l'appareil ne sont pas couvertes par la présente garantie limitée. Veuillez prendre contact avec SAMSUNG au numéro figurant ci-dessous pour obtenir de l'aide sur l'une de ces questions.

EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PLUS COURTE PÉRIODE AUTORISÉE PAR LA LOI. Certains États n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite ; il se peut donc que les limitations ou exclusions spécifiées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'un État à un autre.

LIMITE DE RECOURS

VOTRE SEUL RECOURS EXCLUSIF EST UNE RÉPARATION DE L'APPAREIL, UN REMPLACEMENT DE L'APPAREIL OU UN REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, À LA DISCRÉTION DE SAMSUNG, COMME ACCORDÉ DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU IMMATÉRIELS, NOTAMMENT MAIS SANS POUR AUTANT S'Y LIMITER LES TEMPS DE TRAJET DEPUIS LE LIEU DE TRAVAIL, LES FRAIS D'HÔTEL ET/OU REPAS EN RESTAURANT, LES DÉPENSES DE RÉNOVATION, LES PERTES DE REVENUS OU DE BÉNÉFICES, L'IMPOSSIBILITÉ DE RÉALISER DES ÉCONOMIES OU AUTRES BÉNÉFICES QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE JURIDIQUE SUR LAQUELLE LA RÉCLAMATION EST FONDÉE, ET CE MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Certains États n'autorisent pas les exclusions ou limitations relatives aux dommages accessoires ou immatériels ; il se peut donc que les limitations ou exclusions spécifiées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'un État à un autre.

SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption. Aucune garantie, qu'elle soit donnée par un autre tiers, une autre entreprise ou une autre personne morale, ne pourra être considérée comme un engagement vis-à-vis de SAMSUNG.

Pour bénéficier d'une intervention dans le cadre de la présente garantie, veuillez prendre contact avec SAMSUNG à l'adresse suivante :

Samsung Electronics America, Inc.

700 Sylvan Avenue,

Englewood Cliffs, NJ 07632

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/support

Garantie (CANADA)

LAVE-LINGE SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Ce produit de la marque SAMSUNG, tel que fourni et distribué par SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, s'accompagne d'une garantie de SAMSUNG contre tout vice de fabrication au niveau des pièces et de la main d'œuvre pendant une période limitée de :

Pièces et main-d'œuvre : un (1) an

Pièces du moteur DIT (moteur de l'inverseur numérique) de lavage (pièces uniquement) :

- Dix (10) ans

Cette limite de garantie s'applique à compter de la date d'acquisition et couvre uniquement les produits achetés et utilisés au Canada. Pour bénéficier de réparations dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation. Les services de garantie peuvent être pris en charge uniquement par un centre de service agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un produit défectueux à SAMSUNG ou à un centre de service agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter le coupon d'achat d'origine à la demande des intéressés à titre de preuve d'achat. SAMSUNG assurera un service de réparation gratuit à domicile pendant la période de garantie sujet à la disponibilité au Canada. Le service à domicile n'est pas disponible pour toutes les zones.

Pour bénéficier du service à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement accessible à notre personnel. Si ce service n'est pas disponible, SAMSUNG peut choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour du produit vers un centre de service agréé.

La société SAMSUNG prendra en charge, à sa convenance, la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit tel que stipulé dans les présentes conditions et procédera au remplacement ou au reconditionnement des pièces ou des produits si ces derniers s'avèrent défectueux dans la limite de la période de garantie mentionnée précédemment. Toutes les pièces et tous les produits remplacés deviennent la propriété de SAMSUNG et doivent être retournés à SAMSUNG. Les pièces de rechange et les produits sont couverts pour la période restante de garantie ou quatre-vingt-dix (90) jours, si la période de garantie est inférieure à 90 jours. La garantie limitée couvre les vices de fabrication relatifs aux matériaux et à la qualité d'exécution survenus dans le cadre d'une utilisation normale et non commerciale du produit et ne s'applique pas aux causes suivantes, comprenant, mais ne se limitant pas à : tout dommage survenant au cours de l'expédition, de la livraison et de l'installation ; toute utilisation de l'appareil contraire au but auquel il était destiné ; tout numéro de produit ou de série effacé ; tout dommage du revêtement extérieur ou de l'aspect du produit ; tout dommage causé par un accident, une utilisation non conforme, une négligence, un incendie ou une inondation, la foudre ou une autre catastrophe naturelle ; toute utilisation de produits, d'équipements, de systèmes, d'appareils, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG et susceptibles d'endommager ledit appareil ou de nuire à son fonctionnement ; toute surtension, fluctuation ou tension de ligne électrique incorrecte ; tout réglage effectué par l'acheteur et tout non-respect des consignes d'utilisation, de maintenance et de respect de l'environnement couvertes ou prescrites dans le présent carnet d'entretien ; tout démontage ou toute réinstallation de l'appareil ; tout problème résultant d'une prolifération d'insectes nuisibles. Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes résultant d'un courant, d'une tension ou d'une alimentation électrique incorrects, ainsi que d'ampoules électriques, de fusibles ou de câblage inappropriés. Elle ne couvre pas non plus le coût des appels au service d'assistance pour obtenir des instructions ou la réparation des erreurs d'installation. SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption.

SAUF EXCEPTION MENTIONNÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, SAMSUNG NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUANT À CET APPAREIL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONTREFAÇON OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER.

AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT DONNÉE PAR UN TIERS, UNE ENTREPRISE OU UNE PERSONNE MORALE, NE POURRA ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN ENGAGEMENT VIS-À-VIS DE SAMSUNG. SAMSUNG NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE EN CAS DE PERTE DE BÉNÉFICES, DE MANQUE À GAGNER, D'INCAPACITÉ À RÉALISER DES ÉCONOMIES OU TOUT AUTRE AVANTAGE FINANCIER OU D'AUTRES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET APPAREIL OU D'UNE INCAPACITÉ À UTILISER CET APPAREIL, QUELLE QUE SOIT LA BASE JURIDIQUE INVOQUÉE POUR JUSTIFIER L'ASSERTION ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVISÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

LES INDEMNITÉS FINANCIÈRES EXIGÉES AUPRÈS DE SAMSUNG NE POURRONT EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR SAMSUNG ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES INVOQUÉS. SANS LIMITATION AUX DISPOSITIONS SUSDITES, L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGES OU DE BLESSURES ÉVENTUELLES INFLIGÉS À L'ACHETEUR ET AUX BIENS DE CELUI-CI ET À TOUTE AUTRE PERSONNE ET AUX BIENS DE CELLE-CI RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL OU DE L'INCAPACITÉ À L'UTILISER. CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALABLE POUR PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DU PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

Garantie (CANADA)

Certaines provinces n'autorisent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ni l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects ; il se peut par conséquent que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.

La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'une province à une autre.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

Samsung Electronics Canada Inc.

2050 Derry Road West,

Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

1-800-Samsung (726-7864)

www.samsung.com/support

Les visites des techniciens de maintenance destinées à expliquer les fonctions, la maintenance ou l'installation n'est pas couverte par la garantie.

Veuillez contacter votre agent d'appel Samsung pour obtenir de l'aide sur l'une de ces questions.

AVIS AUX CONSOMMATEURS DU QUÉBEC concernant la garantie de la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements sur l'entretien et la réparation

Pièces de rechange

Bien que Samsung Canada déploie des efforts raisonnables pour mettre les pièces de rechange à la disposition des clients (sous réserve de la disponibilité et des délais d'approvisionnement applicables), Samsung Canada **ne garantit pas** la disponibilité des pièces de rechange au sens de la garantie de disponibilité énoncée aux articles 39 (paragraphe 3), 39.1 et 39.2 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec.

Pour acheter des pièces de rechange et des outils pour effectuer vous-même les réparations, accédez au : samsung.com/ca_fr/support/buy-certified-parts

Services de réparation

Bien que Samsung Canada offre des services de réparation pour les produits Samsung par l'intermédiaire de centres de service autorisés Samsung situés dans la plupart des grands centres urbains (définis comme une ville au Canada avec une population égale ou supérieure à 50 000 habitants) au Canada, Samsung Canada **ne garantit pas** la disponibilité des services de réparation au sens de la garantie de disponibilité énoncée aux articles 39 (paragraphe 3), 39.1 et 39.2 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec dans tous les endroits, villes, ou des régions du Québec.

Pour trouver le centre de service autorisé Samsung le plus proche de vous, veuillez visiter : samsung.com/ca_fr/support/service-center

Renseignements pour l'entretien ou la réparation

Bien que Samsung Canada fournisse des renseignements sur l'entretien et/ou la réparation des marchandises pour certains produits Samsung (veuillez visiter samsung.com/ca_fr/support/self-repair pour plus de renseignements), Samsung Canada **ne garantit pas** la disponibilité des renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation des produits Samsung au sens de la garantie de disponibilité énoncée aux articles 39 (paragraphe 3), 39.1 et 39.2 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ :

Samsung n'est pas responsable de toute défaillance ou de tout dommage déterminé comme étant causé par une réparation par un fournisseur de services non autorisé, une autoréparation ou une réparation non professionnelle du produit. Samsung n'est pas responsable des dommages qui en résultent au produit, à la personne ou à la propriété, ou de toute blessure ou de tout autre problème de sécurité du produit causé par ou résultant de toute réparation, ou toute tentative de réparation, toute évaluation, l'entretien, ou la modification effectuée par toute personne, y compris les dommages suivants : (i) tout dommage indirect, consécutif ou particulier, (y compris les dommages ou la perte de biens personnels ou commerciaux, une atteinte à la réputation, la perte d'utilisation, le coût d'achat des produits de remplacement, etc.); (ii) toute perte de données, de cote d'estime, de confidentialité, de profits ou d'occasions d'affaires; (iii) toute incapacité d'utilisation du produit ou une fonctionnalité réduite de celui-ci. Toute défaillance du produit ou tout dommage au produit résultant d'une réparation ou d'une tentative de réparation du produit par toute personne (autre qu'un fournisseur de services certifié Samsung) n'est pas couvert par la garantie. La responsabilité de Samsung est limitée dans toute la mesure permise par la loi.

Samsung fournit ces manuels aux consommateurs individuels à des fins d'autoréparation et à des entités de réparation indépendantes.

L'ensemble des textes, graphiques, interfaces utilisateur, interfaces visuelles, photographies, marques de commerce et logos (collectivement, le « contenu »), y compris la conception, la structure, la sélection, la coordination, l'« aspect et la convivialité » et la disposition de ce contenu, contenus dans le présent manuel, sont détenus, contrôlés ou accordés sous licence par ou à Samsung, et sont protégés par les lois sur l'habillage commercial, les droits d'auteur, les brevets et les marques de commerce, et divers autres droits de propriété intellectuelle et lois sur la concurrence déloyale.

Aucune partie de ce manuel ou du contenu ne peut être copiée, reproduite, republiée, téléversée, publiée, affichée publiquement, codée, traduite, transmise ou distribuée de quelque manière que ce soit (y compris par « reproduction en miroir ») à quiconque, à toute entité, à tout autre ordinateur, serveur, site Web ou autre support à des fins de publication ou de distribution ou à des fins commerciales, sans le consentement écrit préalable exprès de Samsung.

Garantie (CANADA)

Limitation de responsabilité. BIEN QUE SAMSUNG DÉPLOIE TOUS LES EFFORTS RAISONNABLES POUR S'ASSURER QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE MANUEL SONT EXACTS, SAMSUNG N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À L'EXACTITUDE OU À L'EXHAUSTIVITÉ DES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE MANUEL. SAMSUNG VOUS FOURNIT LES RENSEIGNEMENTS ET LES CONTENUS DE CE MANUEL « EN L'ÉTAT » SANS AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE. SAMSUNG EXCLUT DISTINCTEMENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, CONSÉCUTIF OU PARTICULIER LIÉ OU INHÉRENT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT À VOTRE ACCÈS OU À VOTRE UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE MANUEL, Y COMPRIS TOUTE PERTE OU TOUT DOMMAGE CAUSÉ PAR VOTRE CONFIANCE EN LES RENSEIGNEMENTS OBTENUS PAR CE MANUEL. Les autorités de certains territoires n'autorisent pas les exclusions ou les limitations des garanties implicites, de sorte que les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. La responsabilité de Samsung en tout état de cause est limitée dans toute la mesure permise par la loi.

Samsung se réserve le droit discrétionnaire exclusif de changer, de modifier, d'ajouter ou de supprimer des parties de toute partie de ce manuel à tout moment. Il est de votre responsabilité de vérifier périodiquement le manuel pour détecter les changements. Votre utilisation du manuel signifie que vous acceptez les conditions générales énoncées dans ce manuel. Si vous n'acceptez pas de vous conformer aux conditions générales de ce manuel, en tout ou en partie, veuillez cesser d'utiliser ce manuel immédiatement.

Mémo

SAMSUNG



Scan the QR code* or visit
www.samsung.com/spsn
to view our helpful
How-to Videos and Live Shows

*Requires reader to be installed on your smartphone

Scan this with your smartphone

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
U.S.A - Consumer Electronics	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/support
CANADA	1-800-Samsung (726-7864)	



DC68-000000-00

Lavadora

Manual del usuario

WF90F53*D*

SAMSUNG

Contenido

Información sobre seguridad	4
Lo que necesita saber sobre las instrucciones de seguridad	4
Símbolos de seguridad importantes	4
Precauciones de seguridad importantes	5
PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA: ADVERTENCIA	5
Advertencias fundamentales para la instalación	6
Precauciones para la instalación	7
Advertencias fundamentales para el uso	7
Precauciones de uso	9
Advertencias fundamentales para la limpieza	12
Aviso regulatorio	13
Aviso de la FCC	13
Aviso IC	15
Anuncio sobre código abierto	16
Instalación	17
Desempaque de la lavadora	17
Componentes	18
Requisitos de instalación	20
Instalación paso a paso	24
Antes de comenzar	29
Configuración inicial	29
Ejecutar la calibración (recomendado)	29
Pautas de lavado	30
Pautas sobre el cajón para el detergente	33
Funcionamiento	37
Panel LCD	37
Funcionamiento de los ciclos	41
Descripción del ciclo	43
Tabla de ciclos	46
Ajustes	50
Funciones especiales	58
SmartThings	59

Mantenimiento	61
Cuidado del producto	61
Limpieza de tambor+	62
Drenaje de emergencia	63
Limpieza	64
Recuperación de un congelamiento	68
Mantenimiento luego de un período prolongado sin utilizar la lavadora	68
Limpieza del exterior	69
Limpieza del interior	69
 Solución de problemas	 70
Verificaciones	70
Códigos de información	75
 Especificaciones	 77
Tabla de indicaciones sobre telas	77
Protección del medioambiente	78
Declaración de conformidad	78
Hoja de especificaciones	79

Información sobre seguridad

Felicitaciones por la compra de la nueva lavadora Samsung. Este manual contiene información importante acerca de la instalación, el uso y el cuidado del electrodoméstico. Lea detenidamente estas instrucciones a fin de aprovechar al máximo los múltiples beneficios y funciones de la lavadora.

Lo que necesita saber sobre las instrucciones de seguridad

Lea este manual detenidamente para aprender a utilizar con seguridad y eficacia todas las características y funciones de su nuevo electrodoméstico. Conserve el manual en un lugar seguro cerca del electrodoméstico para consultas futuras. Utilice este electrodoméstico solo para el propósito para el que fue destinado como se describe en este manual.

Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes de este manual no cubren todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. Es su responsabilidad actuar con sentido común, precaución y cuidado cuando instale, realice el mantenimiento y ponga en funcionamiento la lavadora.

Puesto que las siguientes instrucciones de funcionamiento sirven para varios modelos, las características de su lavadora pueden diferir ligeramente de las que se describen en este manual y es posible que no todos los signos de advertencia sean aplicables. Si tiene alguna consulta o duda, comuníquese con el centro de servicio más cercano o busque ayuda e información en línea en www.samsung.com.

Símbolos de seguridad importantes

Los íconos y las señales incluidas en este manual del usuario significan lo siguiente:



ADVERTENCIA

Peligros o prácticas inseguras que podrían causar **lesiones físicas graves, la muerte y/o daños materiales**.



PRECAUCIÓN

Peligros o prácticas inseguras que podrían causar **lesiones físicas y/o daños materiales**.



NOTA

Indica que existe el riesgo de lesiones físicas o daños materiales.

Estas señales de advertencia tienen por objeto evitar que usted u otras personas sufran lesiones.

Sígalas completamente.

Después de leer este manual, guárdelo en un lugar seguro para consultas futuras.

Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.

Al igual que con cualquier equipo que usa electricidad y piezas móviles, existen riesgos potenciales. Para usar este electrodoméstico en forma segura, familiarícese con su funcionamiento y manéjelo con cuidado cuando lo use.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Precauciones de seguridad importantes

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas cuando usa este electrodoméstico, siga las instrucciones de seguridad básicas que figuran a continuación:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.
2. No lave ni seque prendas que se han limpiado, lavado, remojado o salpicado previamente con gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que emiten vapores que pueden encenderse o explotar.
3. No permita que los niños jueguen sobre el electrodoméstico ni dentro de él. Se requiere de supervisión cuando el electrodoméstico es utilizado cerca de los niños.
4. Antes de descartar el electrodoméstico o de trasladarlo para que se le efectúe el servicio técnico, retire la puerta del compartimiento de la lavadora o la secadora.
5. No introduzca la mano en el electrodoméstico si la tina está en movimiento.
6. No instale ni almacene este electrodoméstico donde quede expuesto a los factores climáticos.
7. No modifique los controles.
8. No repare, reemplace ni intente realizar el mantenimiento de ninguna pieza del electrodoméstico salvo que esté recomendado específicamente en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en las instrucciones de reparación para el usuario publicadas y que, a su juicio, usted tenga la habilidad para llevarlas a cabo.
9. No agregue gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas al agua del lavado. Estas sustancias emiten vapores que pueden encenderse o explotar.
10. En ciertas circunstancias, puede producirse gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se ha usado durante 2 semanas o más. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no fue utilizado durante dicho período, antes de usar la lavadora o la lavadora y la secadora combinadas, abra las llaves del agua caliente y deje correr el agua por varios minutos. De esta manera, se eliminará el gas hidrógeno acumulado. Dado que el gas es inflamable, no fume ni use una llama abierta en ese momento.

PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA: ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Cáncer y afecciones reproductivas - www.P65Warnings.ca.gov.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Información sobre seguridad

Advertencias fundamentales para la instalación

ADVERTENCIA

La instalación de este electrodoméstico la debe efectuar un técnico calificado o una empresa de servicios.

- De lo contrario, pueden producirse descargas eléctricas, incendios, explosiones, problemas con el producto o lesiones.

El electrodoméstico es pesado, tenga cuidado cuando lo levante.

Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente de pared que cumpla las especificaciones eléctricas locales. Utilice el tomacorriente solo con este electrodoméstico y no use un cable prolongador.

- Compartir el tomacorriente de pared con otros electrodomésticos, utilizando un multicontacto o prolongando el cable de alimentación, puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Asegúrese de que el voltaje, la frecuencia y la corriente suministrados a la lavadora coincidan con los indicados en las especificaciones del producto. De lo contrario, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Enchufe el cable de alimentación firmemente en el tomacorriente de pared.

Retire regularmente todas las sustancias extrañas, como polvo o agua, de los terminales y los puntos de contacto de la alimentación con un paño seco.

- Desenchufe el cable de alimentación y límpielo con un paño seco.
- De lo contrario, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de pared de manera que el cable baje hacia el piso.

- Si enchufa el cable de alimentación en el tomacorriente en la dirección opuesta, los cables eléctricos del interior del cable pueden dañarse y provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Mantenga los materiales de empaque fuera del alcance de los niños, ya que son peligrosos para ellos.

- Si un niño mete la cabeza en una bolsa de plástico, se puede asfixiar.

Si el electrodoméstico, el enchufe o el cable de alimentación están dañados, comuníquese con el centro de servicio más cercano.

Este electrodoméstico debe conectarse a tierra correctamente.

La toma de tierra no se debe conectar a una conducción de gas o de agua ni a la línea telefónica.

- Puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o problemas con el producto.
- Nunca enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente que no esté conectado a tierra correctamente. Asegúrese de que el tomacorriente cumpla con las normativas locales y nacionales.

No instale este electrodoméstico cerca de un calefactor o de materiales inflamables.

No instale este electrodoméstico en un lugar húmedo, grasiento o cubierto de polvo, ni lo exponga a la luz directa del sol o al agua (gotas de lluvia).

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

No instale este electrodoméstico en un lugar donde se registren bajas temperaturas.

- El hielo puede reventar los tubos.

No instale este electrodoméstico en un lugar donde pueda haber fugas de gas.

- Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No utilice transformadores eléctricos para alimentar la lavadora.

- Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No utilice un cable de alimentación dañado ni un tomacorriente que esté flojo.

- Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No jale el cable de alimentación ni lo doble excesivamente.

No tuerza ni ate el cable de alimentación.

No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, no coloque objetos pesados sobre él, no inserte el cable de alimentación entre objetos ni lo empuje en un espacio detrás del electrodoméstico.

- Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No jale el cable de alimentación para desenchufarlo.

- Para desenchufar el cable de alimentación, jálelo sujetándolo por el enchufe.
- De lo contrario, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

El electrodoméstico debe colocarse en una posición en la que el tomacorriente, las llaves de suministro de agua y los tubos de drenaje sean accesibles.

Precauciones para la instalación

PRECAUCIÓN

Este electrodoméstico debe estar ubicado de manera tal que se pueda acceder fácilmente al enchufe.

- De lo contrario, se puede provocar un incendio o una descarga debido a las fugas eléctricas.

Instale el electrodoméstico sobre una superficie sólida y nivelada que pueda soportar su peso.

- De lo contrario, pueden producirse vibraciones anormales, movimientos, ruidos o problemas con el producto.

Advertencias fundamentales para el uso

ADVERTENCIA

Si el electrodoméstico se inunda, corte inmediatamente el suministro de agua y la alimentación y comuníquese con el centro de servicio más cercano.

- No toque el enchufe con las manos mojadas.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Información sobre seguridad

- Se puede provocar una descarga eléctrica.

Si el electrodoméstico genera ruidos extraños, olor a quemado o humo, desconéctelo inmediatamente y llame al centro de servicio más cercano.

- De lo contrario, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

En caso de fugas de gas (como propano, LP, etc.), ventile inmediatamente sin tocar el enchufe. No toque el electrodoméstico ni el cable de alimentación.

- No utilice un ventilador.
- Una chispa puede provocar un incendio o una explosión.

No permita que los niños jueguen sobre la lavadora o dentro de ella. Además, cuando se deshaga del electrodoméstico, quite el cierre de la puerta de la lavadora.

- Los niños pueden asfixiarse y morir si quedan atrapados dentro del producto.

Asegúrese de quitar el empaque (goma espuma, poliestireno) del fondo de la lavadora antes de utilizarla.

No utilice la lavadora para lavar prendas contaminadas con gasolina, queroseno, benceno, disolventes de pinturas, alcohol u otras sustancias inflamables o explosivas.

- Puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.

No abra la puerta de la lavadora por la fuerza mientras esté en funcionamiento (lavado a alta temperatura/secado/centrifugado).

- El agua que salga de la lavadora puede causar quemaduras o convertir el suelo en resbaladizo. Puede provocar lesiones.
- Abrir la puerta por la fuerza puede dañar el producto o causar lesiones personales.

No introduzca las manos bajo la lavadora cuando esté en funcionamiento.

- Puede provocar lesiones.

No toque el enchufe con las manos mojadas.

- Puede provocar una descarga eléctrica.

No apague el electrodoméstico desenchufándolo mientras esté en funcionamiento.

- Si vuelve a enchufar el electrodoméstico en el tomacorriente puede originar una chispa y causar una descarga eléctrica o un incendio.

No permita que los niños se suban al electrodoméstico.

- Esto puede provocar una descarga eléctrica, quemaduras o lesiones personales.

No introduzca la mano ni objetos de metal bajo la lavadora mientras esté en funcionamiento.

- Puede provocar lesiones.

No desenchufe el electrodoméstico jalando el cable de alimentación. Sujete siempre el enchufe firmemente y extráigalo en línea recta.

- Un cable de alimentación dañado puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



No trate de reparar, desensamblar ni modificar el electrodoméstico usted mismo.

- No utilice un fusible (de cobre, cable de acero, etc.) que no sea el estándar.
- Cuando deba reparar o volver a instalar el electrodoméstico, comuníquese con el centro de servicio más cercano.
- De lo contrario, se puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.

Si se afloja la manguera de suministro de agua de la llave de agua y se inunda el electrodoméstico, desenchufe el cable de alimentación.

- De lo contrario, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Desenchufe el electrodoméstico si no lo va a utilizar durante un período prolongado o durante una tormenta eléctrica.

- De lo contrario, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Si entra alguna sustancia extraña en el electrodoméstico, desenchufe el cable de alimentación y comuníquese con el centro de atención al cliente de Samsung más cercano.

- Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No permita que los niños (ni las mascotas) jueguen encima o dentro de la lavadora. La puerta de la lavadora no se abre con facilidad desde el interior, y los niños podrían lastimarse gravemente si quedaran atrapados adentro.

Precauciones de uso

PRECAUCIÓN

Si la lavadora está contaminada por sustancias extrañas, tales como detergente, tierra, restos de alimentos, etc., desenchufe el cable de alimentación y limpie la lavadora con un paño suave humedecido.

- Si no lo hace se puede producir decoloración, deformación, daños u óxido.

El vidrio frontal se puede romper con un impacto fuerte. Tenga cuidado cuando utilice la lavadora.

- La rotura del vidrio puede causar lesiones.

Tras una falla del suministro de agua o cuando se vuelve a conectar la manguera de suministro, abra lentamente la llave de agua.

Abra lentamente la llave de agua tras un período prolongado de falta de uso.

- La presión de aire en la manguera de suministro de agua o en la tubería de agua puede dañar una pieza o provocar fugas de agua.

Si durante el funcionamiento hay una falla en el drenaje, revise el drenaje.

- Si se utiliza la lavadora inundada por una falla en el drenaje, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Introduzca completamente la ropa en la lavadora para que no pueda quedar atrapada por la puerta.

- Si la ropa queda atrapada por la puerta, puede dañarse la ropa o la lavadora, o puede provocar fugas de agua.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



Información sobre seguridad

Cierre el suministro de agua cuando la lavadora no esté en uso.

- Asegúrese de que los conectores de la manguera de suministro de agua estén correctamente ajustados.

Asegúrese de que la arandela de goma y el vidrio de la puerta frontal no estén contaminados por sustancias extrañas (como restos, hilos, cabellos, etc.)

- Si una sustancia extraña queda atrapada en la puerta o si la puerta no está bien cerrada, se puede producir una fuga de agua.

Antes de utilizar el producto, abra la llave del agua y verifique que los conectores de la manguera de suministro estén bien ajustados y que no haya fugas de agua.

- Si los conectores de la manguera de suministro de agua están flojos, puede haber fugas de agua.

El producto adquirido está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

El uso del producto con fines comerciales se considera un uso incorrecto del producto. Si se hace un uso comercial del producto, este no quedará cubierto por la garantía estándar que ofrece Samsung y no se podrá atribuir a Samsung ninguna responsabilidad por el mal funcionamiento o los daños resultantes de este uso incorrecto.

No se pare encima del electrodoméstico ni le coloque encima objetos (como ropa, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.).

- Puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.

No rocíe materiales volátiles, como insecticidas, en la superficie del electrodoméstico.

- Además de ser perjudiciales para las personas, también pueden provocar una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el producto.

No coloque objetos que generen campos electromagnéticos cerca de la lavadora.

- Puede causar lesiones por un mal funcionamiento.

El agua que se drena durante el lavado a alta temperatura o durante el ciclo de secado está caliente. No toque el agua.

- Puede causar lesiones personales o quemaduras.

No lave, centrifugue ni seque asientos, alfombrillas o prendas impermeables (*) a menos que su electrodoméstico tenga un ciclo especial para lavar estos artículos.

(*): Ropa de cama de lana, fundas de lluvia, chalecos de pesca, pantalones de esquí, bolsas de dormir, cubiertas de pañales, chándales, cubiertas de bicicletas, motos y automóviles, etc.

- No lave alfombrillas gruesas o espesas aunque lleven la marca de lavado en la etiqueta. Se pueden producir lesiones o dañar la lavadora, las paredes, el piso o la ropa debido a las vibraciones anormales.
- No lave alfombras ni felpudos con forro de goma. El forro de goma se puede desprender y adherirse al tambor, lo que puede resultar en un funcionamiento anómalo, por ejemplo una falla en el drenaje.

No haga funcionar la lavadora sin el dosificador de detergente.

- Se puede provocar una descarga eléctrica o lesiones debido a fugas de agua.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



No toque el interior del tambor durante o inmediatamente después del secado, ya que está caliente.

- Podrían quemarse.

La puerta se calienta durante el lavado y el secado. Por lo tanto, no toque la puerta de vidrio.

Tampoco permita que los niños jueguen cerca de la lavadora ni que toquen la puerta de vidrio.

- Podrían quemarse.

No introduzca las manos en el cajón del detergente.

- Se puede dañar la mano ya que ésta puede quedar atrapada por el dispositivo de introducción del detergente.
- No utilice detergente en polvo en el compartimiento para detergente líquido (únicamente para los modelos aplicables). Retire el compartimiento y coloque el detergente en polvo directamente en el compartimiento de lavado principal.

No introduzca ningún objeto (como zapatos, restos de comida, animales) que no sea ropa en la lavadora.

- Se puede dañar la lavadora, causar lesiones o la muerte en caso de mascotas por vibraciones anormales.

No presione los botones con objetos afilados, como alfileres, cuchillos, las uñas, etc.

- Puede provocar una descarga eléctrica o lesiones personales.

No lave ropa contaminada por aceites, cremas o lociones que se utilizan normalmente en los establecimientos para el cuidado de la piel o en las clínicas de masajes.

- Se puede deformar la arandela de goma y provocar fugas de agua.

No deje objetos de metal (tales como clips, horquillas, etc.) ni blanqueador en el tambor durante períodos prolongados.

- Estas dos acciones pueden oxidar el tambor.
- Si comienza a aparecer óxido en la superficie del tambor, aplique un agente limpiador (neutro) sobre la superficie y utilice una esponja para limpiarla. Nunca utilice un cepillo de metal.

No utilice detergentes de limpieza en seco directamente ni lave, enjuague ni centrifugue ropa contaminada por detergentes de limpieza en seco.

- Se puede producir una combustión espontánea o un incendio por el calor de la oxidación del aceite.

No utilice agua de los dispositivos de calentamiento o enfriamiento del agua.

- Podría causar problemas en la lavadora.

No utilice jabón natural para lavado a mano en la lavadora.

- Si se endurece y se acumula en el interior de la lavadora, puede causar problemas en el producto, como decoloración, óxido y malos olores.

Coloque medias y brassieres en una red y lávelas junto con otra ropa.

No lave prendas grandes como ropa de cama dentro de una red.

- De no hacerlo se pueden producir lesiones personales por las vibraciones anormales.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



Información sobre seguridad

No utilice detergente endurecido.

- Si se acumula en el interior de la lavadora, puede provocar fugas de agua.

Asegúrese de que los bolsillos de las prendas que vaya a lavar estén vacíos.

- Los objetos duros o afilados, tales como monedas, clips, clavos, tornillos o piedras pueden causar daños considerables en la lavadora.

No utilice la lavadora para lavar ropa que contenga hebillas o botones grandes u otros objetos de metal pesados.

Clasifique las prendas según la solidez del color y seleccione el ciclo, la temperatura del agua y las funciones adicionales recomendadas.

- De lo contrario, se pueden decolorar o dañar las telas.

Al cerrar la puerta tenga cuidado de no atrapar los dedos de los niños.

- Si no lo hace, se pueden provocar lesiones personales.

Advertencias fundamentales para la limpieza



ADVERTENCIA

No limpie el electrodoméstico rociando directamente agua dentro de él.

No utilice un agente limpiador muy ácido.

No utilice benceno, disolventes ni alcohol para limpiar el electrodoméstico.

- Puede provocar decoloración, deformación, daños, incendio o descarga eléctrica.

Antes de la limpieza o las tareas de mantenimiento, desenchufe el electrodoméstico del tomacorriente de la pared.

- De lo contrario, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Aviso regulatorio

Aviso de la FCC

PRECAUCIÓN

Todos los cambios y modificaciones que no cuenten con la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento invalidará la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
2. Este dispositivo debe aceptar la recepción de cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado.

En los productos vendidos en los mercados de Estados Unidos y Canadá, solo están disponibles los canales 1–11. No es posible seleccionar otros canales.

DECLARACIÓN DE LA FCC:

Este equipo se ha sometido a pruebas y se ha determinado que se encuentra dentro de los límites para los dispositivos digitales clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Dichos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no habrá interferencia en una instalación determinada. Si el equipo provoca interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse al encender y apagar el equipo, se sugiere que el usuario trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a un tomacorriente que esté en un circuito diferente al de la radio o el televisor
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

DECLARACIÓN DE LA FCC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 8 pulgadas (20 cm) entre el radiador y su cuerpo. Este dispositivo y su/s antena/s no deben ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Aviso regulatorio

Declaración de conformidad de la FCC (solo para los modelos aplicables)

Modelo	WF90F53ADS/WF90F53ADY
Variantes del modelo	WF90F53*D* 1º * : Las letras de la A a la Z o los números del 0 al 9 indican una función específica. 2º * : Las letras de la A a la Z indican el color del electrodoméstico.
Parte responsable - Información de contacto en EE. UU.	Samsung Electronics America, Inc. 700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632 Teléfono : 1-800-SAMSUNG (726-7864) Internet : www.samsung.com

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencia dañina y (2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que pueden causar un funcionamiento indeseado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Aviso IC

El término "IC" antes del número de certificación de radio significa únicamente que se han cumplido las especificaciones técnicas de Industry Canada. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencia, y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado del dispositivo.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

En los productos vendidos en los mercados de Estados Unidos y Canadá, solo están disponibles los canales 1–11. No es posible seleccionar otros canales.

DECLARACIÓN DE LA IC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación RSS-102 establecidos por la IC para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 8 pulgadas (20 cm) entre el radiador y su cuerpo. Este dispositivo y su/s antena/s no deben ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Aviso regulatorio

Anuncio sobre código abierto

El software incluido en este producto contiene software de código abierto. Puede obtener el código fuente correspondiente completo por un período de tres años a partir del último envío de este producto comunicándose con nuestro equipo de soporte a través de la página <http://opensource.samsung.com> (Utilice el menú de "Consultas").

Asimismo es posible obtener el código abierto completo correspondiente en un soporte físico como un CD-ROM; se le cobrará una tasa mínima.

En la siguiente URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 encontrará la información de la licencia de código abierto relacionada con este producto. Esta oferta es válida para quienes reciban esta información.



NOTA

Por la presente, Samsung Electronics declara que el artefacto tipo equipo radioeléctrico se ajusta a lo dispuesto en la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: La declaración oficial de conformidad puede encontrarse en <http://www.samsung.com>; vaya a Soporte > busque Conoce tu producto e ingrese el nombre del modelo.

Potencia máxima del transmisor Wi-Fi: 20 dBm a 2.412 GHz – 2.472 GHz

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Instalación


Siga detenidamente estas instrucciones para asegurar una adecuada instalación de la lavadora y evitar accidentes al lavar la ropa.

⚠ ADVERTENCIA

Algunas piezas internas no están conectadas a tierra de manera intencional y pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica únicamente durante el servicio técnico. Personal del servicio técnico - No toque las siguientes piezas mientras el electrodoméstico está recibiendo electricidad: Panel de control, disipador térmico, motor, válvula de entrada y bomba.


Desempaque de la lavadora

Desempaque la lavadora e inspecciónela para controlar que no se hayan producido daños durante el transporte. Asegúrese de haber recibido todos los elementos que se muestran en la página siguiente. Si la lavadora sufrió daños durante el transporte, o si falta algún elemento, llame al 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864). Para evitar lesiones físicas o distensiones musculares, use guantes protectores cada vez que levante o transporte la unidad. ADVERTENCIA: Los materiales de empaque pueden ser peligrosos para los niños. Mantenga todos los materiales de empaque (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños.

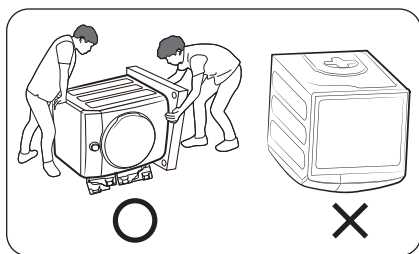

⚠ PRECAUCIÓN

Se necesitan 2 personas como mínimo para desempaquetar la lavadora. No incline la lavadora hacia adelante para retirar la protección de la parte inferior de los materiales de empaque. Al retirar la protección de la parte inferior, asegúrese de que los tornillos de transporte estén instalados en el producto. De lo contrario, es posible que se suelten las patas niveladoras, lo que provocaría vibración y ruido. Cuando recline la lavadora para retirar la base de cartón, proteja el lateral y deposítela con cuidado. Nunca apoye la lavadora sobre la parte frontal ni posterior.

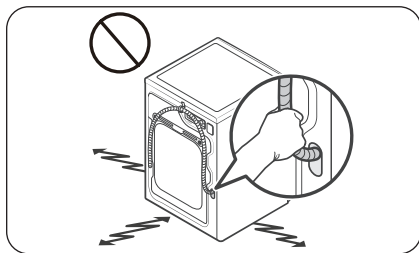

⚠ PRECAUCIÓN

No sujete ni jale la manguera de drenaje para arrastrar y mover el producto.


Instalación

Componentes

Asegúrese de que todos los componentes estén incluidos en el paquete. Si tiene algún problema con la lavadora o las piezas, comuníquese con un centro de atención al cliente de Samsung o con el vendedor.

NOTA

El aspecto real del producto puede diferir de la imagen.

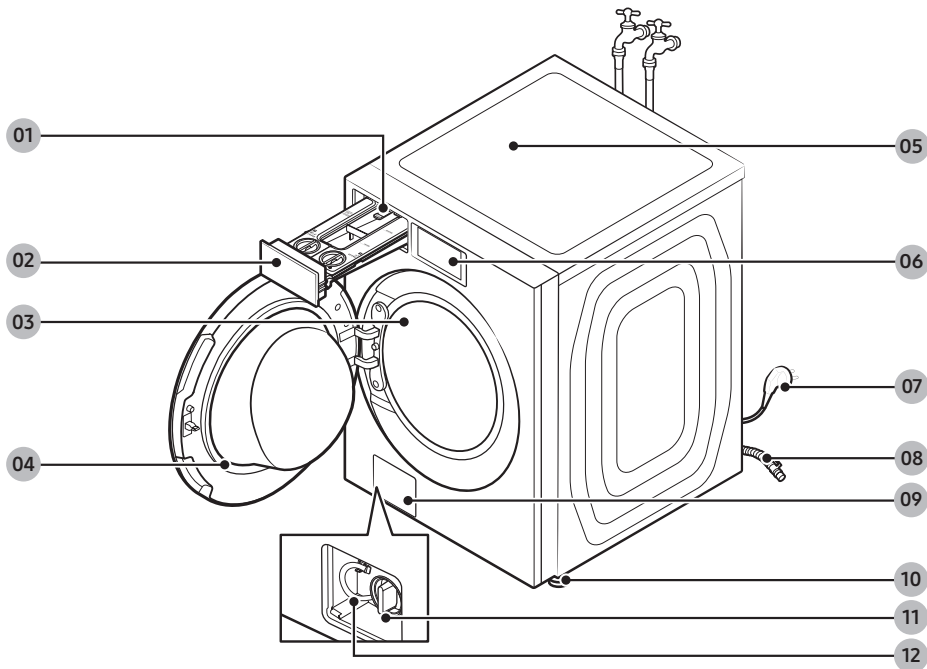

- | | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|
| 01 Palanca de seguridad | 02 Cajón para detergente (Dispensador automático) | 03 Tambor |
| 04 Puerta | 05 Encimera | 06 Panel con controles múltiples |
| 07 Enchufe | 08 Manguera de drenaje | 09 Cubierta del filtro |
| 10 Patas niveladoras | 11 Filtro de drenaje | 12 Tubo de drenaje de emergencia |

Piezas suministradas



Llave inglesa



Tapas de los tornillos



Guía de la manguera




Sujetacables




Almohadillas antideslizantes

Piezas no suministradas

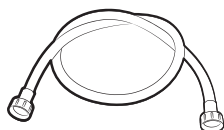

Mangueras de agua (se venden por separado)

Herramientas necesarias para la instalación




Destornillador Phillips



Nivelador



Pinzas ajustables



Cinta de medir

NOTA

- Tapas para tornillos: La cantidad de tapas para tornillos (3 a 6) provista depende del modelo.
- El aspecto de la lavadora y los accesorios provistos puede diferir dependiendo del modelo.
- Para comprar accesorios o piezas perdidas, comuníquese con un centro de servicios local de Samsung o con el vendedor.

PRECAUCIÓN

- No vuelva a utilizar las mangueras viejas, ya que pueden tener fugas o se pueden reventar y provocar inundaciones o daños materiales.
- Asegúrese de que las arandelas de goma estén insertadas en cada unión de las dos mangueras de agua.

Instalación

Requisitos de instalación

Suministro eléctrico y conexión a tierra

- Se requiere un fusible o interruptor de 120 V CA / 60 Hz / 15 A.
- Utilice un circuito derivado individual. Conecte solo la lavadora al circuito.

Para asegurar una conexión a tierra adecuada, la lavadora está equipada con un cable de alimentación que cuenta con un enchufe de tres pines con conexión a tierra para utilizar en un tomacorriente con toma de tierra correctamente instalado.

Si tiene dudas sobre la correcta conexión a tierra, consulte con un electricista o un técnico de servicio acreditado.

No modifique el enchufe provisto. Si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente apropiado.

ADVERTENCIA

- NO utilice un cable prolongador.
- Utilice únicamente el cable de alimentación que viene con la lavadora.
- NO conecte el cable de descarga a tierra a tuberías plásticas, tuberías de gas o cañerías de agua caliente.
- Una conexión inadecuada de los conductores de descarga a tierra puede generar una descarga eléctrica.
- Para evitar el riesgo innecesario de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas, todo el cableado y la conexión a tierra deben realizarse de conformidad con los códigos locales o, en ausencia de ellos, de conformidad con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA Nro. 70, su última revisión (para EE. UU.) o el Código Eléctrico Canadiense CSA C22.1, sus últimas revisiones y los códigos y ordenanzas locales. Es su responsabilidad proveer el servicio eléctrico adecuado para su lavadora.

Suministro de agua

La presión de agua adecuada para esta lavadora es de 20-116 psi (137-800 kPa). Una presión de agua inferior a 20 psi (137 kPa) puede impedir que la válvula de agua se cierre por completo. También puede hacer que el tambor demore demasiado en llenarse y se apague la lavadora. Las llaves del agua deben estar situadas dentro de los 4 pies (122 cm) de la parte posterior de la lavadora para que las mangueras de entrada puedan llegar a la lavadora.

Para reducir el riesgo de fugas:

- Asegúrese de que las llaves del agua se encuentren en una posición accesible.
- Cierre las llaves cuando la lavadora no esté en uso.
- Revise periódicamente que no haya fugas de agua en los accesorios de la manguera de entrada.

PRECAUCIÓN

Antes de utilizar la lavadora por primera vez, controle que todas las conexiones de la válvula y de la llave del agua no presenten fugas.

Drenaje

Samsung recomienda una toma de agua de 18 pulg. (460 mm) de altura. La manguera de drenaje debe conectarse a la toma de agua a través del gancho, y la toma debe cubrir totalmente la manguera.

Piso

Para un mejor desempeño, la lavadora debe instalarse sobre un piso sólido. Es posible que los pisos de madera necesiten reforzarse para minimizar la vibración y/o el desequilibrio de la carga. Las superficies alfombradas o con revestimiento sintético no ofrecen una buena resistencia a las vibraciones y pueden causar que la lavadora se desplace un poco durante el ciclo de centrifugado.


⚠ PRECAUCIÓN

NO instale la lavadora sobre una plataforma o sobre una estructura con soportes poco resistentes.

Temperatura del agua

No instale la lavadora en áreas donde el agua se congele, dado que la lavadora siempre retiene algo de agua en las válvulas, la bomba y las mangueras. El agua congelada puede dañar las correas, la bomba y otros componentes de la lavadora.

Dimensiones

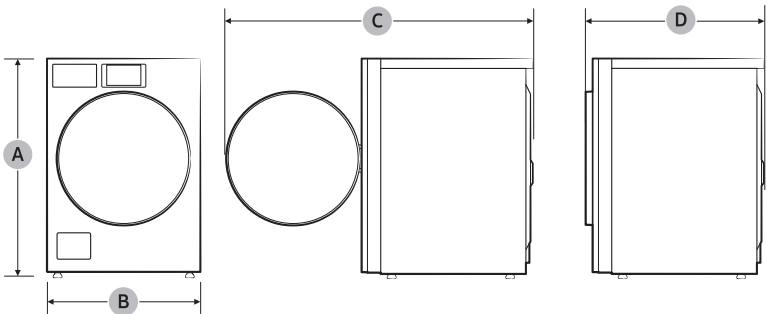

A. Altura total	38.7 pulg. (984 mm)
B. Ancho	27 pulg. (686 mm)
C. Profundidad con la puerta abierta	56.3 pulg. (1430 mm)
D. Profundidad	34.5 pulg. (875 mm)

Instalación

Requisito de espacio libre

Este requisito de espacio libre solo se aplica a las lavadoras.

NOTA

- Para conocer el requisito de espacio libre para las secadoras, consulte el manual del usuario de la secadora.
- En caso de que la lavadora y la secadora tengan distintos requisitos de espacio libre, utilice el valor mayor.


Instalaciones en un gabinete o en un hueco

Espacio libre mínimo para un funcionamiento estable:

Laterales	Arriba	Posterior	Frente
1 pulg. (25 mm)	1 pulg. (25 mm)	2 pulg. (50 mm)	1 pulg. (25 mm)


Si se instalan una lavadora y una secadora en la misma ubicación, el frente del gabinete o hueco debe tener dos aberturas de aire sin obstrucciones que combinadas sean de al menos 72 pulg² (465 cm²).

Instalación debajo de mostrador

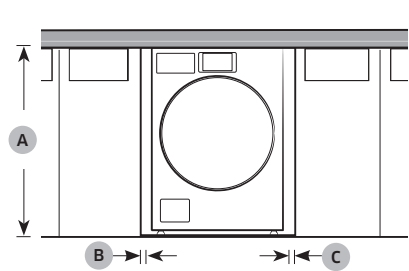


A	39.6 pulg. (1006 mm)
B	1 pulg. (25 mm)
C	1 pulg. (25 mm)

Instalación en pedestal

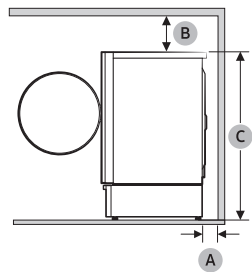

A	2 pulg. (50 mm)
B	6 pulg. (152 mm)
C	52.8 pulg. (1341 mm)

Este requisito de espacio libre se aplica para la instalación de la lavadora y la secadora juntas.

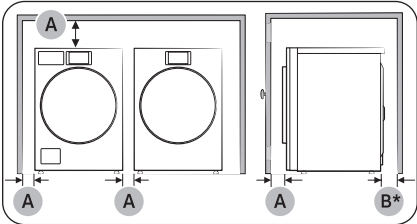


Instalación lado a lado

A	1 pulg. (25 mm)
B	2 pulg. (50 mm) * Este requisito de espacio libre solo se aplica a la lavadora. Para conocer el requisito de espacio libre para las secadoras, consulte el manual del usuario de la secadora.
C	2 pulg. (50 mm)
D	6 pulg. (152 mm)
E	77.6 pulg. (1971 mm)

NOTA

Si instala una secadora nueva al lado de la lavadora que ha estado usando, es posible que la secadora sobresalga más por delante que la lavadora.

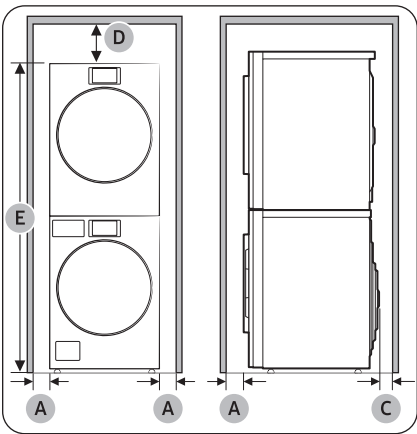

Instalación apilada

ADVERTENCIA

- Las lavadoras y las secadoras Samsung pueden apilarse para maximizar el espacio aprovechable.
- Deben retirarse las patas de la secadora para apilarla sobre la lavadora. Puede adquirir un kit de apilamiento opcional en su comercio minorista de productos Samsung.
 - SKK-RWG

Instalación


Instalación paso a paso

PASO 1 Seleccionar una ubicación

Requisitos de la ubicación:

- Una superficie sólida y nivelada sin alfombras ni revestimientos para pisos que puedan obstruir la ventilación
- No expuesta a la luz directa del sol
- Espacio suficiente para la ventilación y el cableado
- La temperatura ambiente debe ser siempre superior al punto de congelación (32 °F/0 °C)
- Alejada de fuentes de calor


PASO 2 Retirar los tornillos de transporte

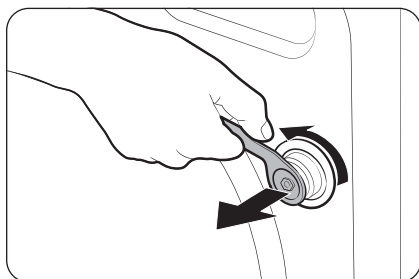

1. Después de desempacar el producto, retire todos los tornillos de transporte.

NOTA

Use el extremo cerrado de la llave inglesa provista para retirar los tornillos de transporte.

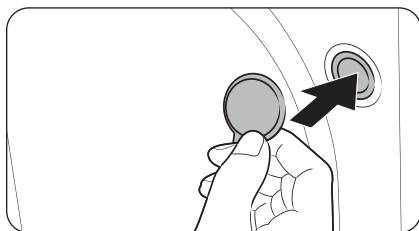


2. Cubra los orificios con las tapas de plástico para tornillos provistas. Conserve los tornillos de transporte en caso de que los necesite en el futuro.


ADVERTENCIA

- Los tornillos de transporte fijan el tambor durante el traslado del producto y reducen el riesgo de daño de la suspensión. Quite los tornillos de transporte antes de utilizar el producto y solo vuelva a insertarlos si debe trasladarlo.
- Los materiales de empaque pueden ser peligrosos para los niños. Deseche todos los materiales de empaque (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños.

PASO 3 Ajustar las patas niveladoras

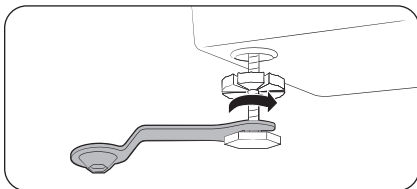

1. Deslice con cuidado la lavadora hasta dejarla en su lugar. Una fuerza excesiva puede dañar las patas niveladoras.
2. Gire las patas niveladoras en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario con una llave para ajustar la altura hasta que la lavadora quede nivelada.

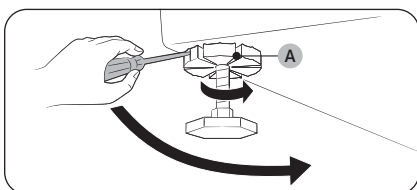


3. Con un destornillador para tornillos de cabeza plana, ajuste las **tuercas de fijación (A)**.

NOTA

Use el extremo abierto de la llave inglesa provista para ajustar las patas niveladoras.


PASO 4 Conectar la manguera de agua

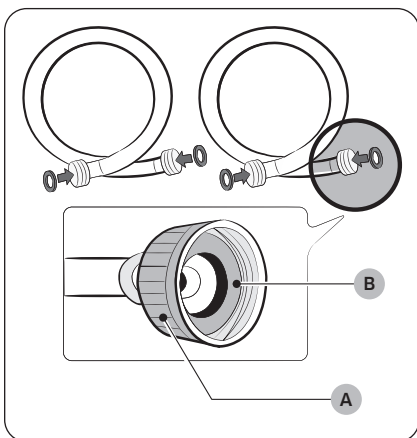


PRECAUCIÓN

- Asegúrese de usar mangueras de agua nuevas y de que las **juntas de goma (B)** estén dentro de los **acoplamientos (A)** en ambos extremos de las mangueras. Es posible que las mangueras de agua sin juntas presenten fugas.
- Deje 5 pulgadas (127 mm) entre la parte posterior de la lavadora y la pared para evitar que las mangueras de agua se enrosquen. Las mangueras enroscadas pueden presentar fugas de agua.
- Si hay una fuga, deje de utilizar la lavadora y comuníquese con un centro de servicio local de Samsung. Una fuga de agua puede provocar una descarga eléctrica.
- No estire a la fuerza las mangueras de agua. Si una manguera resulta demasiado corta, reemplácela por otra más larga.


Instalación

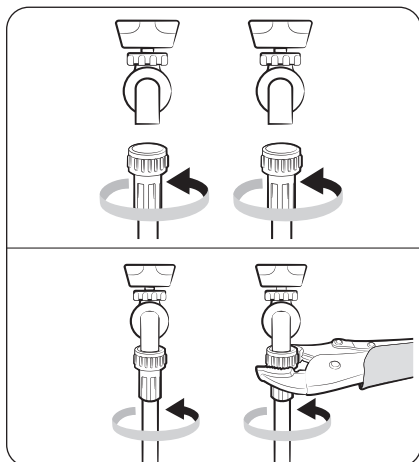

1. Conecte las mangueras a las entradas de agua fría y caliente y ajuste los conectores con la mano hasta que estén bien apretados. Luego, utilice pinzas para ajustar los conectores dos tercios adicionales. No ajuste los conectores de más para evitar dañarlos.
2. Jale las mangueras para verificar que estén bien conectadas.

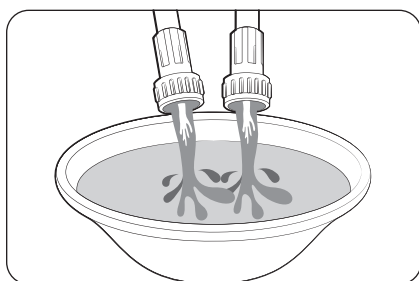


3. Coloque los otros extremos de las mangueras en una cubeta y abra las llaves del agua durante 10 a 15 segundos para eliminar las impurezas. Cuando haya terminado, cierre las llaves del agua.

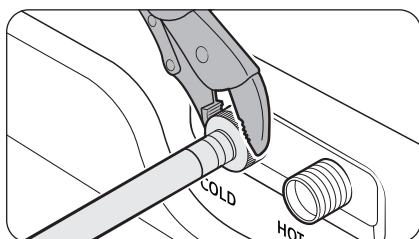

4. Conecte las mangueras de agua a las entradas de agua fría y caliente en la parte trasera de la lavadora y ajuste los conectores con la mano hasta que estén bien apretados. Luego, utilice pinzas para ajustar los conectores dos tercios adicionales.


NOTA

Si no desea usar la manguera de suministro de agua caliente, inserte el tapón en la entrada del agua caliente. Cuando realice el lavado, presione **Temperatura** para seleccionar Cold (Fría).

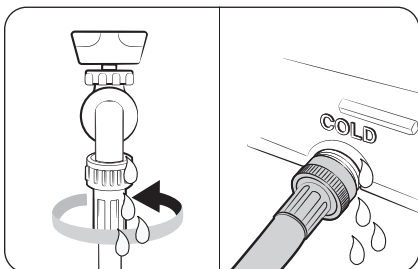

5. Abra las llaves del agua y verifique que no haya fugas.

PASO 5 Conectar la manguera de drenaje

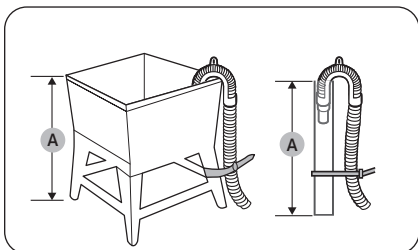


En un tambor de lavado o una cañería de drenaje

1. Verifique la **altura (A)** de su sistema de drenaje y asegúrese de que se cumplan las alturas mínimas y máximas.

Mínimo	18 pulg. (46 cm)
Máximo	96 pulg. (245 cm)


NOTA

- Asegúrese de medir la altura desde el piso donde se apoya la lavadora.
- Es posible que la eficacia del drenaje sea menor si el sistema está a la altura máxima.
- Para evitar el trasvase de agua de la lavadora, no utilice un sistema de drenaje cuya altura sea inferior a la mínima indicada.

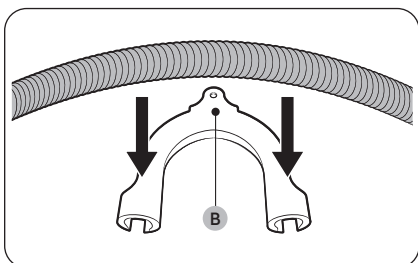

2. Coloque la manguera de drenaje en la **guía de plástico para la manguera (B)**.

Instalación

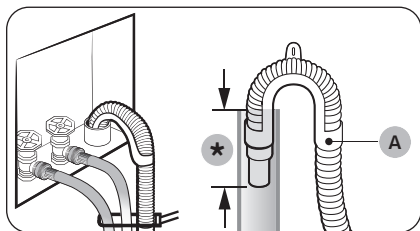

(*): Mín. 6 pulg. (152 mm), Máx. 8 pulg. (203 mm)


3. Dirija la manguera de drenaje hacia el sistema de drenaje.

⚠ PRECAUCIÓN


- En caso de utilizar una toma de agua, asegúrese de que la conexión de la toma y la manguera de drenaje no esté hermetizada.
 - Si utiliza una toma de agua, asegúrese de que la manguera de drenaje esté entre 6 pulgadas (152 mm) y 8 pulgadas (203 mm) dentro de la toma.
4. Fije la manguera de drenaje con sujetacables.

Sobre el borde de un lavamanos

La manguera de drenaje debe colocarse a una altura entre 24 pulgadas (60 cm) y 35 pulgadas (90 cm) del piso. Para mantener doblado el extremo de salida de la manguera, utilice la **guía de plástico para la manguera (A)** suministrada. Fije la guía a la pared con un gancho para asegurar la estabilidad durante el drenaje.

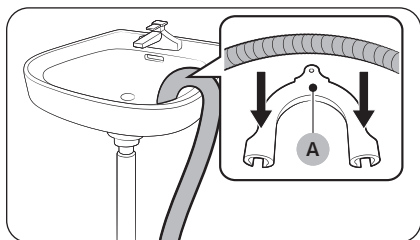

PASO 6 Retirar la protección de la puerta

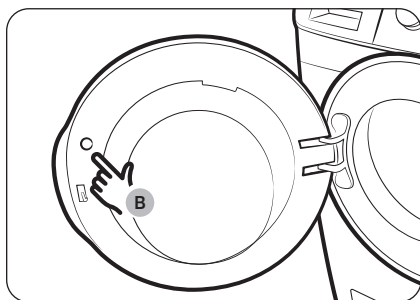

Retire el **pequeño círculo protector (B)** arriba de la traba de la puerta antes de usar la lavadora.

PASO 7 Encendido

Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente de AC 120 V / 60 Hz / 15 AMP aprobado y protegido por un disyuntor o fusible. Luego, presione **Encender/Apagar** para poner en funcionamiento la lavadora.

Antes de comenzar

Configuración inicial

- Al encender la lavadora por primera vez, la pantalla muestra el proceso de configuración inicial. Siga las instrucciones en pantalla para completarlo.
- Una vez seleccionado el idioma, ya no aparecerá la pantalla de selección del idioma. Sin embargo, debe completar un ciclo de lavado una vez para evitar que vuelva a aparecer la pantalla de tutorial.
 - Para cambiar los ajustes del idioma, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla de inicio para acceder al Panel rápido, luego pulse **⚙️ > General > Idioma**.
- La configuración inicial incluye la selección del idioma y un tutorial breve.
- Pulse **Aceptar** para saltar a la siguiente pantalla.

NOTA

Puede modificar los ajustes que desee al seleccionar **⚙️ > General** desde el Panel rápido o restablecer el producto para intentar ejecutar la configuración inicial al seleccionar **⚙️ > General > Restablecer > Restablecer todos los ajustes**.

Ejecutar la calibración (recomendado)

La calibración asegura que la lavadora detecte el peso con precisión. Asegúrese de que el tambor esté vacío antes de ejecutar la calibración.

1. Pulse **⏻** para encender la alimentación.
2. Deslice el dedo hacia abajo para ingresar al Panel rápido.
3. Pulse **⚙️ > Lavadora > Calibración**.
4. Pulse **Iniciar calibración** para iniciar la calibración.

Antes de comenzar

Pautas de lavado

PASO 1 Clasificar

Clasifique las prendas de acuerdo con los siguientes criterios:

- Etiqueta de indicaciones: Clasifique la ropa según su composición: algodón, mezclas, sintética, seda, lana y rayón.
- Color: Separe la ropa blanca de la de color.
- Tamaño: Mezclar prendas de distintos tamaños en el tambor mejora el desempeño del lavado.
- Sensibilidad: Lave las prendas delicadas por separado. Para las prendas nuevas de lana pura, cortinas y prendas de seda, verifique las etiquetas de las prendas.

NOTA

Antes de iniciar el lavado, lea las etiquetas de cuidado de la ropa y clasifique los artículos en consecuencia.

PASO 2 Vaciar los bolsillos

Vacíe los bolsillos de todas las prendas.

- Los objetos metálicos como monedas, clips y hebillas pueden dañar las otras prendas y el tambor.

Dé vuelta las prendas con botones o bordados.

- Si los cierres de los pantalones o las chaquetas están abiertos durante el lavado, el tambor puede dañarse. Los cierres deben cerrarse y ajustarse con un cordón.
- Las prendas con cordones largos pueden enredarse con otras prendas. Asegúrese de sujetar los cordones antes de comenzar el lavado.

PASO 3 Utilizar una red para ropa

- Los sostenes (lavables con agua) se deben colocar dentro de una red para ropa. Las partes metálicas de los sostenes pueden atravesar la tela y dañar otras prendas.
- Las prendas pequeñas y livianas como las medias, los guantes, las medias de nylon y los pañuelos pueden trabarse en la puerta. Colóquelas dentro de una red para ropa.
- No lave la red por sí sola sin otras prendas. Se podrían producir vibraciones anormales que podrían desplazar la lavadora y causar lesiones personales.

PASO 4 Calcular la capacidad de carga

No sobrecargue la lavadora. Si sobrecarga la lavadora, la ropa puede no lavarse correctamente.

NOTA

Al lavar ropa de cama o cobertores, el tiempo de lavado se puede alargar o la eficacia del centrifugado puede reducirse.

Para ropa de cama o cobertores, el nivel máximo de centrifugado recomendado es el Nivel 2 o Nivel 3 y la capacidad de carga es de 7 lb (3.0 kg) o menos.

PRECAUCIÓN

Si la carga está desequilibrada y se muestra el código de información "**Se detectó un desbalance**", redistribuya la carga. Una carga desequilibrada puede disminuir el desempeño del centrifugado.

PASO 5 Agregar el tipo de detergente adecuado

El tipo de detergente a utilizar (para uso general, específico para lana, etc.) depende del tipo de tejido (algodón, sintético, prendas delicadas, lana), el color, la temperatura de lavado y el nivel de suciedad. Independientemente del tipo específico de detergente que utilice, siempre debe ser de alta eficacia (HE) y "baja espuma", diseñado para las lavadoras automáticas.

NOTA

- Siga las recomendaciones del fabricante del detergente en función del peso de la ropa, el nivel de suciedad y la dureza del agua en su zona. Si desconoce la dureza del agua de su zona, comuníquese con las autoridades locales.
- No utilice un detergente que tenga tendencia a endurecerse o solidificarse. Este detergente puede permanecer durante el ciclo de enjuague y bloquear la salida de drenaje.

PRECAUCIÓN

Cuando lave prendas de lana con el ciclo Lana, utilice exclusivamente un detergente líquido neutro. El detergente en polvo utilizado con el ciclo Lana puede permanecer sobre las prendas y decolorarlas.

Antes de comenzar

Utilice solo detergentes de alta eficacia (HE).



Para obtener un lavado de óptima calidad, use un detergente de alta eficacia, por ejemplo: Tide HE, Wisk HE, Cheer HE o Gain HE*. Los detergentes de alta eficacia contienen supresores que reducen o eliminan la espuma. Cuando se produce menos espuma, la carga se mueve con mayor eficacia y el lavado se maximiza. (* Los nombres de las marcas son marcas comerciales de sus respectivos fabricantes).




ADVERTENCIA

Para obtener los mejores resultados, solo use detergentes de alta eficacia (HE). No utilice detergentes de baja eficacia, orgánicos, naturales ni de alta eficacia con ingredientes naturales (como vinagre o bicarbonato).

Pautas sobre el cajón para el detergente

NOTA

Los dispensadores automáticos facilitan el lavado de ropa al dispensar la cantidad preestablecida de agentes de lavado sin que tenga que verterlos cada vez, y podría ser más económico ya que se dispensará la cantidad exacta cada vez que se use, lo que permitirá un menor desperdicio de agentes de lavado.

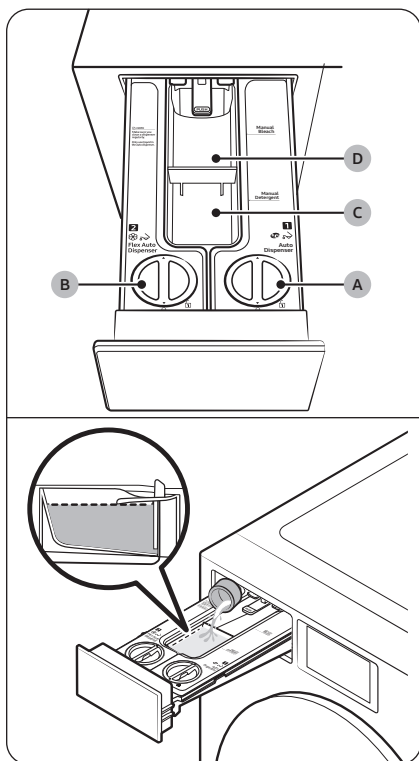

A. Dispensador1

- En este compartimiento, puede usar un detergente general.
- Utilice solo detergente líquido. No coloque suavizante o detergente en polvo.

B. Dispensador2

- Puede configurar este dispensador para que dispense detergente (General o Especial) o suavizante.
- Use solo detergente neutro en este dispensador si configuró **Tipo de detergente** en **Especial**.
- No coloque detergente en polvo.

C. Compartimiento manual para el detergente

- Para usar el dispensador manual de detergente, ajuste la opción **Cantidad** para el **Dispensador1** y **Dispensador2** en **Apagar**.
- Inserte la guía para el detergente líquido en el dispensador para utilizar el detergente líquido. No coloque suavizante o detergente en polvo.
- Retire la guía para el detergente líquido del dispensador para usar detergente en polvo. No coloque suavizante o detergente líquido.

D. Compartimiento manual para el blanqueador

- Agregue blanqueador líquido con cloro. No sobrepase la línea máxima.

Antes de comenzar

⚠ PRECAUCIÓN

- No ponga la lavadora en funcionamiento sin los dispensadores en el cajón para el detergente.
 - Una fuga de agua podría producir una descarga eléctrica o lesiones personales.
- No vierta los siguientes tipos de detergente en el cajón.
 - Pastillas, cápsulas, tipo bola o red.
- No utilice detergentes/suavizantes viscosos o tipo gel en el cajón para detergente ya que pueden no fluir bien.
 - Lea las instrucciones del fabricante del detergente/suavizante antes de colocarlos en la lavadora.
- No transporte el dispensador retirado del cajón para el detergente. Vuelva a colocar el dispensador en su lugar.
 - De lo contrario, el dispensador podría sacudirse y hacer que el contenido se derrame.
- Vacíe los dispensadores del cajón para el detergente antes de mover la lavadora para evitar derramar su contenido en el piso.


📖 NOTA

- Si aparece el mensaje "**Se debe recargar**" en la pantalla, recargue el dispensador correspondiente.
- El detergente/suavizante no se dispensa automáticamente en los ciclos Ropa impermeable, Lana, Delicados y Ropa Deportiva si el **Tipo de detergente** para el Dispensador1 y el Dispensador 2 están configurados como **General**. Debe colocar el detergente/suavizante de forma manual en el compartimiento para el detergente manual cuando utilice esos ciclos.
 - Sin embargo, si el **Tipo de detergente** para el Dispensador 2 está configurado como **Especial**, el detergente se dispensará automáticamente.
- No supere la línea de llenado máximo al agregar el detergente y el suavizante.
- Para cerrarlo, empuje el cajón para el detergente hasta que haga tope. Se oirá un clic cuando el cajón se cierre correctamente.
- Si el aroma del suavizante es débil, establezca el cantidad de llenado del suavizante en un nivel más alto.


Para aplicar productos de lavado en el dispensador automático

📖 NOTA


- Cuando recargue los dispensadores automáticos para el detergente/suavizante, pulse  para que la lavadora detecte la cantidad de detergente/suavizante.
 - El tiempo de detección puede variar según el tipo de detergente/suavizante.

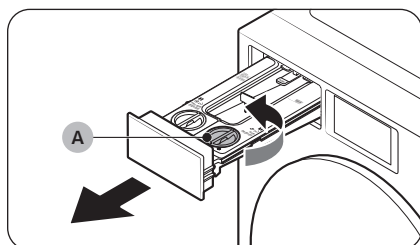


1. Presione la parte delantera del cajón para detergente para abrirlo.
2. Gire la **tapa del dispensador1 (A)** en sentido antihorario para abrir.

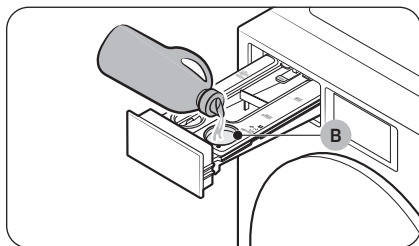

3. Vierta la cantidad adecuada de detergente en el **dispensador 1**.
 - Al finalizar, vuelva a colocar la tapa y gírela en sentido horario para cerrarla.

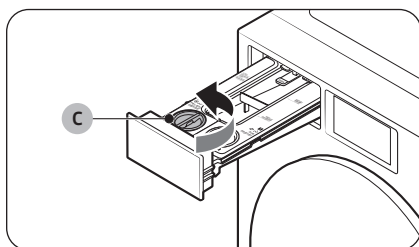

4. Gire la **tapa del dispensador 2 (C)** en sentido antihorario para abrir.

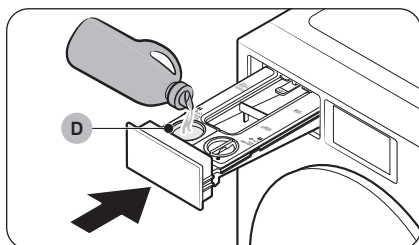

5. Vierta la cantidad adecuada de suavizante en el **dispensador 2**.
 - Al finalizar, vuelva a colocar la tapa y gírela en sentido horario para cerrarla.
6. Empuje el cajón para el detergente para cerrarlo.
 - Empuje el cajón para el detergente hasta que haga tope. Se oirá un clic cuando el cajón se cierre correctamente.

⚠ PRECAUCIÓN

- No vierta detergente/suavizante en el cajón sin los dispensadores.
 - Si lo hace, limpie el cajón y, luego, vuelva a insertar ambos dispensadores.
- Solo utilice detergente o suavizante líquido en el dispensador automático. No utilice detergente en polvo.
- Asegúrese de que ambos dispensadores estén completamente insertados.
 - Si no lo están, es posible que la lavadora no se inicie o que no dispense los productos de lavado.
- Limpie el dispensador antes de volver a llenarlo con el mismo u otro tipo de detergente o suavizante.
- No deje detergente o suavizante en el dispensador automático durante más de 6 semanas.
- No mezcle detergente con suavizante en ninguno de los dispensadores.
- Para evitar que el detergente o el suavizante se endurezcan, cierre la tapa luego de llenar el dispensador.
- No aplique blanqueadores que puedan causar corrosión y/o generar gases.
- No coloque ningún dispensador al revés.
 - El contenido podría derramarse.

Antes de comenzar

- No presione la salida en la parte trasera de ninguno de los dispensadores mientras los mueve.
 - El contenido podría derramarse.
- Vierta con cuidado el detergente o el suavizante en el dispensador correspondiente.
 - El contenido podría derramarse.
- Cuando retire los dispensadores para verificar el contenido restante (después de un mensaje de alerta o antes de que aparezca el mensaje), el cajón puede tener restos de producto o fugas en la parte inferior.
- Asegúrese de que todos los dispensadores y compartimientos en el cajón para el detergente estén vacíos antes de mover la lavadora.
- El nivel de llenado o de recarga del detergente/suavizante depende del tipo o la cantidad restante de detergente/suavizante.
- La aplicación directa de detergente sobre la ropa puede causar decoloración. Vierta el detergente en el dispensador.
- No utilice detergente/suavizante endurecido.

NOTA

- La humedad en el compartimiento manual para el detergente hace que el detergente en polvo se adhiera. Por lo tanto, limpie la humedad con un paño seco antes de agregar el detergente en polvo.
- Utilice solo detergente y blanqueador aptos para lavadoras.
- No utilice detergentes/suavizantes viscosos o tipo gel en el cajón para detergente ya que pueden no fluir bien.
 - Lea las instrucciones del fabricante del detergente/suavizante antes de colocarlos en la lavadora.

Funcionamiento


⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, lea la **Información sobre seguridad** antes de poner en funcionamiento la lavadora.

Panel LCD

📖 NOTA

Puede controlar la secadora desde el panel LCD de la lavadora si está conectada a la lavadora. Consulte el manual de la secadora para obtener instrucciones detalladas sobre su uso.

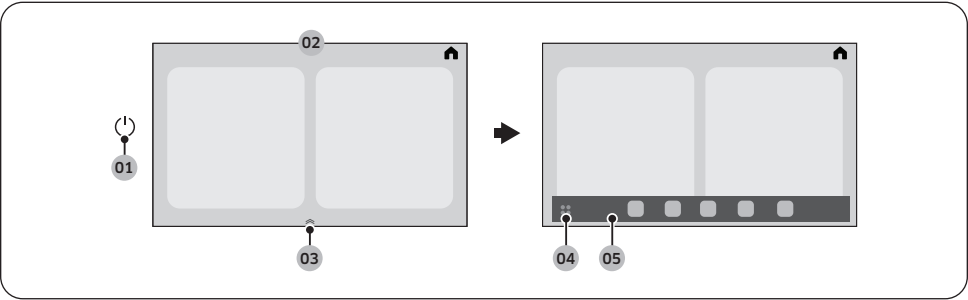

01 Encender/Apagar 🔌	Pulse para encender o apagar la lavadora.
02 Pantalla	La pantalla muestra información y tiempo restante estimado del ciclo que se está ejecutando, o un mensaje de información cuando ocurre un problema.
03 Controlador de la barra de aplicaciones	Arrastre el controlador de la barra de aplicaciones hacia arriba para abrirla barra de aplicaciones. El controlador de la barra de aplicaciones aparece únicamente en la pantalla de inicio.
04 Botón de la bandeja de aplicaciones	Pulse para ver todas las aplicaciones disponibles. Cajón de aplicaciones: Pulse la bandeja de aplicaciones para abrir el cajón de aplicaciones. Puede abrir el cajón de aplicaciones para abrir rápidamente la aplicación SmartThings, Temporizador, Bixby, Clima, Ring, Internet o Ajustes.
05 Barra de aplicaciones	La barra de aplicaciones muestra los iconos para facilitar el acceso a las aplicaciones más utilizadas. En la barra de aplicaciones se muestran un máximo de cinco iconos que pueden editarse.

Funcionamiento

06 Panel rápido	Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Panel rápido. • El Panel rápido brinda acceso rápido a varias configuraciones. • Para obtener más información sobre los iconos del Panel rápido, consulte Descripción de los iconos en pantalla, consulte la página 38.
-----------------	--

Descripción de los iconos en pantalla

	Inicio	Pulse para ir a la pantalla Inicio.
	Seguro de puerta	• Este icono indica que la puerta está trabada y no puede abrirse. • La puerta se traba automáticamente durante un ciclo y se enciende este icono. • Cuando este icono desaparece, puede abrir la puerta.
	Control inteligente	• Este icono indica que el Control inteligente está activado.
	Wi-Fi	Pulse para activar o desactivar el Wi-Fi.
	Bluetooth	Pulse para activar o desactivar el Bluetooth. • Una vez que active el Bluetooth, podrá conectarse a dispositivos compatibles con Bluetooth cercanos a la lavadora.
	Micrófono	Pulse para activar o desactivar el micrófono.
	Luz interna	Pulse para encender o apagar la luz interior. • Puede encender la luz para tener una mejor visibilidad de las prendas dentro del tambor.
	Ajustes	Pulse para cambiar los parámetros General y Lavadora .

	Lavadora	Este icono aparece durante un proceso de lavado. Pulse la ficha de ciclos para cambiar los ajustes predeterminados del ciclo de lavado. Puede ver la lista completa de opciones al pulsar el botón >. • Temperatura: Pulse para cambiar la temperatura del ciclo seleccionado. • Centrifugar: Pulse para cambiar la velocidad de centrifugado del ciclo seleccionado. - Mantener enjuague y no centrifugar: El proceso de enjuague final se interrumpe para que la carga permanezca en el agua. Para sacar la ropa, ejecute el proceso de drenaje o de centrifugado. - Drenar y no centrifugar: El tambor no centrifuga después del proceso de drenaje final. • Suciedad: Pulse para cambiar el nivel de suciedad del ciclo actual. • Detergente: Puede seleccionar la cantidad de detergente a dispensar en cada ciclo de lavado. • Suavizante: Puede seleccionar la cantidad de suavizante a dispensar en cada ciclo de lavado. • Enju. extra: Agrega un enjuague adicional al final del ciclo para remover los aditivos del lavado con mayor eficacia. - Pulse para activar o desactivar esta función. • Prelavado con burbujas: Esta función ayuda a remover una gran variedad de manchas difíciles. Con Prelavado con burbujas seleccionado, la ropa se remoja completamente en las burbujas de agua para que el lavado sea más eficaz. - Pulse para activar o desactivar esta función.
	Abrir puerta	Pulse este botón para abrir la puerta. • El botón se desactiva cuando se abre la puerta y se vuelve a activar cuando la puerta se cierra.
	Comenzar	Puede iniciar la operación.
	Pausa	Puede pausar la operación. • Durante la operación, pulse el botón para pausar.

Funcionamiento

Control de la secadora desde el panel LCD de la lavadora

Si su lavadora y secadora están conectadas mediante un kit de apilamiento (SKK-RWG), puede controlar la secadora directamente desde el panel LCD de la lavadora.

NOTA

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual que se incluye con el kit de apilamiento.

Conexión de la secadora

1. Conecte la lavadora y la secadora utilizando el cable provisto en el kit de apilamiento.
 - Este paso solo se aplica a los modelos de América del Norte.
2. Una vez encendida, la lavadora muestra un mensaje emergente para conectar la secadora.
 - Pulse **Agregar** para proceder con la conexión.
 - Si pulsa **No agregar** por accidente, o si no aparece el mensaje emergente, vaya a **Ajustes > Conexión de la secadora** y busque manualmente la secadora.
3. Verifique que aparezca el mismo PIN en las pantallas de la lavadora y la secadora.
 - Si los números coinciden, pulse **Conectar** para completar el pareado.
4. Una vez conectadas, puede controlar la secadora mediante el panel LCD de la lavadora.
 - Asegúrese de que tanto la lavadora como la secadora estén encendidas durante el uso.

NOTA

Si el pareado falla, reinicie la lavadora y la secadora seleccionando **Restablecer la configuración de red** o **Restablecer todos los ajustes**, y vuelva a intentarlo.


Desconexión de la secadora

Asegúrese de que la secadora esté encendida y, luego, vaya a **Ajustes > Conexión de la secadora** y pulse **Desconectar**.

PRECAUCIÓN

Si desconecta la secadora mientras está apagada, reiniciela por separado (**Restablecer la configuración de red** o **Restablecer todos los ajustes**) para evitar problemas de pareado en el futuro.

Funcionamiento de los ciclos

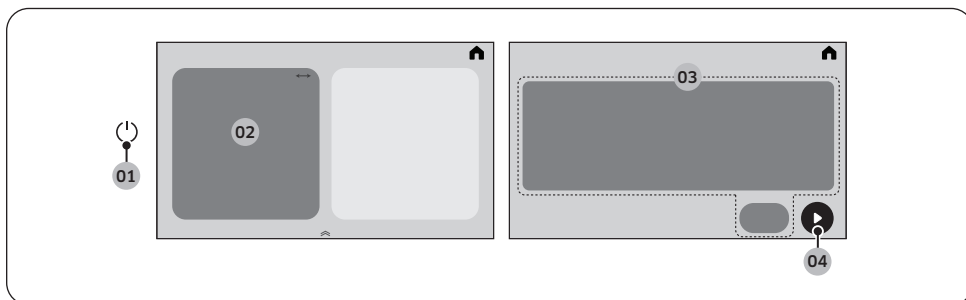

1. Pulse para encender la alimentación.
2. Seleccione el ciclo deseado.
 - Para obtener más información sobre **Descripción del ciclo**, consulte la página 43.
3. Cambie las opciones predeterminadas de los ciclos.
 - Para el proceso de lavado, pulse **Temperatura, Centrifugar, Suciedad, Detergente, Suavizante, Enju. extra o Prelavado con burbujas** para modificar los ajustes predeterminados del ciclo.
 - Puede configurar la función Final diferido .
 - No todos los ciclos tienen funciones adicionales disponibles.
4. Pulse para iniciar la operación.
 - Cuando establezca el ciclo deseado, la pantalla mostrará una descripción breve del ciclo y su duración. También puede verificar el progreso y el tiempo restante del ciclo y los códigos de información.

NOTA

Para cambiar el ciclo, pulse **Más ciclos** y, luego, seleccione el ciclo deseado.

Funcionamiento

Cambiar los ajustes del ciclo

Pulse el botón deseado para cambiar los ajustes predeterminados del ciclo de lavado.

Temperatura	Pulse para cambiar la temperatura del ciclo seleccionado.
Centrifugar	Pulse para cambiar la velocidad de centrifugado del ciclo seleccionado. • Mantener enjuague y no centrifugar: El proceso de enjuague final se interrumpe para que la carga permanezca en el agua. Para sacar la ropa, ejecute el proceso de drenaje o de centrifugado. • Drenar y no centrifugar: El tambor no centrifuga después del proceso de drenaje final.
Suciedad	Pulse para cambiar el nivel de suciedad del ciclo actual.
Detergente	Puede seleccionar la cantidad de detergente a dispensar en cada ciclo de lavado.
Suavizante	Puede seleccionar la cantidad de suavizante a dispensar en cada ciclo de lavado.
Enju. extra	Agrega un enjuague adicional al final del ciclo para remover los aditivos del lavado con mayor eficacia. • Pulse para activar o desactivar esta función.
Prelavado con burbujas	Esta función ayuda a remover una gran variedad de manchas difíciles. Con Prelavado con burbujas seleccionado, la ropa se remoja completamente en las burbujas de agua para que el lavado sea más eficaz. • Pulse para activar o desactivar esta función.

Descripción del ciclo

Descripciones de los ciclos

Puede agregar o borrar ciclos para personalizar la lista en la opción Mis ciclos. Consulte la página 55 para obtener más información.

NOTA

El ahorro de energía variará en función de las cargas y los ciclos. El consumo de energía podría aumentar si la pantalla LCD está programada para permanecer encendida todo el año.

Ciclo	Descripción
Normal	• Para prendas de algodón, ropa de cama y de mesa, ropa interior, toallas o camisas. La duración del lavado y la cantidad de enjuagues se ajustan automáticamente de acuerdo con la carga. • Ciclo de energía por defecto para el secado: Normal - Para acceder al ciclo Normal en los modelos LCD, encienda la alimentación eléctrica y seleccione Ciclo > Normal.
Lavado potente	• Para telas resistentes que no destiñen y prendas muy sucias.
Ropa de cama	• Para prendas voluminosas como edredones, cobijas y sábanas. • Para obtener los mejores resultados, lave 1 solo tipo de ropa de cama. • Para prendas voluminosas, use detergente líquido y no enrolle las prendas en el tambor ya que pueden atascarse.
Planch perm	• Para telas sintéticas que no necesitan planchado y prendas ligera o moderadamente sucias.
Delicados	• Para telas finas, sostenes, lencería (seda) y otras telas que deben lavarse únicamente a mano. • Se recomienda utilizar detergente especial en el dispensador 2.
Ropa Deportiva	• Para ropa de ejercicio, como buzos y pantalones deportivos, camisetas y otras prendas de entrenamiento. Este ciclo proporciona una eliminación efectiva de la suciedad con un giro controlado del tambor para prendas que requieren un cuidado especial. • Se recomienda utilizar detergente especial en el dispensador 2.
Lana	• Específico para lana lavable a máquina y cargas inferiores a 4 lb (2.0 kg). • El ciclo Lana se caracteriza por una suave acción de balanceo y remojo que protege las fibras de lana del encogimiento y las deformaciones. • Se recomienda utilizar detergente especial en el dispensador 2.
Toallas	• Para toallas de baño, toallas pequeñas y alfombrillas.
Eco Frío	• Para prendas ligera o moderadamente sucias. Este ciclo usa solo agua fría para ahorrar energía. Además, el agua fría ayuda a prevenir daños en las telas.

Funcionamiento

Ciclo	Descripción
Enjuague+Centrifugado	• Efectúa un ciclo de enjuague adicional después de agregar suavizante a la ropa.
Limpieza de tambor+	• Limpia el tambor al eliminar la suciedad y las acumulaciones presentes. • Ejecútelo una vez cada 40 lavados. • Asegúrese de que el tambor esté vacío.
Carga pequeña	• Para prendas ligeramente sucias que desea que se laven rápido. • Para obtener el mejor desempeño, la carga recomendada es de 4 lb (2.0 kg) o menos.
Colores	• Este ciclo lava las prendas con agua a baja temperatura para prevenir la decoloración.
Solo centrifugado	• Para ejecutar solo el proceso de centrifugado.
Lavado opti IA+	• La lavadora detecta el peso y el nivel de suciedad de las prendas y, luego, selecciona los ajustes del ciclo de lavado en consecuencia. Por ejemplo, la lavadora agregará más detergente*, tiempo de lavado y cantidad de enjuagues si sus prendas están muy sucias, y seleccionará los ajustes adecuados para manipular las prendas delicadas. - *: Recomendamos activar la función de dispensación automática si usa el ciclo Lavado opti IA+. Active la función de dispensación automática si desea que la lavadora ajuste la cantidad de detergente automáticamente según el nivel de suciedad de las prendas. - Basado en pruebas internas utilizando el ciclo Lavado opti IA+ en una carga de 8 lb IEC. El sensor de turbidez funciona con todos los pesos, mientras que el sensor de telas funciona con cargas de 8lb o menos. Los resultados reales pueden variar según el uso particular.
Ropa impermeable	• Para prendas utilizadas en actividades al aire libre, de esquí y deportivas fabricadas con materiales de tecnología funcional tales como elastano, telas elastizadas y microfibra.
Jeans	• Ofrece un nivel de agua más alto en el lavado principal y un ciclo de enjuague adicional para evitar que queden restos de detergente en polvo.
Super Speed	• El tiempo acortado puede variar dependiendo de las opciones o de la carga. • Para obtener el mejor desempeño, la carga recomendada es de 10 lb (4.5 kg) o menos.
Desin. Vapor	• Para telas que no destiñen y prendas muy sucias, este ciclo calienta el agua a más de 60 °C (140 °F) para una limpieza profunda. • Si detiene el ciclo mientras la lavadora está calentando el agua, la puerta permanecerá trabada para su seguridad.

Ciclo	Descripción
Vapor Alérg.	Para eliminar el polvo, el polen y otras sustancias alérgicas inertes de las telas.
Vapor Normal	Para lavar prendas de uso diario con vapor.
Vap. Blancos	Para prendas blancas. Se puede lavar con o sin blanqueador.
Enju. Enérg.	Para lavar con una acción de enjuague potente.
Menos microf.	Use este ciclo para reducir la cantidad de microfibras generadas durante el lavado de ropa sintética.
POD Tide en frío	- El ciclo POD Tide en frío proporciona una limpieza profunda ya que el detergente se disuelve eficazmente incluso en agua fría. - Apropiado para cargas de ropa cuando se usa con Tide Power POD. - Este ciclo se desarrolló en conjunto con una empresa asociada y puede reemplazarse por uno similar o discontinuarse según los términos del contrato con el socio.

Funcionamiento

Tabla de ciclos

Use esta tabla para configurar el mejor ciclo y las mejores opciones para su ropa.

Tabla de ciclos de lavado

● : configurado de fábrica, ○ : se puede seleccionar

Ciclo	Funciones				
	Temperatura				
	Muy Caliente	Caliente	Tibia	Fría	Agua fría de la llave
Normal	○	○	●	○	○
Lavado potente	○	●	○	○	○
Ropa de cama			●	○	○
Planch perm			●	○	○
Delicados			○	○	●
Ropa Deportiva			●	○	○
Lana			●	○	○
Toallas		○	●	○	○
Eco Frío				○	●
Enjuague+Centrifugado					
Limpieza de tambor+	●				
Carga pequeña		○	●	○	○
Colores				●	
Solo centrifugado					
Lavado opti IA+		○	●	○	○
Ropa impermeable			●	○	○
Jeans			●	○	○
Super Speed		○	●		
Desin. Vapor	●				
Vapor Alérg.		●			
Vapor Normal		●			
Vap. Blancos		●			
Enju. Enérg.		○	●	○	○
Menos microf.				○	●
POD Tide en frío				○	●

Ciclo	Funciones						
	Centrifugar						
	Lavarsolamente						
	Muy alta	Alta	Media	Baja	Muy baja	Drenary no centrifugar	Mantener enjuague y no centrifugar
Normal	○	●	○	○		○	○
Lavado potente	●	○	○	○	○	○	○
Ropa de cama			○	●	○	○	○
Planch perm		○	○	●	○	○	○
Delicados			●	○	○	○	○
Ropa Deportiva				●	○	○	○
Lana				●	○	○	○
Toallas	○	●	○	○	○	○	○
Eco Frío	○	●	○	○	○	○	○
Enjuague+Centrifugado	○	●	○	○	○	○	○
Limpieza de tambor+	●						
Carga pequeña	●	○	○	○	○	○	○
Colores	○	●	○	○		○	○
Solo centrifugado	○	●	○	○	○	○	○
Lavado opti IA+	○	●	○	○	○	○	○
Ropa impermeable			●	○	○	○	○
Jeans			●	○	○	○	○
Super Speed	○	●	○	○	○	○	○
Desin. Vapor	○	●	○	○	○	○	○
Vapor Alérg.	○	●	○	○	○	○	○
Vapor Normal	○	●	○	○	○	○	○
Vap. Blancos	○	●	○	○	○	○	○
Enju. Enérg.	○	●	○	○	○	○	○
Menos microf.	○	●	○	○		○	○
POD Tide en frío	○	●	○	○		○	○

Funcionamiento

Ciclo	Funciones				
	Nivel de Suciedad				
	Extra sucia	Sucia	Normal	Poco sucia	Extra limpia
Normal	○	○	●	○	○
Lavado potente	●	○	○	○	○
Ropa de cama	○	○	●	○	○
Planch perm	○	○	●	○	○
Delicados	○	○	●	○	○
Ropa Deportiva	○	○	●	○	○
Lana			●		
Toallas	○	○	●	○	○
Eco Frío	○	○	●	○	○
Enjuague+Centrifugado					
Limpieza de tambor+			●		
Carga pequeña	○	○	○	○	●
Colores	○	○	●	○	○
Solo centrifugado					
Lavado opti IA+			●		
Ropa impermeable	○	○	●	○	○
Jeans	○	○	●	○	○
SuperSpeed	○	○	●	○	○
Desin. Vapor	○	○	●	○	○
Vapor Alérg.	○	○	●	○	○
Vapor Normal	○	○	●	○	○
Vap. Blancos	○	○	●	○	○
Enju. Enérg.	○	○	●	○	○
Menos microf.	○	○	●	○	○
POD Tide en frío	○	○	●	○	○

Ciclo	Funciones		
	Prelavado con burbujas	Enju. extra	SuperSpeed
Normal	○	○	
Lavado potente	○	○	○
Ropa de cama	○	○	○
Planch perm	○	○	
Delicados		○	
Ropa Deportiva	○	○	
Lana			
Toallas	○	○	
Eco Frío	○	○	
Enjuague+Centrifugado		○	
Limpieza de tambor+			
Carga pequeña		○	
Colores	○	○	
Solo centrifugado			
Lavado opti IA+	○	○	
Ropa impermeable		○	
Jeans		○	
Super Speed		○	○
Desin. Vapor	○	○	
Vapor Alérg.	○	○	
Vapor Normal	○	○	
Vap. Blancos	○	○	○
Enju. Enérg.	○	○	
Menos microf.	○		
POD Tide en frío	○	○	

Funcionamiento

Ajustes

Uso de los ajustes

1. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Panel rápido y pulse .
2. Pulse **General** o **Lavadora**.
3. Desplácese por la pantalla para seleccionar el menú deseado.
4. Cambie los ajustes o inicie la función.

 NOTA

- Para volver a la pantalla de Inicio, pulse  en la esquina superior izquierda o  en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Si la función seleccionada no es compatible, aparecerá el mensaje "**No compatible actualmente**" y el botón **Aceptar** no estará activado.
- Cuando seleccione una función adicional, aparecerá un mensaje de ayuda breve en los primeros diez usos.

Descripción del menú de ajustes

General

Opciones	Descripciones
Cuenta Samsung	Puede iniciar sesión en su cuenta Samsung o crear una nueva cuenta Samsung.
Conexiones	Puede activar o desactivar el Wi-Fi. También puede iniciar la función Control inteligente. • Wi-Fi: Pulse para activar o desactivar el Wi-Fi. - Después de haber activado el Wi-Fi de la lavadora y haberla conectado a una red, la lavadora permanece conectada a la red incluso cuando está apagada. - El Wi-Fi indica que la lavadora está conectada al enrutador mediante la conexión Wi-Fi. • Conexión fácil: Puede instalar fácilmente la aplicación SmartThings utilizando el código QR que aparece en la pantalla. - Puede conectarse a la aplicación SmartThings y controlar la lavadora de forma remota.  NOTA El uso de las funciones del menú Conexiones puede aumentar el consumo eléctrico.

Opciones	Descripciones
Bloquear	Puede bloquear el control de la lavadora para evitar que niños o bebés la pongan en marcha o la configuren accidentalmente. • Cuando Bloquear está activado, la pantalla táctil y la puerta se bloquean por seguridad. • Puede activar/desactivar Bloquear en cualquier ciclo seleccionado. • Mantenga presionado el botón Desbloquear durante 3 segundos para desbloquearlos.  NOTA • Si desea colocar más prendas en la lavadora mientras Bloquear está activado, primero debe desactivar la función Bloquear. • Luego de un ciclo de lavado, no podrá abrir la puerta si el Bloquear está activado. Desactive la función primero, luego abra la puerta y retire la carga. - Encienda la alimentación eléctrica, pulse  > General > Bloquear y configure la función como Apagar. A continuación, podrá abrir la puerta.
Sonidos	Puede ajustar el Modo de sonido, Tema de sonido, Volumen, y Estilo de voz. • Modo de sonido: Puede establecer el Modo de sonido deseado entre Voz, Tono y Silencio. - Si configura el Modo de sonido como Silencio el sonido de alerta no se apagará por motivos de seguridad. • Tema de sonido: Puede seleccionar el Tema de sonido deseado. Pulse un tema una vez para previsualizar el sonido. • Volumen: Puede ajustar el volumen de los sonidos del sistema y multimedia. - El modo de sonido cambiará automáticamente a Voz si ajusta el volumen mientras el Modo de sonido esté configurado como Silencio. • Estilo de voz: Puede seleccionar el Estilo de voz deseado. Pulse un estilo una vez para previsualizar el sonido.
Notificaciones de dispositivos domésticos	Puede activar o desactivar las notificaciones de los electrodomésticos registrados en la aplicación SmartThings.
Pantalla	Puede configurar el Brillo y el Tamaño de fuente.

Funcionamiento

Opciones	Descripciones
Bixby	Puede configurar las opciones Activación por voz y Retroalimentación de sonido.  NOTA • El micrófono para el reconocimiento de voz está integrado en la encimera de la lavadora. - La mejor manera de utilizar la función de reconocimiento de voz es ubicarse a menos de 1 metro (3 pies) de la lavadora, reducir cualquier ruido de fondo y hablar alto y claro a un ritmo constante hacia el micrófono incorporado. • Es posible que la función de reconocimiento de voz no funcione si se ubica a más de 1 metro (3 pies) de distancia o si habla demasiado bajo.
Micrófono	Puede activar o desactivar el uso del micrófono.
Bloqueo de aplicación	Puede establecer un código de acceso para bloquear una aplicación.
Almacenamiento	Puede comprobar el espacio de almacenamiento interno de la lavadora.
Estado de seguridad de sus dispositivos	Puede comprobar el estado de seguridad de todos los dispositivos conectados a su cuenta Samsung.
Idioma	Puede cambiar el idioma del sistema.
Fecha y hora	Puede ajustar la hora y la fecha automática o manualmente y establecer el formato de hora deseado.
Unidades de líquido	Puede seleccionar las unidades líquidas.

Opciones	Descripciones
Accesibilidad	Puede configurar los ajustes de Lector de pantalla y Mejoras de visibilidad. • Lector de pantalla: Active esta función para recibir una guía de voz desde su lavadora. - Encienda la alimentación eléctrica, pulse  - Accesibilidad - Lector de pantalla y pulse Activada para habilitar la función. - Cuando la función Lector de pantalla está habilitada, al tocar un elemento una vez se leerá en voz alta y al tocarlo dos veces se ejecutará la acción. También puede navegar por la pantalla al deslizar dos dedos en cualquier dirección. - Algunas opciones del menú pueden no estar disponibles mientras la función Lector de pantalla esté habilitada.  NOTA Para desactivar la función, siga estas instrucciones. (pulsar una vez: seleccionar / pulsar dos veces: ejecutar): 1. Seleccione  en la parte superior derecha de la pantalla y pulse dos veces para ingresar al menú. 2. En el menú de , deslice la pantalla con dos dedos para buscar y seleccionar Accesibilidad y, luego, pulse dos veces para ingresar al menú. 3. Seleccione Lector de pantalla y pulse dos veces para ingresar al menú. 4. Seleccione Apagar y pulse dos veces para cambiar el ajuste. • Mejoras de visibilidad: Puede cambiar los ajustes Alto contraste y Tamaño del texto para mejorar la visibilidad.
Actualización de software	Puede descargar e instalar la última versión del software. La descarga comienza automáticamente cuando la lavadora se conecta a Wi-Fi.
Soporte	Puede consultar la guía del usuario o iniciar el servicio de asistencia remota. • Obtenga asistencia remota para todas sus necesidades relacionadas con su electrodoméstico.

Funcionamiento

Opciones	Descripciones
Restablecer	Puede restablecer los ajustes de red o restablecer todos los ajustes. • Restablecer la configuración de red: Encienda la alimentación eléctrica, pulse  - General - Restablecer - Restablecer la configuración de red - Restablecer en ese orden. - Esto restablecerá los ajustes de conexión de SmartThings y Wi-Fi. • Restablecer todos los ajustes: Encienda la alimentación eléctrica, pulse  - General - Restablecer - Restablecer todos los ajustes - Restablecer en ese orden. - Esto restablecerá todos los ajustes, incluidos los ajustes de red y los datos personales. - Su lavadora se restablece a los valores de fábrica. • Reiniciar: Reinicie el electrodoméstico.
Acerca del dispositivo	Puede consultar la información de la lavadora, como el Estado y la Información legal.

Lavadora

Opciones	Descripciones
Luz interna	Se enciende la luz dentro del tambor para ver el estado de las prendas.
Dispensadores automáticos	Puede seleccionar el modo del dispensador y ajustar el tipo de detergente, la concentración y la cantidad. La lavadora dispensa automáticamente una cantidad adecuada de detergente para el ciclo seleccionado. • Modo dispensador: Puede seleccionar el Modo dispensador. El ajuste predeterminado es General y Suavizante. - Puede seleccionar General y Suavizante, General y Especial, o General y General. • Tipo de detergente - Dispensador1: Puede seleccionar únicamente General. - Dispensador2: Puede configurar este dispensador para que dispense detergente (General, Especial) o suavizante. • Concentración: Puede cambiar el nivel de concentración. - 1x > 2x > 3x - El ajuste predeterminado es 1x. • Cantidad: Puede seleccionar la cantidad de detergente a dispensar en cada ciclo de lavado. - Baja > Media > Alta - El ajuste predeterminado es Media.  NOTA • Puede activar y desactivar la dosificación automática de detergente y ajustar la cantidad de detergente que se debe dosificar en cada ciclo. Deberá poner detergente manualmente si desactiva la dosificación automática de detergente. • Para los ciclos que requieren el uso de detergente especial, solo se muestran las opciones disponibles.
Limpiar bomba	Puede usar esta función para limpiar la acumulación de residuos de detergente o suavizante en la bomba. Utilice esta función después de vaciar y limpiar el dispensador. • Puede seleccionar entre Dispensadores automáticos, Dispensador automático flex o Dispensadores automáticos/Dispensador automático flex. - Vierta agua hasta la línea MAX del dispensador y, a continuación, pulse Iniciar limpieza.  NOTA Durante el proceso de limpieza de la bomba, el tambor gira para drenar el agua. Una vez finalizado el proceso de limpieza de la bomba, el agua del interior de los dispensadores se vaciará automáticamente.

Funcionamiento

Opciones	Descripciones
Mis ciclos	Agregue o elimine ciclos para crear una lista de ciclos personal. - Solo puede editar un ciclo para crear uno personal cuando la lavadora no está en funcionamiento.  NOTA - Los ciclos Normal y Limpieza de tambor+ no pueden eliminarse de la lista de ciclos. - También puede editar Mis ciclos en la aplicación SmartThings.
Patrón IA	Esta función guarda los ciclos y ajustes de uso frecuente. Cuando activa esta función, la lavadora recuerda los ciclos que más usa y sus ajustes y los muestra en orden de frecuencia. - El ajuste predeterminado es Activada. Si no desea utilizar esta función, seleccione Apagar. - Al desactivar la función, se restablecen todos los datos guardados.
Apertura automática de la puerta	Puede configurar la puerta de la lavadora para que se abra automáticamente cuando termine el ciclo. - El ajuste predeterminado es Abrir de inmediato. - Puede seleccionar entre Apagar, Abrir 5 minutos después o Abrir de inmediato.  NOTA - Las opciones disponibles para la función Apertura automática de la puerta están activas únicamente cuando la función está activada. Las opciones están inactivas cuando la función está desactivada. - La función Apertura automática de la puerta no funciona cuando el Bloquear está habilitado. - La puerta no se abrirá al final del ciclo si habilitó la función Stay Connect en la aplicación SmartThings.
Calibración	Puede ejecutar la calibración nuevamente para una detección precisa del peso. - Si la puerta no está bien cerrada, la calibración no comienza. - El tambor gira hacia la derecha y la izquierda durante unos 3 minutos.
Auto Diagnóstico	Puede utilizar esta función para comprobar si hay signos anormales en su lavadora. Si la lavadora detecta algún error, se muestra un código de información y la solución en el panel LCD.
Conexión de la secadora	Este menú solo está disponible cuando hay una secadora conectada a la lavadora. Puede verificar y gestionar el estado de la conexión.

Final diferido

Puede hacer que la lavadora finalice automáticamente el lavado en otro momento, eligiendo un tiempo de retardo de entre 5 y 24 horas.

1. Seleccione un ciclo y cambie los ajustes según sea necesario.
2. Pulse **Final diferido**  en la parte inferior derecha de la pantalla Ciclos.
3. Defina la hora de finalización deseada y pulse **Aceptar**.
 - La pantalla muestra el estado y la lavadora hace girar el tambor para detectar el peso de la carga (si la detección de carga está preestablecida para el ciclo seleccionado). Una vez finalizada la detección de la carga, la pantalla muestra el tiempo restante hasta el final del ciclo de lavado.
 - El momento en que finaliza la operación puede variar en función de la cantidad y el estado de las prendas.
 - Para cancelar Final diferido, pulse **Detener** para reiniciar la lavadora.

Funcionamiento

Funciones especiales

Control inteligente

Puede conectarse a la aplicación SmartThings y controlar la lavadora de forma remota.

Conexión de la lavadora

1. Descargue y abra la aplicación SmartThings en su teléfono inteligente o tableta (Android & iOS).
2. Pulse  para encender la lavadora.
3. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Panel rápido y pulse .
4. Pulse **General** > **Conexiones** > **Conexión fácil**.
5. Siga las instrucciones en pantalla para agregar el producto a la aplicación.

NOTA

- Si la lavadora no puede conectarse a la aplicación SmartThings, intente nuevamente.
- Revise su enrutador si experimenta cualquier problema de conexión luego de conectar la lavadora a la aplicación SmartThings.
- Si el Wi-Fi está apagado, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Panel rápido y pulse  para encender el Wi-Fi.
- Cierre la puerta antes de iniciar la función Control inteligente.
- Si utiliza la lavadora durante un tiempo sin conectarla a la aplicación SmartThings, se mostrará un mensaje emergente sobre Control inteligente con regularidad durante 3 segundos después del vigésimo uso.

Stay Connect

Configure la función Stay Connect en la aplicación SmartThings para que Control inteligente continúe activado al final de un ciclo. La lavadora sigue conectada a la aplicación para que pueda enviar instrucciones adicionales, ya sea que esté en su casa o no.

1. Si activa la función Stay Connect en la aplicación SmartThings, la lavadora seguirá en modo de espera luego de completar el ciclo.
 - Si la puerta permanece cerrada, la función Stay Connect permanecerá activa por hasta 24 horas.
2. Aparece  y  en la pantalla LCD.
 - Es posible que los iconos no aparezcan en determinadas circunstancias.
3. Controle con comodidad su lavadora mediante la aplicación SmartThings.

NOTA

Al pausar el funcionamiento, la lavadora cambia al modo de espera incluso si no está conectada a la aplicación SmartThings.

SmartThings

Conexión Wi-Fi

En su teléfono inteligente o tableta, vaya a **Settings (Ajustes)**, active la conexión inalámbrica y seleccione un PA (punto de acceso).

- Este electrodoméstico admite los protocolos Wi-Fi 2.4 GHz y 5 GHz.

Descargas

En una tienda de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), busque la aplicación SmartThings con el término búsqueda "SmartThings". Descargue e instale la aplicación en su dispositivo.

NOTA

La aplicación está sujeta a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento.

Inicio de sesión

En primer lugar, debe iniciar sesión en SmartThings con su cuenta Samsung. Para crear una nueva cuenta Samsung, siga las instrucciones de la aplicación. No necesita otra aplicación para crear su cuenta.

NOTA

Si tiene una cuenta Samsung, utilícela para iniciar sesión. Un usuario de teléfono inteligente o tableta Samsung registrado inicia sesión de manera automática.

Funcionamiento

Para registrar su electrodoméstico en SmartThings

1. Asegúrese de que su teléfono inteligente o tableta esté conectado a una red inalámbrica. De lo contrario, vaya a **Settings (Ajustes)**, active la conexión inalámbrica y seleccione un PA (punto de acceso).
2. Abra **SmartThings** en su teléfono inteligente o tableta.
3. Si aparece el mensaje de "A new device is found. (Se encontró un nuevo dispositivo.)", seleccione **Add (Agregar)**.
4. Si no aparece ningún mensaje, seleccione **+** y elija su electrodoméstico de una lista de dispositivos disponibles. Si su electrodoméstico no figura, seleccione **Device Type (Tipo de dispositivo) > Specific Device Model (Modelo de dispositivo específico)** y, luego, agregue su electrodoméstico de forma manual.
5. Registre su electrodoméstico en la aplicación SmartThings de la siguiente manera.
 - a. Agregue su electrodoméstico en SmartThings. Asegúrese de que su electrodoméstico esté conectado a SmartThings.
 - b. Al completar el registro, su electrodoméstico aparecerá en su teléfono inteligente o tableta.

Si se muda a otra casa, le recomendamos que limpie por completo el electrodoméstico y reinicie la red antes de dejarlo.

Si se muda a la casa, la forma más fácil de tomar el control y eliminar el acceso del usuario anterior es agregarlo usted mismo a SmartThings. Pero si no planea usar SmartThings, se debe realizar un restablecimiento de la red para proteger su privacidad. En las casas de alquiler, hay un cambio regular de propiedad. Para garantizar la privacidad del residente, el Wi-Fi y otras configuraciones de conectividad deben restablecerse en cada cambio de residente. Consulte las instrucciones de restablecimiento a valores de fábrica en este manual.

Mantenimiento

Mantenga la lavadora limpia para impedir el deterioro del desempeño y para preservar su vida útil.

ADVERTENCIA

Algunas piezas internas no están conectadas a tierra de manera intencional y pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica únicamente durante el servicio técnico. Personal del servicio técnico - No toque las siguientes piezas mientras el electrodoméstico está recibiendo electricidad: Panel de control, disipador térmico, motor, válvula de entrada y bomba.

Cuidado del producto

La pantalla Cuidado del producto ofrece consejos de mantenimiento para mantener limpia su lavadora y prolongar el ciclo de vida del producto.

Puede consultar el número de ciclos restantes hasta la próxima Limpieza de tambor+ e iniciar el ciclo Limpieza de tambor+.

NOTA

Si es necesario ejecutar el ciclo Limpieza de tambor+, aparecerá un mensaje de guía en la pantalla de inicio. Siga las instrucciones en pantalla para ejecutar el ciclo Limpieza de tambor+.

1. En la pantalla de Inicio pulse **Cuidado del producto** para desplazarse a la pantalla Cuidado del producto.
2. Pulse **Limpiar ahora** o **Iniciar limpieza** debajo de la opción deseada para iniciar el ciclo de cuidado.
 - Todas las opciones del ciclo Cuidado del producto se configuran automáticamente.
 - Si el tambor requiere limpieza, todas las opciones necesarias para el ciclo Limpieza de tambor+ se configuran automáticamente.
3. Pulse  para ir a la pantalla de Inicio.

Mantenimiento

Limpieza de tambor+

Algunos usos y condiciones ambientales pueden producir cierta acumulación de residuos y olor en el tambor. Para evitar esta acumulación u olor y mantener el tambor fresco y limpio, ejecute el ciclo Limpieza de tambor+ una vez por mes o cada 40 ciclos como mínimo. Cuando utilice el ciclo Limpieza de tambor+, realice el siguiente procedimiento recomendado.

1. Pulse .
2. En la pantalla del ciclo, seleccione **Limpieza de tambor+**.
3. Pulse **Limpiar ahora**.

PRECAUCIÓN

Si deja blanqueador con cloro en el tambor durante un período prolongado, se puede producir óxido.

NOTA


- La temperatura del agua del ciclo Limpieza de tambor+ está configurada en Extra Hot (Muy Caliente) de manera predeterminada. Esta temperatura no se puede cambiar.
- En caso de que haya residuos en el tambor, agregue blanqueador líquido con cloro hasta la línea de nivel MAX del compartimiento manual para el blanqueador antes de iniciar el ciclo Limpieza de tambor+. No agregue el blanqueador líquido con cloro en los otros compartimientos (Únicamente en el caso del ciclo Limpieza de tambor+).
- No sobrepase la línea máxima. No utilice ni mezcle ningún otro detergente o producto químico durante el ciclo Limpieza de tambor+. De ser necesario, ejecute el ciclo Enjuague+Centrifugado cuando finalice el ciclo Limpieza de tambor+ para ayudar a quitar el resto de los residuos.

Recordatorio de Limpieza de tambor+


- Cada 40 ciclos, la lavadora muestra el mensaje "**Es hora de Limpieza de tambor+. Presione Limpiar ahora para limpiar el tambor.**" durante una hora para avisarle que debe ejecutar el ciclo **Limpieza de tambor+**.
- Es recomendable ejecutar el ciclo con regularidad por razones de higiene.
- Verá el mensaje de alerta de **Limpieza de tambor+** cuando la lavadora finalice un ciclo. Al abrir la puerta, el mensaje desaparece y en el visor se muestra automáticamente la pantalla de ajuste del ciclo **Limpieza de tambor+**. En ese momento, la pantalla LCD muestra el ciclo de secado recomendado.
- El recordatorio aparecerá en el panel LCD durante 5 ciclos consecutivos adicionales antes de apagarse. El próximo recordatorio no aparecerá hasta que hayan pasado otros 40 ciclos.

Drenaje de emergencia


Si se produce una falla en el suministro eléctrico, vacíe el agua del tambor antes de retirar la ropa.

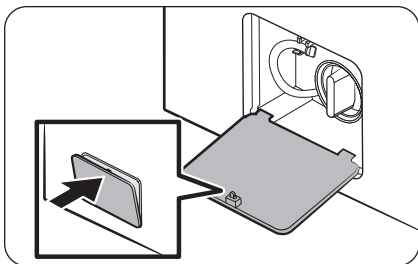

1. Apague y desenchufe la lavadora del tomacorriente.
2. Presione suavemente la parte superior de la **tapa del filtro** para abrirla.

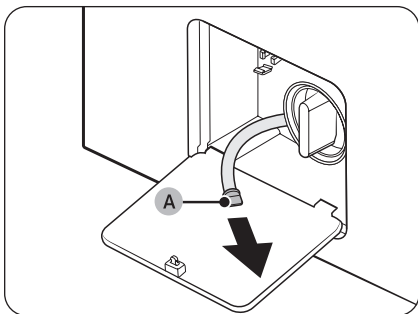

3. Coloque un recipiente grande y vacío debajo y extienda el tubo de drenaje de emergencia hacia el recipiente mientras sujeta el **tapón del tubo (A)**.

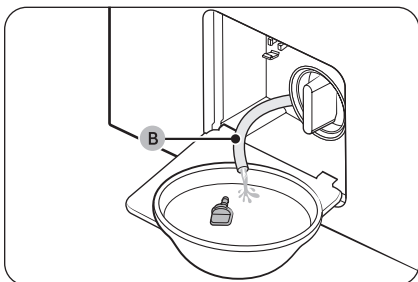

4. Abra el tapón del tubo y deje caer el agua del **tubo de drenaje de emergencia (B)** en el recipiente.
5. Al finalizar, cierre el tapón y vuelva a insertar el tubo. Luego, cierre la tapa del filtro.

NOTA

Use un recipiente grande, ya que el tambor puede contener más agua de la esperada.

Mantenimiento


Limpieza

Superficie de la lavadora


Use un paño suave y un detergente doméstico que no sea abrasivo. No rocíe agua sobre la lavadora.

Filtro de malla

Limpie el filtro de malla de la manguera una o dos veces por año.

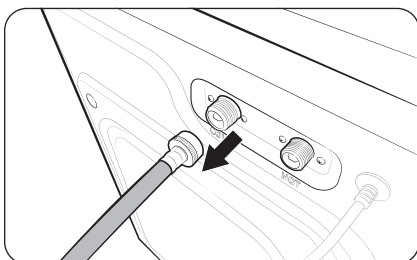

1. Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.
2. Cierre la llave del agua.
3. Afloje y desconecte la manguera de agua de la parte trasera de la lavadora. Cubra el extremo de cada manguera con un paño o toalla para evitar la fuga de agua.

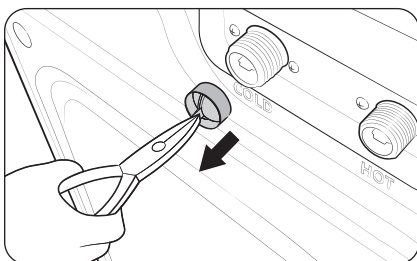


4. Use unas pinzas para sacar el filtro de malla de la válvula de entrada.
5. Sumerja el filtro en agua de modo que el conector roscado quede también sumergido.
6. Seque el filtro a la sombra.
7. Vuelva a insertar el filtro en la válvula de entrada y reconecte la manguera de agua en la válvula.
8. Abra la llave del agua.

NOTA


- Si el filtro de malla está obstruido, aparece el código de información "4C" en la pantalla.
- Limpie el filtro de malla de la manguera con más frecuencia si el agua proviene de un sistema viejo o de un pozo.

Filtro de drenaje


Es recomendable limpiar el filtro de drenaje cada 2 meses para evitar que se obstruya.

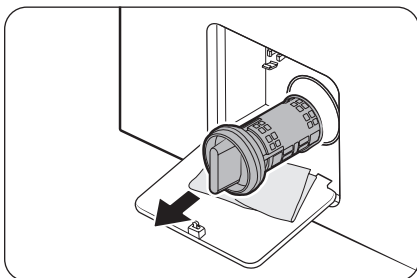

1. Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.
2. Drene el agua restante del tambor. Consulte la sección **Drenaje de emergencia**.
3. Presione suavemente la parte superior de la **tapa del filtro** para abrirla.
4. Gire la perilla del filtro de drenaje hacia la izquierda y vacíe el agua restante.

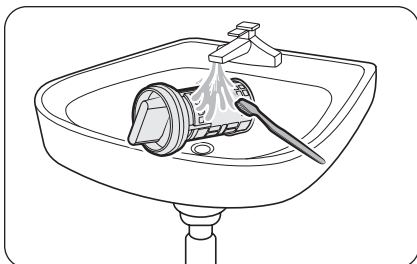

5. Limpie el filtro con un cepillo suave. Luego de retirar el filtro, asegúrese de que el impulsor dentro de la bomba de drenaje no contenga residuos.
6. Vuelva a colocar el filtro y gire la perilla hacia la derecha.

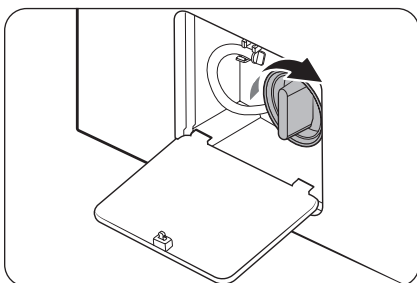

NOTA

Algunos filtros cuentan con una perilla de seguridad diseñada para evitar que los niños se accidenten. Para abrir la perilla de seguridad del filtro de drenaje, presiónela y gírela hacia la izquierda. El mecanismo de muelle de la perilla de seguridad ayuda a abrir el filtro.

NOTA


Si el filtro de drenaje está obstruido, aparece el código de información "5C" en la pantalla.

⚠ PRECAUCIÓN


- Asegúrese de cerrar bien la perilla del filtro luego de limpiarlo. De lo contrario, se puede originar una fuga.
- Asegúrese de insertar correctamente el filtro luego de limpiarlo. De lo contrario, puede originar una falla en el funcionamiento o una fuga.

Mantenimiento

Cajón para el detergente

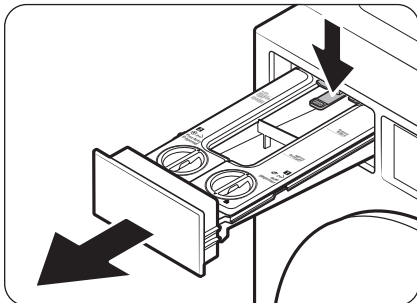


1. Mientras mantiene presionada la **palanca de seguridad** dentro del cajón, jale el cajón para extraerlo.

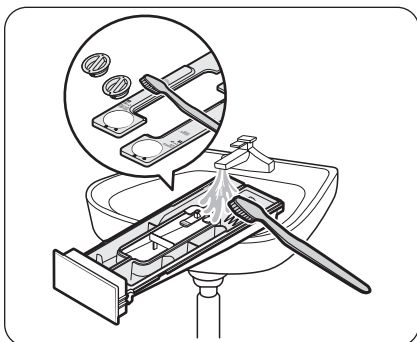


2. Retire las cubiertas de ambos dispensadores con las lengüetas ubicadas en la parte posterior de la tapa, luego limpie el interior de los dispensadores con agua corriente tibia y un cepillo suave.
3. Limpie los componentes del cajón con agua corriente tibia y un cepillo suave.
 - Pase una toalla o un paño seco a todos los componentes después de limpiar.

NOTA

Si el agente de limpieza en el dispensador está endurecido, abra el dispensador y vierta agua tibia para disolverlo. Luego, limpie bien el interior del dispensador y la válvula trasera.

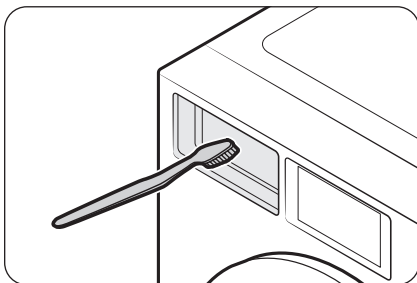

4. Limpie el hueco del cajón con un limpiatubos para quitar los residuos de detergente y las incrustaciones del hueco del cajón.

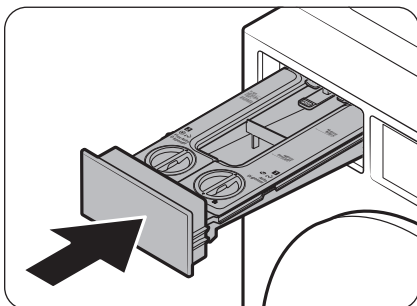

5. Vuelva a colocar el cajón para detergente en la lavadora.


NOTA

- Asegúrese de que el hueco del cajón esté completamente seco antes de colocar el cajón para el detergente.
- Cubra las cubiertas de ambos dispensadores y vuelva a colocarlos en el cajón.

⚠ PRECAUCIÓN

No rocíe agua en el hueco del cajón para el detergente. Esto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Diafragma de la puerta

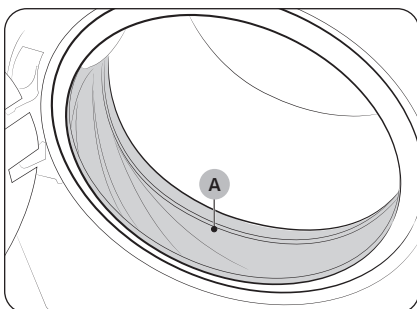

1. Abra la puerta y vacíe el tambor.
2. Mezcle 3/4 de taza de blanqueador líquido a base de cloro y 1 galón de agua tibia de la llave.
3. Póngase guantes de goma y limpie el diafragma con un paño limpio y suave mojado en la solución de agua y blanqueador.
4. Deje reposar durante 5 minutos y, luego, limpie y seque bien.

⚠ PRECAUCIÓN

Utilice con cuidado el blanqueador y asegúrese de seguir las instrucciones de uso y cuidado del fabricante.

Mantenimiento

Recuperación de un congelamiento

La lavadora puede congelarse cuando la temperatura del lugar cae por debajo de 32 °F (0 °C).

1. Apague la lavadora y, luego, desenchufe el cable de alimentación.
2. Vierta agua caliente sobre la llave para aflojar la manguera de suministro de agua.
3. Desconecte la manguera y, luego, sumérjala en agua tibia.
4. Vierta agua tibia en el tambor y déjela 10 minutos aproximadamente.
5. Vuelva a conectar la manguera a la llave del agua.

NOTA

Si la lavadora sigue sin funcionar correctamente, repita los pasos anteriores.

Mantenimiento luego de un período prolongado sin utilizar la lavadora

Evite dejar la lavadora inactiva durante un período prolongado. Si no la va a utilizar durante mucho tiempo, siga las instrucciones a continuación:

1. Pulse .
2. En la pantalla del ciclo, seleccione **Enjuague+Centrifugado**.
3. Vacíe el tambor y, luego, mantenga pulsado .
4. Luego de completado el ciclo, cierre las llaves de agua y desconecte las mangueras de agua.
5. Apague la lavadora y, luego, desenchufe el cable de alimentación.
6. Abra la puerta para que el aire circule por el tambor.

Limpeza del exterior

1. Cierre las llaves del agua después de finalizar el lavado del día.
Esto cerrará el suministro de agua a la lavadora y evitará la improbable posibilidad de que se produzcan daños a causa de un derrame de agua. Deje la puerta abierta para permitir que el interior de la lavadora se seque.
2. Use un paño suave para limpiar todo el detergente, el blanqueador u otros derrames a medida que ocurran.
Limpie lo siguiente tal como se recomienda:
 - Panel de control: limpie con un paño suave y húmedo. No use polvos ni paños de limpieza abrasivos. No rocíe el panel directamente con limpiadores en aerosol.
 - Gabinete: lave con agua y jabón.

PRECAUCIÓN

Asegúrese de apagar la lavadora y desenchufar el cable de alimentación antes de realizar la limpieza.

Limpeza del interior

Limpie el interior de la lavadora periódicamente para eliminar todo vestigio de suciedad, polvo, olor, moho, hongos o bacterias que pueda permanecer como consecuencia del lavado de ropa.

PRECAUCIÓN

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar situaciones poco satisfactorias, tales como olores y/o manchas permanentes en la lavadora o en las prendas.

NOTA

Se pueden retirar los depósitos de agua dura si fuera necesario. Use un limpiador cuyo rótulo indique que es apto para lavadoras.

Solución de problemas

Si el problema persiste, comuníquese con un centro de servicio. El número del centro de servicio aparece en la etiqueta del producto.

Verificaciones

Si tiene algún problema con la lavadora, primero consulte la tabla siguiente y pruebe las sugerencias.

Problema	Acción
No se inicia.	• Asegúrese de que la lavadora esté enchufada. • Asegúrese de que la puerta esté perfectamente cerrada. • Asegúrese de que las llaves del agua estén abiertas. • Pulse  para iniciar la lavadora. • Asegúrese de que Bloquear no esté activado. • Antes de que la lavadora comience a llenarse, se escuchará una serie de sonidos semejantes a un "clic" para verificar el bloqueo de la puerta y se efectuará un drenaje rápido. • Revise el fusible o reinicie el disyuntor. • Revise si la alimentación se suministra con normalidad. • Se detectó voltaje bajo. - Verifique que el cable de alimentación esté enchufado. • Asegúrese de que no quede ropa trabada en la puerta. • Limpie el filtro.
No hay suministro de agua o es insuficiente.	• Abra por completo la llave del agua. • Asegúrese de que la puerta esté perfectamente cerrada. • Asegúrese de que la manguera de suministro de agua no esté congelada. • Asegúrese de que la manguera de suministro de agua no esté enroscada ni obstruida. • Asegúrese de que la presión del agua sea suficiente. • Asegúrese de que las llaves del agua fría y caliente estén conectadas correctamente. • Limpie el filtro de malla ya que puede estar obstruido.
Después de un ciclo, queda detergente en el cajón para el detergente.	• Asegúrese de que la lavadora funcione con suficiente presión de agua. • Asegúrese de verter el detergente en la parte central del cajón para el detergente. • Asegúrese de insertar correctamente el medidor para el enjuague. • Si utiliza un detergente granulado, asegúrese de que el selector de detergente se encuentre en la posición superior. • Retire el medidor para el enjuague y limpie el cajón para el detergente.

Problema	Acción
Vibra de forma excesiva o hace ruido.	• Asegúrese de que la lavadora esté instalada sobre un piso nivelado y firme que no sea resbaladizo. Si el piso está desnivelado, use las patas niveladoras para ajustar la altura de la lavadora. • Asegúrese de que se hayan retirado los tornillos de transporte. • Asegúrese de que la lavadora no esté en contacto con ningún otro objeto. • Verifique que la carga de ropa sea equilibrada. • El motor puede hacer ruido durante el funcionamiento normal. • La ropa de trabajo o las prendas con decoraciones de metal pueden generar ruidos durante el lavado. Esto es normal. • Los objetos metálicos como las monedas pueden generar ruidos. Después del lavado, retire estos objetos del tambor o la caja del filtro. • El proceso de centrifugado no funciona correctamente porque no hay suficiente ropa o la carga está desequilibrada. - Agregue más ropa o redistribuya las prendas, luego pulse Comenzar para reiniciar la lavadora. O bien, apague el producto y vuelva a encenderlo después de 2 o 3 minutos, e inténtelo nuevamente. • Retire cualquier elemento atascado en el filtro para pelusas.
No drena y/o no centrifuga.	• Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté enroscada entre la unidad y el sistema de desagüe. Si encuentra un problema con el drenaje, comuníquese con el servicio técnico. • Asegúrese de que el filtro de drenaje no esté obstruido. • Cierre la puerta y pulse . Por su seguridad, la lavadora no girará ni centrifugará salvo que la puerta esté cerrada. • Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté congelada ni obstruida. • Asegúrese de que la manguera de drenaje esté conectada a un sistema de desagüe que no esté obstruido. • Si no se suministra suficiente energía a la lavadora, esta no drenará ni centrifugará temporalmente. En cuanto la lavadora recupere la energía suficiente, funcionará con normalidad. • Asegúrese de que la manguera de drenaje esté correctamente posicionada, según el tipo de conexión. • Limpie el filtro de drenaje ya que puede estar obstruido.

Solución de problemas

Problema	Acción
La puerta no se abre.	• Pulse  para detener la lavadora. • Puede llevar algunos minutos que el mecanismo de cierre de la puerta se desconecte. • La puerta no se abrirá hasta 3 minutos después de que la lavadora se haya detenido o apagado. • Asegúrese de que se haya drenado toda el agua del tambor. • Es posible que la puerta no se abra si queda agua en el tambor. Drene el tambor y abra la puerta manualmente. • Asegúrese de que la luz de bloqueo de la puerta esté apagada. La luz de bloqueo de la puerta se apaga después de que la lavadora realiza el drenaje. • Apague y reinicie el unidad.
Exceso de espuma.	• Asegúrese de utilizar los tipos recomendados de detergente según corresponda. • Use un detergente de alta eficacia (HE, por su sigla en inglés) para evitar la formación de espuma en exceso. • Reduzca la cantidad de detergente para el agua blanda, las cargas pequeñas o ligeramente sucias. • No se recomienda un detergente de baja eficacia.
No se puede agregar detergente adicional.	• Asegúrese de que la cantidad restante de detergente y suavizante no supere el límite.
Se detiene.	• Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente que funcione. • Revise el fusible o reinicie el disyuntor. • Cierre la puerta y pulse  para iniciar la lavadora. Por su seguridad, la lavadora no girará ni centrifugará salvo que la puerta esté cerrada. • Antes de que la lavadora comience a llenarse, se escuchará una serie de sonidos semejantes a un "clic" para verificar el bloqueo de la puerta y se efectuará un drenaje rápido. • Se puede producir una pausa o un periodo de remojo en el ciclo. Espere un instante para ver si la lavadora comienza a funcionar. • Asegúrese de que el filtro de malla de la manguera de suministro de agua en las llaves del agua no esté obstruido. Limpie el filtro de malla periódicamente. • Si no se suministra suficiente energía a la lavadora, esta no drenará ni centrifugará temporalmente. En cuanto la lavadora recupere la energía suficiente, funcionará con normalidad.

Problema	Acción
Se llena con agua a una temperatura incorrecta.	- Abra por completo ambas llaves del agua. - Asegúrese de que la selección de temperatura sea la correcta. - Asegúrese de que las mangueras estén conectadas a las llaves correctas. Purgue las cañerías. - Asegúrese de que el calentador de agua esté configurado para suministrar agua caliente en la salida de agua a una temperatura mínima de 49 °C. Asimismo, verifique la capacidad del calentador de agua y la velocidad de recuperación. - Desconecte las mangueras y limpie el filtro de malla. El filtro de malla puede estar obstruido. - Mientras la lavadora se llena, la temperatura del agua puede variar debido a que la función automática de control de la temperatura verifica la temperatura del agua que ingresa. Esto es normal. - Mientras la lavadora se llena, es posible que observe que por el dispensador pasa solo agua caliente y/o fría cuando se seleccionan las temperaturas fría o tibia. Esta es una función normal del control de temperatura automático dado que la lavadora determina la temperatura del agua.
La carga está húmeda al finalizar un ciclo.	- Use la velocidad de centrifugado alta o máxima. - Use un detergente de alta eficacia (HE, por su sigla en inglés) para reducir la formación de espuma en exceso. - La carga es demasiado pequeña. Las cargas pequeñas (una o dos prendas) se pueden desequilibrar y no centrifugarse por completo. - Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté enroscada ni obstruida.
Pierde agua.	- Asegúrese de que la puerta esté perfectamente cerrada. - Asegúrese de que todas las conexiones de las mangueras estén ajustadas. - Asegúrese de que el extremo de la manguera de drenaje esté correctamente conectado y asegurado al sistema de desagüe. - Evite sobrecargar la lavadora. - Use un detergente de alta eficacia (HE, por su sigla en inglés) para evitar la formación de espuma en exceso. - Revise la manguera de drenaje. - Asegúrese de que el extremo de la manguera de drenaje no esté en el suelo. - Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté obstruida.
Las prendas están arrugadas después de Prevención de arrugas (Antiarrugas, Antiarrugas)	- Funciona mejor con cargas pequeñas de 1 a 4 prendas. - Cargue menos prendas. Cargue prendas similares. - Retire las prendas de inmediato una vez finalizado el secado.

Solución de problemas

Problema	Acción
La ropa tiene pelusas.	• Antes de colocar prendas en la lavadora, asegúrese siempre de que el filtro para pelusas esté limpio. Al secar prendas que generan una gran cantidad de pelusa, quizás deba limpiar el filtro a mitad de un ciclo. • Algunas telas (como las toallas blancas) generan más pelusa y deben secarse por separado de las telas en las que la pelusa se adhiere con facilidad (como los pantalones de lino negro). • Antes del secado, revise el interior de los bolsillos para asegurarse de que estén vacíos.
Tiene olor.	• El exceso de espuma se acumula en los huecos y puede causar malos olores. • Realice periódicamente ciclos de limpieza para desinfectar. • Limpie el sello de la puerta (diafragma). • Seque el interior de la lavadora una vez que finalice el ciclo.
Aparece un mensaje en la pantalla para alertar que el dispensador está abierto.	• Verifique que el cajón para el detergente esté cerrado correctamente. - Abra el cajón para detergente y ciérrelo nuevamente. Asegúrese de que esté cerrado correctamente.
El mensaje "Se debe recargar" no desaparece luego de recargar el detergente/suavizante.	• Luego de recargar el Dispensador1 y el Dispensador2, cierre el cajón para el detergente y pulse . Luego, la lavadora comenzará a detectar el detergente/suavizante y el mensaje desaparecerá. • Según el tipo de detergente/suavizante, es posible que el mensaje no desaparezca de inmediato.
No se dispensa el detergente/suavizante.	• Verifique si la opción Cantidad para el Dispensador1 o el Dispensador2 está configurada en Apagar. Los dispensadores automáticos no dispensan el detergente si la opción está configurada en Apagar. • Pulse Ajustes, seleccione Dispensador1 o Dispensador2 y, luego, cambie la opción Cantidad. • Los dispensadores automáticos no están habilitados en los ciclos Delicados, Ropa Deportiva o Lana Para dispensar detergente en esos ciclos, pulse Ajustes, seleccione Dispensador1 o Dispensador2 y, luego, cambie la opción Cantidad.
Se dispensa una cantidad de detergente/suavizante excesiva o insuficiente.	• Verifique la opción de Cantidad para el Dispensador1 o el Dispensador2. Pulse Ajustes, seleccione Dispensador1 o Dispensador2 y, luego, cambie la opción Cantidad.
Se produce retención de pantalla al utilizar la pantalla LCD.	• Cuando la temperatura alrededor de la lavadora es baja, puede producirse retención de pantalla al utilizar la pantalla LCD. Funcionará normalmente cuando suba la temperatura.

Si el problema persiste, comuníquese con un centro de servicio. El número del centro de servicio aparece en la etiqueta del producto.

Códigos de información

Si se produce un problema, consulte el mensaje de información en la pantalla LCD y siga las instrucciones en pantalla.

Problema	Código	Acción
Revise el desagüe	5C	- La lavadora no está drenando correctamente. - Limpe el filtro de drenaje, luego pulse Comenzar para reiniciar la lavadora. O bien, apáguela y enciéndala nuevamente después de 2 o 3 minutos y vuelva a intentarlo.  NOTA Si ejecuta la función de limpieza del condensador sin conectar la manguera de suministro de agua, es posible que vea el código 5C en la pantalla LCD. En este caso, compruebe el estado del drenaje y del suministro de agua.
Revise el suministro de agua	4C	- El agua no se suministra correctamente. - Revise las llaves del agua, luego pulse Comenzar para reiniciar la lavadora. O bien, enciéndala y apáguela nuevamente después de 2 o 3 minutos y vuelva a intentarlo.
Conecte correctamente la manguera de agua caliente/fría	4C2	- El agua está demasiado caliente. Algunas telas requieren protección. - Verifique si las mangueras de suministro de agua están conectadas correctamente, luego pulse Comenzar para reiniciar la lavadora. O bien, apáguela y enciéndala nuevamente después de 2 o 3 minutos y vuelva a intentarlo.
Estado del botón incorrecto	BC2	- Un botón de la lavadora todavía está presionado. - Apague la lavadora, luego enciéndala nuevamente después de 2 o 3 minutos y vuelva a intentarlo.
Abra la puerta y distribuya uniformemente la carga	UB	- El proceso de centrifugado no funciona correctamente porque no hay suficiente ropa o la carga está desequilibrada. - Agregue más ropa o redistribuya las prendas, luego pulse Comenzar para reiniciar la lavadora. O bien, apague el producto y vuelva a encenderlo después de 2 o 3 minutos, e inténtelo nuevamente.
Se detectaron prendas impermeables	UB1	- Su carga contiene prendas impermeables. - Retire esas prendas y pulse Comenzar para reiniciar la lavadora. O apáguela y enciéndala nuevamente después de 2 o 3 minutos y vuelva a intentarlo.
La puerta está abierta	DC	La puerta está abierta. Círrela e inténtelo nuevamente.

Solución de problemas

Problema	Código	Acción
Cierre la puerta de la lavadora y vuelva a intentar	DC6	- Apertura automática de la puerta no funciona correctamente. - Si desconecta la alimentación eléctrica, la puerta se abrirá. Para utilizar Apertura automática de la puerta, desactive el bloqueo y control inteligente en SmartThings.
El bloqueo/desbloqueo del seguro de la puerta no funciona correctamente.	DC1	Apague la lavadora, luego enciéndala nuevamente después de 2 o 3 minutos y vuelva a intentarlo.
		- El seguro de la puerta no funciona correctamente. - Verifique que no haya sustancias extrañas alrededor de la puerta, luego empuje la puerta para cerrarla e inténtelo nuevamente.
Revise si está bien colocado el filtro	NC	Verifique si el filtro está colocado correctamente y, luego, pulse Comenzar para reiniciar la lavadora. O bien, apáguela y enciéndala nuevamente después de 2 o 3 minutos y vuelva a intentarlo.

Si un código de información sigue apareciendo en la pantalla, comuníquese con un centro de servicio local de Samsung.

Especificaciones

Tabla de indicaciones sobre telas

Los siguientes símbolos ofrecen indicaciones acerca de las prendas. La etiqueta de indicaciones de la prenda incluye símbolos para secado, blanqueado, secado y planchado, o limpieza en seco cuando son necesarios. El uso de símbolos garantiza la consistencia entre los fabricantes textiles de artículos nacionales e importados. Siga las indicaciones de la etiqueta para optimizar la vida útil de la prenda y reducir los problemas del lavado.

Ciclo de lavado

	Normal
	Plancha permanente/Antiarrugas/Control de arrugas
	Prendas suaves/delicadas
	Lavado a mano

Temperatura del agua

	Muy caliente
	Caliente
	Tibia
	Fría

Blanqueador

	Cualquier blanqueador (cuando sea necesario)
	Solo blanqueador sin cloro (protección del color) (si es necesario)
	Secar en secadora

Normal

	Plancha permanente/Antiarrugas/Control de arrugas
	Prendas suaves/delicadas

Instrucciones especiales

	Secar colgado/tender
	Colgar para que escurra
	Secar en posición horizontal

Ajuste del calor

	Alto
	Medio
	Bajo
	Cualquier calor
	Sin calor/aire

Temperaturas de secado con plancha o vapor

	Alta
	Media
	Baja

Especificaciones

Símbolos de advertencia para el lavado

	No lavar
	No retorcer
	No usar blanqueador
	No secar en secadora
	Sin vapor (agregado a la plancha)
	No planchar

Limpiar en seco

	Limpiar en seco
	No limpiar en seco
	Secar colgado/tender
	Colgar para que escurra
	Secar en posición horizontal

Protección del medioambiente

- Este electrodoméstico se fabrica con materiales reciclables. Si decide desecharlo, siga la normativa local relacionada con la eliminación de desechos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una fuente de alimentación. Quite la tapa para que los animales y los niños pequeños no puedan quedar atrapados dentro de la máquina.
- No utilice cantidades de detergente superiores a las recomendadas por los fabricantes del detergente.
- Utilice productos quitamanchas y blanqueadores antes del ciclo de lavado solo cuando sea necesario.
- Ahorre agua y electricidad utilizando solo la capacidad total de la lavadora (la cantidad exacta depende del programa que se utilice).

Declaración de conformidad

Este electrodoméstico cumple con la norma UL2157.

Hoja de especificaciones

Tipo			Lavadora de carga frontal
			WF90F53*D*
Capacidad (pies cúbicos)			5.3
Presión de agua (psi (kPa))			20-116 (137-800)
Peso NETO (lb (kg))			225.0 (102.0)
Revolución del centrifugado			1200 RPM
Potencia de calefacción			900 W
Consumo de potencia	Lavado	120 V	200 W
	Lavado y calentamiento		1150 W
	Centrifugado		550 W
	Drenaje		80 W

 NOTA

Puede cargar el tambor con ropa seca, sin doblar, pero NO LO SOBRECARGUE.

Garantía limitada (Estados Unidos)

LAVADORA SAMSUNG

GARANTÍA LIMITADA AL COMPRADOR ORIGINAL CON PRUEBA DE COMPRA Y/O ENTREGA

El presente producto de la marca SAMSUNG, tal como lo provee y distribuye SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) y lo entrega como nuevo, en su caja de cartón original al comprador o consumidor original, está garantizado por SAMSUNG contra defectos de fabricación de los materiales o la mano de obra durante los siguientes períodos de garantía limitada, a partir de la fecha de entrega al comprador original:

Piezas y mano de obra: Un (1) año

Piezas del tambor inoxidable (solo repuestos): Tres (3) años

Piezas del motor inversor digital (DIT) (solo repuestos):

- Diez (10) años

La presente garantía limitada es válida únicamente para productos comprados y usados en Estados Unidos que fueron instalados, operados y mantenidos de acuerdo con las instrucciones adjuntas o provistas con el producto. Para recibir el servicio técnico en garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG en la dirección o el teléfono que figuran más abajo con el fin de que se determine el problema y los procedimientos del servicio. El servicio técnico de la garantía solo puede ser prestado por un centro de servicio técnico autorizado de SAMSUNG. Para recibir el servicio en garantía, debe presentarse la factura original de compra fechada y/o la prueba de entrega a solicitud de SAMSUNG o del centro de servicio autorizado de SAMSUNG.

Samsung brindará servicio técnico a domicilio dentro del territorio contiguo de Estados Unidos durante el período de garantía sin cargo, sujeto a la disponibilidad de los centros de servicio autorizados por SAMSUNG dentro de la zona geográfica del cliente. Si el servicio técnico a domicilio no está disponible, SAMSUNG puede, a su elección, optar por transportar el producto hasta y desde un centro de servicio técnico autorizado. Si el producto está ubicado en una zona en la que no se encuentra disponible ningún centro de servicio autorizado por SAMSUNG, usted podrá ser responsable del cargo por transporte o se le podrá requerir que transporte el producto a un centro de servicio autorizado por SAMSUNG para recibir asistencia técnica.

Para recibir el servicio técnico a domicilio, el producto no debe presentar obstrucciones y debe ser accesible para el agente del servicio técnico.

Durante el periodo de garantía aplicable, el producto se reparará o se reemplazará, o se devolverá el importe de compra, a la entera discreción de SAMSUNG. SAMSUNG podrá usar piezas nuevas o reacondicionadas para la reparación del producto, o reemplazar el producto por un producto nuevo o reacondicionado. La vigencia de la garantía de las piezas y los productos reemplazados será por el período restante de la garantía original del producto o por un período de noventa (90) días, el que sea el más largo. Todas las piezas y los productos reemplazados son propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG.

La presente garantía limitada cubre defectos de fabricación de los materiales o la mano de obra que ocurran durante el uso normal y doméstico de este producto y no cubrirá lo siguiente: daños que ocurran durante el envío, entrega e instalación y usos para los cuales el presente producto no fue destinado; daños causados por modificación o alteración no autorizada del producto; producto cuyos números de serie originales de fábrica fueron eliminados, desfigurados, alterados en algún modo o que no se puedan determinar fácilmente; daños cosméticos incluyendo rayones, hendiduras, abolladuras y otros daños al acabado del producto; daño causado por abuso o mal uso, plagas, accidente, incendio, inundación u otros casos fortuitos o de fuerza mayor; daño causado por el uso de equipo, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no provistos ni autorizados por SAMSUNG; daño causado por línea eléctrica o voltaje incorrecto, fluctuaciones y sobretensión; daño causado por no operar y mantener el producto de acuerdo con las instrucciones; instrucción a domicilio acerca de cómo usar el producto; y servicio técnico para corregir una instalación que no cumpla con los códigos eléctricos o de plomería o corrección de cableado eléctrico o tuberías (es decir, cableado doméstico, fusibles o mangueras de entrada de agua). El costo de reparación o reemplazo bajo estas circunstancias excluidas será responsabilidad del cliente.

Las visitas de un proveedor de servicio técnico autorizado para explicar funciones, mantenimiento o instalación del producto no se cubren bajo esta garantía limitada. Comuníquese con Samsung al número que figura abajo para obtener ayuda con cualquiera de estos problemas.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS A UN AÑO O AL PERIODO MÁS CORTO PERMITIDO POR LA LEY. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al periodo de vigencia de una garantía implícita, de tal forma que las limitaciones o exclusiones mencionadas tal vez no se apliquen a usted en particular. Esta garantía le otorga derechos específicos, e incluso usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Garantía limitada (Estados Unidos)

LIMITACIÓN DE RECURSOS

EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO ES LA REPARACIÓN DEL PRODUCTO, EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO O LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE COMPRA, A DISCRECIÓN DE SAMSUNG, CONFORME A ESTA GARANTÍA LIMITADA. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, IMPREVISTOS O DERIVADOS, INCLUYENDO ENTRE OTROS, TIEMPO FUERA DEL TRABAJO, HOTELES Y/O COMIDAS EN RESTAURANTES, GASTOS DE REMODELACIÓN, PÉRDIDAS DE INGRESOS O GANANCIAS, INCAPACIDAD DE GENERAR AHORROS U OTROS BENEFICIOS INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN LA QUE SE BASE EL RECLAMO, E INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños imprevistos o derivados, por lo que las limitaciones o exclusiones mencionadas tal vez no se apliquen a usted en particular. Esta garantía le otorga derechos específicos, e incluso usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto. Ningún aval o garantía otorgados por otra persona, compañía o corporación con respecto al presente producto revestirá carácter vinculante para SAMSUNG.

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con SAMSUNG en:

Samsung Electronics America, Inc.

700 Sylvan Avenue,

Englewood Cliffs, NJ 07632

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/support

Garantía (CANADÁ)

LAVADORA SAMSUNG

GARANTÍA LIMITADA PARA EL COMPRADOR ORIGINAL

El presente producto de la marca SAMSUNG, tal como lo provee y distribuye SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) y lo entrega como nuevo, en su caja de cartón original al comprador o consumidor original, está garantizado por SAMSUNG contra defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra durante el período limitado de la garantía de:

Piezas y mano de obra: Un (1) año

Piezas del motor inversor digital (DIT) (solo repuestos):

- Diez (10) años

La presente garantía limitada comienza en la fecha original de compra y es válida únicamente para productos comprados y usados en Canadá. Para recibir el servicio técnico de la garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG con el fin de que se determine el problema y los procedimientos del servicio. El servicio técnico de la garantía solo puede ser prestado por un centro de servicio técnico autorizado de SAMSUNG. Se debe presentar la factura de compra original como prueba de compra a SAMSUNG o al servicio técnico autorizado de SAMSUNG. SAMSUNG prestará servicio técnico a domicilio durante el período de la garantía sin costo, sujeto a la disponibilidad dentro de Canadá. El servicio técnico a domicilio no está disponible en todas las áreas.

Para recibir el servicio técnico a domicilio, el producto no debe presentar obstrucciones y debe ser accesible para el agente del servicio técnico. Si el servicio técnico no está disponible, SAMSUNG puede optar por transportar el producto hasta y desde el servicio técnico autorizado.

SAMSUNG reparará, reemplazará el producto u ofrecerá un reembolso a su criterio y sin cargo adicional, tal como se establece en la presente garantía, con piezas o productos nuevos o reacondicionados si se verifica que es defectuoso durante el período limitado de la garantía especificado anteriormente. Todas las piezas y los productos reemplazados pasan a ser propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG. Las piezas y los productos reemplazados asumen la garantía original que resta, o noventa (90) días, el período que sea el más prolongado. La presente garantía limitada cubre defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra encontrados durante el uso normal y doméstico de este producto y no será válida para lo siguiente: daños que ocurran durante el envío; entrega e instalación; aplicaciones y usos para los cuales el presente producto no fue destinado; números de serie o de producto alterados; daño cosmético o de acabado exterior; accidentes, abuso, descuido, incendio, inundación, caída de rayos, u otros casos fortuitos o de fuerza mayor; uso de productos, equipos, sistemas, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no provistos ni autorizados por SAMSUNG que dañen este producto o que acarreen problemas en el servicio; voltaje de la línea eléctrica incorrecto, fluctuaciones y sobrevoltaje; ajustes del cliente e incumplimiento de lo establecido en el manual de instrucciones, instrucciones de mantenimiento y ambientales que están cubiertas y recomendadas en el manual de instrucciones; traslado y reinstalación del producto; problemas causados por plagas. La presente garantía limitada no cubre problemas derivados de la corriente, el voltaje o el suministro eléctrico incorrectos, las bombillas de luz, los fusibles de la casa, el cableado de la casa, el costo del servicio técnico para recibir instrucciones o corregir errores en la instalación. SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto.

Garantía (CANADÁ)

SALVO LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE GARANTÍA, NO EXISTEN GARANTÍAS SOBRE EL PRESENTE PRODUCTO, YA SEAN EXPRESAS O TÁCITAS, Y SAMSUNG DESCONOCE TODAS LAS GARANTÍAS QUE INCLUYEN, AUNQUE NO EN CARÁCTER TAXATIVO, CUALQUIER GARANTÍA TÁCITA DE QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA, DE DEFRAUDACIÓN DE DERECHOS O DE QUE EL PRODUCTO SE ADECUA A LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS CUALES SE ADQUIERE.

NINGÚN AVAL O GARANTÍA OTORGADOS POR PERSONA, COMPAÑÍA O CORPORACIÓN ALGUNA CON RESPECTO AL PRESENTE PRODUCTO REVESTIRÁ CARÁCTER VINCULANTE PARA SAMSUNG. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDAS DE INGRESOS O LUCRO CESANTE, IMPOSIBILIDAD DE GENERAR AHORROS U OBTENER OTROS BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO DERIVADO DE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, DAÑO IMPREVISTO O DERIVADO CAUSADO POR EL USO, USO INCORRECTO, O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN QUE SE FUNDE EL RECLAMO Y AUN CUANDO SE LE HAYA NOTIFICADO A SAMSUNG DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NINGÚN RESARCIMIENTO DE NINGUNA ÍNDOLE CONTRA SAMSUNG SUPERARÁ EL MONTO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y CAUSANTE DEL PRESUNTO DAÑO. SIN LIMITAR LO PRECEDENTE, EL COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO Y LA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN AL COMPRADOR Y A LOS BIENES DEL COMPRADOR Y A TERCEROS Y A SUS BIENES DERIVADOS DEL USO, USO INCORRECTO O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO. LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTENDERÁ A NINGUNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR ORIGINAL DEL PRESENTE PRODUCTO, ES INTRANSFERIBLE Y ESTABLECE SU EXCLUSIVA REPARACIÓN.

Algunas provincias no permiten limitaciones en cuanto al plazo de una garantía implícita, o la exclusión o limitación de daños imprevistos o derivados, por lo que las limitaciones o exclusiones antedichas pueden no aplicarse en su caso.

Esta garantía le otorga derechos específicos, y además puede tener otros derechos que varían según la provincia en la que se encuentre.

Para recibir servicio técnico de garantía, comuníquese con SAMSUNG a:

Samsung Electronics Canada Inc.

2050 Derry Road West,

Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

1-800-Samsung (726-7864)

www.samsung.com/support

Las visitas del personal de servicio técnico para explicar funciones, mantenimiento o instalación no están cubiertas por la garantía.

Póngase en contacto con su agente del centro de llamadas Samsung para que le asesore.

Notas

Notas

Notas

SAMSUNG



Scan the QR code* or visit
www.samsung.com/spsn
to view our helpful
How-to Videos and Live Shows

*Requires reader to be installed on your smartphone

Scan this with your smartphone

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

PAÍS	LLAME AL	O VISÍTENOS EN LÍNEA EN
U.S.A - Consumer Electronics	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/support
CANADA	1-800-Samsung (726-7864)	



DC68-000000-00