

Table des matières

1 Installation	29
1.1 Dimensions du produit	29
1.2 Déballage, déplacement et positionnement de la cuisinière	32
1.3 Branchement électrique	34
1.4 Fixation au mur et au sol	35
1.5 Instructions pour l'installateur	38

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT

Si les consignes contenues dans ce manuel ne sont pas suivies avec précision, une explosion ou un feu peuvent en résulter, ce qui pourrait entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.

**L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ.
IMPORTANT : À CONSERVER POUR L'USAGE DE
L'INSPECTEUR DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES LOCAL.**

Remarques importantes à l'installateur

- Lisez toutes les instructions contenues dans ces instructions d'installation avant d'installer la cuisinière.
- Retirez tout le matériel d'emballage du four et les compartiments du tiroir avant de brancher l'alimentation électrique et de gaz à la cuisinière.
- Respectez tous les codes et les ordonnances en vigueur. Soyez certain de laisser ces instructions au consommateur.

Remarque importante au client

- Conservez ces instructions avec votre manuel du propriétaire pour une référence future.



Consignes de sécurité importantes

Définitions

- Ce manuel contient des instructions et des symboles de sécurité importants. Faites attention à ces symboles et suivez toutes les instructions fournies.



Ce symbole vous avertira de situations susceptibles de causer des lésions corporelles graves, la mort ou des dommages matériels.



PRÉCAUTION

Ce symbole vous avertira de situations susceptibles de causer des blessures ou des dommages

RISQUE DE BASCULEMENT



AVERTISSEMENT

- Un enfant ou une personne adulte pourrait faire basculer la cuisinière et être tué. 
- Installez le dispositif anti-basculement sur le sol ou le mur selon les instructions d'installation.
- Fixez la cuisinière avec le dispositif anti-basculement conformément aux instructions d'installation.
- Assurez-vous que le dispositif anti-basculement est ré-enclenché lorsque la cuisinière est déplacée.
- Ne mettez pas en marche la cuisinière sans le dispositif anti-basculement en place et enclenché.
- Voyez les instructions
- Vérifiez que l'installation et l'utilisation du support anti-basculement soient correctes. Inclinez délicatement la cuisinière vers l'avant en la tirant par l'arrière pour vous assurer que le support anti-basculement engage le pied de la cuisinière et empêche tout basculement. La cuisinière ne doit pas bouger



de plus de 1" (2,5 cm).

Pour vérifier si le support anti-basculement est correctement installé, utilisez les deux bras et saisissez le bord arrière de la cuisinière. Essayez avec précaution d'incliner la cuisinière vers l'avant. Lorsqu'elle est correctement installée, la



Reportez-vous aux instructions d'installation du support anti-basculement fournies avec votre cuisinière pour une installation

Sécurité pour la manipulation de l'appareil

Les surfaces cachées peuvent avoir des arêtes vives. Soyez prudent lorsque vous vous passez la main derrière ou sous l'appareil.

- Portez des gants pour éviter de vous couper les doigts sur les bords tranchants lors de l'installation.
- L'appareil est lourd et nécessite au moins deux personnes ou un équipement approprié pour le déplacer.
- Ne soulevez pas le four par la poignée de la porte. Retirez la porte du four pour une manipulation et une installation plus faciles.
- N'utilisez pas le four pour le rangement.

Codes et normes de sécurité

Cet appareil est conforme à une ou plusieurs des normes suivantes :

UL 858 - Norme pour la sécurité des cuisinières électriques domestiques
CAN/CSA-C22.2 N° 61
Cuisinières domestiques

- Il est de la responsabilité du propriétaire et de l'installateur de déterminer si des exigences supplémentaires et/ou des normes s'appliquent aux installations spécifiques.
- L'appareil doit être mis à la terre électriquement conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, au National Electrical Code, NFPA 70 dernière édition ou, au Canada, au Canadian Electric Code, CSA C22.1-02.
- Avant d'installer la cuisinière dans une zone recouverte de linoléum ou de tout autre revêtement de sol synthétique, assurez-vous que le revêtement de sol peut résister à une chaleur d'au moins 90 °F au-dessus de la température ambiante sans rétrécir, se déformer ou se décolorer. N'installez pas la cuisinière sur de la moquette à moins de placer un tampon isolant ou une feuille de contreplaqué de ¼" (10,16cm) d'épaisseur entre la cuisinière et la moquette.
- Assurez-vous que votre cuisinière est correctement installée et mise à la terre par un installateur qualifié



Consignes de sécurité importantes

ou un technicien d'entretien.

- Assurez-vous que les revêtements muraux autour de la cuisinière peuvent résister à la chaleur générée par la cuisinière.



Ne laissez jamais les enfants seuls ou sans surveillance dans la zone où un appareil est utilisé. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, apprenez-leur à utiliser tous les appareils correctement et en toute sécurité. Ne laissez jamais la porte du four



PRÉCAUTION

Marcher, s'appuyer ou s'asseoir sur les portes ou les tiroirs de cette cuisinière pourrait entraîner des blessures graves et pourrait également endommager la

- N'entreposez pas d'objets d'intérêt pour les enfants dans les cabinets au-dessus de la cuisinière. Les enfants pourraient être gravement brûlés s'ils grimpent sur la cuisinière pour atteindre des objets.
- N'utilisez pas le four comme espace de rangement. Cela crée une situation potentiellement dangereuse.
- N'entreposez pas ou

n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs inflammables et de liquides à proximité de cet appareil ou d'autres appareils. Des explosions ou des incendies pourraient en résulter.

- N'utilisez jamais votre cuisinière pour réchauffer ou chauffer une pièce. L'utilisation prolongée de la cuisinière sans une ventilation adéquate peut être dangereuse.
- En cas de coupure de courant électrique, les brûleurs de surface peuvent être allumés manuellement. Pour allumer un brûleur de surface, maintenez une allumette allumée sur la tête du brûleur et tournez lentement le bouton de commande de surface sur LITE. Soyez prudent lors de l'allumage manuel des brûleurs de surface.
- CETTE TABLE DE CUISSON N'EST PAS AMOVIBLE. N'essayez pas de retirer la



table de cuisson.



N'essayez pas de réparer, de remplacer ou de retirer une pièce de l'appareil, à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans les manuels. Une installation ou un entretien inappropriés peuvent entraîner des blessures ou des dommages matériels. Reportez-vous à ce manuel pour obtenir des conseils. Tout autre entretien devrait être effectué par un fournisseur de service autorisé.

Sécurité électrique



Avant de brancher le cordon électrique dans la prise de courant, assurez-vous que tous les commandes de l'appareil sont en position OFF.

- Des lésions corporelles ou la mort par électrocution pourront survenir si l'appareil n'est pas installé par un installateur ou un électricien qualifié.
- Assurez-vous que votre appareil est correctement installé et mis à la terre par un électricien qualifié. L'installation, les branchements électriques et la mise à la terre doivent se conformer à tous les codes applicables.
- Avant l'installation, coupez l'alimentation au panneau de service. Bloquez le panneau de service pour empêcher la mise sous tension accidentelle.
- Pour les appareils équipés d'un cordon et d'une fiche, ne coupez pas ou ne retirez pas la broche de mise à la terre. Il doit être branché dans une prise de type mise à la terre correspondante pour éviter les chocs. En cas de doute sur le fait que la prise murale est correctement mise à la terre, le client devrait la vérifier par un électricien qualifié.
- N'utilisez pas une rallonge électrique.
- N'utilisez pas un adaptateur.
- Si requis par le National Electrical Code (ou Canadian Electrical Code), cet appareil devra être installé sur un circuit de dérivation séparé.
- Le disjoncteur doit avoir une séparation des contacts d'au moins 3 mm sur tous les pôles.
- INSTALLATEUR - montrez au propriétaire l'emplacement du disjoncteur ou du fusible. Marquez-le pour une référence facile.
- Faites référence à l'étiquette signalétique pour plus



Consignes de sécurité importantes

d'informations.

Avertissement sur la proposition 65 :

Ce produit pourrait contenir des substances chimiques reconnues par l'État de Californie comme cancérigènes ou toxiques pour la reproduction. Par conséquent, l'emballage de votre produit peut porter l'étiquette suivante comme l'exige la Californie :

Proposition 65 de l'État de la Californie



AVERTISSEMENT

Cancer ou troubles de la reproduction -
www.P65Warnings.ca.gov

Sécurité de l'équipement connexe

- L'appareil ne doit être utilisé que s'il est installé par un technicien qualifié conformément à ces instructions d'installation, et à toutes les réglementations et codes applicables. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une installation incorrecte.
- Retirez tout le ruban et l'emballage avant d'utiliser l'appareil. Éliminez l'emballage après avoir déballé l'appareil. Ne

laissez jamais les enfants jouer avec le matériel d'emballage.

- Ne modifiez jamais ou n'altérez jamais la construction de l'appareil. Par exemple, ne retirez pas les pieds de mise à niveau, panneaux, les couvercles de fils ou les vis et les pattes anti-basculement.
- Pour éliminer tout risque de feu ou de brûlures en déplaçant des objets au-dessus des surfaces chaudes, évitez de placer des espaces de rangement au-dessus de ces dernières. Si un cabinet de rangement doit être fournie, le risque peut être réduit en installant une hotte qui dépasse horizontalement d'au moins 5 pouces (127 mm) le fond du placard. Assurez-vous que les cabinets au-dessus de la table de cuisson aient une profondeur maximale de 13" (330 mm).
- Lors de l'installation d'une table de cuisson sur un seul four, assurez-vous de suivre les manuels d'installation du four et de la table de cuisson.

Recommandations de ventilation



- N'obstruez pas les prises d'air ou les ouvertures pour l'évacuation de la chaleur.
- Nous recommandons fortement l'installation d'une hotte d'aspiration au-dessus de cet appareil. La hotte doit être installée conformément aux instructions fournies avec la hotte.
- N'obstruez pas la circulation de l'air de combustion au niveau de l'évent du four, autour de la base ou sous le panneau avant inférieur de la cuisinière. Évitez de toucher les ouvertures de ventilation ou les surfaces voisines, car elles peuvent devenir chaudes lorsque le four fonctionne. Cette cuisinière nécessite de l'air frais pour une bonne combustion du brûleur.
- Des rideaux d'air ou d'autres hottes de cuisinière au-dessus, qui fonctionnent en soufflant de l'air vers le bas sur une cuisinière, ne doivent pas être utilisés avec les cuisinières à gaz, à moins que la hotte et la cuisinière aient été conçues, testées et certifiées par un laboratoire d'essai indépendant pour une

utilisation combinée.



PRÉCAUTION

L'appareil ne doit pas être installé avec un système de ventilation qui souffle de l'air vers le bas des brûleurs. Ce type de système de ventilation peut causer des problèmes d'allumage et de combustion avec l'appareil de cuisson au gaz se traduisant par des blessures ou un fonctionnement involontaire.

FR

Installation à haute altitude

- Ces appareils peuvent fonctionner jusqu'à une altitude de 10 000 pi (3048 m) au-dessus du niveau de la mer. Si vous le souhaitez, pour des altitudes supérieures à 2 000 pi (610 m) au-dessus du niveau de la mer, des ajustements peuvent être effectués.
- Les brûleurs doivent être vérifiés au réglage le plus bas, si la flamme n'est pas stable, le mijotage doit être augmenté jusqu'à ce que la flamme soit stable. Cela peut être fait en réglant la vis de dérivation dans la vanne. Si les performances de la flamme sont satisfaisantes, aucun réglage ne sera nécessaire.
- Il est nécessaire qu'un



Consignes de sécurité importantes

professionnel certifié
effectue les réglages en
haute altitude pendant
l'installation.

**CONSERVEZ CES
CONSIGNES**



Si les informations qui sont
contenues dans ce manuel ne
sont pas suivies avec précision, un
incendie ou un choc peuvent se
produire et causer des dommages
à la propriété ou des lésions
corporelles.

- Une mauvaise installation
n'est pas couverte par la
garantie.

Comment lire le manuel d'utilisation

Ce manuel d'utilisation utilise les
conventions de lecture suivantes :

Installation



Informations pour le
technicien qualifié :
installation, mise en fonction
et essai.



Avertissement de sécurité



Informations/
Recommandations


1. Séquence d'instructions pour
l'utilisation.
- Instructions d'utilisation
individuelle.



1 Installation


1.1 Dimensions du produit

Dimensions globales :
Emplacement du point de
raccordement électrique.

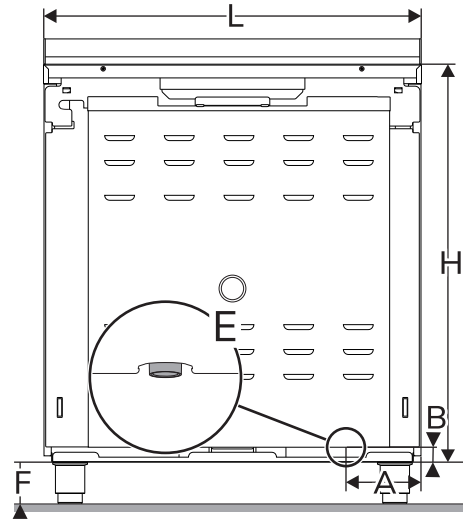

A	5 1/8"	130 mm
B	1 1/4"	32 mm
F	min. 3 1/4" Max. 4 7/16"	min. 83 mm Max. 113 mm
H	31 11/16"	805 mm
L	23 15/16"	608 mm

E = Branchement électrique

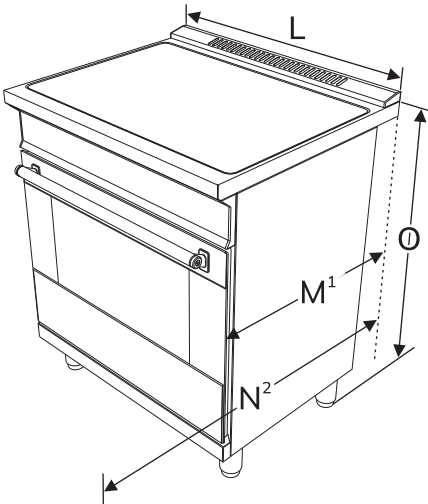

L	23 15/16"	608 mm
M¹	25"	630 mm
N²	42 13/16"	1088 mm
O	min. 34 15/16" Max. 36 1/8"	min. 888 mm Max. 918 mm


¹ La mesure M varie selon le modèle : le minimum est obtenu sans les entretoises arrière (voyez « Installation de l'îlot ») et le maximum est obtenu pour une installation traditionnelle (installation encastrée - avec les entretoises arrière).

² La mesure N fait référence à la porte ouverte.



Installation

Dégagements des cabinets

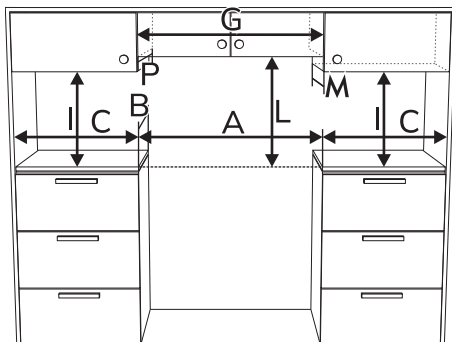

A	24"	610 mm
B	25"	630 mm
C ¹	5 7/8"	150 mm
G ²	24"	610 mm
I ³	18"	457 mm
L	voyez remarques ci-dessous	
M ⁴	13"	330 mm
P ⁴	13"	330 mm

Le dégagement L peut avoir les valeurs suivantes :

- **L = 24" - 610 mm** minimum lorsque le dessous du cabinet en bois ou en métal est protégé par un retardateur de flamme d'au moins 1/4 pouce d'épaisseur recouvert d'une tôle d'acier d'au moins 28 MSG, d'acier inoxydable de 0,015 pouce d'épaisseur, d'aluminium de 0,024 pouce d'épaisseur ou de cuivre de 0,020 pouce d'épaisseur . Les dégagements des matériaux non-combustibles ne font pas partie de la norme ANSI Z21.1 et ne sont pas certifiés CSA. Les dégagements de moins de 30" devraient être

approuvés par les codes locaux et / ou par l'autorité locale compétente.

- **L = 30" - 762 mm** minimum de dégagement entre le dessus de la surface de cuisson et le fond de l'armoire en bois ou en métal non protégé.


¹ min. de dégagement des côtés de la cuisinière au mur latéral ou à tout autre matériel combustible ;

² min. largeur de l'ouverture de l'armoire ;

³ de l'armoire supérieure au comptoir ;

⁴ profondeur max. de l'armoire supérieure.

La profondeur du cabinet latéral (dégagement B) doit correspondre au bord avant du panneau latéral de la cuisinière.

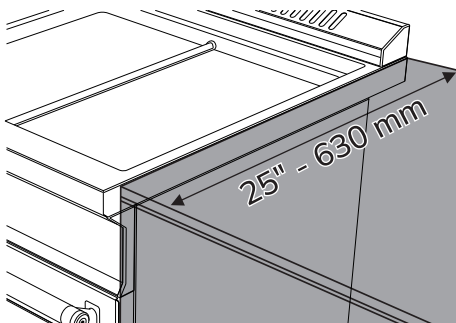

La distance entre l'appareil et la paroi arrière sous le plan de travail est nulle.




La distance entre l'appareil et les cabinets latéraux sous le plan de travail est nulle.



Toute ouverture dans la paroi derrière l'appareil et dans le sol sous l'appareil doit être scellée.

Emplacement de la prise de mise électrique

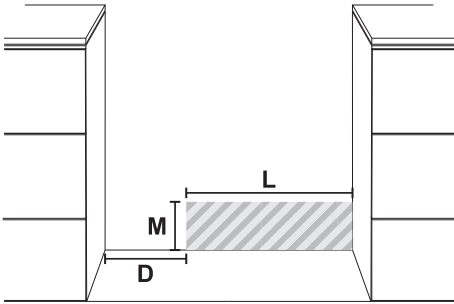



D	min. 5 $\frac{7}{8}$ "	Min. 150 mm
M	min. 2"	min. 51 mm
	Max. 9 $\frac{7}{8}$ "	Max. 250 mm
L	min. 11 $\frac{7}{8}$ "	min. 300 mm
	Max. 24"	Max. 610 mm

Installation de l'îlot


Si l'appareil est installé en tant qu'îlot :

1. Dévissez les vis indiquées.
2. Retirez les entretoises (A).

3. Insérez les vis précédemment retirées dans leurs sièges.

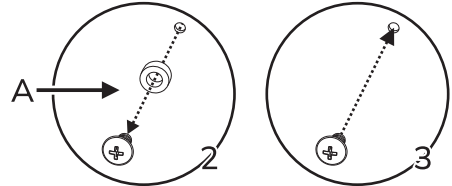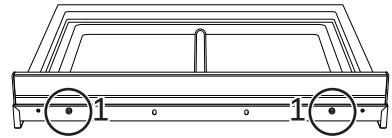

Gardez un dégagement minimum de 5 $\frac{7}{8}$ " (150 mm) entre l'appareil et les autres meubles ou éléments décoratifs selon le schéma ci-dessous.

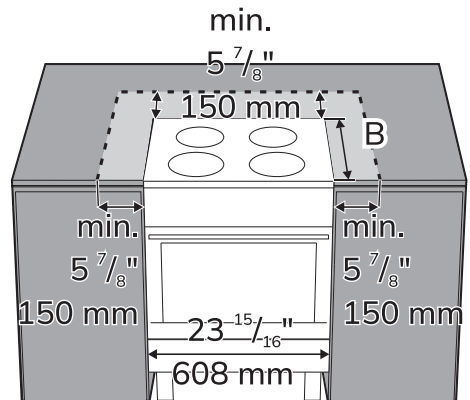


La profondeur du cabinet latéral (dégagement B) doit correspondre



Installation

au bord avant du panneau latéral de la cuisinière.

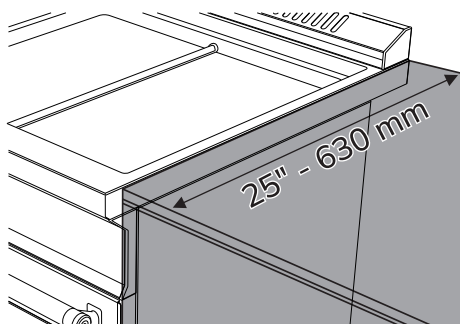


1.2 Déballage, déplacement et positionnement de la cuisinière



PRÉCAUTION

Cet appareil a été conçu pour la cuisson. Pour des raisons de sécurité, ne l'utilisez jamais pour chauffer la pièce ou comme chauffage d'appoint.


- Il est recommandé que les grilles, la plaque à viande, les brûleurs ainsi que leurs têtes et chapeaux, le garde-pieds frontal et les grilles du four soient enlevés pour faciliter la manipulation. Ceci réduira le poids pour le déplacement.
- Lors du positionnement de l'appareil au moment de l'installation, ne pas utiliser la poignée de la porte pour soulever ou déplacer l'appareil.
- Enlevez le carton extérieur et le matériel d'emballage de la base d'expédition.
- Enlevez les supports de la cuisinière.
- En raison de son poids, un diable chariot muni de roues en caoutchouc souple devrait être utilisé pour déplacer cette unité. Le poids doit être soutenu de façon uniforme sur toute la surface de la base.
- Le plancher, sous les socles, devrait être protégé (bois, morceau de carton, tapis, lambris, etc.) avant de positionner la cuisinière.
- Le dispositif anti-basculement doit être installé, le raccord électrique devrait être fait avant de positionner la cuisinière à son emplacement final.
- Les socles devraient être installés près de l'emplacement où l'appareil sera utilisé, puisqu'ils ne sont pas sécurisés pour le long transit. Gardez l'appareil soulevé de manière à ce que les socles puissent être vissés dans leurs accouplements puis, doucement, descendre la cuisinière pour prévenir que les socles et montants ne soient soumis à des tensions excessives. Au lieu d'incliner l'unité, il est recommandé qu'un chariot pour palettes ou un timon soit utilisé.
- Après avoir procédé au branchement électrique, visser les quatre pieds fournis avec l'appareil.

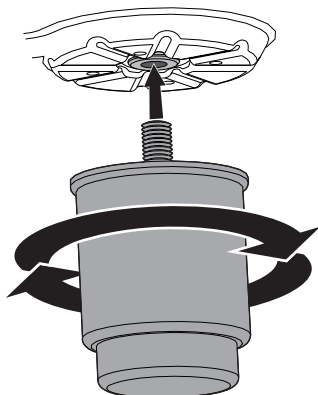

REMARQUE : Insérez d'abord les pieds avant puis les pieds arrière.

Pour avoir une bonne stabilité, il est indispensable que l'appareil soit correctement nivelé au sol :

- Vissez ou dévissez le pied de la partie inférieure jusqu'à ce que l'appareil soit bien nivelé et stabilisé au sol. L'ajustement des vis est de 1,18" (30 mm).

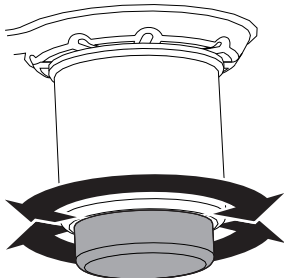

REMARQUE : cet appareil doit seulement utiliser les montants de nivelage spécifiques fournis par le fabricant.


Montage du dossieret




Le dossieret fourni fait partie intégrante du produit ; il doit être fixé à l'appareil avant l'installation.

Le dossieret doit toujours être positionné et fixé correctement sur l'appareil.

1. Montage du dossieret. Vous pouvez trouver les instructions de montage du dossieret sur la feuille d'instructions fournie.

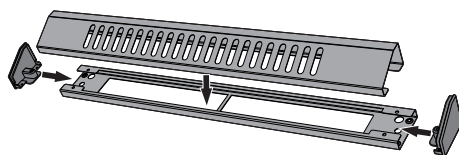

2. Positionnez le dossieret sur le dessus de la cuisinière en prenant soin d'aligner les trous.

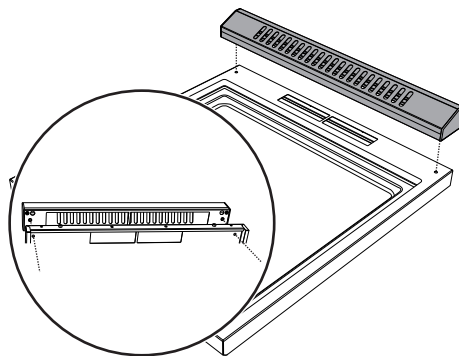


3. Sécourir le dossieret sur le dessus en serrant les vis.
4. Une fois le dossieret fixé à l'appareil, vous devez insérer les vis et les entretoises fournies qui



Installation

sont nécessaires pour l'installation par encoche.

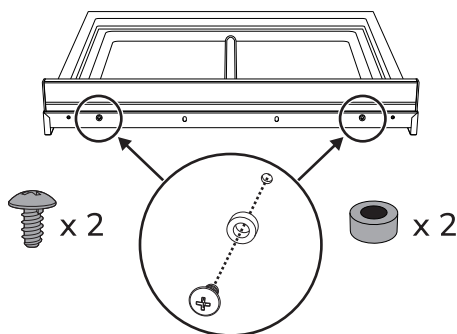

1.3 Branchement électrique



AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique



- Cet appareil est équipé d'une fiche à quatre broches avec mise à la terre pour une protection contre

les chocs électriques. La fiche doit être branchée à une prise avec mise à la terre. Ne coupez pas et n'enlevez pas la broche de mise à la terre de la fiche.

- Le non-respect de l'une des mesures ci-dessus peut entraîner un incendie, des blessures corporelles ou un choc électrique.



AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

- Débrancher l'alimentation électrique avant de faire l'entretien de l'appareil
- Il est de la responsabilité personnelle du consommateur de faire installer la prise ou la boîte de jonction appropriée avec la prise murale correcte et correctement mise à la terre par un électricien qualifié. Il est de la responsabilité et de l'obligation du consommateur de communiquer avec un installateur qualifié pour s'assurer que l'installation électrique est appropriée et conforme à tous les codes et règlements locaux.

Cette cuisinière est équipée d'un cordon d'alimentation branché en usine. Le cordon doit être branché à une prise de 120/240 volts ou 120/208 volts mise à la terre. Si aucune prise n'est disponible, faites-en




PRÉCAUTION

N'utilisez pas plusieurs prises, rallonges ou adaptateurs.




installer une par un électricien qualifié.

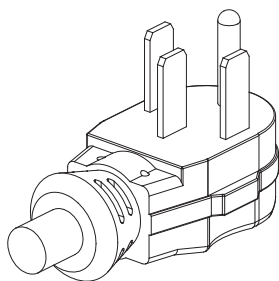

Voyez la plaque signalétique pour les spécifications techniques.

La plaque signalétique est visiblement située du côté droit du cadre de la porte du four.

Cette plaque d'identification ne devrait jamais être enlevée.

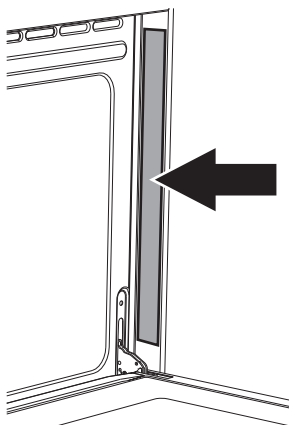

1.4 Fixation au mur et au sol



Risque de choc électrique



•Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous percez des trous dans les murs ou les

planchers. Il se peut que des câbles électriques soient dissimulés dans les murs ou sous les planchers.

- Identifiez l'emplacement des circuits électriques qui pourraient être affectés par l'installation du dispositif anti-basculement. Ensuite éteindre ces circuits.
- Ne pas se conformer à ces instructions peut entraîner des chocs électriques ou autres blessures corporelles.



Contrôlez visuellement de l'intérieur du tiroir que la bride montée au sol/au mur soit insérée dans le crochet latéral adéquat (du côté gauche).



Installation




PRÉCAUTION

- Contactez un entrepreneur ou un installateur qualifié pour déterminer la méthode appropriée pour percer des trous dans les murs ou sur les recouvrements de planchers (tel que la céramique, le bois dur, etc.).
- Ne pas se conformer à ces instructions peut entraîner des dommages aux murs ainsi qu'aux recouvrements de planchers.


Installation du support anti-basculement

1. Assurez-vous que le branchement électrique soit à la bonne position.
2. Assemblez le support.

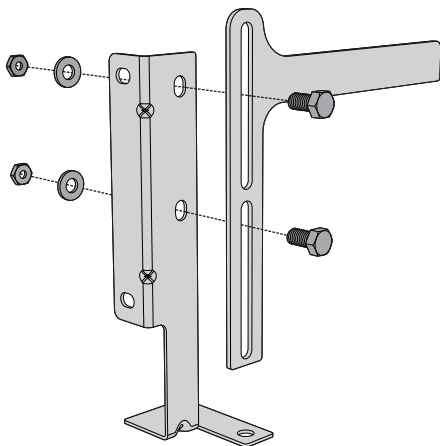

3. Alignez la base du crochet du support à la base sur la fente du support de fixation de la paroi arrière. Alignez la base du support de fixation au sol et

serrez les vis pour fixer les mesures.

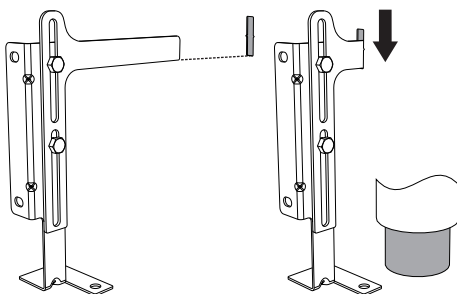


4. Pour le montage mural, passez aux étapes 5, 6, 9 et 10. Pour le montage au sol, aux étapes 7, 8, 9 et 10.




REMARQUE : La fixation murale est recommandée si l'appareil est placé contre un mur. La fixation au sol est recommandée en cas d'installation en îlot.

5. Utilisez la distance spécifiée entre le côté de l'appareil et les trous du support.

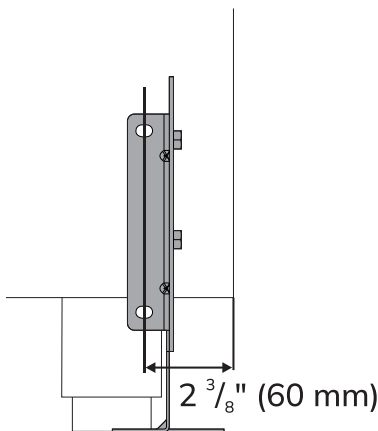





6. Déplacez le support contre le mur et fixez avec les deux rondelles et les vis. Un technicien qualifié doit vérifier l'adéquation des matériaux conformément au type et à l'état du mur.

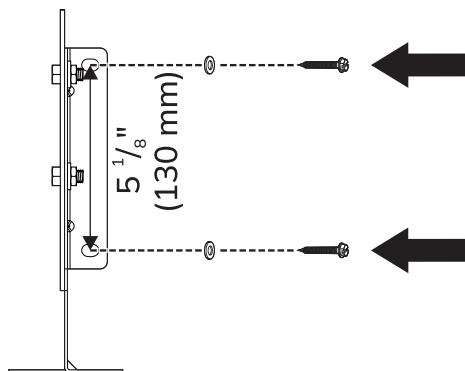

qualifié doit vérifier l'adéquation des matériaux conformément au type et à l'état du sol.

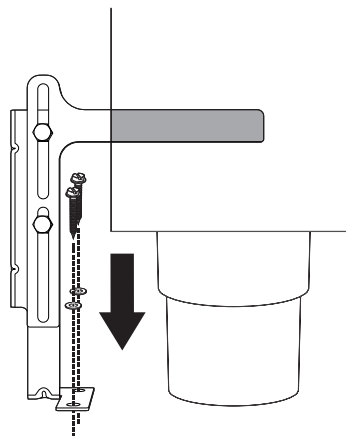

7. Utilisez les distances suivantes pour la distance entre le côté de l'appareil et les trous du support.

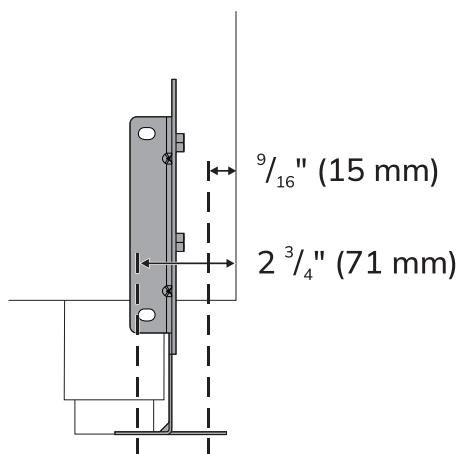

8. Après avoir positionné et mis à niveau l'appareil, déplacez la bride près de l'arrière de l'appareil et ancrez-la sur le plancher en utilisant les deux rondelles et les vis. Un technicien



AVERTISSEMENT


La garniture de ventilation arrière a des entretoises de $\frac{3}{16}$ " (5 mm) pour garder l'appareil légèrement éloigné du mur arrière. Ne retirez pas et ne modifiez pas les entretoises en raison de problèmes de température potentiels.

9. Poussez la cuisinière vers le mur et, en même temps, insérez le




Installation

support dans la plaque qui est fixée à l'arrière de l'appareil.

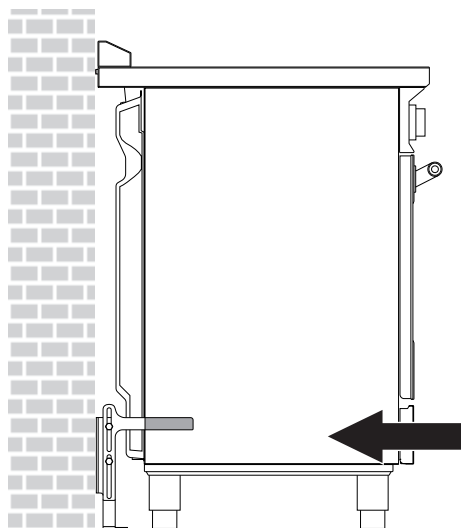

pour obtenir les instructions de retrait de la porte du four.

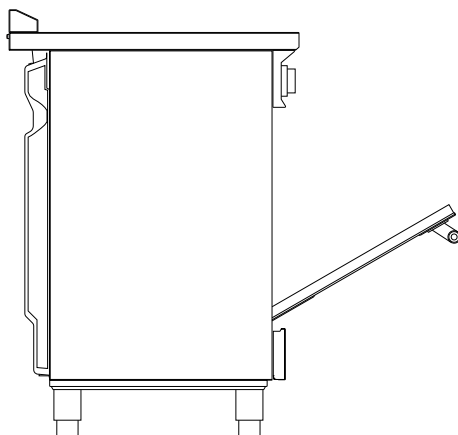

1.5 Instructions pour l'installateur

- La prise doit demeurer accessible une fois l'installation terminée. Ne pliez pas ou ne coincez pas le câble de raccordement au secteur.
- L'appareil doit être installé conformément aux schémas d'installation.
- Lorsque vous êtes satisfait de l'appareil, merci d'indiquer à l'utilisateur le mode de fonctionnement correct.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement après toutes les vérifications, consultez le centre d'assistance agréé de votre région.
- LAISSEZ CES INSTRUCTIONS AVEC L'APPAREIL UNE FOIS L'INSTALLATION COMPLÈTE.

10. Vérifiez que l'installation et l'utilisation du support anti-basculement soient correctes. Inclinez délicatement la cuisinière vers l'avant en la tirant par l'arrière pour vous assurer que le support anti-basculement engage le pied de la cuisinière et empêche tout basculement. La cuisinière ne doit pas bouger de plus de 1" (2,5 cm).

Retrait de la porte

Il n'est pas nécessaire de retirer la porte pour installer la cuisinière, mais cela est une commodité supplémentaire. Reportez-vous au Guide d'utilisation et d'entretien