

MICROWAVE OVEN HOOD COMBINATION QUICK START GUIDE

YJMHF730/YJMHF930

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Using Hood Fan

Press the Fan button to set the vent fan speed among these options: HIGH→MEDIUM→LOW→OFF.

Using Hood Light

Press the Light button to set the hood light among these options: HIGH→LOW→OFF.
NOTE: For more detailed instructions on specific functions, see the online Control Guide.

Using Your Microwave Oven to Cook

- Step 1.** Open the door.
- Step 2.** Place food inside the microwave oven.
- Step 3.** Select recipe.
- Step 4.** Enter/Sense the amounts, or manually set the cooking time.
- Step 5.** Close the door.
- Step 6.** Press the Start button to start the cooking.
- Step 7.** The Cancel button can be used to cancel the function during or after cook time.

NOTE: For more detailed instructions on specific functions, see the online Control Guide.

ALUMINUM FOIL AND METAL (For Microwave Ovens Only)

Always use oven mitts or pot holders when removing dishes from the microwave oven.

Aluminum foil and some metal can be used in the microwave oven. If not used properly, arcing (a blue flash of light) can occur and cause damage to the microwave oven.

OK for Use

To avoid damage to the microwave oven, do not allow contact with another metal object during microwave cooking.

- Browning dish (Follow manufacturer recommendations.)
- Ceramic glass, glass
- China, earthenware (Follow manufacturer recommendations.)
- Melamine (Follow manufacturer recommendations.)
- Paper towels, paper plates, napkins (Use non-recycled paper.)
- Plastic wraps, bags, covers, dinnerware, containers (Follow manufacturer recommendations.)
- Pottery and clay (Follow manufacturer recommendations.)
- Silicone bakeware (Follow manufacturer recommendations.)
- Wax paper

Do Not Use

Metal cookware and bakeware, gold, silver, pewter, non-approved meat thermometers, skewers, twist ties, foil liners such as sandwich wrappers, staples, and objects with gold or silver trim or a metallic glaze should not be used in the microwave oven.

Using Your Oven to Cook

Always use oven mitts or pot holders when removing dishes from the oven, use the provided accessories or oven proof bakeware to bake/toast/broil/convect bake/roast goods (on some models.)

- Step 1.** Select oven modes.
- Step 2.** Select recipe.
- Step 3.** Follow the display prompt to insert the accessories on the suggested level.
- Step 4.** Set food weight, size, pieces or manual set temperature.
- Step 5.** Press Start button to begin. Some cooking functions have preheating steps.
- Step 6.** Place food into the provided accessory or a ovenproof bakeware, and then put inside the oven on the right level.
- Step 7.** Close the door.
- Step 8.** (Optional) Enter time to cook.
- Step 9.** Press Start button to begin.
- Step 10.** The Cancel button can be used to cancel the function during or after cooking time.


ALUMINUM FOIL (For Ovens Only)

IMPORTANT: To avoid permanent damage to the oven bottom finish, do not line the oven bottom with any type of foil or liner.

- Wire rack, toast pan, air fry basket, probe(on some models) are supplied with the oven, aluminum foil for shielding, may be used with the following guidelines:
- For best cooking results, do not cover the entire rack with foil because air must be able to move freely.
 - To catch spills, place foil on the rack below the dish. Make sure foil is at least 1/2" (1.3 cm) larger than the dish and that it is turned up at the edges.


OVEN VENT(S)

The microwave oven vent(s) is flush to the cabinet, it will be opened automatically when it works, it should not be blocked or covered since it allows the inlet of fresh air into the cooling system. Also the bottom vent should not be blocked or covered since it allows the inlet of fresh air into the cooling system and the outlet of hot air from the cooling system. Blocking or covering vents will cause poor air circulation, affecting cooking, cleaning, and cooling results.

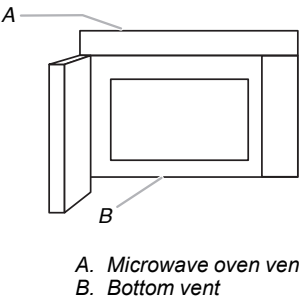

POSITIONING WIRE RACK, TOAST PAN, AIR FRY BASKET (on some models)

There are three positions for wire rack, toast pan, air fry basket, other cookware. The right position will help you achieve good performance when cooking food. Depending on your recipe, see the online Control Guide.

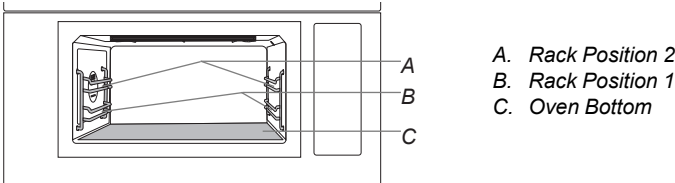


NOTE: For more detailed instructions on specific functions, see the online Control Guide.

POSITIONING PROBE (for YJMHF930 only)

Some cooking modes cannot cook without the probe. Follow the prompts on the display to insert the plug (H) into the probe connector (A) position, which is located inside the cavity upper right side, see below illustration.

Taking out the probe from probe case (B), insert the short terminal into the probe connector, the long terminal into the thickest part of the food.

Temperature sensor (E) is 1far from the tip of the probe around 10 mm, locate it in the center of the thickest section of the food.

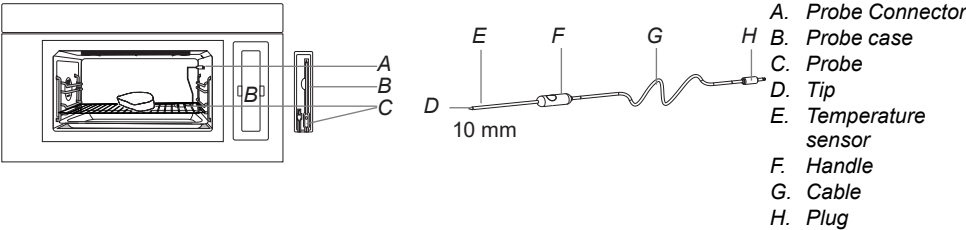

NOTE: For more detailed instructions on specific functions, see the online Control Guide.

CLEAN THE IR SENSOR LENS (on some models):

See the instructions in the Owner's Manual for details.

CLEAN/REPLACE GREASE FILTER:

See the instructions in the Owner's Manual for details.

REPLACING CHARCOAL FILTER:

See the instructions in the Owner's Manual for details.

NOTE: Order the Charcoal or Grease filter, see the “Online Ordering Information” section.

SABBATH MODE:

The Sabbath Mode sets the oven to remain on the bake setting until disabled.

For guidance on usage and a complete list of models with Sabbath Mode, visit www.star-k.org or contact us as per the information given below.

ONLINE ORDERING INFORMATION

For detailed installation instruction and maintenance information, please see the Owner's Manual included with your appliance.

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit www.jennair.com/owners, or in Canada www.jennair.ca/owners. This may save you the cost of a service call.

REGISTER PRODUCT	MANUALS & DOWNLOADS	TROUBLESHOOTING & FAQ	REPLACEMENT PARTS
ADD SERVICE PLAN	SCHEDULE SERVICE	FILTERS	REBATES & PROMOS

However, if you need to contact us, use the information listed below.

United States:
1-800-JENNAIR (536-6247)
JennAir Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

IMPORTANT: Retain this guide for future use.

Canada:
1-800-807-6777
JennAir Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DE L’ENSEMBLE FOUR À MICRO-ONDES/HOTTE

YJMHF730/YJMHF930

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d’incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d’utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Utiliser le ventilateur de la hotte

Appuyer sur le bouton Fan (Ventilateur) pour régler la vitesse du ventilateur selon ces options : HIGH (ÉLEVÉE)→MEDIUM (MOYENNE)→LOW (FAIBLE)→OFF (ÉTEINTE).

Utiliser l’éclairage de la hotte

Appuyer sur le bouton Light (Éclairage) pour régler l’intensité de la lampe de la hotte selon ces options : HIGH (ÉLEVÉE)→LOW (FAIBLE)→OFF (ÉTEINTE).

REMARQUE : Pour obtenir des instructions plus détaillées sur des fonctions précises, consulter le Guide des commandes en ligne.

Utiliser votre four à micro-ondes pour cuire

- Étape 1.** Ouvrir la porte.
- Étape 2.** Placer les aliments dans le four à micro-ondes.
- Étape 3.** Sélectionner la recette.
- Étape 4.** Saisir/faire détecter les quantités ou régler manuellement la durée de cuisson.
- Étape 5.** Fermer la porte.
- Étape 6.** Appuyer sur le bouton Start (Mise en Marche) pour démarrer la cuisson.
- Étape 7.** Le bouton Cancel (Annuler) peut être utilisé pour annuler la fonction pendant ou une fois la durée de cuisson terminée.

REMARQUE : Pour obtenir des instructions plus détaillées sur des fonctions précises, consulter le Guide des commandes en ligne.

ALUMINUM ET MÉTAL (pour les fours à micro-ondes seulement)

Toujours utiliser des mitaines de four ou des poignées pour enlever un contenant du four à micro-ondes.

Le papier d’aluminium et certains métaux peuvent être utilisés dans le four à micro-ondes. Si ces articles ne sont pas correctement utilisés, des arcs (éclairs bleus) peuvent se produire et causer des dommages au four à micro-ondes.

Peut être utilisé

Pour éviter d’endommager le four à micro-ondes, ne pas laisser un autre objet métallique entrer en contact avec le four à micro-ondes pendant la cuisson.

- Plat brunisseur (suivre les recommandations du fabricant.)
- Vitrocéramique, verre
- Porcelaine, terre cuite (suivre les recommandations du fabricant.)
- Mélamine (suivre les recommandations du fabricant.)
- Essuie-tout, assiettes et serviettes en papier (utiliser du panier non recyclé.)
- Emballages, sacs, couvercles, vaisselle, récipients en plastique (suivre les recommandations du fabricant.)
- Poterie et argile (suivre les recommandations du fabricant.)
- Ustensiles de cuisson en silicone (suivre les recommandations du fabricant.)
- Papier paraffiné

Ne pas utiliser

Les ustensiles de cuisson en métal, or, argent ou étain, les thermomètres à viande non approuvés, les brochettes, les attaches, les doublures de papier d’aluminium comme les emballages de sandwich, les agrafes et autres objets avec garniture en or, en argent ou avec un enduit métallique.

Utiliser Votre Four à Micro-Ondes pour Cuire

Toujours utiliser des gants de cuisine ou des maniques pour sortir les plats du four, utiliser les accessoires fournis ou des ustensiles de cuisson allant au four pour cuire, rôtir, griller ou cuire par convection les aliments (sur certains modèles).

- Étape 1.** Sélectionner les modes de cuisson.
- Étape 2.** Sélectionner la recette.
- Étape 3.** Suivre les instructions à l’écran pour insérer les accessoires au niveau suggéré.
- Étape 4.** Régler le poids, la taille, les morceaux ou la température de consigne manuelle des aliments.
- Étape 5.** Appuyer sur le bouton Start (Mise en Marche) pour commencer. Certaines fonctions de cuisson comportent des étapes de préchauffage.
- Étape 6.** Placer les aliments dans l’accessoire fourni ou dans un plat allant au four, puis enfourner à la bonne hauteur.
- Étape 7.** Fermer la porte.
- Étape 8.** (Optionnel) Saisir la durée de cuisson.
- Étape 9.** Appuyer sur le bouton Start (Mise en Marche) pour commencer.
- Étape 10.** Le bouton Cancel (Annuler) peut être utilisé pour annuler la fonction pendant ou une fois la durée de cuisson terminée.

ALUMINUM (pour les fours seulement)


IMPORTANT : Pour éviter des dommages permanents au fini du fond du four, ne pas recouvrir le fond avec du papier d’aluminium ou un revêtement quelconque.

La grille, la lèchefrite, le panier à friture, la sonde (sur certains modèles) sont fournis avec le four, le papier d’aluminium pour le blindage, peut être utilisé avec les directives suivantes :

- Pour obtenir les meilleurs résultats de cuisson, ne pas couvrir entièrement la grille d’aluminium, car l’air doit pouvoir circuler librement.
- Pour récupérer les renversements, placer du papier d’aluminium sur la grille sous le plat. S’assurer que l’aluminium est au moins 1/2 po (1,3 cm) plus grand que le plat et que les bords sont relevés.


ÉVÉNEMENTS DU FOUR

Les événements du four à micro-ondes sont en affleurement avec l’armoire, ils s’ouvrent automatiquement lorsqu’ils fonctionnent, ils ne doivent pas être bloqués ni couverts puisqu’ils permettent l’introduction d’air frais dans le système de refroidissement. L’événement inférieur ne doit pas non plus être obstrué ou couvert, car il permet l’introduction d’air frais dans le système de refroidissement et l’évacuation de l’air chaud du système de refroidissement. Le fait d’obstruer ou de couvrir les événements nuit à la circulation adéquate de l’air et affecte les résultats de cuisson, de nettoyage et de refroidissement.

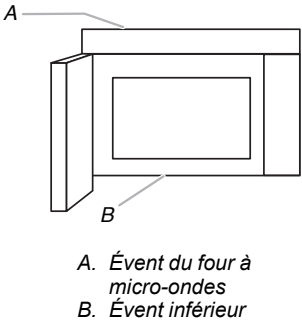

POSITIONNER LA GRILLE, LA LÈCHEFRITE ET LE PANIER À FRITURE À L’AIR (sur certains modèles)

Il y a trois positions pour la grille, la lèchefrite, le panier à friture à l’air et les autres ustensiles de cuisine. La bonne position vous permettra d’obtenir de bonnes performances lors de la cuisson des aliments. Selon la recette, consulter le guide des commandes en ligne.

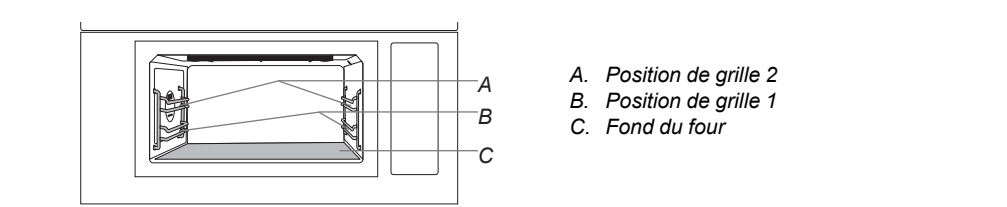


REMARQUE : Pour obtenir des instructions plus détaillées sur des fonctions précises, consulter le Guide des commandes en ligne.

POSITIONNER LA SONDE (pour YJMHF930 seulement)

Certains modes de cuisson ne peuvent pas être utilisés sans la sonde. Suivre les instructions affichées à l’écran pour insérer la fiche (H) dans le connecteur de la sonde qui se trouve à l’intérieur de la cavité, dans la partie supérieure droite, voir l’illustration ci-dessous.

Sortir la sonde de son étui (B), insérer la borne courte dans le connecteur de la sonde, la borne longue dans la partie la plus épaisse de l’aliment.

Le capteur de température (E) est éloigné de la pointe de la sonde d’environ 10 mm, il faut donc le placer au centre de la partie la plus épaisse de l’aliment.

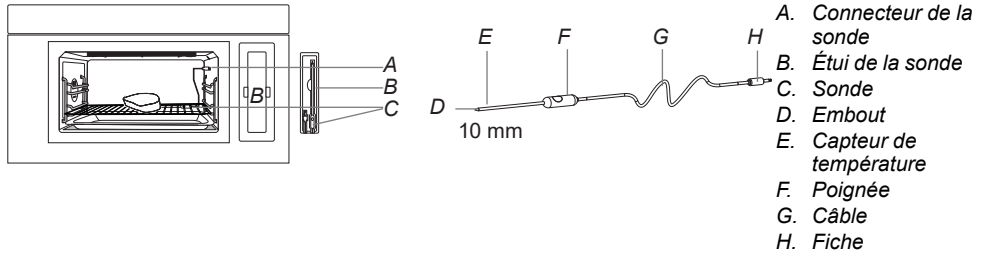

REMARQUE : Pour obtenir des instructions plus détaillées sur des fonctions précises, consulter le Guide des commandes en ligne.

NETTOYER LA LENTILLE DU CAPTEUR IR (sur certains modèles) :

Voir les instructions dans le Manuel du propriétaire pour plus de détails.

NETTOYAGE/REEMPLACEMENT DU FILTRE À GRAISSE :

Voir les instructions dans le Manuel du propriétaire pour plus de détails.

REEMPLACEMENT DU FILTRE AU CHARBON :

Voir les instructions dans le Manuel du propriétaire pour plus de détails.

REMARQUE: Pour commander un filtre au charbon ou à graisse, consulter la section « Informations de commande en ligne ».


MODE SABBAT :

Le mode Sabbath (Sabbat) permet au four de continuer à fonctionner sur un réglage de cuisson au four jusqu’à ce qu’on le désactive.

Pour obtenir des instructions d’utilisation et une liste complète des modèles avec mode Sabbath (Sabbat), visiter le www.star-k.org ou nous contacter en utilisant les coordonnées ci-dessous.

INFORMATION DE COMMANDE EN LIGNE
Pour obtenir des instructions détaillées d’installation et d’entretien, consulter le manuel de l’utilisateur inclus avec votre appareil.

Pour obtenir des informations sur l’un des points suivants : guide complet des programmes, garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d’utilisation et d’installation, visiter le www.jennair.com/owners ou au Canada le www.jennair.ca/proprietaire. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d’une intervention de dépannage.

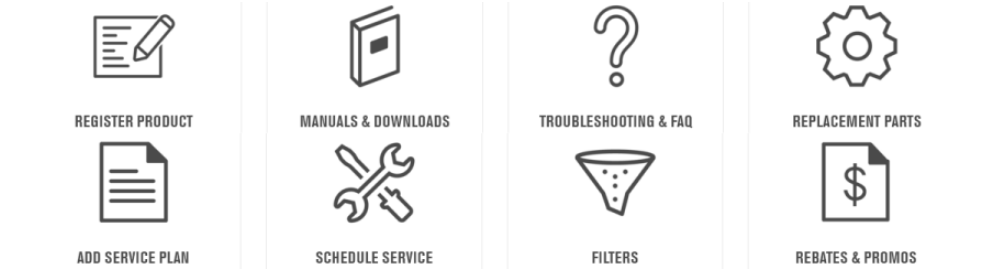

Cependant, si vous avez besoin d’aide supplémentaire, utiliser les coordonnées suivantes.

États-Unis : 1-800-JENNAIR (536-6247)	Canada : 1-800-807-6777
JennAir Brand Home Appliances Customer eXperience Centre 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692	JennAir Brand Home Appliances Customer eXperience Centre 200–6750 Century Ave. Mississauga, Ontario L5N 0B7

IMPORTANT : Conserver ce guide à titre de référence.