



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

**Cuisinières à induction professionnelles
de 30" (76 cm) et de 36" (91 cm)**

FRANÇAIS

MONOGRAM.COM

Consignes de Sécurité

Vous avez une question ou vous avez besoin d'aide pour votre appareil électroménager? Visitez le site Web Monogram™ 24 heures par jour, tous les jours de l'année! Vous pouvez aussi y trouver d'autres produits Monogram™ formidables et tirer avantage de tous nos services d'assistance en ligne. Aux États-Unis : monogram.com

POUR VOTRE SÉCURITÉ




⚠ AVERTISSEMENT

Risque de basculement


- Un enfant ou un adulte peut faire basculer la cuisinière et ainsi perdre la vie.
- Posez la ferrure antibasculement sur le mur ou le plancher.
- Remettez la cuisinière en place en la glissant de façon que son pied s'insère dans la ferrure antibasculement.
- Insérez le pied de nouveau si vous déplacez la cuisinière.
- L'omission d'observer ces consignes peut occasionner la mort ou des brûlures graves aux enfants ou aux adultes.

Si vous n'avez pas reçu une ferrure antibasculement avec votre achat, composez le 1.800.626.8774 pour en obtenir une gratuitement. (Au Canada, composez le 1.800.561.3344.) Pour des instructions d'installation de la ferrure, visitez GEAppliances.com. (Au Canada, GEAppliances.ca.)

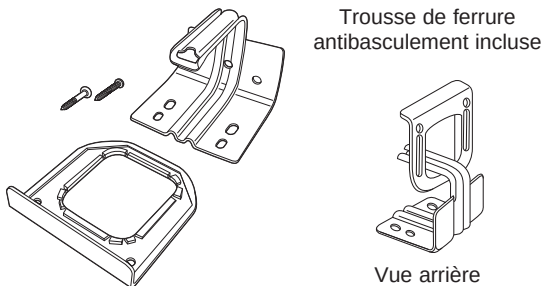

⚠ AVERTISSEMENT

Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation électrique au panneau de service et verrouillez ce panneau de façon à empêcher le rétablissement accidentel du courant électrique. S'il est impossible de verrouiller le panneau de service, fixez solidement un avertissement bien visible, par exemple une étiquette, sur le panneau de service.

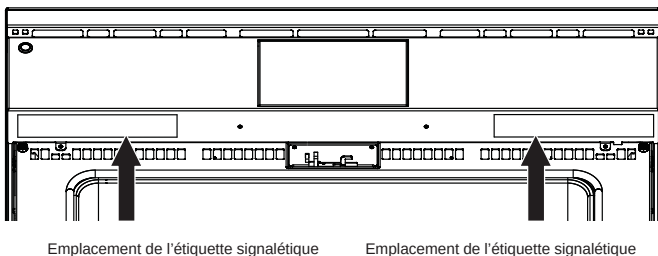

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement l'ensemble des consignes.

- **IMPORTANT** — Conservez ces instructions pour l'inspecteur local.
- **IMPORTANT** — Respectez toutes les normes ainsi que les recommandations préconisées par les autorités compétentes.
- **IMPORTANT** — Retirez tout le matériel d'emballage et la documentation dans le four avant de raccorder les électrique à la cuisinière.
- **IMPORTANT** — Pour éviter d'endommager vos armoires, vérifiez auprès de votre entrepreneur ou votre fournisseur d'armoires si les matériaux utilisés résisteront à la décoloration, la délamination et à d'autres dommages. Cette cuisinière est conforme aux normes et exigences applicables de UL Solutions ainsi qu'aux températures maximales autorisées pour les armoires en bois de 90 °C (194 °F).
- **Remarque à l'attention de l'installateur** — BAssurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.
- **Note au consommateur** — Gardez ces instructions avec votre manuel d'utilisation pour référence ultérieure.
- **Technicien en réparation** — Le schéma électrique se trouve dans une enveloppe attachée à l'arrière de la cuisinière.
- L'exactitude de l'installation relève de la responsabilité de l'installateur.
- La garantie ne couvre pas un produit défectueux en raison d'une installation incorrecte.
- Avant d'installer votre cuisinière sur du linoléum ou tout autre recouvrement de plancher synthétique, assurez-vous que le recouvrement peut supporter une température de 180 °F sans rétrécir, gauchir ou se décolorer. N'installez pas la cuisinière sur un tapis à moins de poser un contreplaqué de 1/4 po d'épaisseur ou un matériau isolant similaire entre la cuisinière et le tapis.
- Pour les pièces et accessoires Monogram™, visitez notre site sur monogram.com/ownership/parts/
- Si vous recevez une cuisinière défectueuse, veuillez contacter votre revendeur.

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Table des Matières


TABLE DES MATIÈRES

Consignes de Sécurité	2	Branchements Électriques	11
Caractéristiques		Placez la Cuisinière Dans a Position Finale	
Dimensions du Produit et Espaces de Séparation.....	4	en la Faisant Rouler.....	12
Consignes d'installation		Ajustez Le Niveau de la Cuisinière	13
Matériel Fourni	7	Remplacez La(Les) Porte(S) du Four	13
Outils Nécessaires	7	Une fois tous les raccordements terminés.....	14
Installation		Installation d'accessoires	
Sortez L'appareil De Son Emballage	8	Plinthe (incluse).....	15
Déplacez La Cuisinière À L'intérieur	9		
Installez Le Support Anti-Basculement	10		


Caractéristiques

DIMENSIONS DU PRODUIT ET ESPACES DE SÉPARATION

Modèles de cuisinière 91 cm (36")

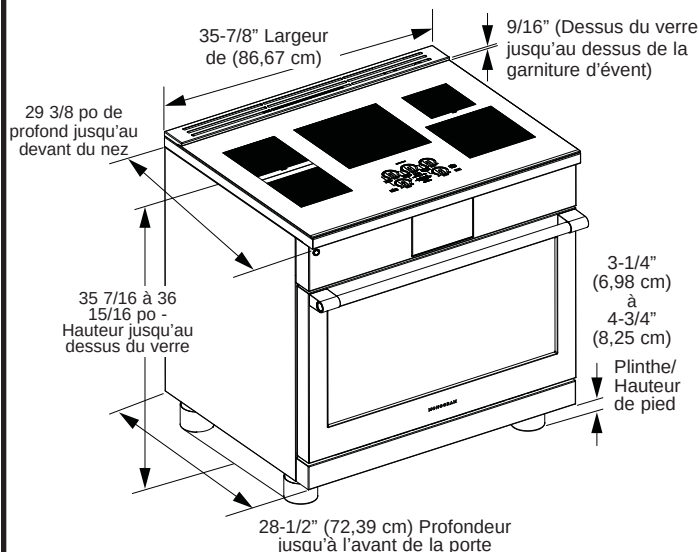

Emplacements de raccord universels

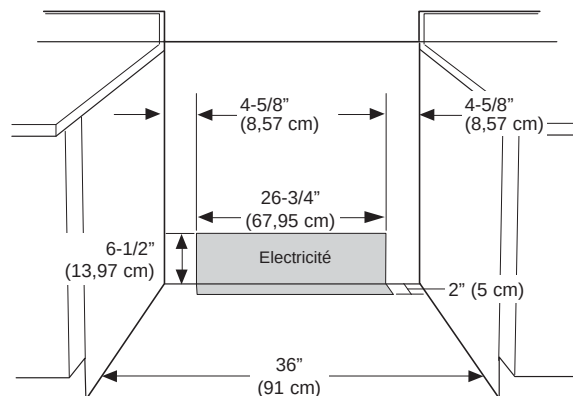

DÉGAGEMENTS MINIMAUX ENTRE LA TABLE DE CUISSON ET LES MURS, ET AU-DESSUS DE LA TABLE DE CUISSON :


Assurez-vous que le revêtement mural, le comptoir, le revêtement de sol et les armoires autour de la cuisinière peuvent résister à la chaleur (jusqu'à 200 °F) générée par la cuisinière.

A. Au-dessus de la cuisinière : Laissez un dégagement d'au moins 30 po entre les unités de surface et le bas de l'armoire en métal ou en bois non protégé, ou laissez un minimum de 24 po lorsque le bas de l'armoire en métal ou en bois est protégé par un carton à l'enrouleuse ignifuge d'au moins 1/4 po d'épaisseur recouvert d'au moins une tôle n° 28 MSG (0,015 po), d'acier inoxydable (0,015 po), d'aluminium (0,025 po) ou de cuivre (0,020 po).

B. Adjacent à la cuisinière sous la table de cuisson : Cet appareil a été approuvé pour un espacement de 0 pouce par rapport aux surfaces adjacentes situées sous la table de cuisson.

C. Adjacent à la cuisinière au-dessus de la table de cuisson : Cet appareil a été approuvé pour un espacement de 0 pouce par rapport aux surfaces adjacentes situées au-dessus la table de cuisson. Cependant, un espacement latéral minimum de 6 po par rapport aux surfaces situées à moins de 15 po au-dessus de la table de cuisson est recommandé pour réduire l'exposition à la vapeur, aux éclaboussures de graisse et à la chaleur.

Afin de réduire le risque de brûlures ou d'incendie lors d'un mouvement au-dessus des éléments de surface chauds, le rangement dans une armoire au-dessus de la table de cuisson doit être évité. Si le rangement au-dessus de la table de cuisson est nécessaire, le risque peut être réduit en installant une hotte qui se projette à un minimum de 5 po au-delà de l'avant des armoires. La profondeur des armoires installées au-dessus de la table de cuisson ne doivent pas dépasser 16 po.

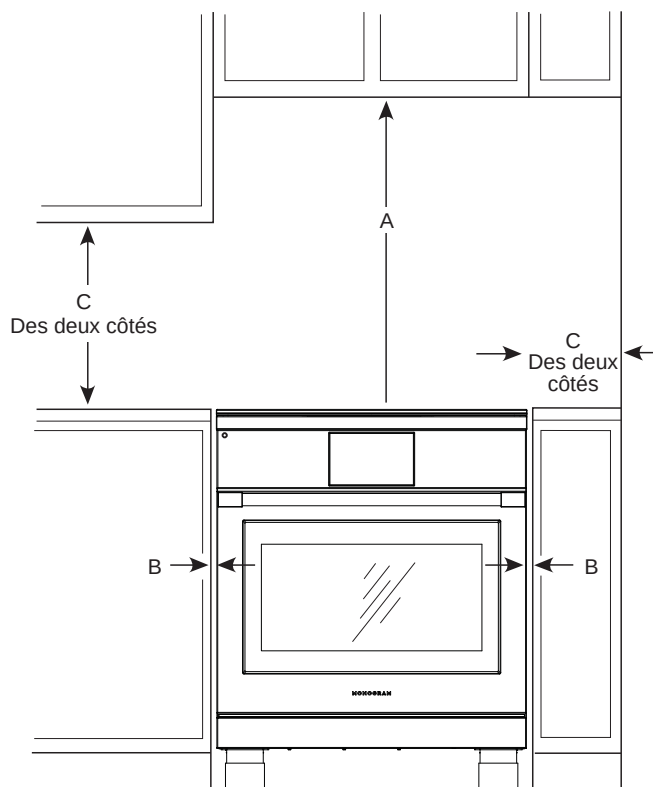


Caractéristiques


DIMENSIONS DU PRODUIT ET ESPACES DE SÉPARATION

Modèles de cuisinière 76 cm (30")

DIMENSIONS MINIMALES ENTRE LA TABLE DE

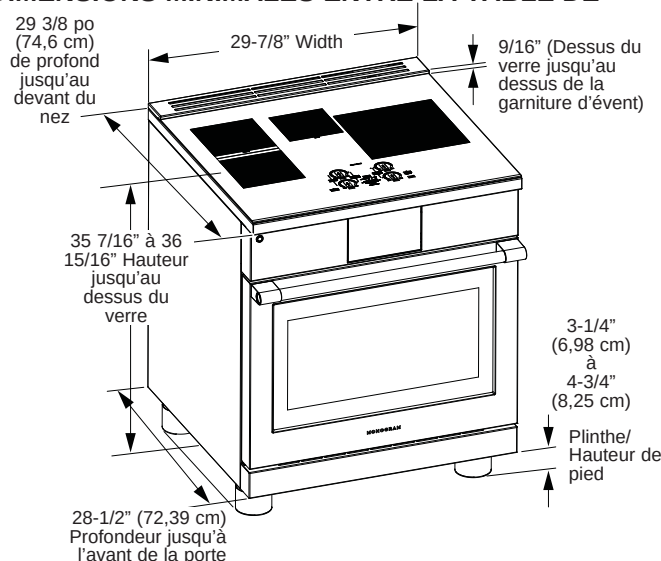

Emplacements de raccord universels

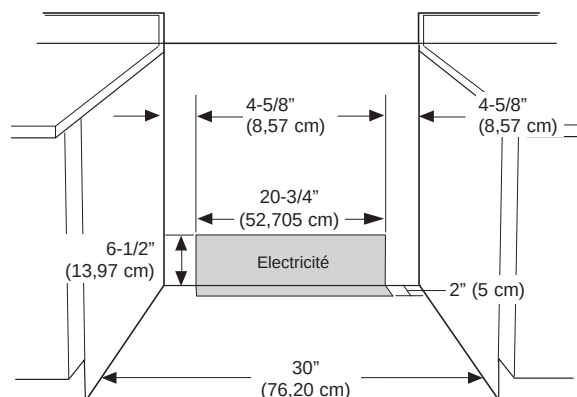

CUISSON ET LES ARMOIRES, LES MURS, ET AU-DESSUS DE LA TABLE DE CUISSON :


Assurez-vous que le revêtement mural, le comptoir, le revêtement de sol et les armoires autour de la cuisinière peuvent résister à la chaleur (jusqu'à 200 °F) générée par la cuisinière.

A. Au-dessus de la cuisinière : Laissez un dégagement d'au moins 30 po entre les unités de surface et le bas de l'armoire en métal ou en bois non protégé, ou laissez un minimum de 24 po lorsque le bas de l'armoire en métal ou en bois est protégé par un carton à l'enrouleuse ignifuge d'au moins 1/4 po d'épaisseur recouvert d'au moins une tôle n° 28 MSG (0,015 po), d'acier inoxydable (0,015 po), d'aluminium (0,025 po) ou de cuivre (0,020 po).

B. Adjacent à la cuisinière sous la table de cuisson : Cet appareil a été approuvé pour un espacement de 0 pouce par rapport aux surfaces adjacentes situées sous la table de cuisson.

C. Adjacent à la cuisinière au-dessus de la table de cuisson : Cet appareil a été approuvé pour un espacement de 0 pouce par rapport aux surfaces adjacentes situées au-dessus de la table de cuisson. Cependant, un espacement latéral minimum de 6 po par rapport aux surfaces situées à moins de 15 po au-dessus de la table de cuisson est recommandé pour réduire l'exposition à la vapeur, aux éclaboussures de graisse et à la chaleur.


Afin de réduire le risque de brûlures ou d'incendie lors d'un mouvement au-dessus des éléments de surface chauds, le rangement dans une armoire au-dessus de la table de cuisson doit être évité. Si le rangement au-dessus de la table de cuisson est nécessaire, le risque peut être réduit en installant une hotte qui se projette à un minimum de 5 po au-delà de l'avant des armoires. La profondeur des armoires installées au-dessus de la table de cuisson ne doivent pas dépasser 16 po.

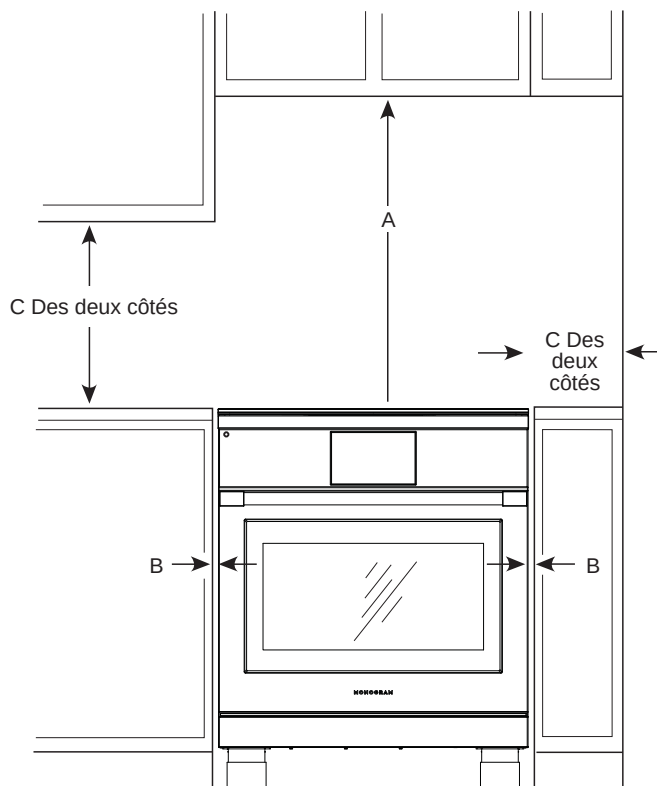

Caractéristiques


DIMENSIONS LATÉRALES DU PRODUIT

Modèles de cuisinière 76 cm (30") et 91 cm (36")

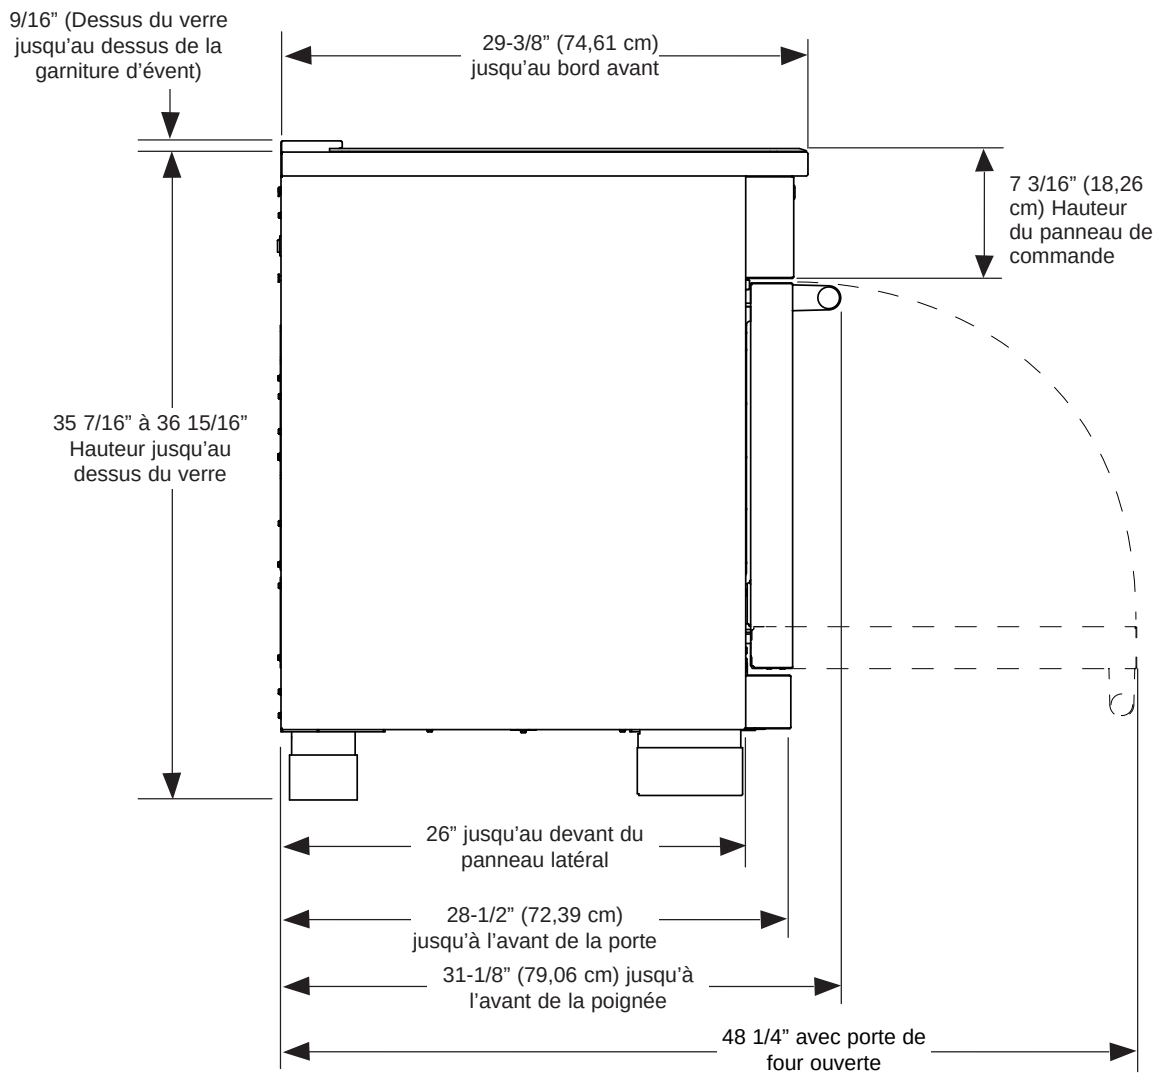

Consignes d'installation


MATÉRIEL FOURNI

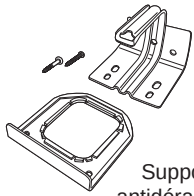

Support
antidérapant,
équerre et vis




Lubrifiant
pour grille
de four




Clé pour pied
de nivellement

OUTILS NÉCESSAIRES



Mètre



Équerre de maçon




Lunettes protectrices



Tournevis cruciforme 2




Niveau



Perceuse et
forets adaptés



Tournevis ou clé à
molette 1/4" (0.63 cm)

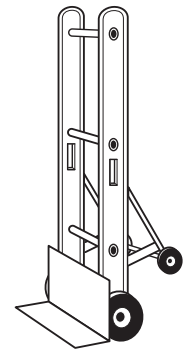


Diable

Installation


1 SORTEZ L'APPAREIL DE SON EMBALLAGE

⚠ ATTENTION

Maintenez-vous à l'écart. Les extrémités des bandes métalliques découpées peuvent vous blesser.

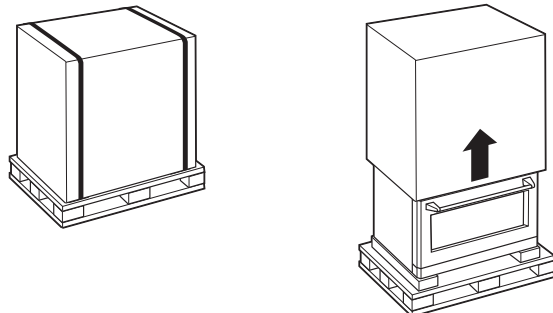


- Coupez les bandes métalliques. Soulevez le carton.
- Retirez les montants d'angle. Jetez les matériaux d'emballage.
- Ouvrez la(les) porte(s) du four et retirez l'emballage. Retirez l'étagère qui supporte le plat de cuisson, le ruban, l'emballage, le lubrifiant pour étagère et la sonde.

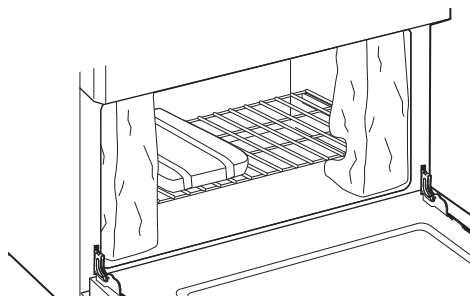

⚠ ATTENTION

Les portes et les voies de passage menant à l'emplacement d'installation requièrent un espace de (80 cm) 32". Si l'espace est inférieur à 80 cm, la (les) porte(s) du four et les boutons de commande doivent être retirées.

RETIREZ LA(LES) PORTE(S) DU FOUR QUE SI CELA S'AVÈRE NECESSAIRE pour déplacer la cuisinière sur les entrées de porte. Afin ne pas endommager les flancs de la cuisinière, il sera nécessaire de rembourrer les coins sous les bandes sur le diable.

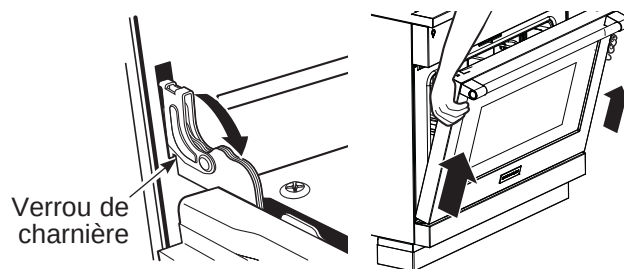


Pour retirer la(les) porte(s) :

- Ouvrez la porte en grand.
- Chaque charnière est munie d'un verrou. Tirez la charnière.
- Tenez fermement la porte sur les côtés supérieurs.
- Fermez la porte en position quasi verticale.
- Soulevez la porte et tirez verticalement.


Installation

2 DÉPLACEZ LA CUISINIÈRE À L'INTÉRIEUR

1. Inclinez la cuisinière vers l'avant sur le patin.

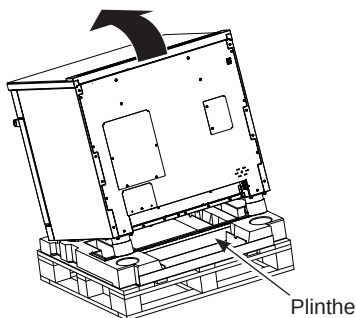


2. Soulevez la plinthe du socle en mousse.

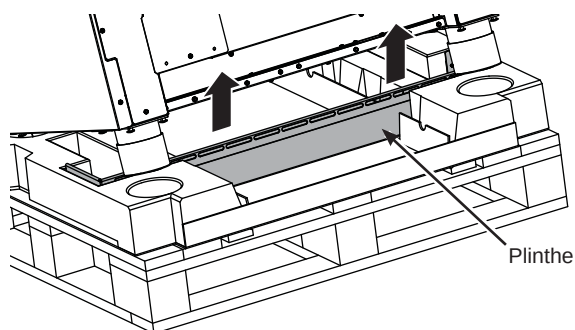

3. Poussez la bavette du diable sous le bloc de mousse.

Le diable peut être installé sur le côté droit ou gauche de la cuisinière, mais non sur l'avant ou l'arrière.

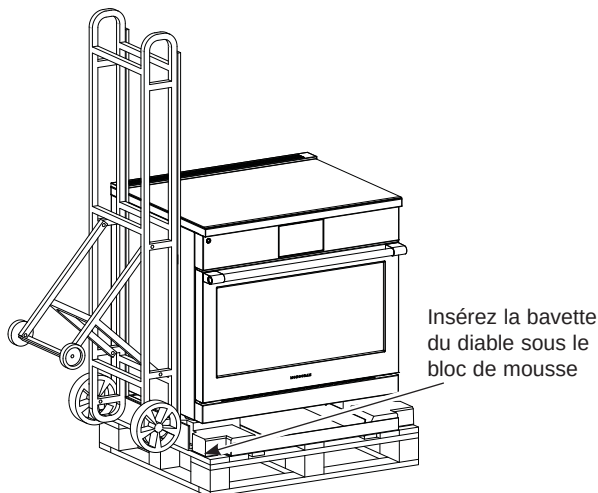


IMPORTANT : Ne retirez pas le bloc de mousse de base pendant l'utilisation du chariot manuel. Placez la lame du chariot sous le bloc de mousse puis transportez la cuisinière à sa destination finale.


4. Attachez les sangles du chariot de manutention autour de l'appareil.

IMPORTANT : Placez les sangles du diable sous les poignées de la porte du four. Pour éviter endommager les panneaux latéraux, placez un coussin entre le diable et la cuisinière.

5. Inclinez la cuisinière pour abaisser les roulettes du diable hors du frein antidérapant.

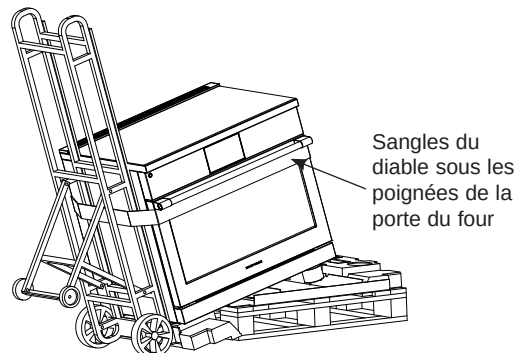


6. Déplacez la cuisinière. Posez la cuisinière en face de l'emplacement de l'installation.

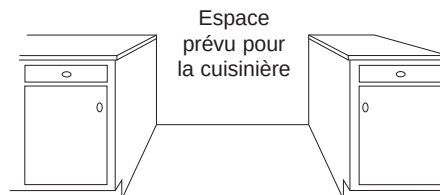

Installation

3 INSTALLEZ LE SUPPORT ANTI-BASCULEMENT

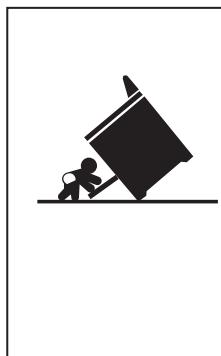

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de basculement

- Un enfant ou un adulte peut faire basculer la cuisinière et ainsi perdre la vie.
- Posez la ferrure antibascullement sur le mur ou le plancher.
- Remettez la cuisinière en place en la glissant de façon que son pied s'insère dans la ferrure antibascullement.
- Insérez le pied de nouveau si vous déplacez la cuisinière.
- L'omission d'observer ces consignes peut occasionner la mort ou des brûlures graves aux enfants ou aux adultes.

Afin d'éviter que la cuisinière ne bascule, il est nécessaire de la fixer à l'aide d'un support anti-bascullement. Reportez-vous aux consignes d'installation fournies avec le support pour en savoir plus avant de procéder à l'installation.

Afin de vérifier la bonne installation du support, regardez au-dessous de la cuisinière. Le support anti-bascullement devrait être inséré dans l'ouverture de l'équerre anti-bascullement sur la cuisinière. Si le bras du support manque l'équerre sur le côté droit au gauche, ou le bras du support ne dépasse pas à travers l'ouverture de l'équerre, réinstallez le support.


Si la cuisinière est tirée du mur, répétez cette procédure afin de vérifier si la cuisinière est correctement fixée par le support anti-bascullement.

Si votre cuisinière ne dispose pas support anti-bascullement, appelez le 1.800.626.8774 pour en recevoir un gratuitement.

Si le support anti-bascullement fourni avec la cuisinière n'adapte pas dans cette application, utilisez le support anti-bascullement universel WB2X7909.


Veuillez lire la brochure de sécurité contre les basculements AHAM livrée avec le support.

Pièces du support anti-bascullement fournies

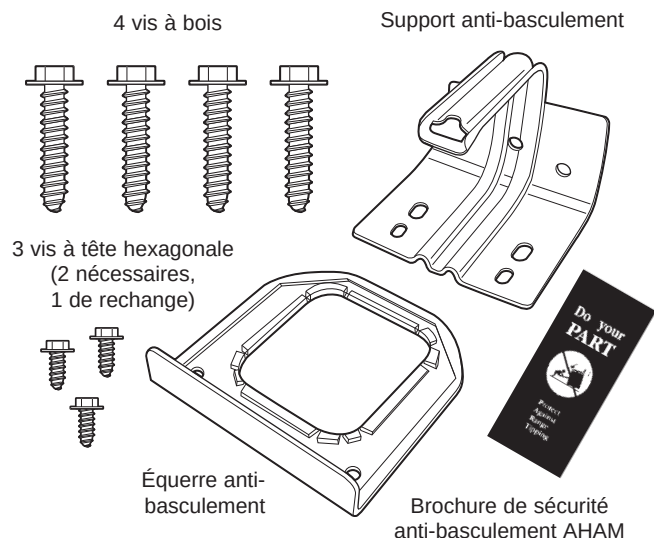

- Fixez l'équerre anti-bascullement au bas de la cuisinière dans l'espace en retrait. Installez 2 vis hexagonales (fournies) sur l'équerre et la cuisinière.


REMARQUE : Ce dispositif anti-bascullement peut être installé sur le côté opposé de la cuisinière.

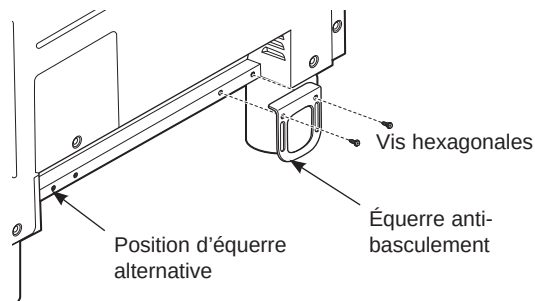

- Mesurez et marquez Dimensionnez A (voir le tableau ci-dessous) du côté gauche (ou droit) de l'emplacement d'installation. Si le plan de travail est doté d'un surplomb, ajoutez cette dimension à Dimensionnez A.
- Placez le support anti-bascullement sur le sol et le mur arrière selon l'emplacement marqué. Marquez des repères pour les trous à vis pour la fixation du support sur la semelle du mur et le sol.
- Percez des trous repère de 31 mm (1/8") à un angle de 20°.
- Fixez le support sur le sol et/ou le mur à l'aide des 2 vis à bois (fournies).

Pour les constructions en ciment ou béton : Vous devez utiliser les éléments fixation appropriés (non fournis).

La Cuisinière	A
30" (76 cm)	5-1/16" (12.85 cm)
36" (91 cm)	5-1/16" (12.85 cm)

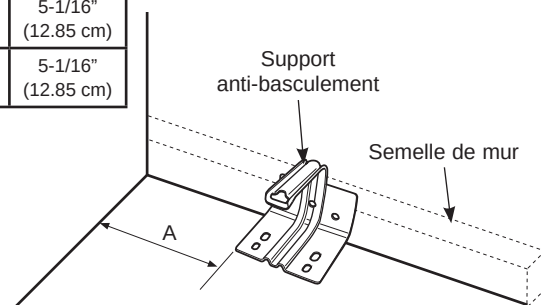

Installation

4 BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

⚠ AVERTISSEMENT

Cet appareil doit être mis à la terre correctement.

⚠ AVERTISSEMENT

Toutes nouvelles constructions, maisons mobiles, installations et tous véhicules récréatifs où les Codes locaux ne permettent pas une mise à la terre à partir d'un fil neutre exigent un cordon de cuisinière avec un fil électrique à 4 brins approuvé UL.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil pour éviter un incendie et l'électrocution.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter l'électrocution, retirez le porte-fusible ou le disjoncteur du circuit ouvert avant de commencer l'installation.

Nous recommandons que vous fassiez faire le câblage électrique et le raccordement de la cuisinière par un électricien qualifié. Après l'installation, demandez à l'électricien de vous montrer comment débrancher la cuisinière du circuit électrique.

Vous devez utiliser un système électrique monophasé, 20/240 VAC et de 60 hertz. Si vous effectuez le raccordement à un câblage en aluminium, installez correctement des connecteurs approuvés et conformes au câblage d'aluminium.

Depuis le 1er janvier 1996, le Code national de l'électricité exige que le raccordement d'une cuisinière électrique de chaque nouvelle construction (et non celles déjà existantes) soit effectué avec un fil électrique à 4 brins. Lors de l'installation d'une cuisinière électrique dans de nouvelles constructions, maisons mobiles, véhicules récréatifs et autres endroits où les Codes locaux ne permettent pas une mise à la terre à partir d'un fil neutre, consultez le chapitre concernant les raccordements d'un fil électrique à 4 brins au circuit.

Vérifiez auprès des autorités locales quels sont les Codes électriques en vigueur pour votre région. Tout câblage n'étant pas conforme aux règlements gouvernementaux représente une situation dangereuse. En l'absence de tels Codes pour votre région, la cuisinière doit être câblée et raccordée conformément au Code d'électricité national, la version récente de la norme 70 de la NFPA émise par la National Fire Protection Association.


Cet appareil doit être alimenté par une tension et une fréquence adéquates et raccordé à un circuit individuel mis à la terre correctement et protégé par un disjoncteur ou un fusible temporisé. Le disjoncteur ou le fusible doit avoir une intensité minimale de 40 ampères pour la cuisinière à induction de 30 po, et une intensité minimale de 50 ampères pour la cuisinière à induction de 36 po (un disjoncteur/fusible d'un ampérage supérieur est acceptable).

Utilisez uniquement un fil pour cuisinière à 3 ou 4 brins approuvé UL. Ces fils sont équipés de cosses à anneau et d'un protecteur de cordon.

4 BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES (suite)

Toutes les cuisinières à induction de 30 et 36 po sont fournies avec un cordon homologué UL de 50 ampères (4 fils, NEMA 14-50P).

REMARQUE : L'utilisation d'interrupteurs externes automatiques, sans fil ou câblés pour mettre des appareils hors tension n'est pas recommandée avec cette cuisinière.

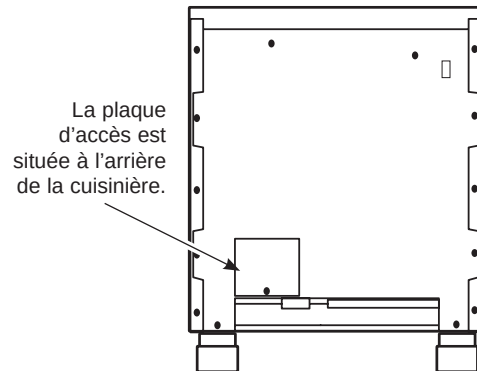

5 INSTALLATION DU CORDON D'ALIMENTATION 4 FILS

REMARQUE : Un cordon à 4 fils est branché à la cuisinière en usine. Procédez comme suit pour remplacer le cordon à 3 fils (non fourni avec la nouvelle cuisinière) d'une installation existante par un cordon à 4 fils.

⚠ AVERTISSEMENT

Le fil neutre du circuit d'alimentation doit être branché à la borne neutre située au centre inférieur du bornier. Les câbles d'alimentation doivent être branchés aux bornes au bas à gauche et au bas à droite du bornier. Le quatrième fil de mise à la terre doit être branché au cadre de la cuisinière avec la prise de terre et la vis de mise à la terre.

- Retirez les 3 vis de la borne du bas du bornier. Retirez la vis de mise à la terre et la prise de terre et mettez-les de côté.
- Retirez le conducteur de terre.


NE JETEZ PAS LE CONDUCTEUR OU LES VIS DE TERRE.

- Introduisez une vis de terre dans l'anneau de la borne du fil de terre du cordon d'alimentation, via la prise de terre et dans le cadre de la cuisinière.

Installation

5 INSTALLATION DU CORDON D'ALIMENTATION 4 FILS (suite)

- Introduisez les 3 vis de la borne (retirées précédemment) via chaque anneau de borne du cordon d'alimentation et dans les bornes inférieures du bornier. Veillez à ce que le fil du centre (blanc/neutre) est branché à la position centrale inférieure du bornier. Serrez correctement les vis sur le bornier.

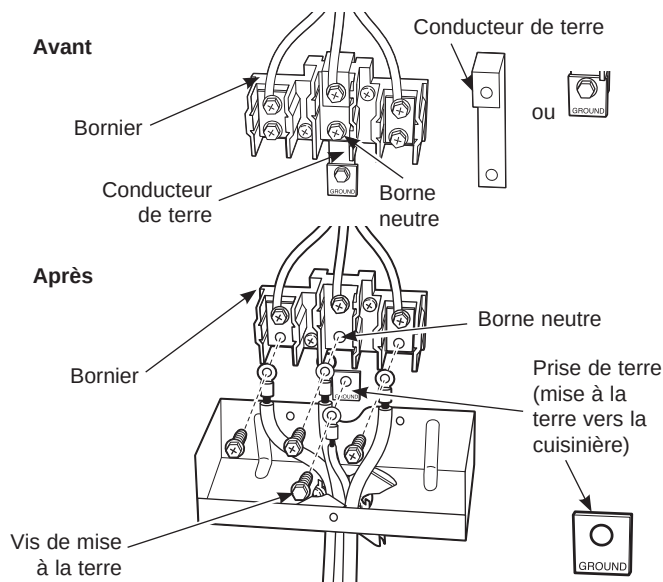

6 INSTALLATION DU CORDON D'ALIMENTATION 3 FILS

REMARQUE : Un cordon à 4 fils est branché à la cuisinière en usine. Suivez la procédure suivante pour modifier l'installation existante et passer du cordon à 3 fils (non inclus avec la nouvelle cuisinière).


⚠ AVERTISSEMENT Le fil neutre ou de garde du cordon d'alimentation doit être branché à la borne neutre située au centre inférieur du bornier. Les câbles d'alimentation doivent être branchés aux bornes au bas à gauche et au bas à droite du bornier.

- Retirez le conducteur de terre (situé sur la droite du bornier) et branchez entre la partie centrale inférieure du bornier et le cadre de la cuisinière.

6 INSTALLATION DU CORDON D'ALIMENTATION 3 FILS (suite)

- Retirez les 3 vis de la borne inférieure du bornier. Introduisez les 3 vis de la borne (retirées précédemment) via chaque anneau de borne du cordon d'alimentation et dans les bornes inférieures du bornier. Veillez à ce que le fil du centre (blanc/neutre) est branché à la position centrale inférieure du bornier. Serrez correctement les vis sur le bornier.


NE RETIREZ PAS LE BRANCHEMENT DU CONDUCTEUR DE TERRE.

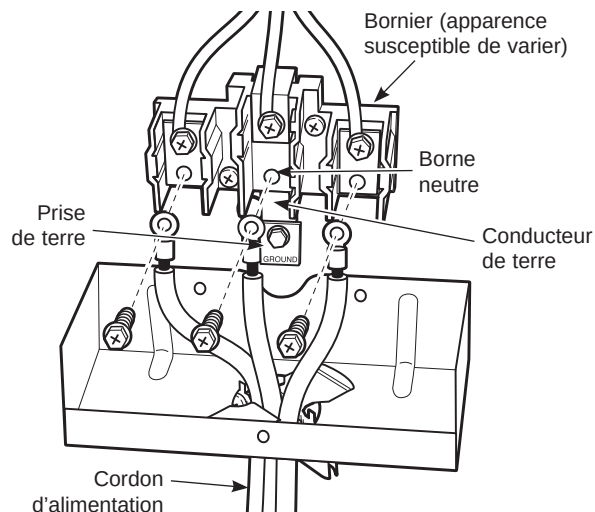

7 PLACEZ LA CUISINIÈRE DANS A POSITION FINALE EN LA FAISANT ROULER

⚠ AVERTISSEMENT Le support antibasculement doit être correctement installé pour éviter le basculement de la cuisinière, afin d'éviter des blessures graves ou des dommages matériels.

- Assurez-vous que les coulisseaux se trouvent sous les roulettes.
- La cuisinière est livrée avec les roulettes pliées. Faites rouler la cuisinière vers sa position finale, en prenant soin de ne pas coincer ou d'emmêler le cordon d'alimentation ou les tuyaux flexibles d'alimentation en gaz.
- Retirez les coulisseaux du dessous la cuisinière.

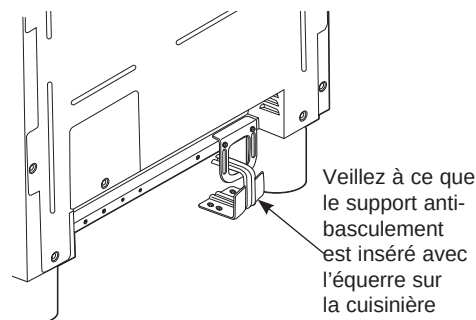

Installation

8 AJUSTEZ LE NIVEAU DE LA CUISINIÈRE

⚠ AVERTISSEMENT


La cuisinière doit être à plat et reposer sur des pieds et non pas des roulettes. La cuisinière pourrait bouger si les roulettes touchent le sol. Veillez à ce que les pieds touchent le sol quelque soit l'installation.

- Tous les pieds doivent être à plat après installation de l'appareil.
- Veillez à ce que les placards/plans de travail situés à côté soient à plat, de haut en bas et de gauche à droite sur l'espace de la cuisinière.
- Mesurez la distance qui sépare le sol du haut du plan de travail au niveau des coins supérieurs droit et gauche.
- Réglez la hauteur de la cuisinière sur la hauteur du plan de travail ou plus haut.

IMPORTANT : Cette cuisinière doit toujours être installée à la hauteur du plan de travail ou plus haut. **N'INSTALLEZ PAS LA CUISINIÈRE PLUS BAS QUE LE PLAN DE TRAVAIL ADJACENT.** La cuisinière doit être posée sur 4 pieds, indépendamment de la hauteur du plan de travail.

AJUSTEMENT DU PIED AVANT

- Un clé pour pied de support est fournie. Accédez au dessous de la cuisinière à proximité du pied droit. Localisez et retirez une vis de serrage à main, puis dégagez la clé de la rainure.
- Glissez les cylindres avant vers le haut pour accéder aux pieds de nivellement avant. Prenez soin de ne pas endommager le cylindre.

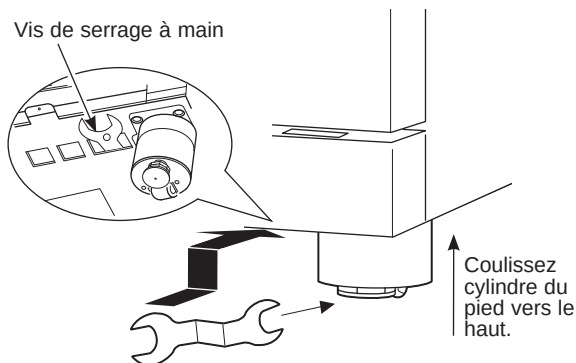

- Utilisez la clé fournie pour régler les pieds de nivellement avant. Tournez dans le sens des aiguilles pour allonger les pieds afin de soulever et stabiliser la cuisinière. Tournez dans le sens contraire des aiguilles pour rentrer les pieds et faire reposer la cuisinière sur ses roulettes.
- Veuillez ranger la clé dans son étui de rangement pour la réutiliser ultérieurement.


8 AJUSTEZ LE NIVEAU DE LA CUISINIÈRE (suite)

AJUSTEMENT DU PIED ARRIÈRE

⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, remplacez toujours les bouchons d'écoulement dans les trous des tiges de rallonge.

- Retirez les deux vis de la plaque d'aération arrière. Faites coulisser la plaque d'aération vers l'avant, puis soulevez-la pour la retirer.
- Retirez les deux (2) bouchons d'écoulement pour repérer les tiges de rallonge des pattes arrière. Utilisez un tournevis ou une clé à douille ¼ po pour ajuster les pieds arrière gauche ou droit.
- Saisissez-vous des deux tiges de rallonge de pied. Utilisez un tournevis ou une clé 0,53 cm (1/4") pour ajuster les pieds arrière gauche et droit.
- Remplacez les deux (2) bouchons d'écoulement ainsi que la plaque d'aération arrière à l'aide des vis d'origine..

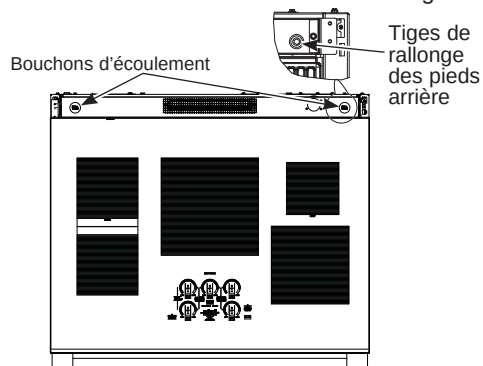

⚠ AVERTISSEMENT

Ne réglez pas les pieds au-dessus de la hauteur maximale de 36 15/16 po de la cuisinière (comme spécifié aux pages 4 à 6) par rapport à la surface sur laquelle la cuisinière est placée.

Installation

9 REMPLACEZ LA(LES) PORTE(S) DU FOUR

Passez à l'étape suivante si les portes du four sont installées.


IMPORTANT : Ne soulevez pas la porte par la poignée.

Pour remplacer les portes du four :

- Tenez fermement la porte par le haut. C'est essentiel.
- Rapprochez la cuisinière avec la porte incline en position verticale.
- Coulissez les charnières dans les rainures.
- Poussez la porte pour ouvrir.
- Une fois en position, ouvrez la porte en grand. Rabattez ou déployez les verrous de charnière vers le cadre avant.

⚠ ATTENTION

Remplacez les portes du four avec précaution. Si le loquet de la charnière n'est pas correctement verrouillé, la charnière pourrait se rétracter et se détacher. Si la charnière se détache, vous devez appliquer une pression (avec votre pied) pour la plaquer et enclencher le loquet.

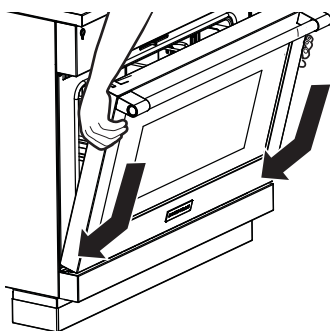

UNE FOIS TOUTS LES RACCORDEMENTS TERMINÉS

Assurez-vous que toutes les commandes sont dans la position d'arrêt (OFF). Assurez-vous que la circulation de l'air de ventilation de la cuisinière n'est pas obstruée.

Vérifiez que tout le matériel et le ruban d'emballage a été retiré. Cela inclut le ruban sur le panneau métallique, le ruban adhésif, les attaches de câble, le carton et le plastique de protection. L'omission de retirer ce matériel posera un risque d'endommagement lorsque les surfaces de cet électroménager deviendront chaudes suite à sa mise en service.

Installation d'accessoires


PLINTHE (incluse)

- Installez la plinthe après avoir ajusté la position de la cuisinière.
- Mesurez la distance entre le sol et le bas de la cuisinière.
- La plinthe est dotée d'un ajustement total en hauteur de 1,5 po (3,8 cm). Pour ajuster, desserrez les deux vis à chaque extrémité et écarter les parties supérieure et inférieure de 1/8 po de moins que la hauteur mesurée.

REMARQUE : La vis supérieure peut être retirée pour obtenir une hauteur maximale de la plinthe.

- Fixez les parties inférieure et supérieure en serrant les 2 vis sur chaque extrémité.
- Poussez la plinthe contre les deux pattes de la cuisinière.

REMARQUE : Assurez-vous que la plinthe se verrouille fermement contre les deux pieds de la cuisinière.

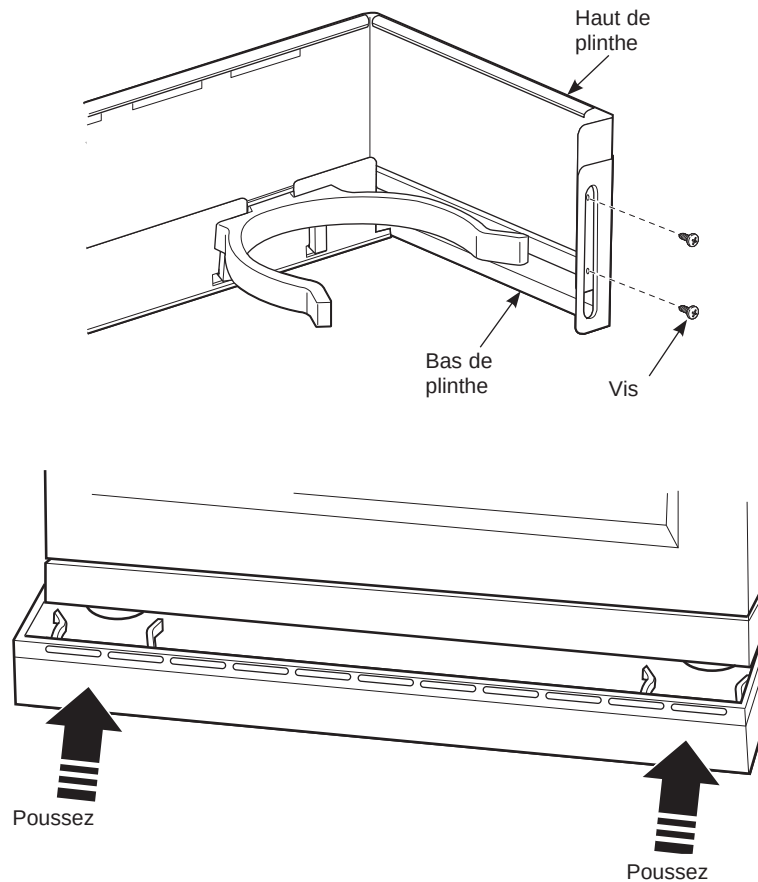

REMARQUE : Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité ou des lunettes étanches lors de l'installation de cet appareil.

REMARQUE : Au sein de GE Appliances, nous nous efforçons toujours d'améliorer nos produits. Ainsi, les matériaux, l'aspect et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.