

Assembly Instruction For / Instruction D'assemblage Pour

71" TV CONSOLE WITHOUT FIREPLACE INSERT

71" CONSOLE DE TÉLÉVISION SANS INSERT DE CHEMINÉE

LA-13000-6-TV1

Caution : Please read instructions thoroughly before unpacking assembly parts. Sharp, exposed staple tips can cause injury, therefore, for your protection, please remove any exposed staples used in packing.

1. We recommend that you should assemble this product with the assistance of another person; this will make assembly easier, and will help to eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.
2. Be sure to check all packing materials carefully for small parts that may have come loose inside the carton during shipment.
3. Please do not over tighten screws or bolts.
4. Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

Attention: S'il vous plaît lire attentivement les instructions avant de déballer les pièces d'assemblage. Pour votre protection et éviter les blessures, s'il vous plaît retirer les agrafes exposés utilisés pour l'emballage.

1. Nous vous recommandons d'assembler ce produit avec l'aide d'une autre personne; cela facilitera le montage, et aidera à éliminer les dommages au produit ou des blessures lors de l'assemblage.
2. Assurez-vous de vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour les petites pièces qui peuvent avoir été lâche à l'intérieur du carton pendant le transport.
3. Nous vous demandons de ne pas trop serrer les vis ou des boulons.
4. Il est recommande' de mettre toutes les pièces d'assemblage sur un sol non abrasif avant l'assemblage et de suivre les étapes d'assemblage une par pour assembler votre nouveau produit correctement et efficacement.

PART LIST FOR 71" TV CONSOLE LISTE DES PIÈCES POUR CONSOLE TV 71"

NO.	PART DESC/ LISTE DES PIÈCES	CODE	Q'TY
A	 71" TV Console		1
B	 LHF Leg	PLA-13000-6-TVLEGL	2
C	 RHF Leg	PLA-13000-6-TVLEGR	2
D	 Center support leg	PLA-13000-6-TVSPL	2


! Only tighten all bolts when all bolts aligned with bolt inserts / Ne serrez tous les boulons que lorsque tous les boulons sont alignés avec les inserts de boulon.

HARDWARE LIST FOR 71" TV CONSOLE LISTE DE MATÉRIEL POUR CONSOLE TV 71"


NO.	HARDWARE DESC/ LISTE DE QUINCAILLERIE	CODE	Q'TY
1	 JCB BOLT (1/4" x 2 1/2")	PLA-13000-TVHW	8
2	 SPRING WASHER (1/4")		8
3	 FLAT WASHER (1/4" x 5/8")		8
4	 ALLEN KEY (5/32")		1
	 SCREW-DRIVER (NOT PROVIDED)		

STEP 1 Étape 1

COLLECT PARTS FROM BOX

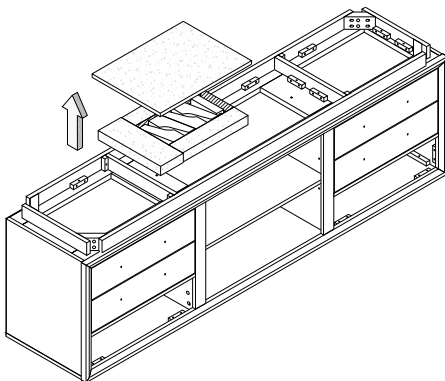

STEP 2 Étape 2

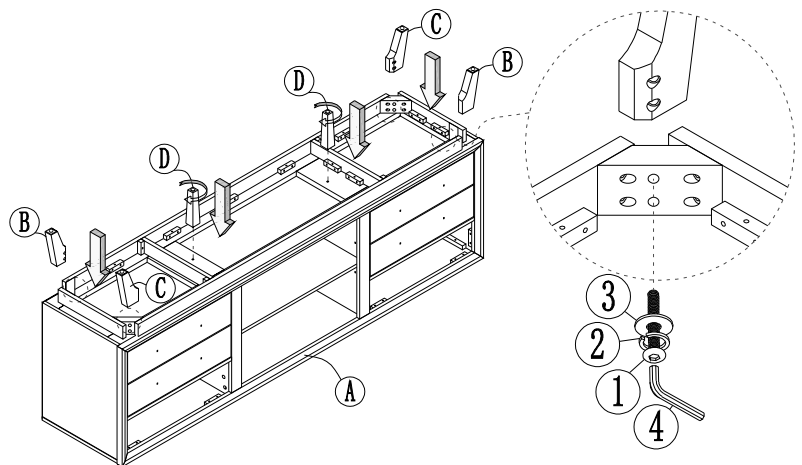

 ① X8pcs	 ② X8pcs	 ③ X8pcs	 ④ X1pc
---	---	---	--

MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM


PAGE 1 OF 2

Assembly Instruction For / Instruction D'assemblage Pour


71" TV CONSOLE WITHOUT FIREPLACE INSERT

71" CONSOLE DE TÉLÉVISION SANS INSERT DE CHEMINÉE



LA-13000-6-TV1

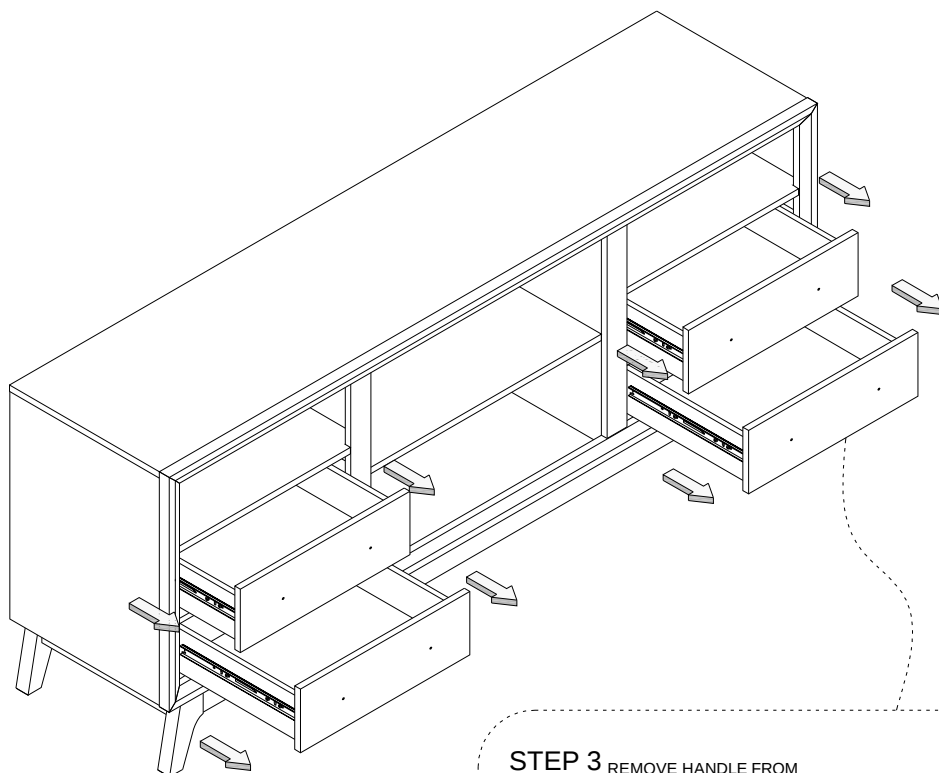


STEP 3 REMOVE HANDLE FROM
Étape 3 ENLEVER LA POIGNEE D'INTÉRIEUR

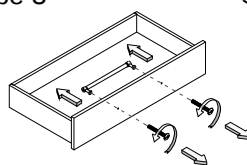

STEP 4 REATTACH HANDLE TO
Étape 4 REATTACHER LA POIGNEE A L'EXTÉRIEUR

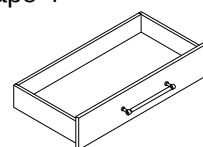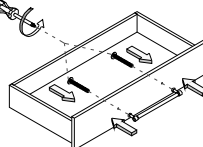

COMPLETED
ACHEVÉE

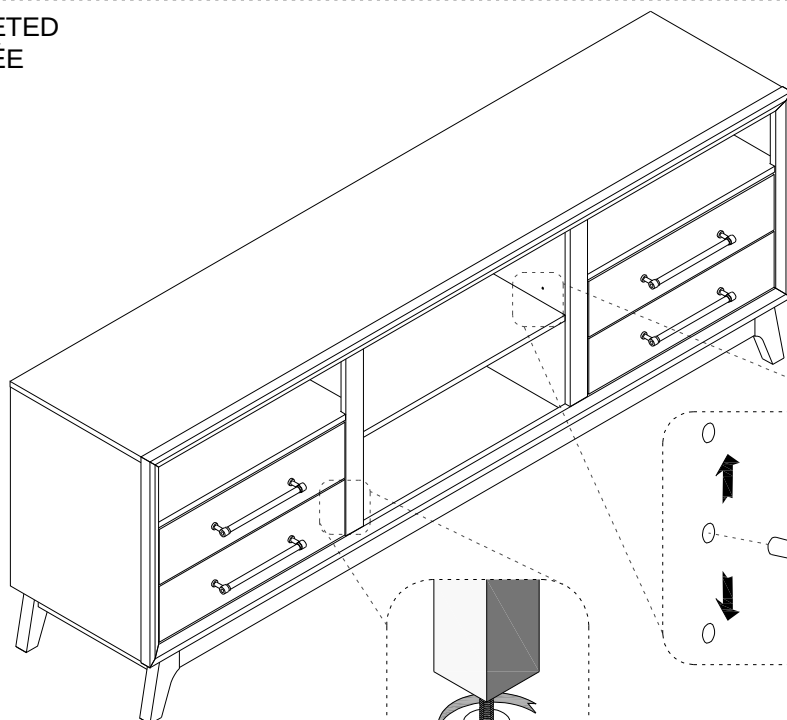

**SHELF CAN BE
MOVED UP OR DOWN**

