

Setup Guide

Téléviseur
Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido
Televisor

5-057-934-11(1)



EN	Setup Guide
FR	Manuel de configuration
ES	Guía de configuración
PT	Guia de Configuração

Sony Customer Support

U.S.A.:
<https://www.sony.com/tvsupport>
Canada:
<https://www.sony.ca/support>
U.S.A. 1.800.222.SONY (7669) Canada 1.877.899.SONY (7669)
Please Do Not Return the Product to the Store

Service à la clientèle Sony

Canada :
<https://www.sony.ca/support>
États-Unis :
<https://www.sony.com/tvsupport>
Canada États-Unis
1.877.899.SONY (7669) 1.800.222.SONY (7669)
Ne retournez pas le produit au magasin



Lea este manual antes de usar el producto

Centro de Asistencia de Sony



<https://esupport.sony.com/ES/LA/>
Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.
Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.

BRAVIA


K-50S30 / 43S30

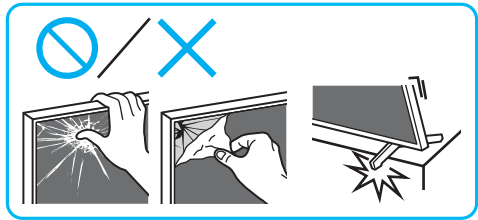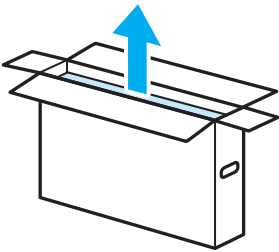


1

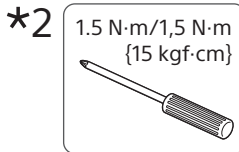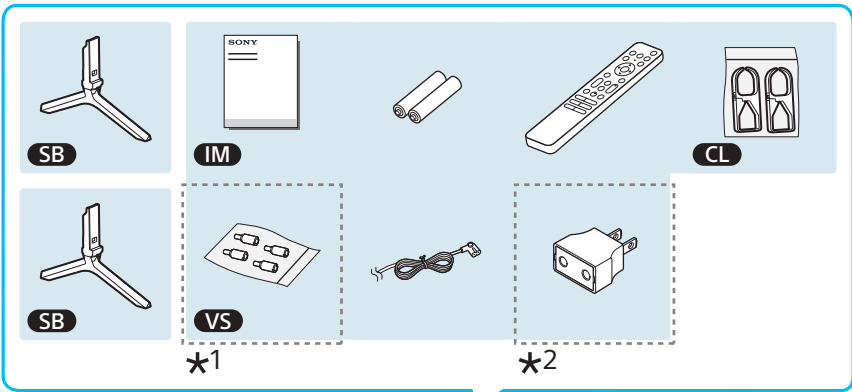


2

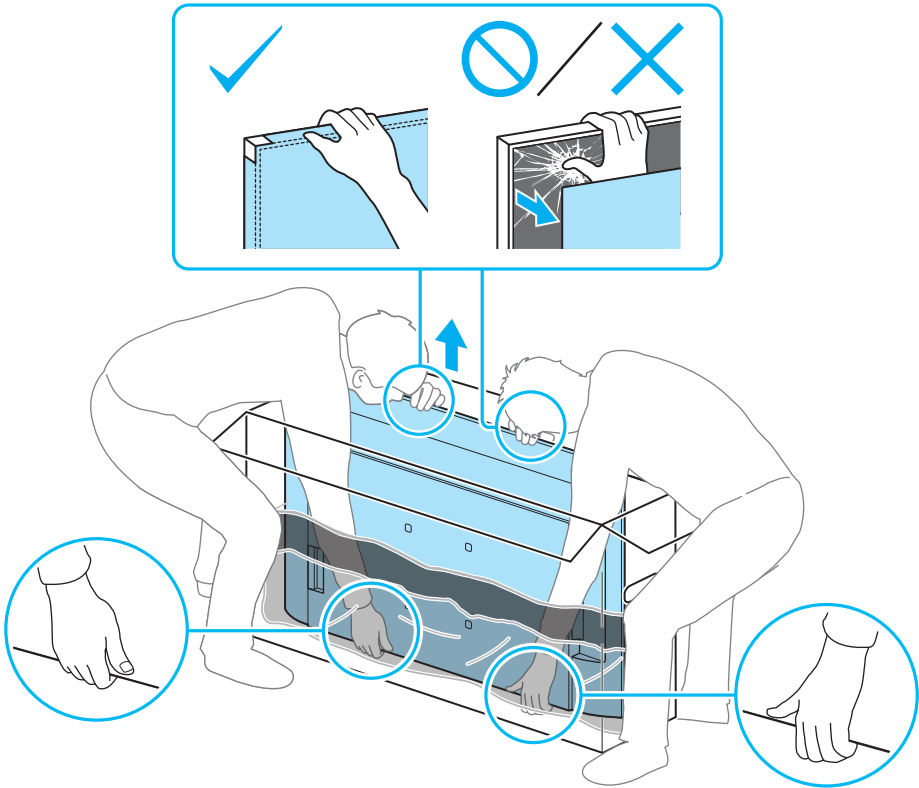


3

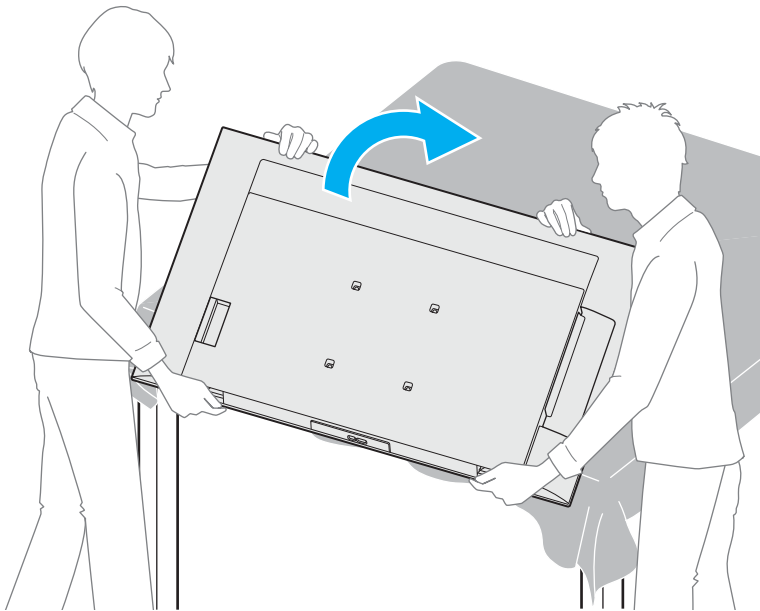


4

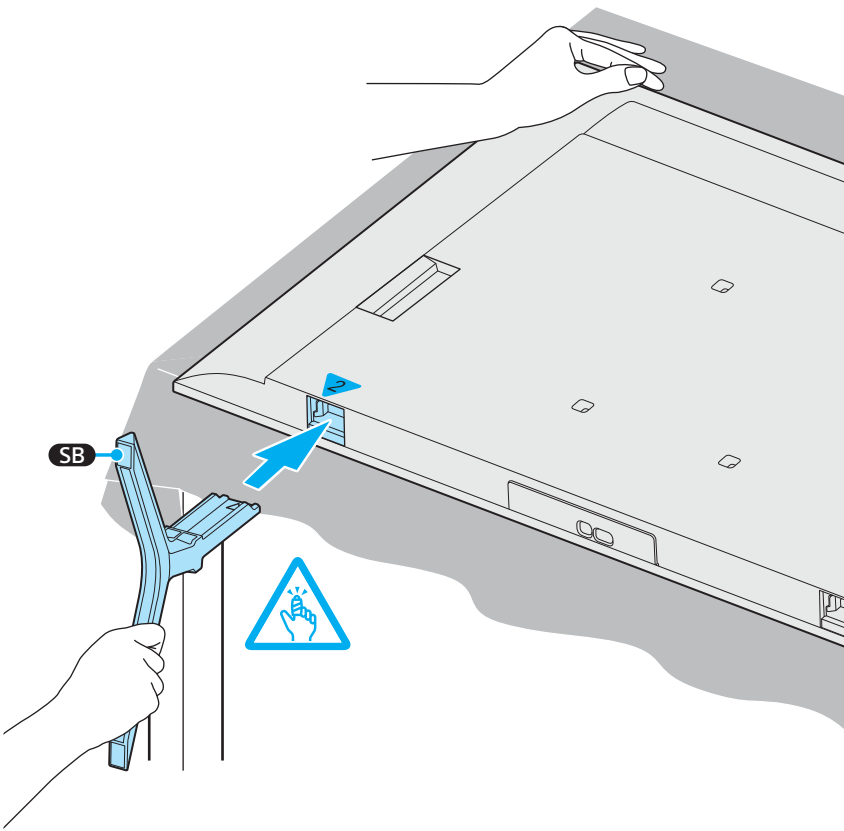

5

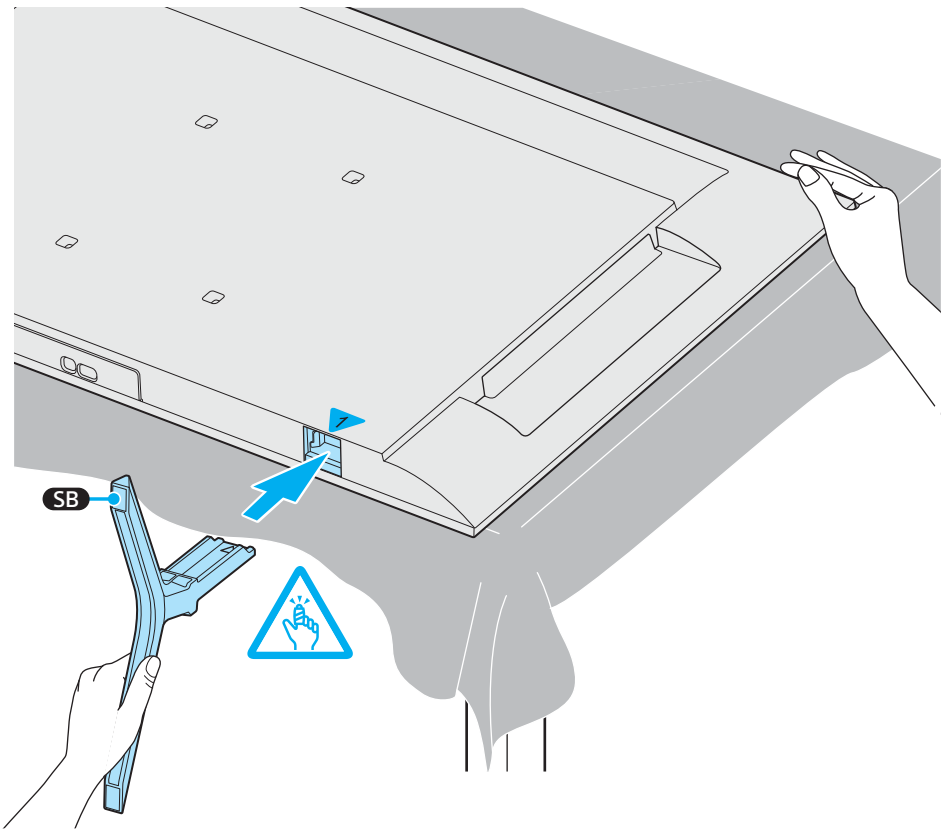

6

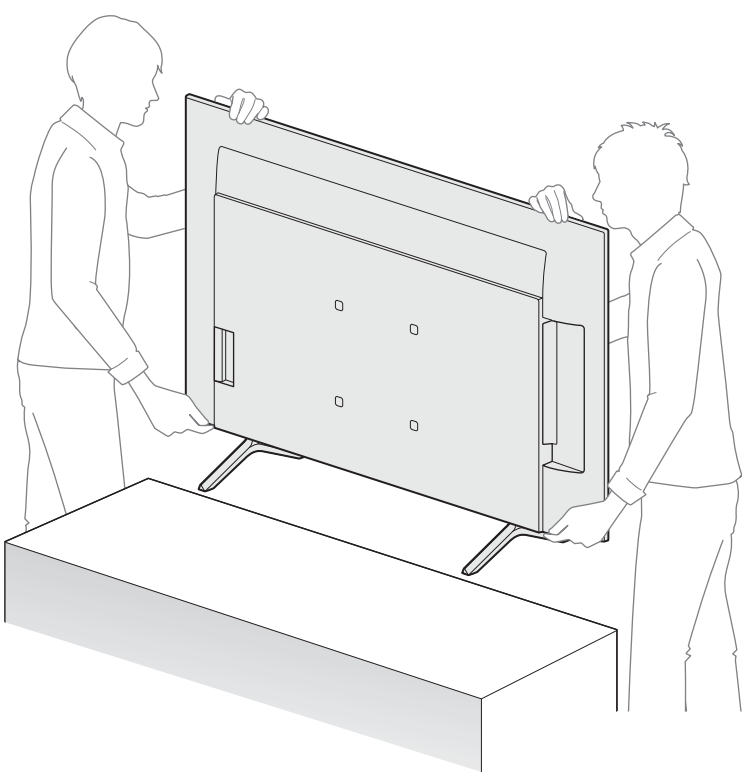


*1 Refer Reference Guide. / Reportez-vous au Manuel de référence. / Consulte la Guía de referencia. / Consulte o manual de instruções.


*2 Only for limited region/country/model. / Uniquement pour certaines régions/pays/modèles. / Solo para regiones/países/modelos limitados. / Exclusivo para regiões/países/modelos especificados.




7

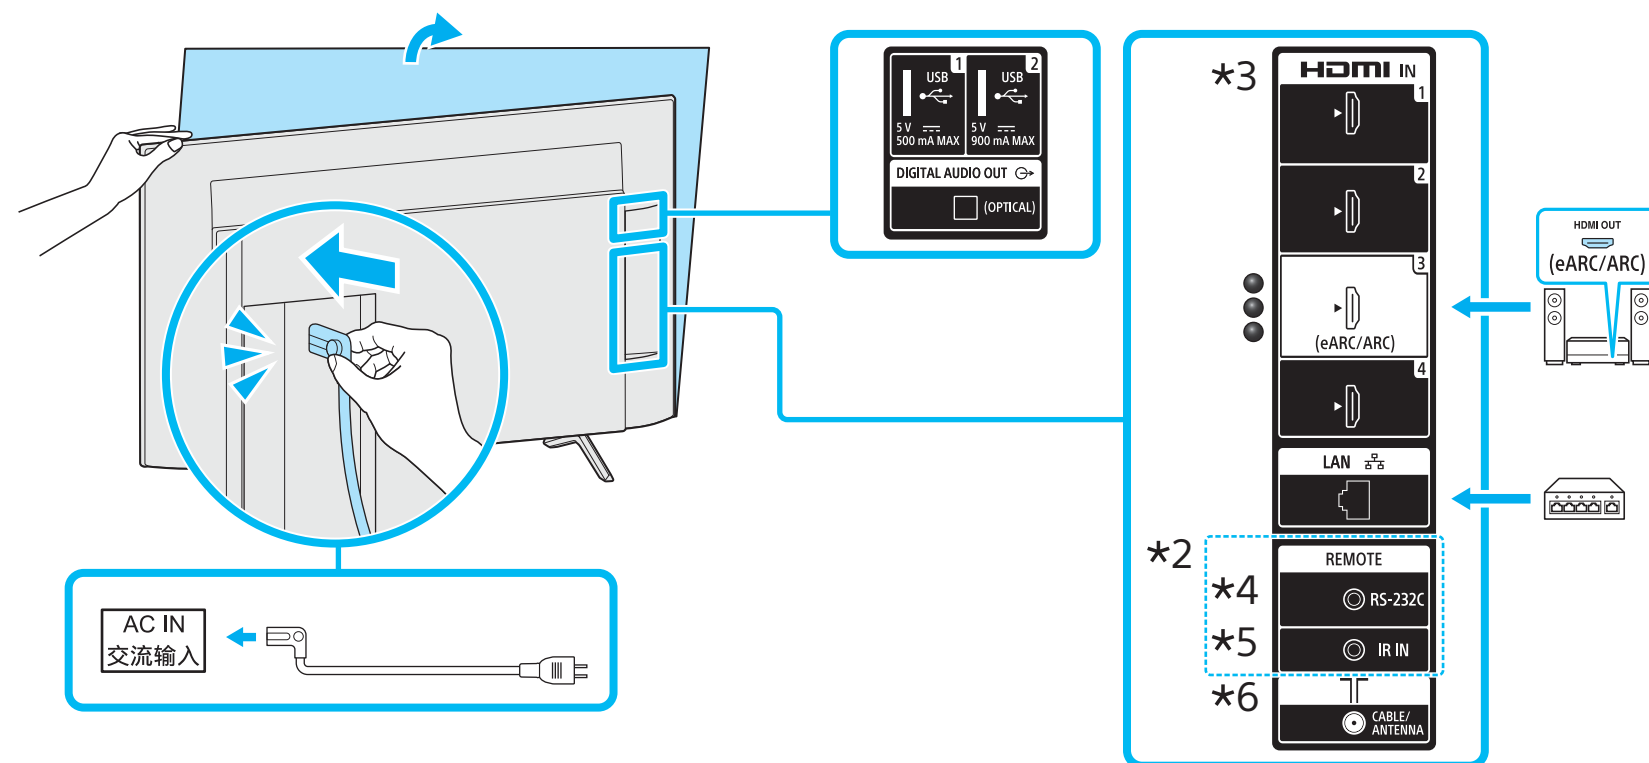





8

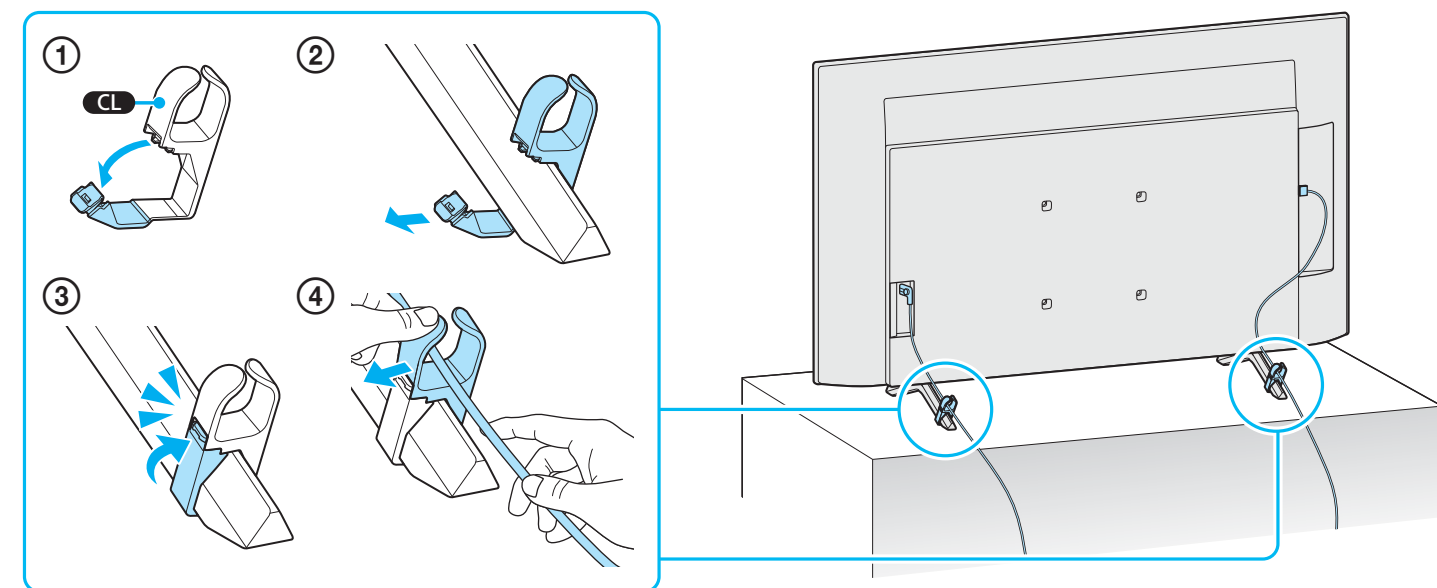

9

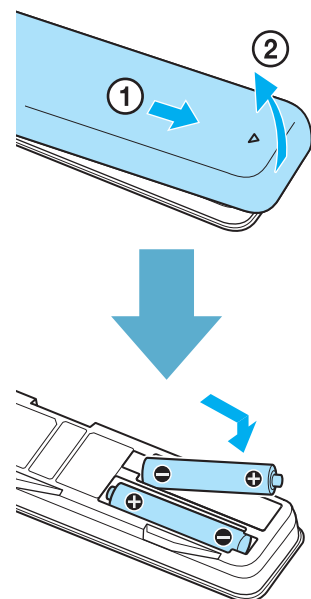

10

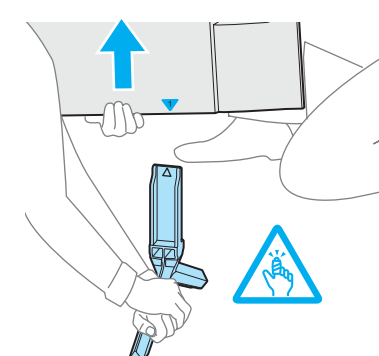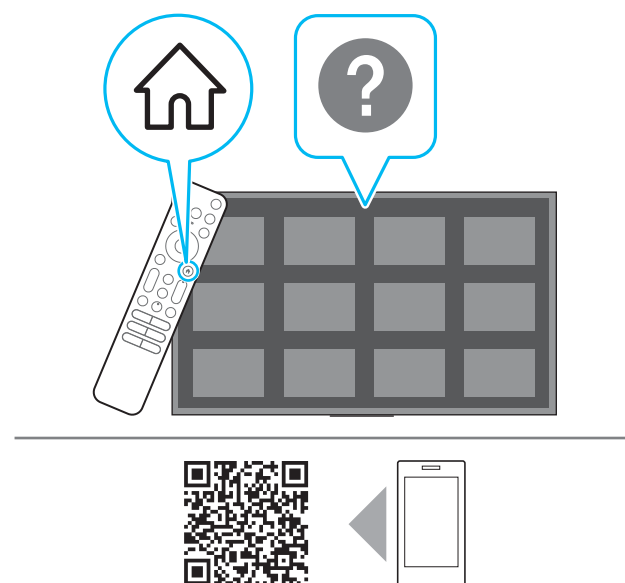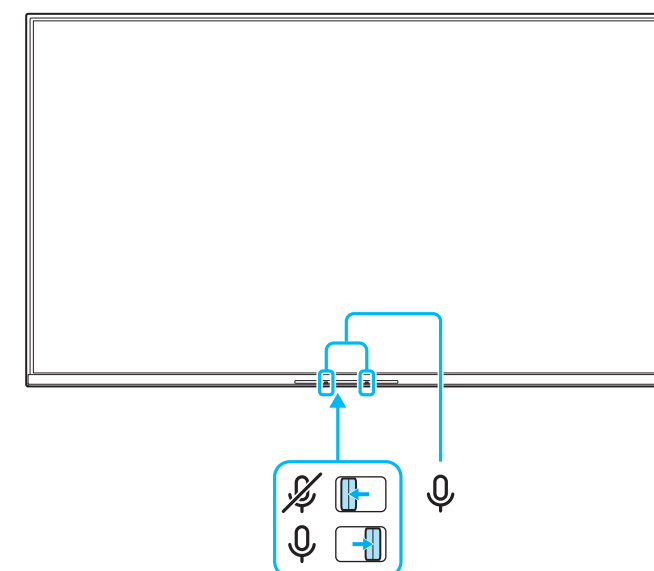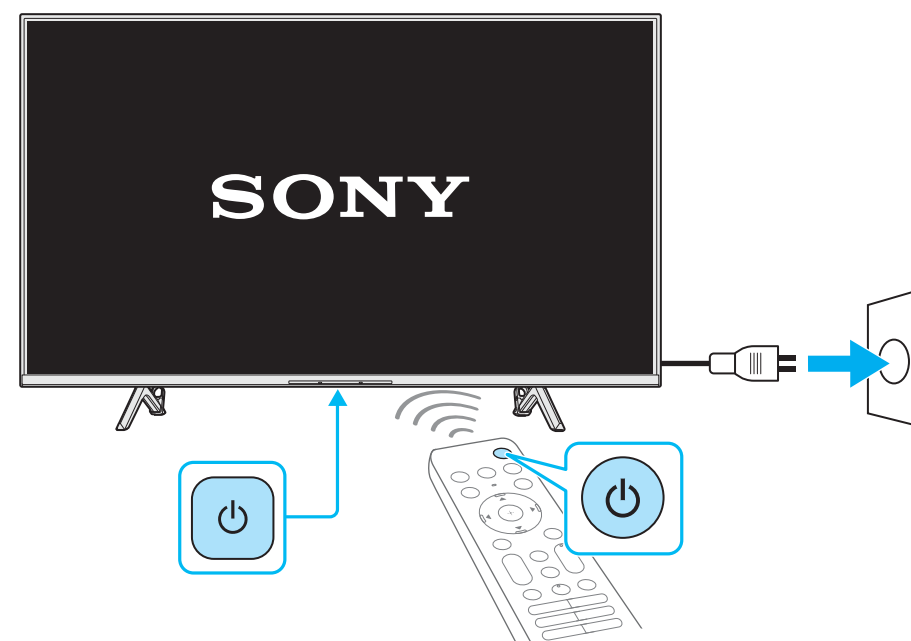

<https://www.sony.com/tvsupport> <https://www.sony.ca/support> <https://esupport.sony.com/ES/LA/>

