

Setup Guide

Téléviseur
Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido

5-073-222-11(1)



EN	Setup Guide
FR	Manuel de configuration
ES	Guía de configuración

Sony Customer Support
U.S.A.: <https://www.sony.com/tvsupport>
Canada: <https://www.sony.ca/support>
U.S.A.: 1.800.222.SONY (7669) Canada: 1.877.899.SONY (7669)
Please Do Not Return the Product to the Store



Service à la clientèle Sony
Canada : <https://www.sony.ca/support>
États-Unis : <https://www.sony.com/tvsupport>
Canada : 1.877.899.SONY (7669) États-Unis : 1.800.222.SONY (7669)
Ne retournez pas le produit au magasin

Lea este manual antes de usar el producto


Centro de Asistencia de Sony
<https://esupport.sony.com/ES/LA/>
Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.
Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.

BRAVIA


K-50XR30M2 / 43XR30M2

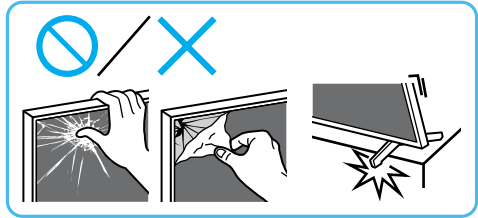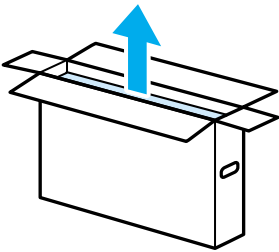


1

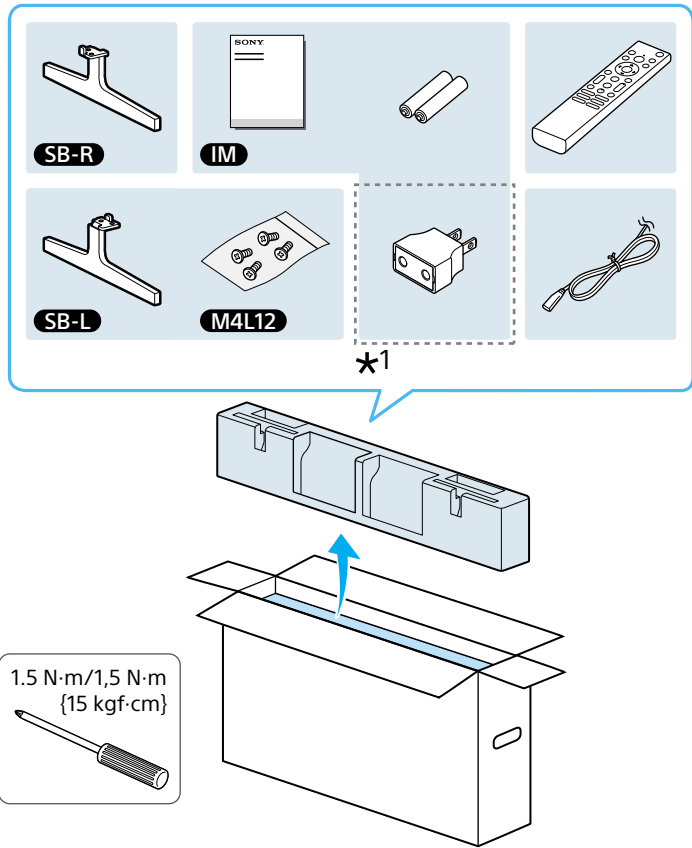


2

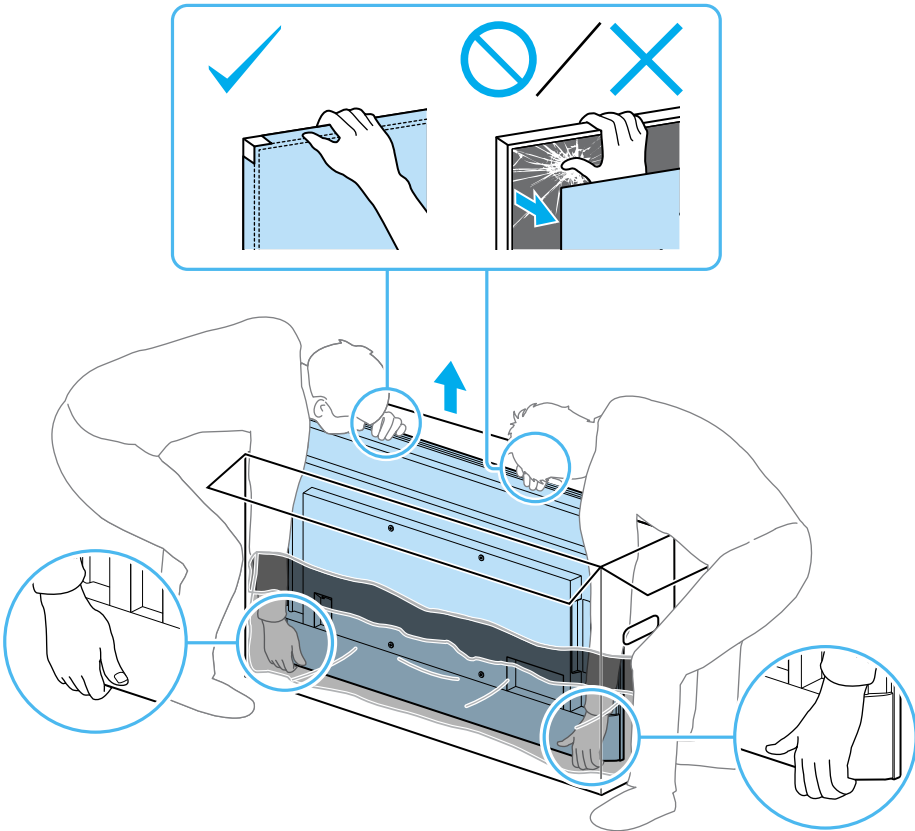


3

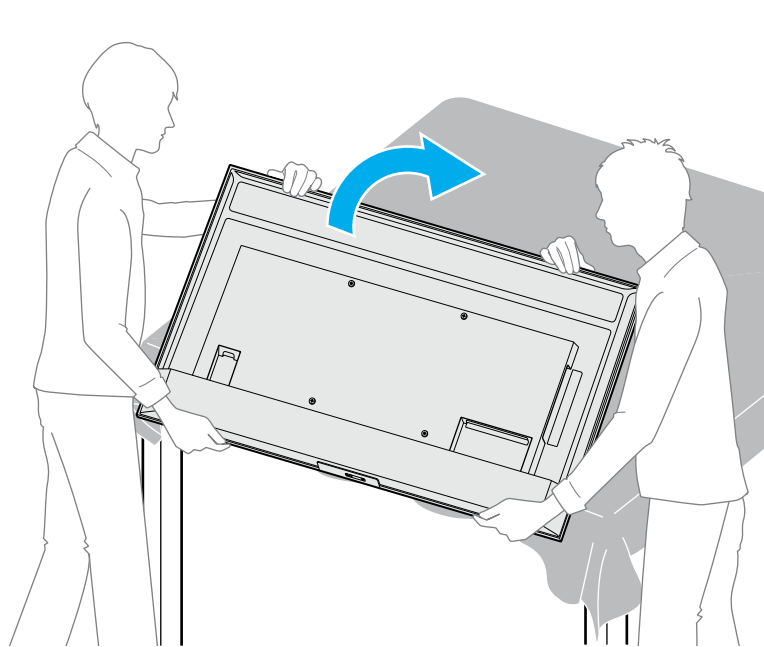


4

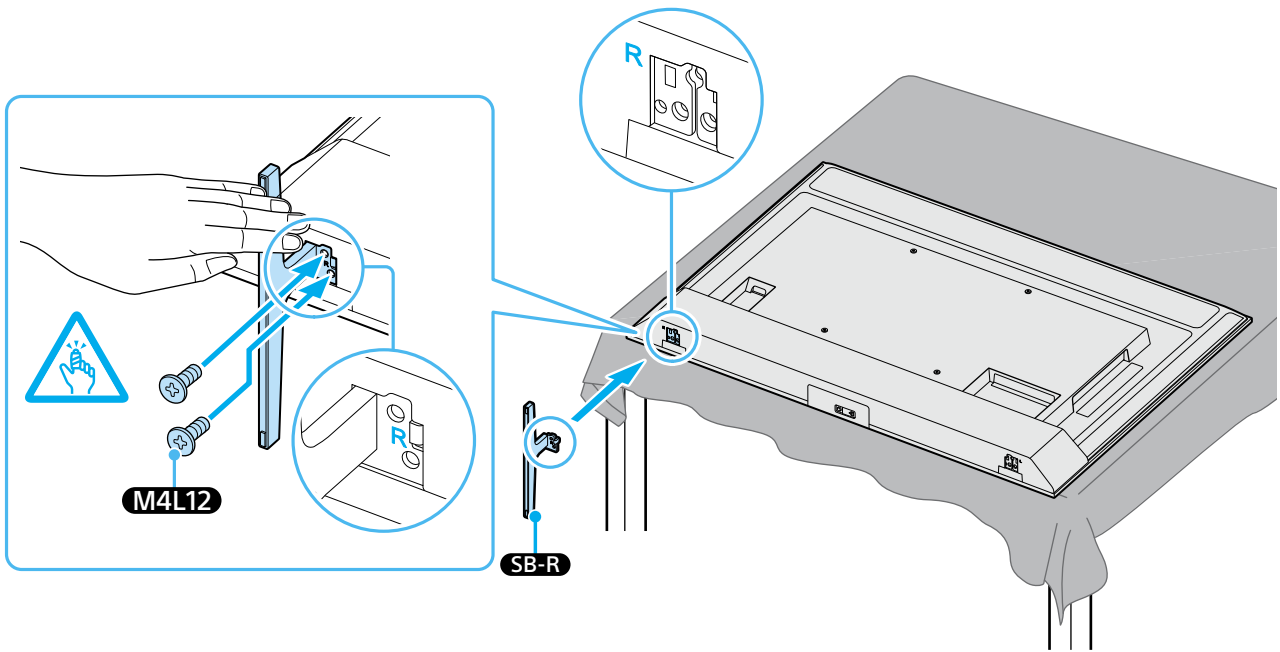

5

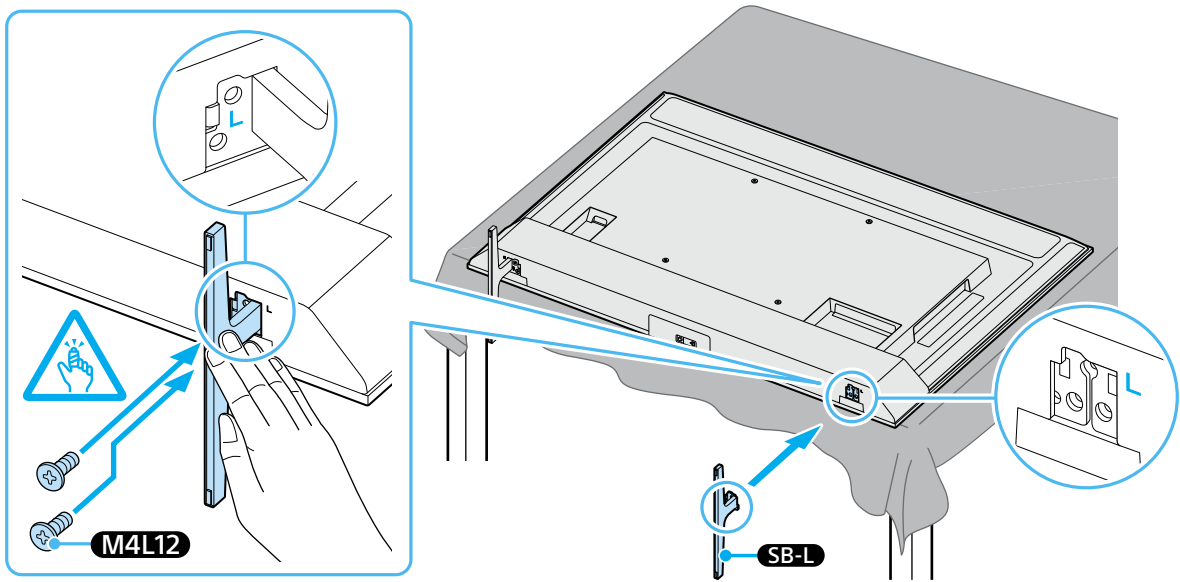


6

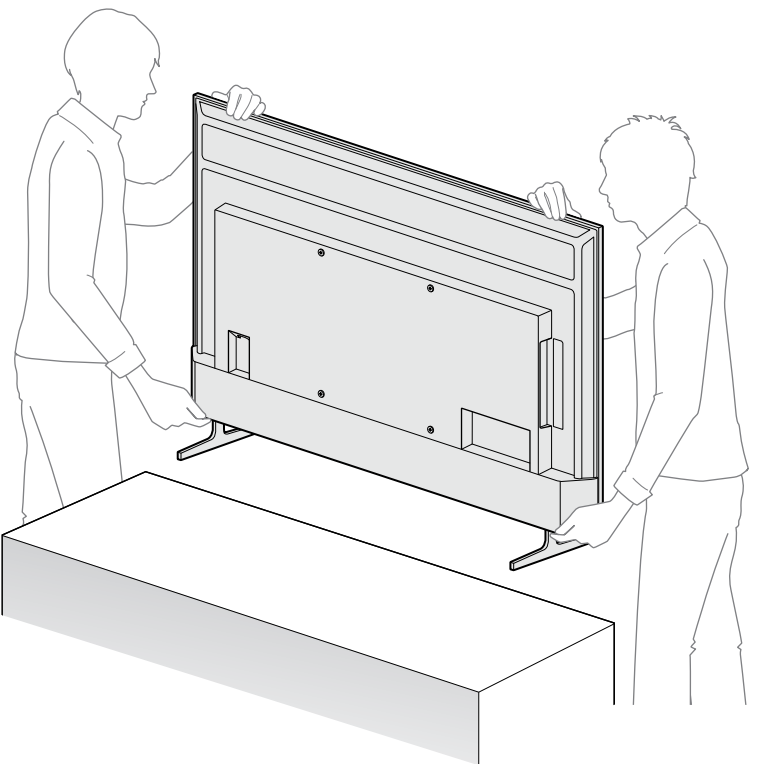


★1 Only for limited region/country/model. / Uniquement pour certaines régions/pays/modèles. / Solo para regiones/países/modelos limitados.






7

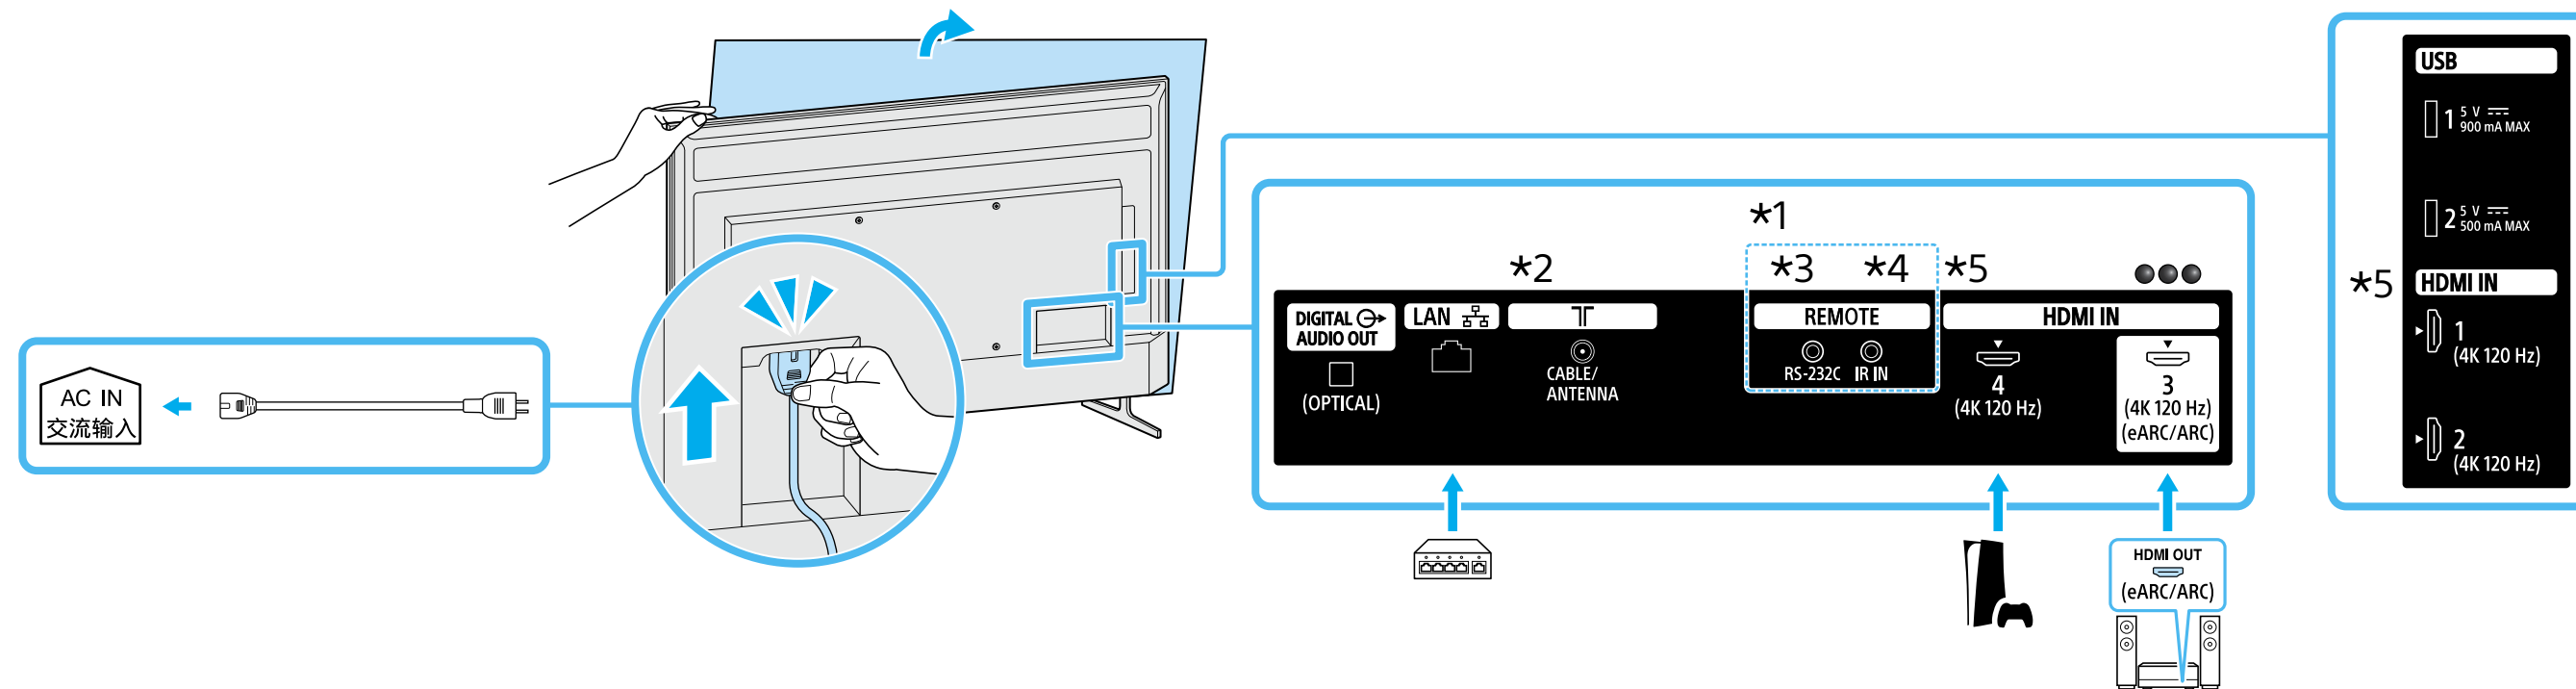

8

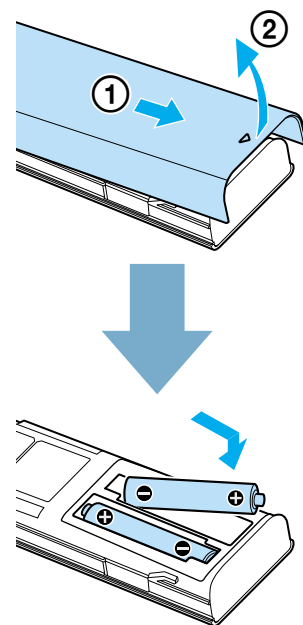

9

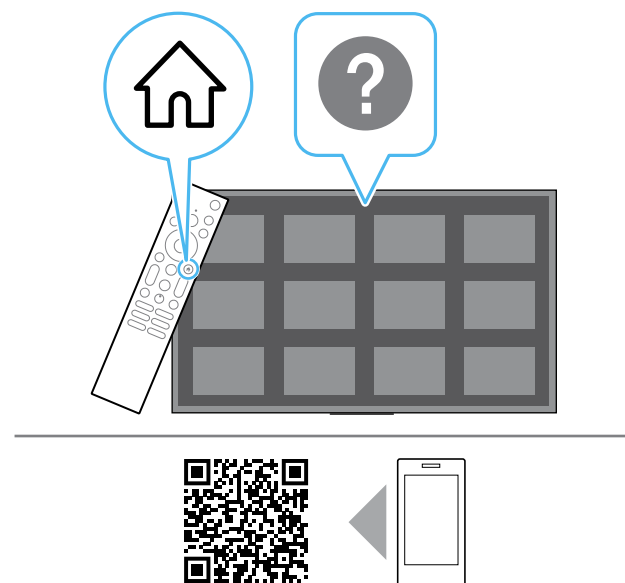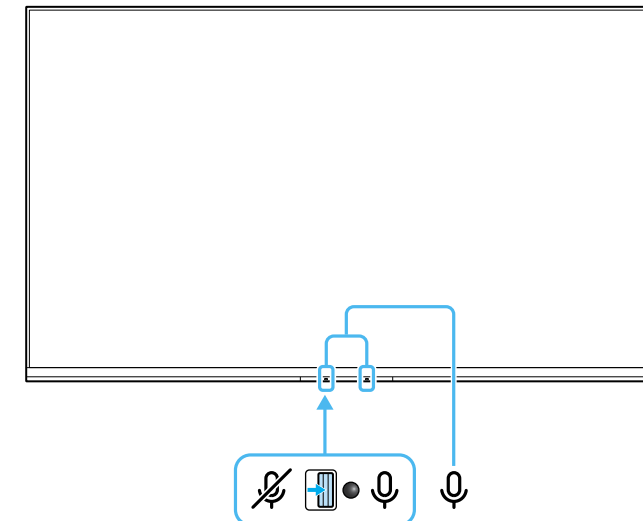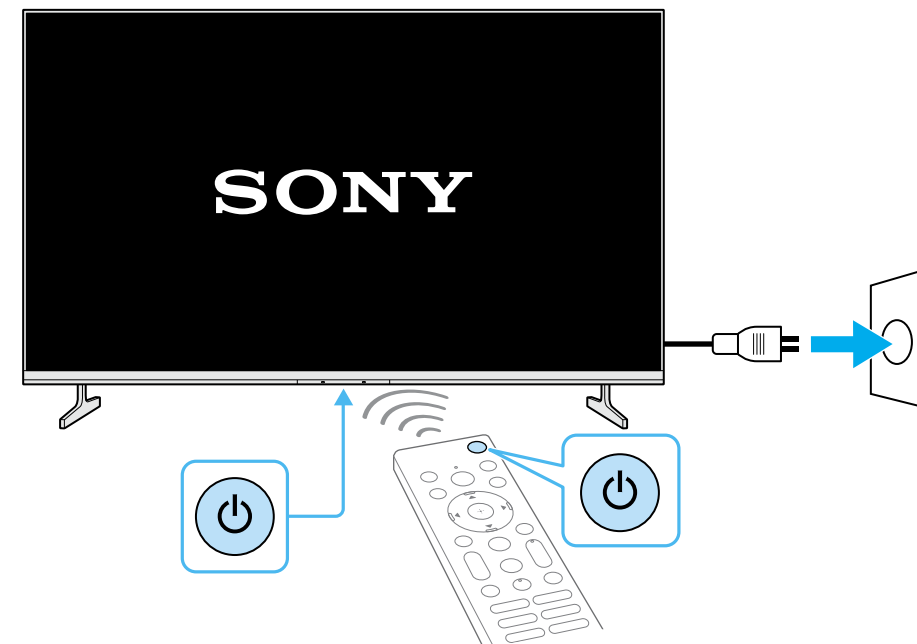

*2 < 7 mm
< 1.5/1,5 mm

*3 3.5/3,5 mm
1 : Rx D
2 : Tx D
3 : GND / Tierra

*4 3.5/3,5 mm
1 : IR
2 : GND / Tierra

*5 < 21 mm
< 12 mm