



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



8P12451

CAUSEUSE INCLINABLE -
MOTORISER / USB GRIS BREEZE # 451

RECLINING LOVE SEAT -
POWER / USB GREY FABRIC BREEZE # 451

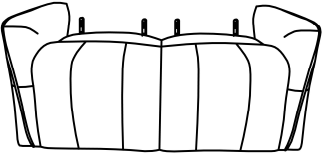
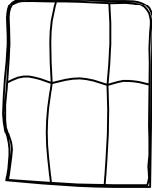
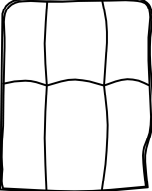

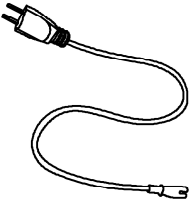


POUR DE L'ASSISTANCE OU POUR COMMANDER
DES PIÈCES CONTACTEZ NOTRE DÉPARTEMENT
DE SERVICE À LA CLIENTÈLE.

FOR ASSISTANCE OR TO ORDER PARTS
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT

WWW.MONARCHSERVICE.COM


LISTE DES PIÈCES
PARTS LIST

PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
1		SEAT SIÈGE	1
2		BACK REST DOSSIER	1
3		BACK REST DOSSIER	1
4		AC/DC ADAPTOR ADAPTEUR AC/DC	1
5		PLUG PRISE DE COURANT	1


ÉTAPE / STEP 1

VOUS DEVEZ ENLIGNER LES DEUX GLISSOIRS DU DOSSIER AVEC LES DEUX TIGES DU SIÈGE EN MÊME TEMPS ET POUSSER VERS LE BAS POUR LES ENCLANCHER.

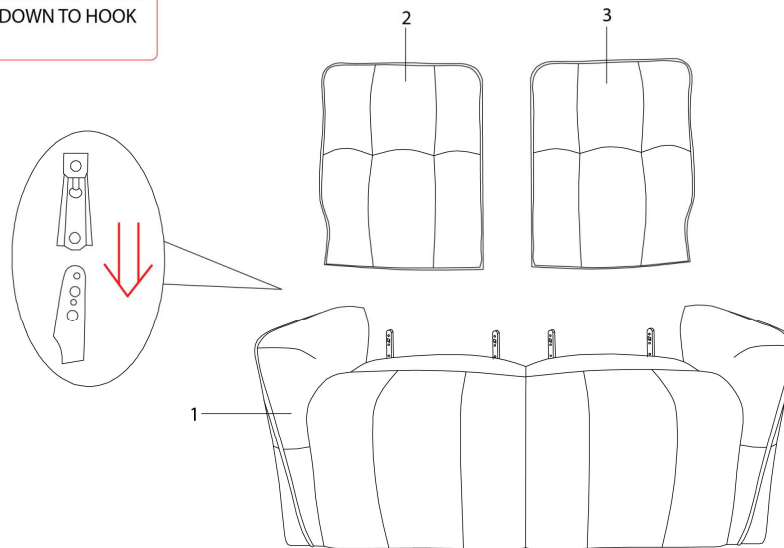
ALIGN THE TWO BACKREST BRACKETS WITH THE TWO SEAT HOOKS AND PUSH DOWN TO HOOK TOGETHER.



ÉTAPE / STEP 2

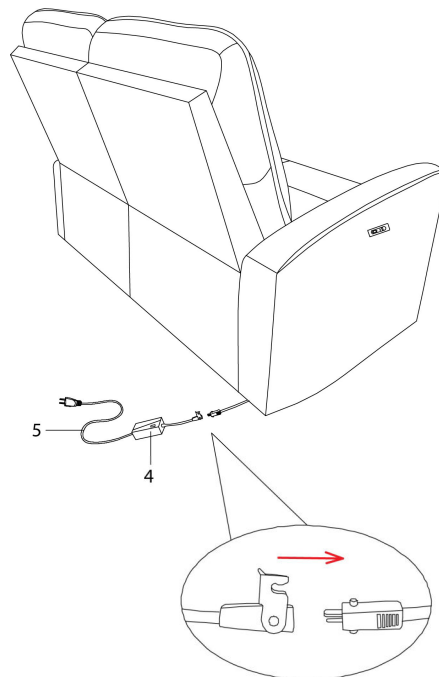

ÉTAPE / STEP 3

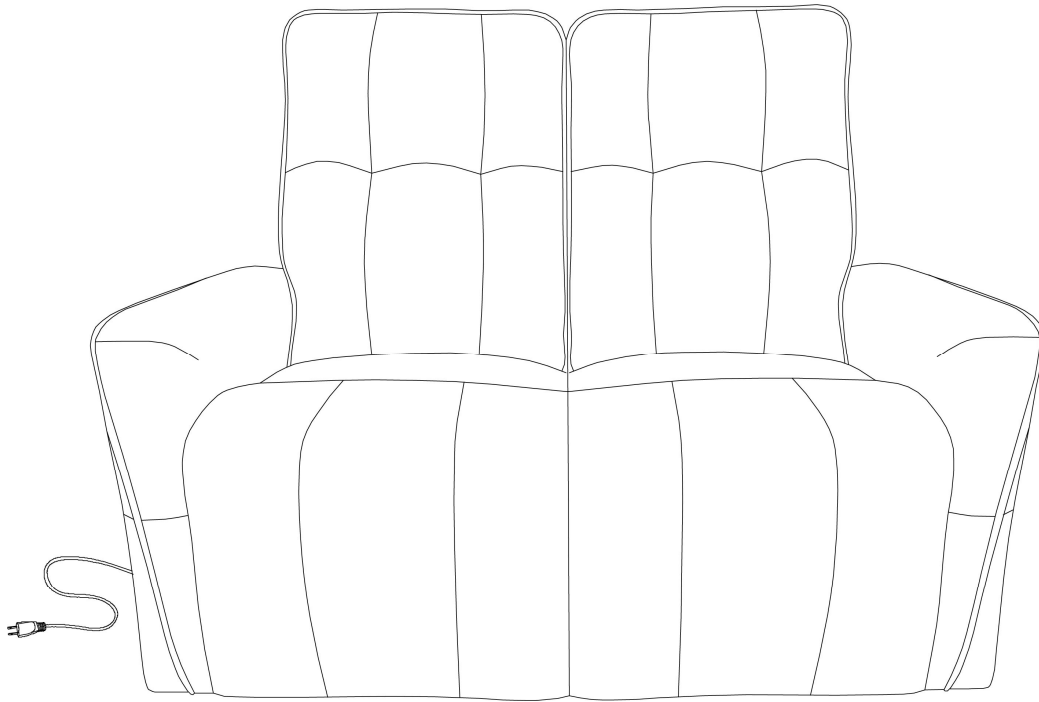

ÉTAPE / STEP 4

