

Quick Start Guide

Using Your Maytag Commercial Dryer



WARNING




Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.


No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).


Doing so can result in death, explosion, or fire.

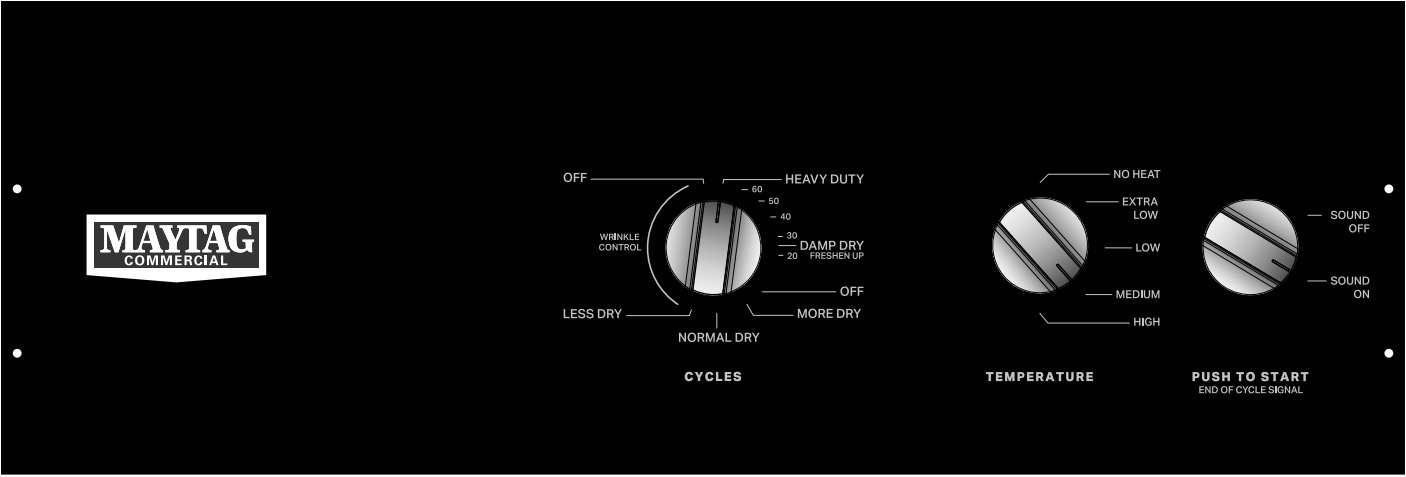

1 CLEAN THE LINT SCREEN

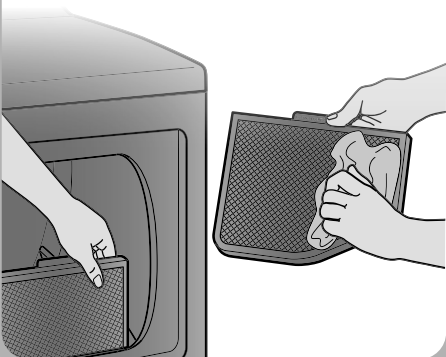

2 LOAD THE DRYER

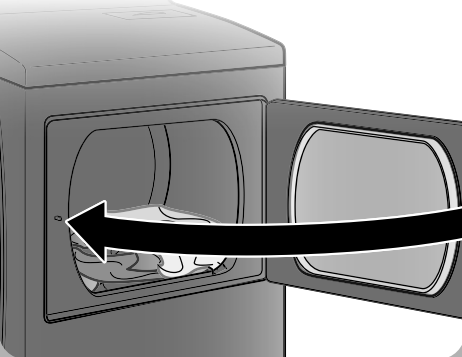


3 SELECT THE DESIRED CYCLE FOR YOUR LOAD*




NOTE: See “Cycle Guide” in the Use and Care Guide for more information about cycles. Read your Use and Care Guide before using your dryer.

4 SELECT DRYER TEMPERATURE

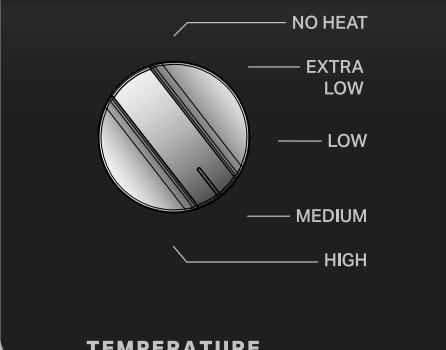

5 PRESS PUSH TO START TO BEGIN CYCLE OR ROTATE END OF CYCLE SIGNAL KNOB TO TURN SOUND ON/OFF

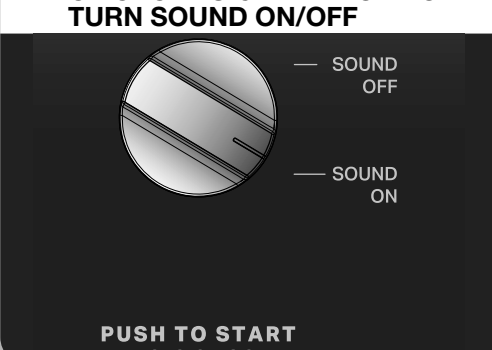

Guide de démarrage rapide

Utilisation de votre sècheuse commerciale par Maytag



AVERTISSEMENT




Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.


Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).


Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

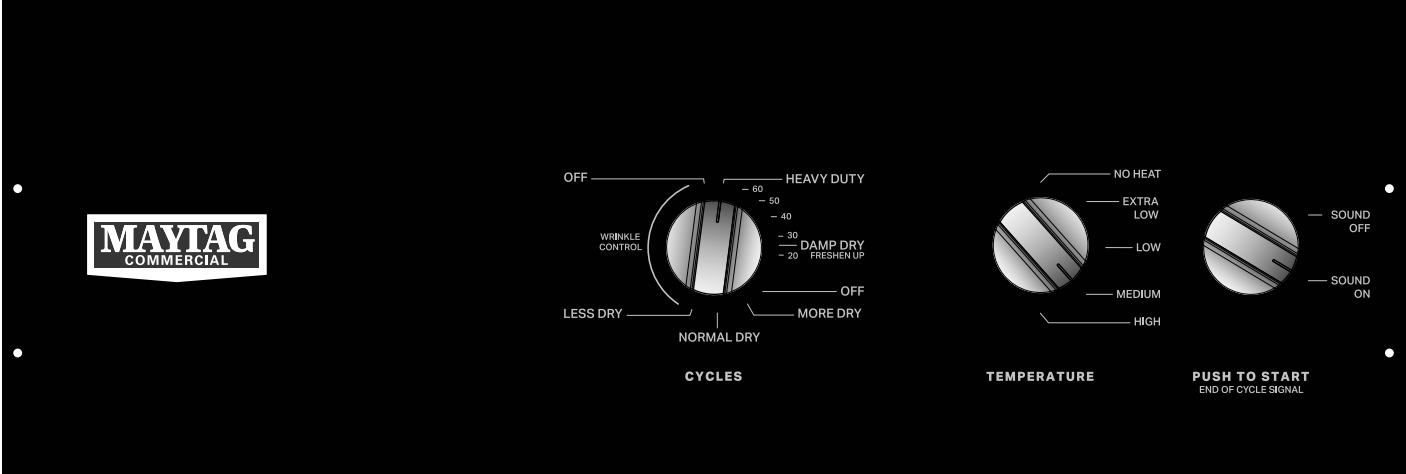

1 NETTOYER LE FILTRE À CHARPIE

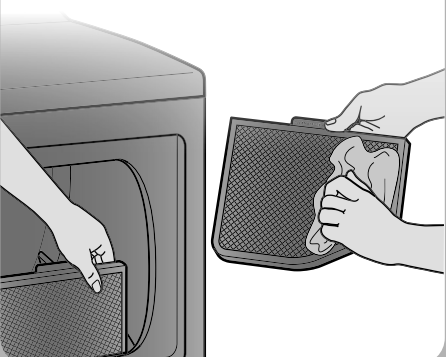

2 CHARGER LA SÈCHEUSE

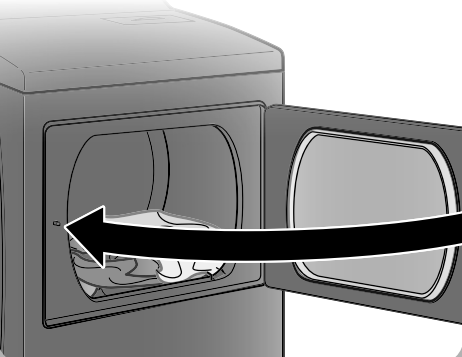

3 SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ POUR LA CHARGE*



REMARQUE : Voir le “Guide des programmes” du Guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations sur les programmes. Lire le guide d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser la sècheuse.

4

SÉLECTIONNER UNE TEMPÉRATURE DE SÉCHAGE

NO HEAT

EXTRA LOW

LOW

MEDIUM

HIGH

TEMPERATURE

5

APPUYER SUR LE BOUTON PUSH TO START (APPUYER POUR METTRE EN MARCHÉ) POUR LANCER LE PROGRAMME OU FAIRE TOURNER LE BOUTON END OF CYCLE SIGNAL (SIGNAL DE FIN DE PROGRAMME) POUR DÉSACTIVER LE SON

SOUND OFF

SOUND ON

PUSH TO START

END OF CYCLE SIGNAL

Guía rápida para comenzar Usando su secadora comercial de Maytag

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

MAYTAG

COMMERCIAL

OFF

WRINKLE CONTROL

LESS DRY

60

50

40

30

20

HEAVY DUTY

DAMP DRY FRESHEN UP

OFF

MORE DRY

NORMAL DRY

CYCLES

NO HEAT

EXTRA LOW

LOW

MEDIUM

HIGH

TEMPERATURE

SOUND OFF


SOUND ON

PUSH TO START

END OF CYCLE SIGNAL


1

LIMPIE EL FILTRO DE PELUSA

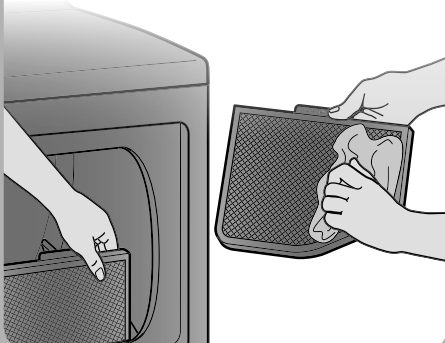

2

CARGUE LA SECADORA

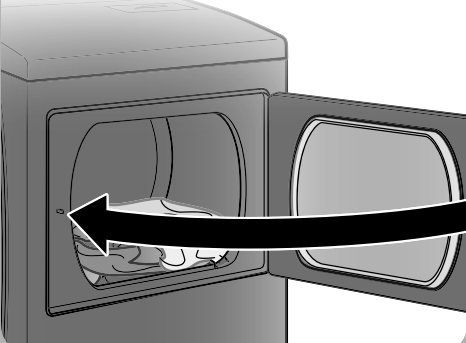

3

SELECCIONE EL CICLO DESEADO PARA SU CARGA

OFF

WRINKLE CONTROL

LESS DRY

60

50

40

30

20

HEAVY DUTY

DAMP DRY FRESHEN UP

OFF

MORE DRY

NORMAL DRY

CYCLES

NOTA: Consulte “Guía de ciclos” en el Manual de uso y cuidado para obtener más información sobre ciclos. Lea el Manual de uso y cuidado antes de usar la secadora.

4

SELECCIONE LA TEMPERATURA DE SECADO

NO HEAT

EXTRA LOW

LOW

MEDIUM

HIGH

TEMPERATURE

5

PULSE PUSH TO START (PULSAR PARA INICIAR) PARA COMENZAR EL CICLO O GIRE EL MANDO END OF CYCLE SIGNAL (SEÑAL DE FIN DE CICLO) PARA ACTIVAR/DESACTIVAR EL SONIDO

SOUND OFF

SOUND ON

PUSH TO START

END OF CYCLE SIGNAL

©/™ ©2022 Maytag. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.
Todos los derechos reservados. Se usa bajo licencia en Canadá.

W11601608A

07/22