



Klipsch[®] GROOVE[®]

PORTABLE *BLUETOOTH*[®] SPEAKER




USER MANUAL

TABLE OF CONTENTS

2	-	INSIDE
3-4	-	BUTTONS
5-6	-	BATTERY CHARGE
7-8	-	<i>BLUETOOTH</i> [®] WIRELESS TECHNOLOGY
9	-	ENABLE/DISABLE FUNCTION SOUNDS
10-11	-	AUXILIARY IN
12	-	FACTORY RESET
13	-	CARE AND CLEANING


INSIDE

CONTENU • CONTENIDO

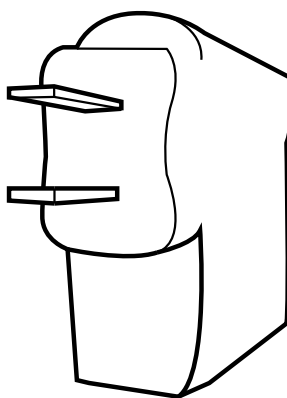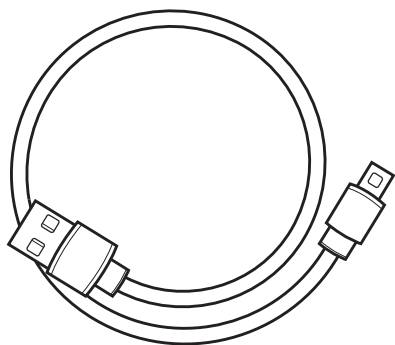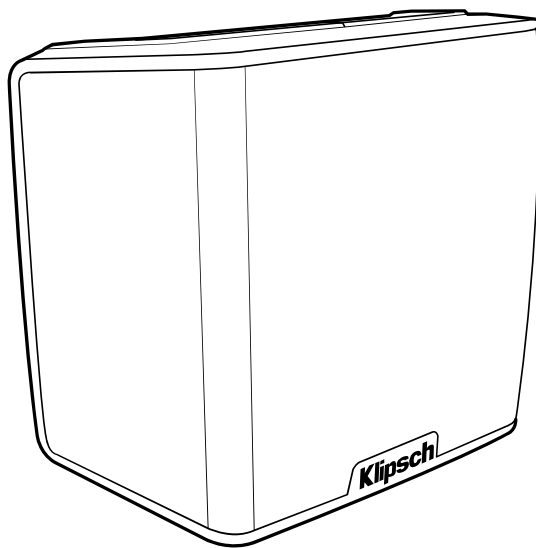

BUTTONS

CONTENU • CONTENIDO

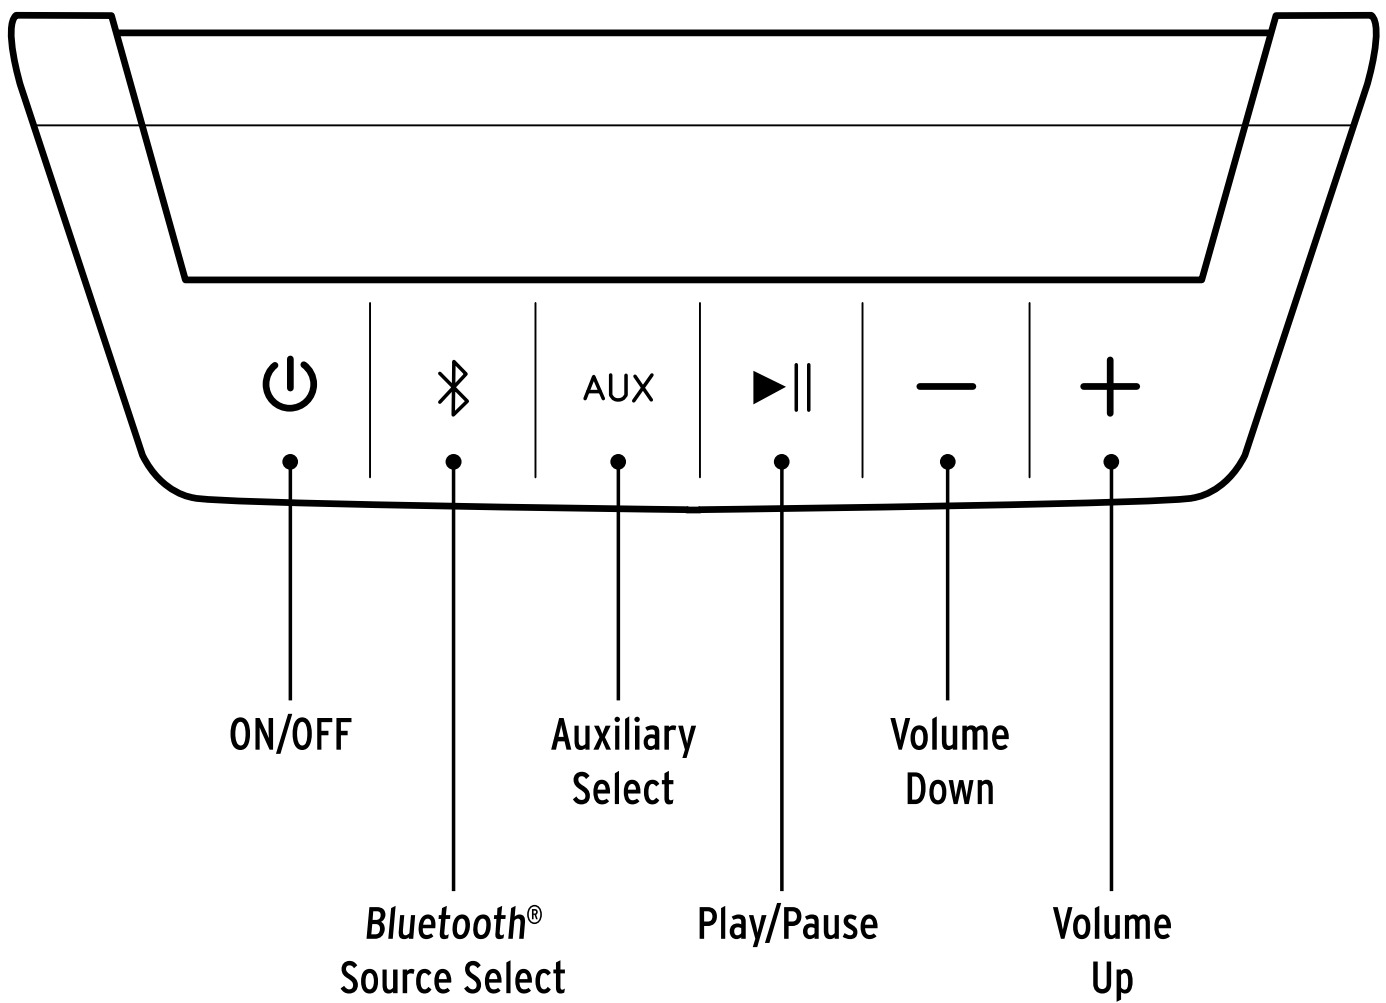

ON/OFF

Sous tensio / Hors tension
Encendido / Apagado

Bluetooth® Source Select

Sélection de la source *Bluetooth®*
Selección de fuente *Bluetooth®*

Auxiliary Select

Sélection auxiliaire
Selección de auxiliar

Play/Pause

Lecture/pause
Reproducción/pausa

Volume Down


Volume bas
Bajada de volumen


Volume Up

Volume haut
Subida de volumen

BATTERY CHARGE

CHARGE BATTERIE • CARGA DE LA PILA

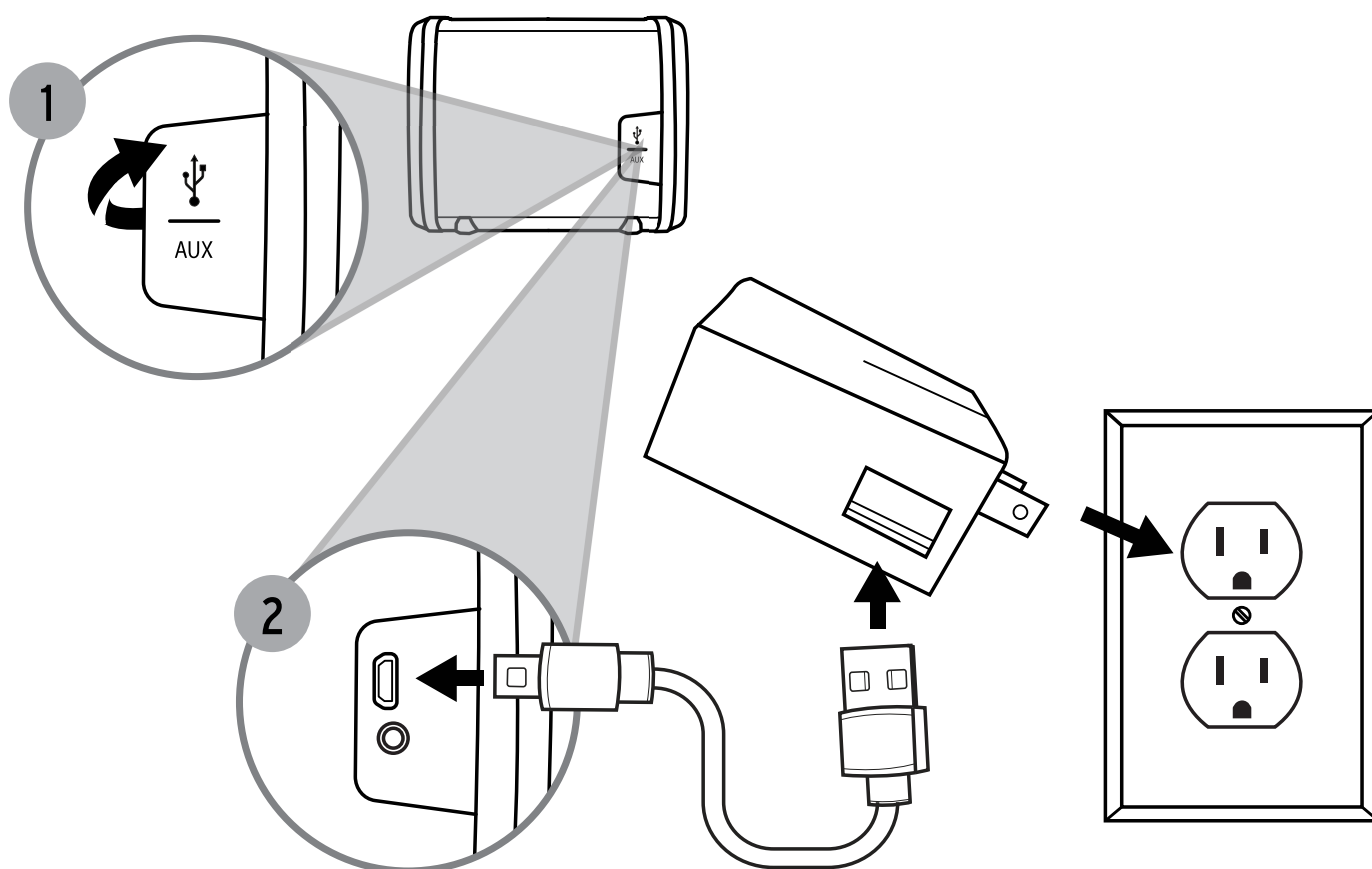

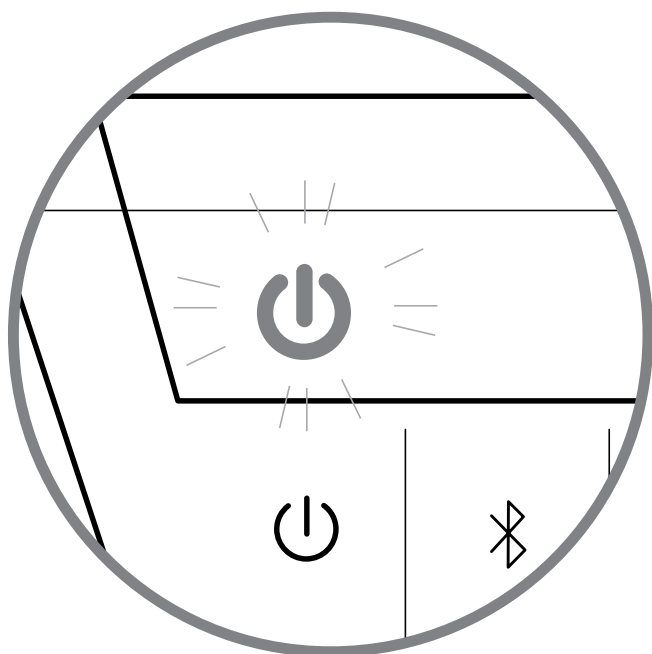

Green =  > 50%

Yellow =  < 50%


Solid Red =  < 10%

Flashing Red =  < 5%

Green Vert Verde	Yellow Jaune Amarillo	Solid Red Rouge continu Rojo continuo	Flashing Red Clignotement Rouge Destella Rojo
-------------------------------	------------------------------------	--	--

BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY


TECNOLOGÍA INALÁMBRICA *BLUETOOTH®* • CONFIGURACIÓN DE TECNOLOGIA WIRELESS *BLUETOOTH®*

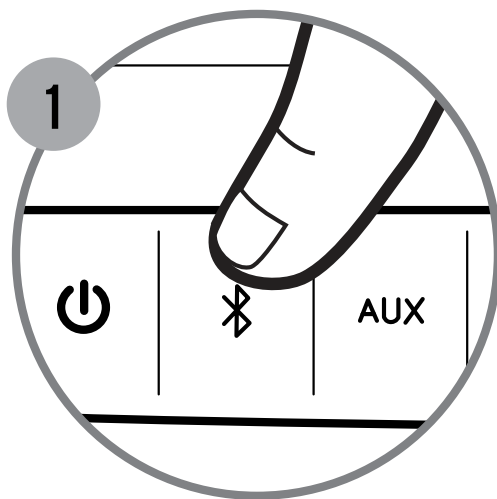

Hold 3 Seconds

Appuyer pendant 3 secondes

Mantenga oprimido durante 3 segundos

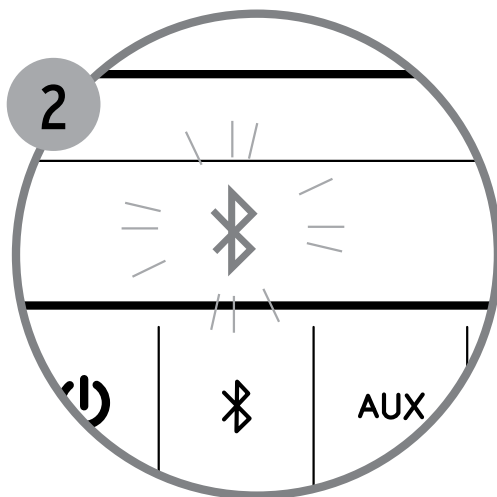


Flashing

Clignotant

Destello


*** Example only. Your device may differ.**

- À titre d'exemple seulement. Votre appareil peut être différent.
- Este es solo un ejemplo. Es posible que su dispositivo sea diferente.

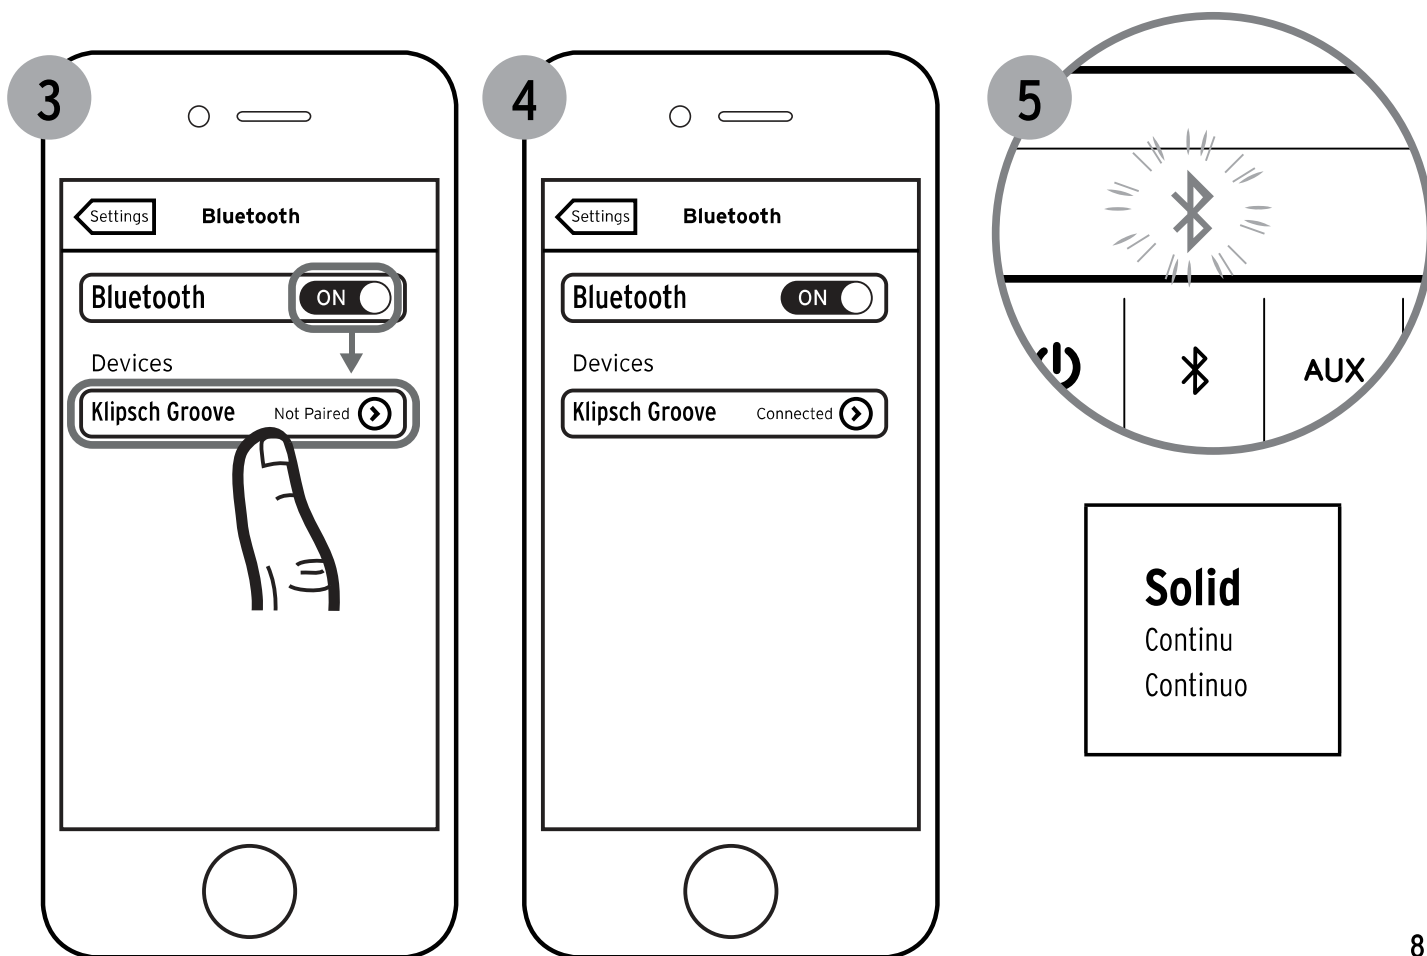

ENABLE/DISABLE FUNCTION SOUNDS


SONS DES FONCTIONS D'ACTIVATION/DE DÉSACTIVATION • HABILITACIÓN/INHABILITACIÓN DE SONIDOS DE FUNCIÓN

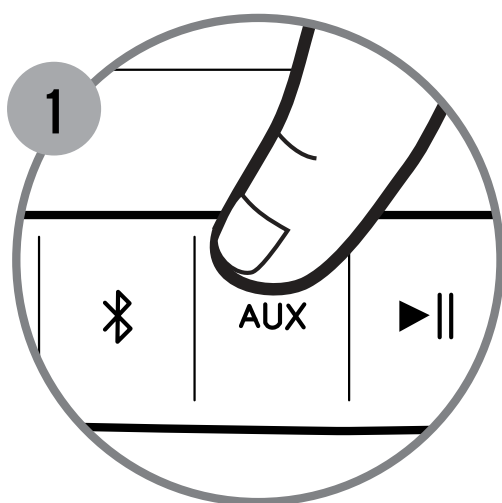

Hold 5 Seconds

Appuyer pendant 5 secondes

Mantenga oprimido durante 5 segundos

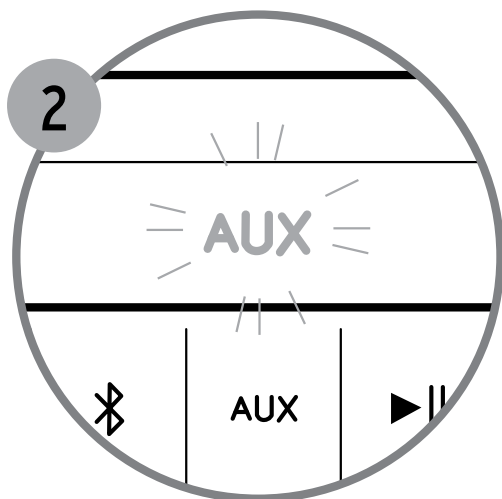


Flashing

Clignotant

Destello

AUX IN



AUX IN • ENTRADA AUX

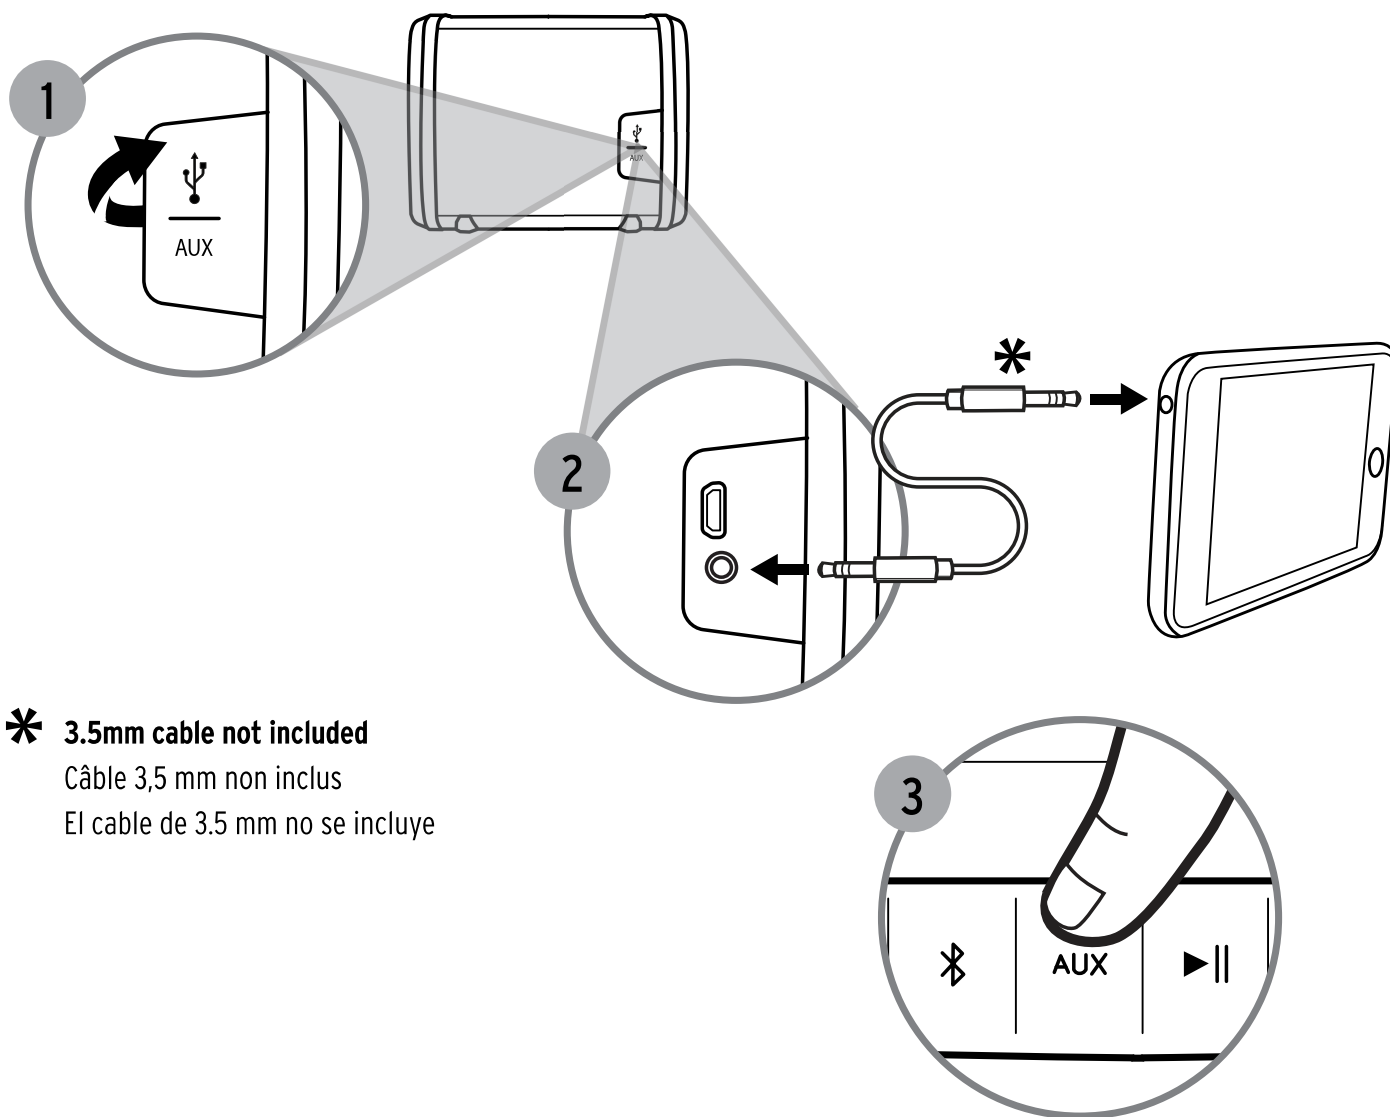

*** 3.5mm cable not included**
Câble 3,5 mm non inclus
El cable de 3.5 mm no se incluye


AUX IN

AUX IN • ENTRADA AUX

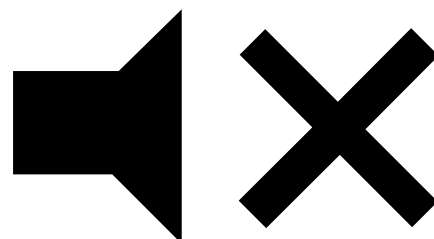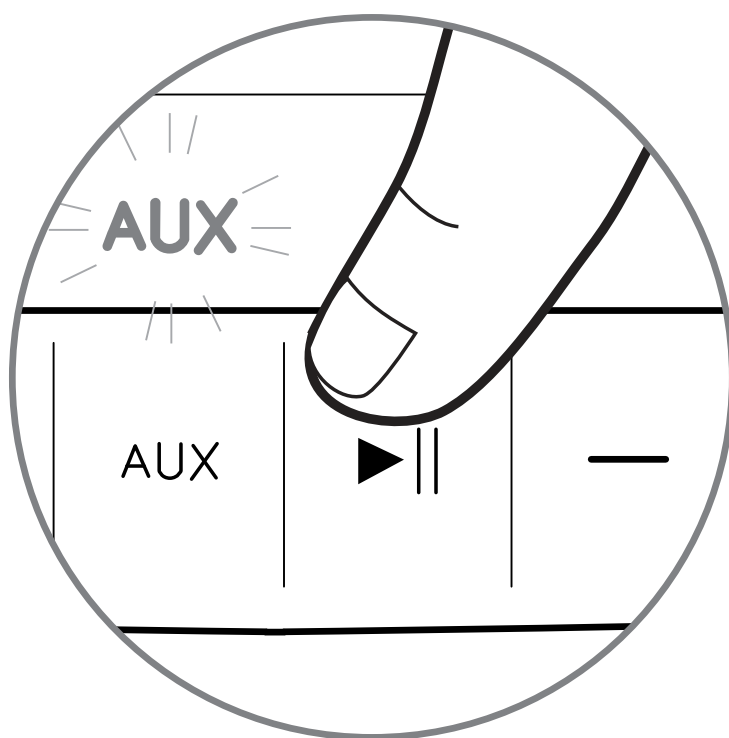

FACTORY RESET



CHARGE BATTERIE • CARGA DE LA PILA

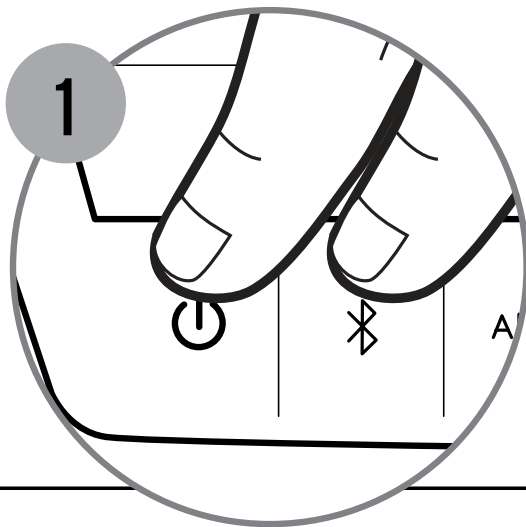

Hold 5 Seconds

Appuyer pendant 5 secondes

Mantenga oprimido durante 5 segundos

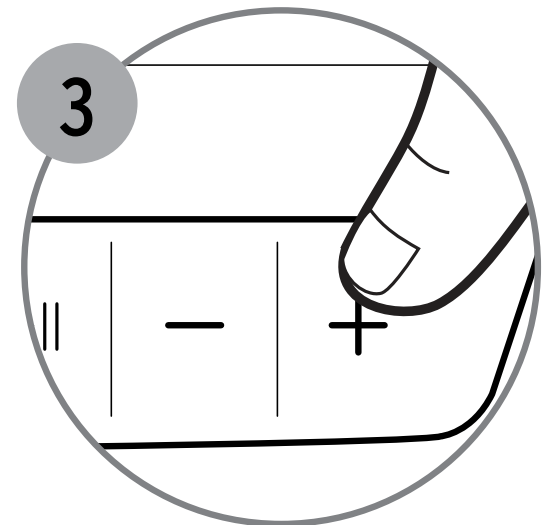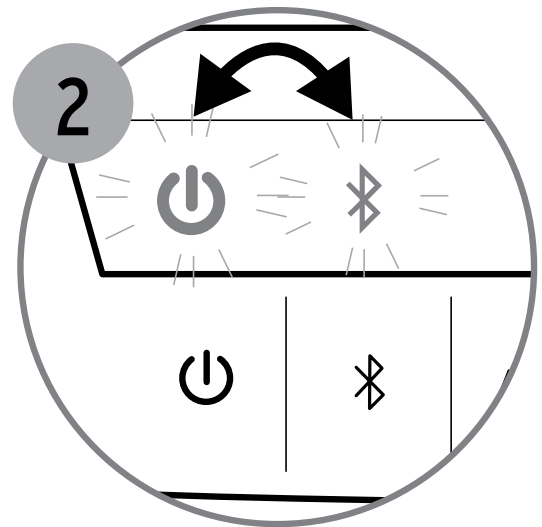

NOTE: Clears *Bluetooth*® pairing history

Remarque : Efface l'historique d'appariement *Bluetooth*®

NOTA: Borra el historial de sincronización *Bluetooth*®

CARE AND CLEANING


ENTRETIEN ET NETTOYAGE • CUIDADO Y LIMPIEZA



This product is IPX 4 rated splash resistant.

Ce produit est protégé contre les éclaboussures selon la norme IPX 4

Este producto es clase IPX4, resistente a las salpicaduras

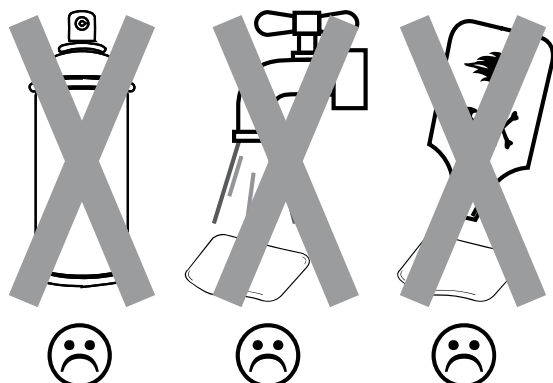

Klipsch®

KEEPERS OF THE SOUND®

3502 WOODVIEW TRACE, INDIANAPOLIS, IN, USA

KLIPSCH.COM

©2015, Klipsch Group, Inc. Klipsch Group, Inc. is a wholly-owned subsidiary of Vox International Corporation. Klipsch and Keepers of the Sound are trademarks of Klipsch Group, Inc., registered in the United States and other countries. The *Bluetooth*® word mark is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by Klipsch Group, Inc. is under license.

V12 - 0915