

GM-2012



Sintra Dining Table

EN

SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS:

- The product is to be used exclusively for its intended purpose.
- Regularly check the condition and functionality of the product. If you notice any damage, the product should no longer be used.
- Only use the product on solid and level ground.
- Make sure the product is positioned securely.
- **WARNING!** Risk of clamping/crushing fingers during assembly and disassembly of the product.

CLEANING AND MAINTENANCE

The effects of the weather can cause slight alterations to the appearance of the garden furniture. Please store the garden furniture in a dry place during winter. To clean the piece of furniture, use a damp cloth and for more stubborn dirt use a mild soap solution and a soft brush. Never use aggressive cleaning agents, pressure washers or steam jets to clean the product. To clean the cushion/seat cover quickly, use a damp soft cloth. Some stains can be removed with a mild soap solution and a soft brush. Never use abrasive cleaning agents or solvents. Make sure that the cushion filling does not become wet and that no moisture damage or mould can build up on the inside! When it rains or there is moisture in the air, the cushions and pads should be taken indoors and stored in a protected and dry location. Cushions/pads that have become wet should be allowed to dry out completely. Do not fill damp cushions/pads! The covers can be removed, allowing them to be washed in the washing machine. Remove the cover, turn it inside out and zip close. Wash the cover with similar colours in the washing machine.

IMPORTANT:

Be sure to read the washing instructions on the sewn-in care label on the covers!

FR

INDICATIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENT :

L'article doit uniquement être utilisé conformément à l'usage prévu.

- Vérifiez régulièrement l'état et le bon fonctionnement de l'article. Si vous constatez des dommages, l'article ne doit plus être utilisé.
- N'utilisez l'article que sur une surface plane et rigide.
- Veillez à ce que l'article soit stable.
- **ATTENTION !** Risque de coincement /d'écrasement lors du montage et du démontage de l'article.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Les intempéries peuvent modifier légèrement l'aspect des meubles de jardin. Entreposez les meubles de jardin au sec pendant l'hiver. Pour nettoyer les meubles de jardin, utilisez un chiffon humide et doux. En cas de salissures tenaces, utilisez une brosse souple et un savon doux. Ne nettoyez jamais les meubles de jardin avec des détergents agressifs, un nettoyeur à haute pression ou un jet de vapeur. Ne nettoyez jamais les meubles de jardin avec des détergents agressifs, un nettoyeur à haute pression ou un jet de vapeur. Utiliser un chiffon humide et doux pour nettoyer rapidement les housses de coussin/de siège. Les taches individuelles peuvent être éliminées à l'aide d'un savon doux et d'une brosse souple. Ne jamais nettoyer avec des détergents ou solvants agressifs. Veillez à ce que les rembourrages de coussin/de garniture ne soient pas mouillés et que des détériorations dues à l'humidité et des moisissures n'apparaissent pas à l'intérieur! Par temps humide ou pluvieux, rentrer les coussins/garnitures et les entreposer dans un lieu sec et protégé.

Bien laisser sécher les coussins/garnitures mouillés. Ne pas recouvrir des coussins/garnitures mouillés! Les housses peuvent être retirées afin de les nettoyer en machine. Retirez les housses, retournez-les et fermez les fermetures à glissière. Lavez les housses en machine avec du linge de la même couleur.

IMPORTANT:

Lors du nettoyage des housses, respectez impérativement les instructions d'entretien présentes sur l'étiquette cousue!

ES

INDICACIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS:

- Utilice el artículo exclusivamente conforme a las instrucciones de uso del mismo.
- Compruebe periódicamente el estado y la función del artículo. En caso de que observe daños, deje de utilizarlo.
- Use el artículo únicamente sobre una superficie plana y firme.
- Asegúrese de que el artículo está estable.
- ¡ATENCIÓN! Existe riesgo de atrapamiento o aplastamiento al montar y desmontar el artículo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Las condiciones meteorológicas pueden cambiar la apariencia de los muebles de jardín. Durante el invierno, almacene los muebles de jardín en un lugar seco. Para limpiar los muebles de jardín, use un paño suave y húmedo, y para la suciedad más difícil, use una solución jabonosa y un cepillo suave. No limpie nunca los muebles de jardín con detergentes agresivos, con un limpiador de alta presión o con un chorro de vapor. Para limpiar rápidamente los cojines/las fundas de los asientos, use un paño suave y húmedo. Las manchas superficiales se pueden eliminar con una solución jabonosa y un cepillo suave. No las limpie en ningún caso con detergentes abrasivos ni disolventes. Asegúrese de que el relleno de los cojines/las colchonetas no se moja y de que no se crea moho ni se generan daños por la humedad en el interior. Cuando llueva y haya un clima húmedo, meta dentro de casa los cojines/las colchonetas y guárdelos en un lugar seco y protegido. Deje que se sequen bien los cojines/las colchonetas húmedos o mojados. ¡No use cojines ni colchonetas húmedos!

Para limpiar debidamente las fundas en la lavadora, extraígalas. Retire las fundas, deles la vuelta y cierre la cremallera. Ponga las fundas con colores similares en la lavadora.

IMPORTANTE:

Cuando limpie las fundas, asegúrese sobre todo de comprobar primero las indicaciones de mantenimiento de la etiqueta.

Need Help?



1-888-980-5122



greemotionusa.com

support@greemotionusa.com

[/greemotionUSA](https://www.facebook.com/greemotionUSA)

PARTS

1

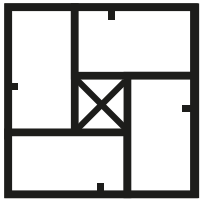


1 pc

2



4 pcs

3

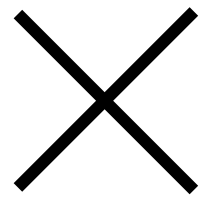


1 pc

4




1 pc

5

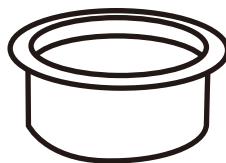

1 pc

6

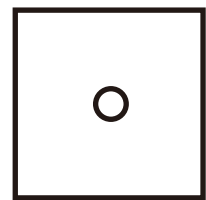

1 pc


7



4 pcs

HARDWARE


8



8 pcs

M6 x 15

9



4 pcs

M6 x 30

10



12 pcs


M6 x 40

11






1 pc

HARDWARE

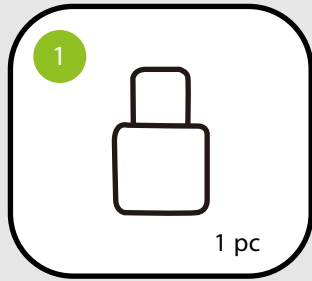

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

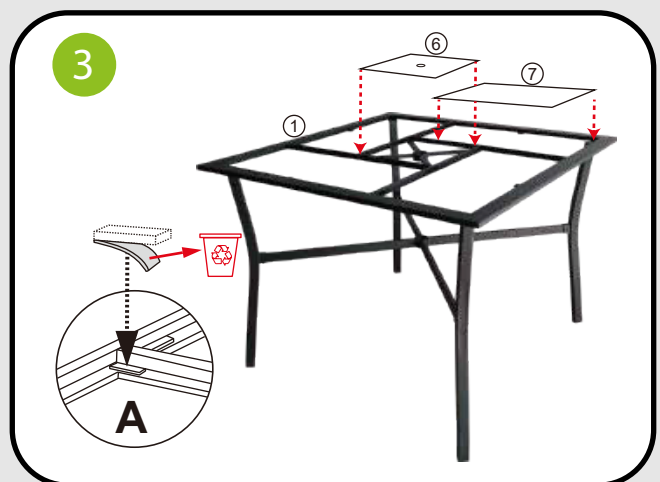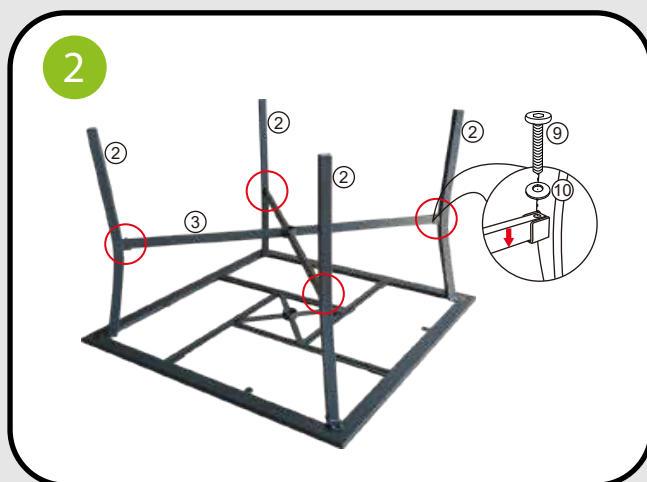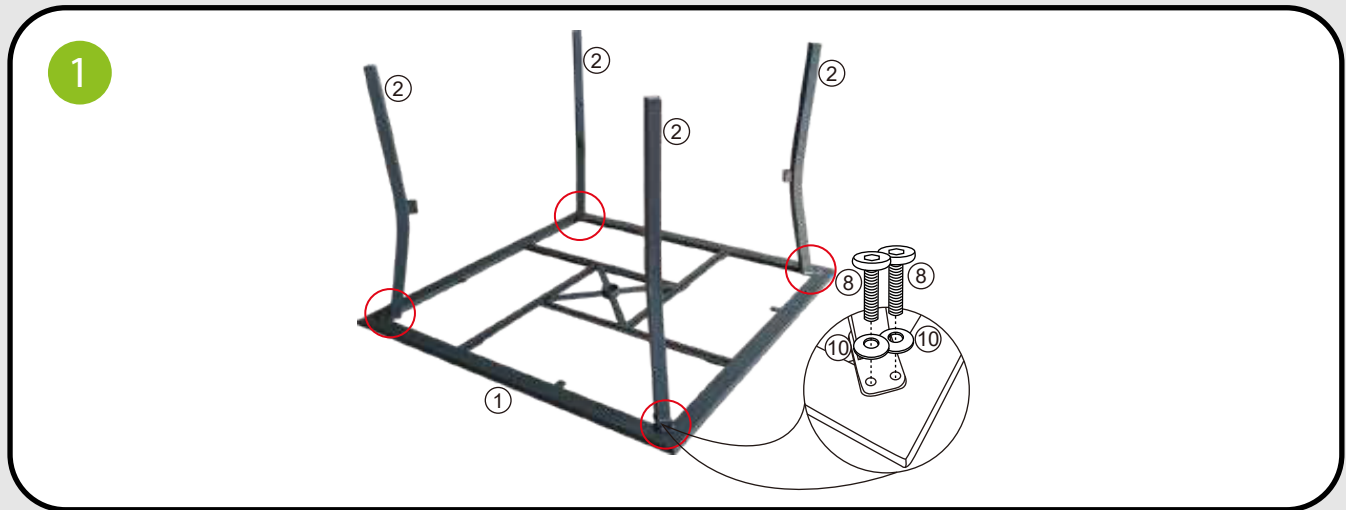

Note: If any EVA foam pads on the table top are missing, there are extra EVA foam pads in the hardware kit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4



Note:

To use an umbrella with this table, remove the plastic center plug and put the umbrella pole through the table top and center connector ring.

Note:

To repair any scratches on the frame, use the touch-up paint (#12) provided.

Cleaning and Maintenance

- Wash frame parts with mild soap and water, rinse thoroughly, and dry completely. Do not use bleach, acid, or other solvents on the frame parts.
- Inspect and tighten all bolts and fasteners on a regular basis to ensure the proper performance and safety of your table.
- When moving the table, remove the umbrella and lift. Do not drag this table.
- We recommend the use of furniture covers when not in use.
- In order to prolong the life and beauty of your table, we recommend that it be stored in a dry and protected area during off season periods.
- The umbrella should be lowered and/or removed in windy conditions.

⚠ Use the correct bolts as indicated. Do not tighten any of the bolts until the table is completely assembled.

⚠ Do not sit or stand on this table.

⚠ Do not discard any of the packaging until you have checked that you have all of the parts and fittings required.

⚠ Keep children away during assembly. This item contains small parts that can be swallowed by children. Children should always be under direct adult supervision while using this product.

⚠ Retain these assembly instructions for future reference.