

GET
GRINDING



DISCOVER MORE
AT [KITCHENAID.COM/QUICKSTART](https://kitchenaid.com/quickstart)

For exciting recipes, demo videos, product registration,
and more — our quick start page has what you need
to help you get the most from your new product.

RECIPES



GUIDES



VIDEOS



SUPPORT



REGISTER



[KitchenAid.com](https://kitchenaid.com) | [KitchenAid.ca](https://kitchenaid.ca) | USA: 1.800.541.6390 | Canada: 1.800.807.6777

W11339705A KSMSSA
03/2019

®/™ ©2019 KitchenAid. All rights reserved. KITCHENAID and the design
of the stand mixer are trademarks in the U.S. and elsewhere.

ALLEZ-Y,
HACHEZ!



DÉCOUVREZ PLUS
VISITEZ [KITCHENAID.COM/QUICKSTART](https://kitchenaid.com/quickstart)

Pour plus d'idées sur l'utilisation, de nouvelles recettes, voir des
vidéos de démonstration, l'enregistrement du produit, et plus –
notre page de démarrage rapide comprend tout ce dont vous
avez besoin pour vous aider à profiter de votre nouveau produit.

RECETTES



GUIDES



VIDEOS



ASSISTANCE



ENREGISTRER



[KitchenAid.com](https://kitchenaid.com) | [KitchenAid.ca](https://kitchenaid.ca) | USA: 1.800.541.6390 | Canada: 1.800.807.6777

W11339705A KSMSSA
03/2019

®/™ ©2019 KitchenAid. Tous droits réservés. KITCHENAID et la forme du batteur
sur socle sont des marques de commerce aux É.-U. et dans d'autres pays.

¡A MOLER!



DESCUBRA MÁS
EN [KITCHENAID.COM/QUICKSTART](https://kitchenaid.com/quickstart)

Para más usos, recetas interesantes, videos con
demostraciones, registro de productos, etc., nuestra página
de guía rápida para comenzar tiene lo necesario para
ayudarle a sacar el máximo provecho de su nuevo producto.

RECETAS



GUÍAS



VIDEOS



SOPORTE
TÉCNICO



REGISTRO



[KitchenAid.com](https://kitchenaid.com) | [KitchenAid.ca](https://kitchenaid.ca) | USA: 1.800.541.6390 | Canada: 1.800.807.6777

W11339705A KSMSSA
03/2019

®/™ ©2019 KitchenAid. Todos los derechos reservados. KITCHENAID y el
diseño de la batidora con base son marcas registradas en EE.UU.

GET GRINDING!

ALLEZ-Y, HACHEZ!


¡A MOLER!




PARA COMENZAR

GUÍA RÁPIDA PARA COMENZAR


¡En unos pocos pasos sencillos, usted estará encaminada para disfrutar algo delicioso!
Para ver instrucciones completos y videos, visite www.kitchenaid.com/quickstart en internet.

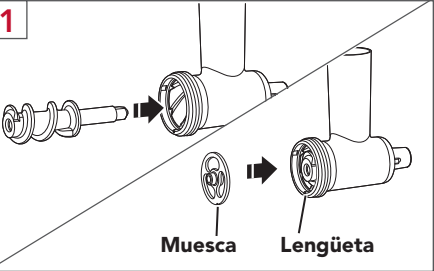


Inserte el tornillo para moler en el alojamiento principal. Coloque el disco para embutir salchichas, alineando la muesca del disco con la lengüeta ubicada en la parte inferior del alojamiento principal.

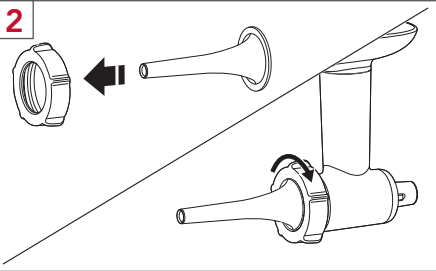


Inserte el tubo para embutir salchichas que desea (grande o pequeño) a través del collar. Coloque el collar y el tubo para embutir salchichas en el alojamiento principal, luego gire el collar hacia la derecha hasta que quede fijo.

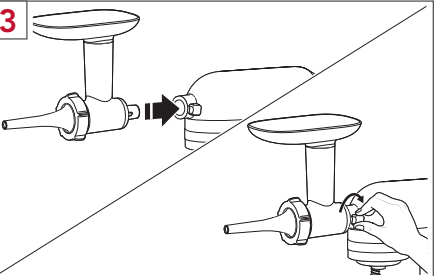

Inserte el eje del accesorio en el receptáculo para accesorios. Ajuste la perilla del receptáculo para accesorios de la batidora con base hacia la derecha hasta que el accesorio quede completamente fijo en la batidora.

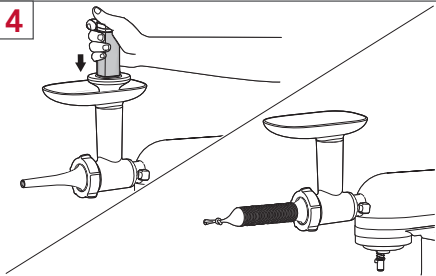

Coloque la carne molida dentro del accesorio para moler alimentos antes de colocar la tripa en el tubo para embutir salchichas. Eso le permitirá eliminar las bolsas de aire. Lubrique el tubo y deslice una tripa sobre el tubo.

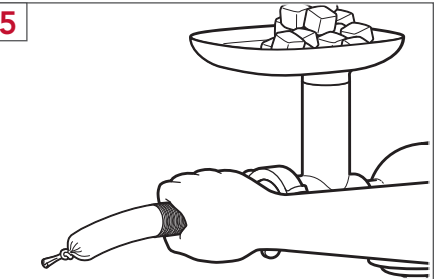


Encienda la batidora con base en la velocidad 4 y empuje lentamente la carne molida a través del molino de alimentos. Sostenga con firmeza la tripa a medida que se llena.

NOTA: Consulte este manual de uso y cuidado para obtener instrucciones más detalladas.


PREMIERS PAS

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


En quelques étapes rapides, vous vous apprêtez à savourer quelque chose de délicieux!
Rendez-vous sur www.kitchenaid.com/quickstart pour obtenir des instructions complètes et voir des vidéos.

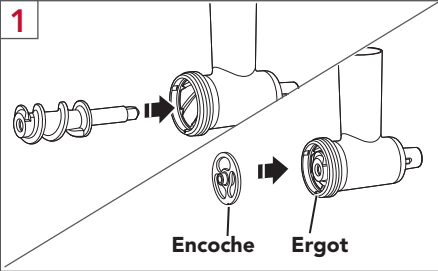


Insérer la vis de hachage dans le boîtier principal. Placer le disque du poussoir à saucisses en faisant correspondre l'encoche du disque avec l'ergot au bas du boîtier principal.

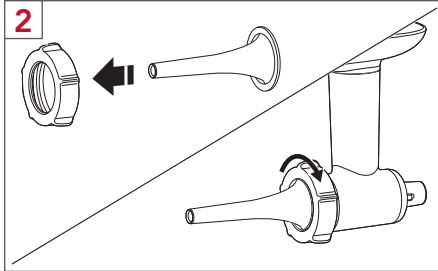


Insérer l'entonnoir à saucisses désiré (grand ou petit) à travers le collier. Placer le collier et l'entonnoir à saucisses sur le boîtier principal et tourner le collier dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

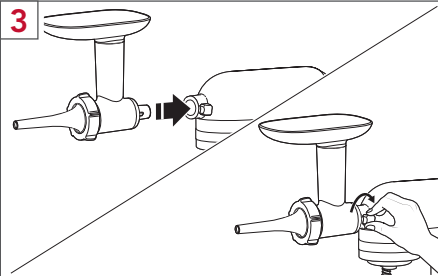

Insérer le logement de l'arbre de l'accessoire dans la prise à accessoires. Serrer le bouton de la prise à accessoires du batteur sur socle en sens horaire jusqu'à ce que l'accessoire y soit parfaitement fixé.

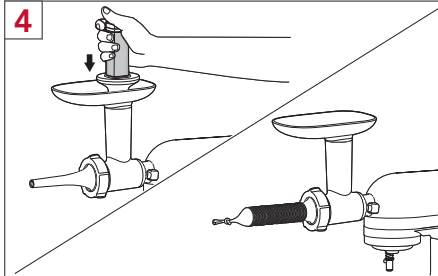

Alimenter la viande hachée dans le hachoir d'aliments avant de glisser le boyau sur l'entonnoir à saucisse. Ceci aidera à éliminer les poches d'air. Lubrifier et glisser un boyau sur l'entonnoir.

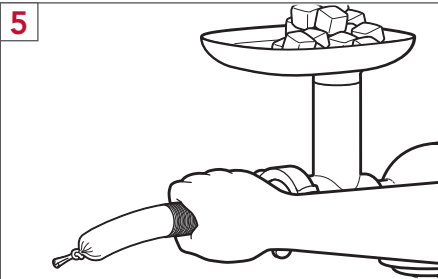


Mettre en marche le batteur sur socle à la vitesse 4 et pousser lentement la viande hachée dans le hachoir. Tenir le boyau à saucisse fermement pendant son remplissage.

REMARQUE : Consulter ce Guide d'utilisation et d'entretien pour des instructions détaillées.


GET STARTED

QUICK START GUIDE


In a few easy steps, you'll be on your way to enjoying something delicious!
For complete instructions and videos, go online to www.kitchenaid.com/quickstart.

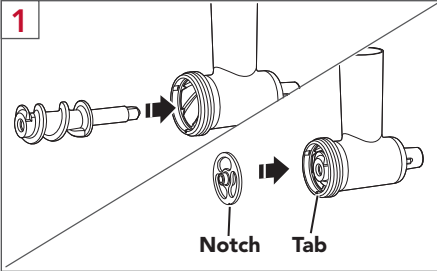


Insert the Grind Screw into the Main Housing. Place the Sausage Stuffer plate, matching the notch of the plate with the tab on the bottom of the Main Housing.

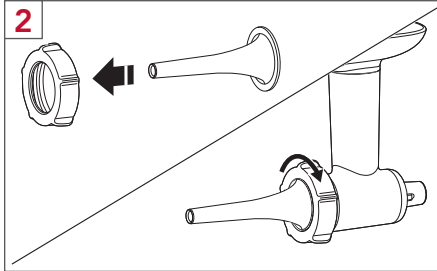


Insert the desired Sausage Stuffer Tube (large or small) through the Collar. Place it on the Main Housing, turning the Collar by hand until secured but not tightened.

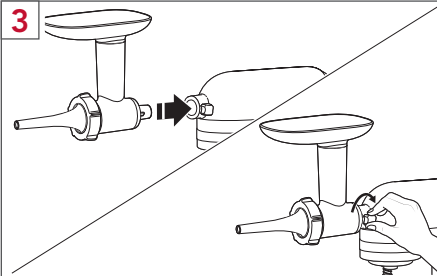

Insert the attachment shaft housing into the attachment hub. Tighten the Attachment hub knob until the attachment is completely secured.

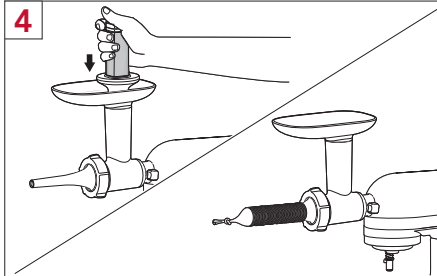

Feed ground meat into the attachment before sliding the casing on the sausage stuffer tube. This will eliminate air pockets. Lubricate and slide casing over the tube.

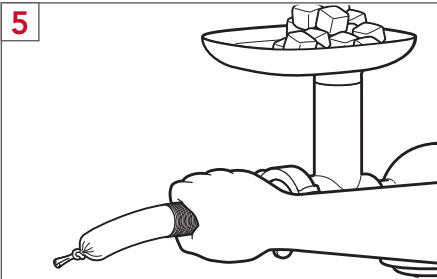

Turn the Stand Mixer on to Speed 4 and slowly push the ground meat through the grinder. Hold the casing firmly as it fills.

NOTE: Please refer to your Use and Care Guide for detailed instructions.