



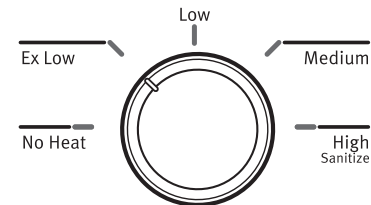


MCT Maytag Commercial Technology

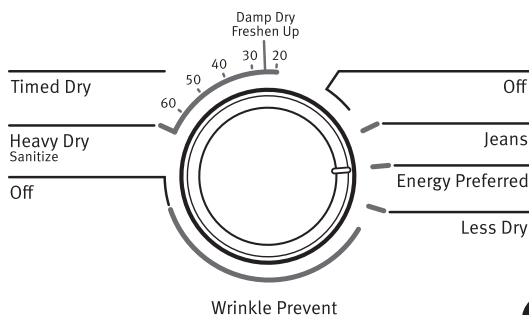


Quick Start Guide

Using Your High Efficiency Dryer


1 CLEAN THE LINT SCREEN

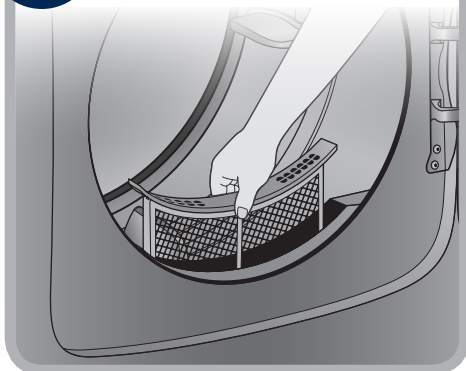


2 LOAD THE DRYER

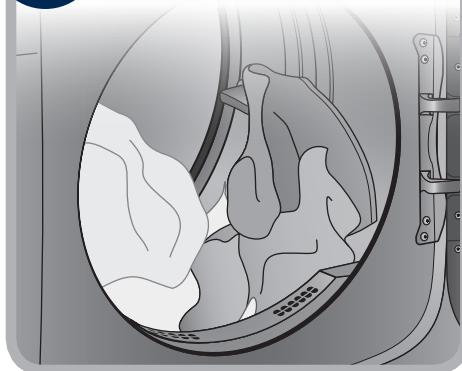

3 SELECT THE DESIRED CYCLE FOR YOUR LOAD*

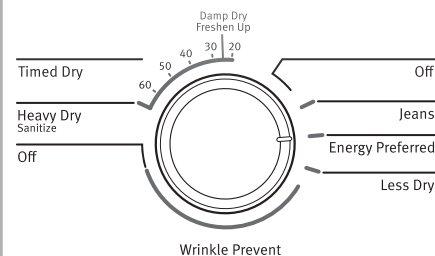


5 SELECT DRYER TEMPERATURE

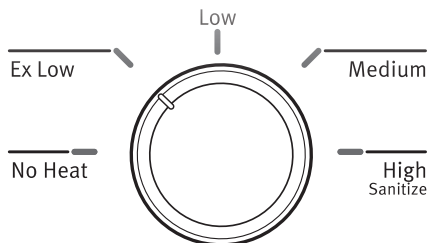

ENERGY PREFERRED

Activate the **ENERGY PREFERRED** setting to increase your energy savings. This setting uses a slightly lower heat level and extends cycle time.

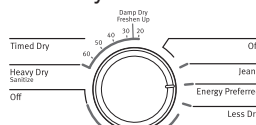

Turn on for optimal energy savings.
Turn off for optimal cycle times.

NOTE: Energy savings may vary across loads and cycles.



7 SELECT START TO BEGIN CYCLE



* **NOTE:** See "Cycle Guide" in the Use and Care Guide for more information about cycles. Read your Use and Care Guide before using your dryer.




MCT Maytag Commercial Technology

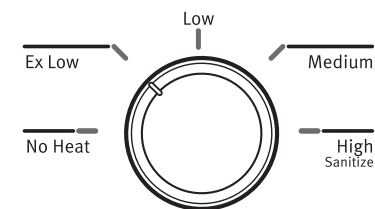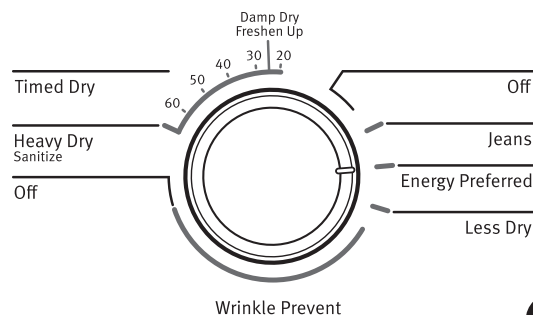

Guide de démarrage rapide

Comment utiliser votre sècheuse haute efficacité.


1 NETTOYER LE FILTRE À CHARPIE

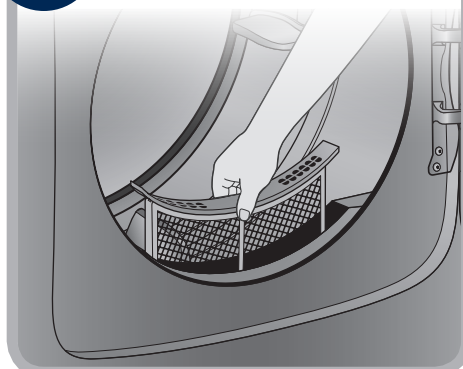


2 CHARGER LA SÈCHEUSE



3 SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ POUR LA CHARGE*

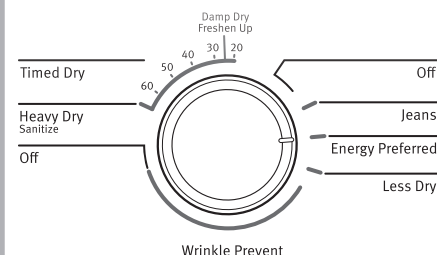


5 SÉLECTIONNER UNE TEMPÉRATURE DE SÉCHAGE

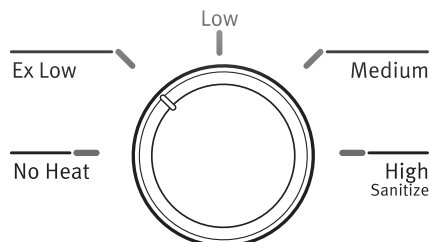

ENERGY PREFERRED

Activer le réglage ENERGY PREFERRED (éconergique) pour augmenter les économies d'énergie. Ce réglage diminue légèrement le niveau de chaleur et allonge la durée du programme.

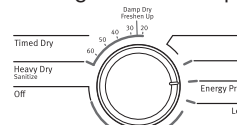

Activer pour réaliser des économies d'énergie optimales. Désactiver pour optimiser la durée des programmes.

REMARQUE : Les économies d'énergie peuvent varier en fonction des charges et des programmes.

7 SÉLECTIONNER START (MISE EN MARCHE) POUR DÉMARRER LE PROGRAMME



*REMARQUE : Voir le "Guide des programmes" du Guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations sur les programmes. Lire le Guide d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser la sècheuse.