



CPS 40 / 65 / 80

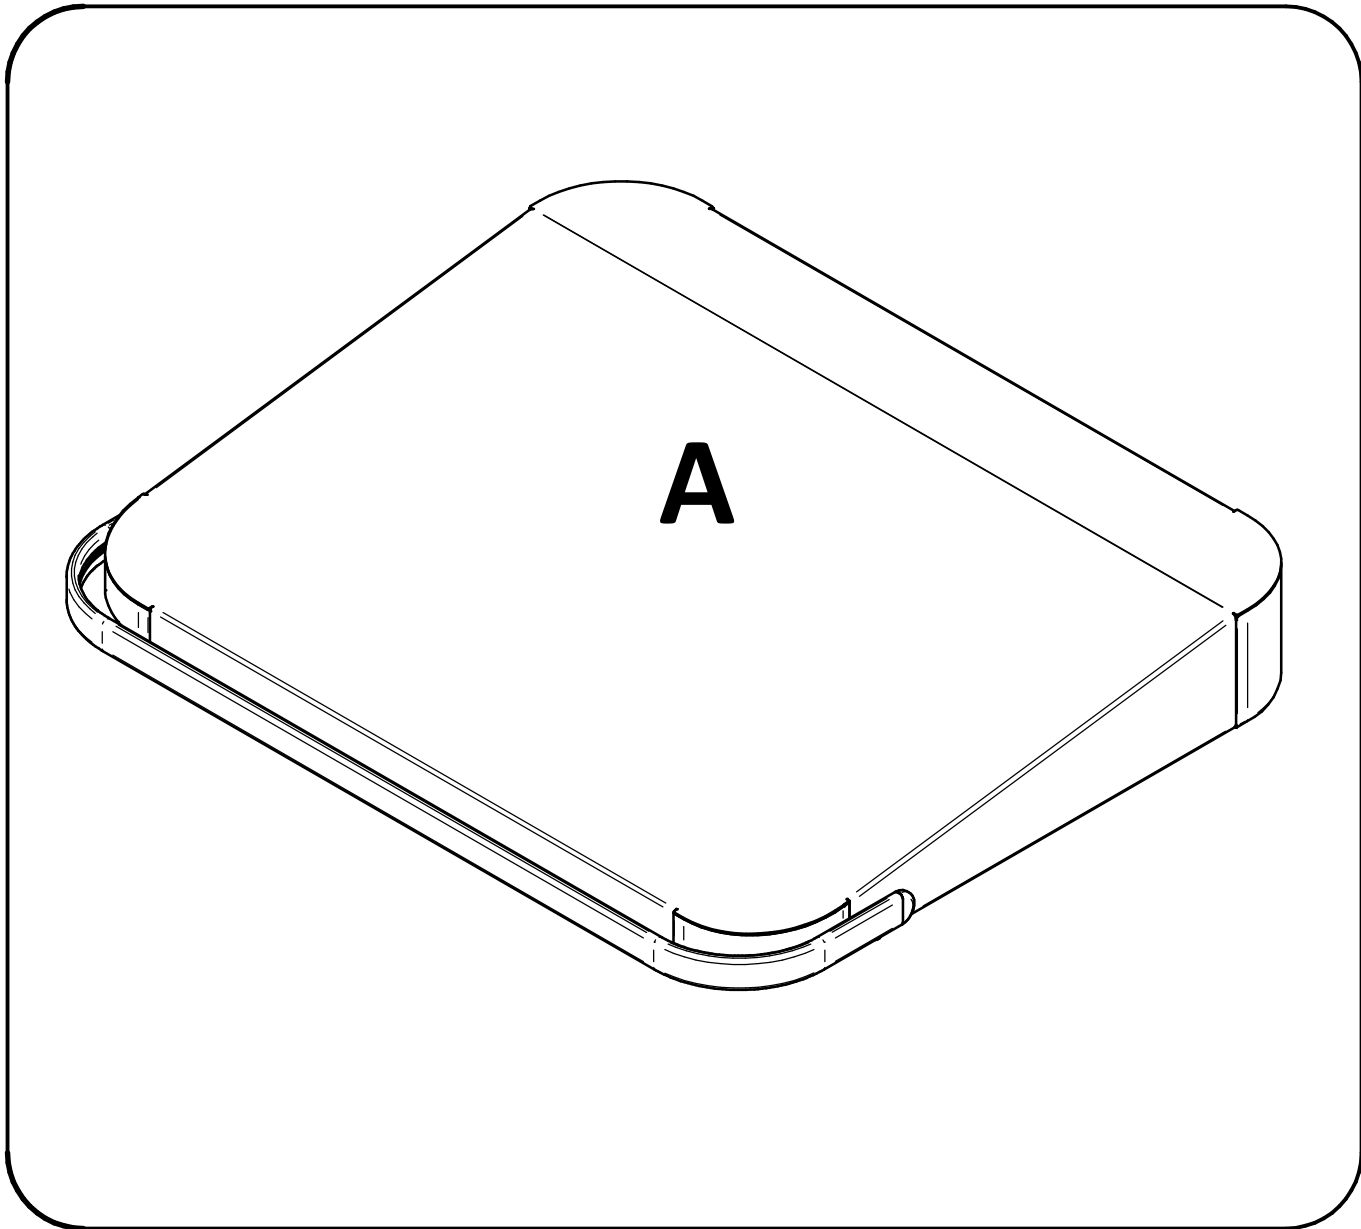


1

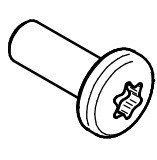

x2


2




x2

Outils non fournis/Tools not provided/Nicht gefnerlierte Werkzeuge

T1

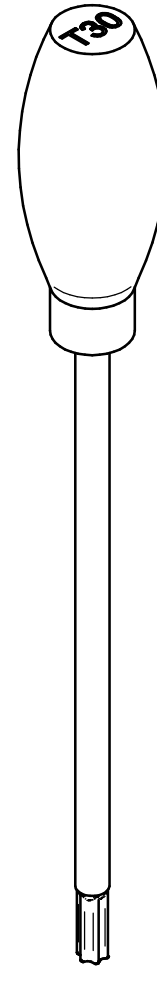


T2

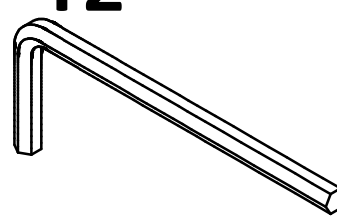


4 mm

T3

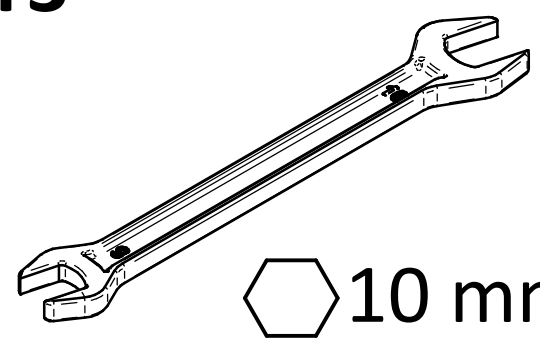


10 mm

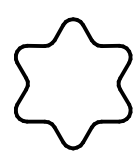


T30



15 mm

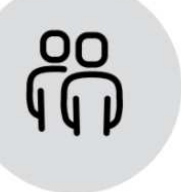


x2

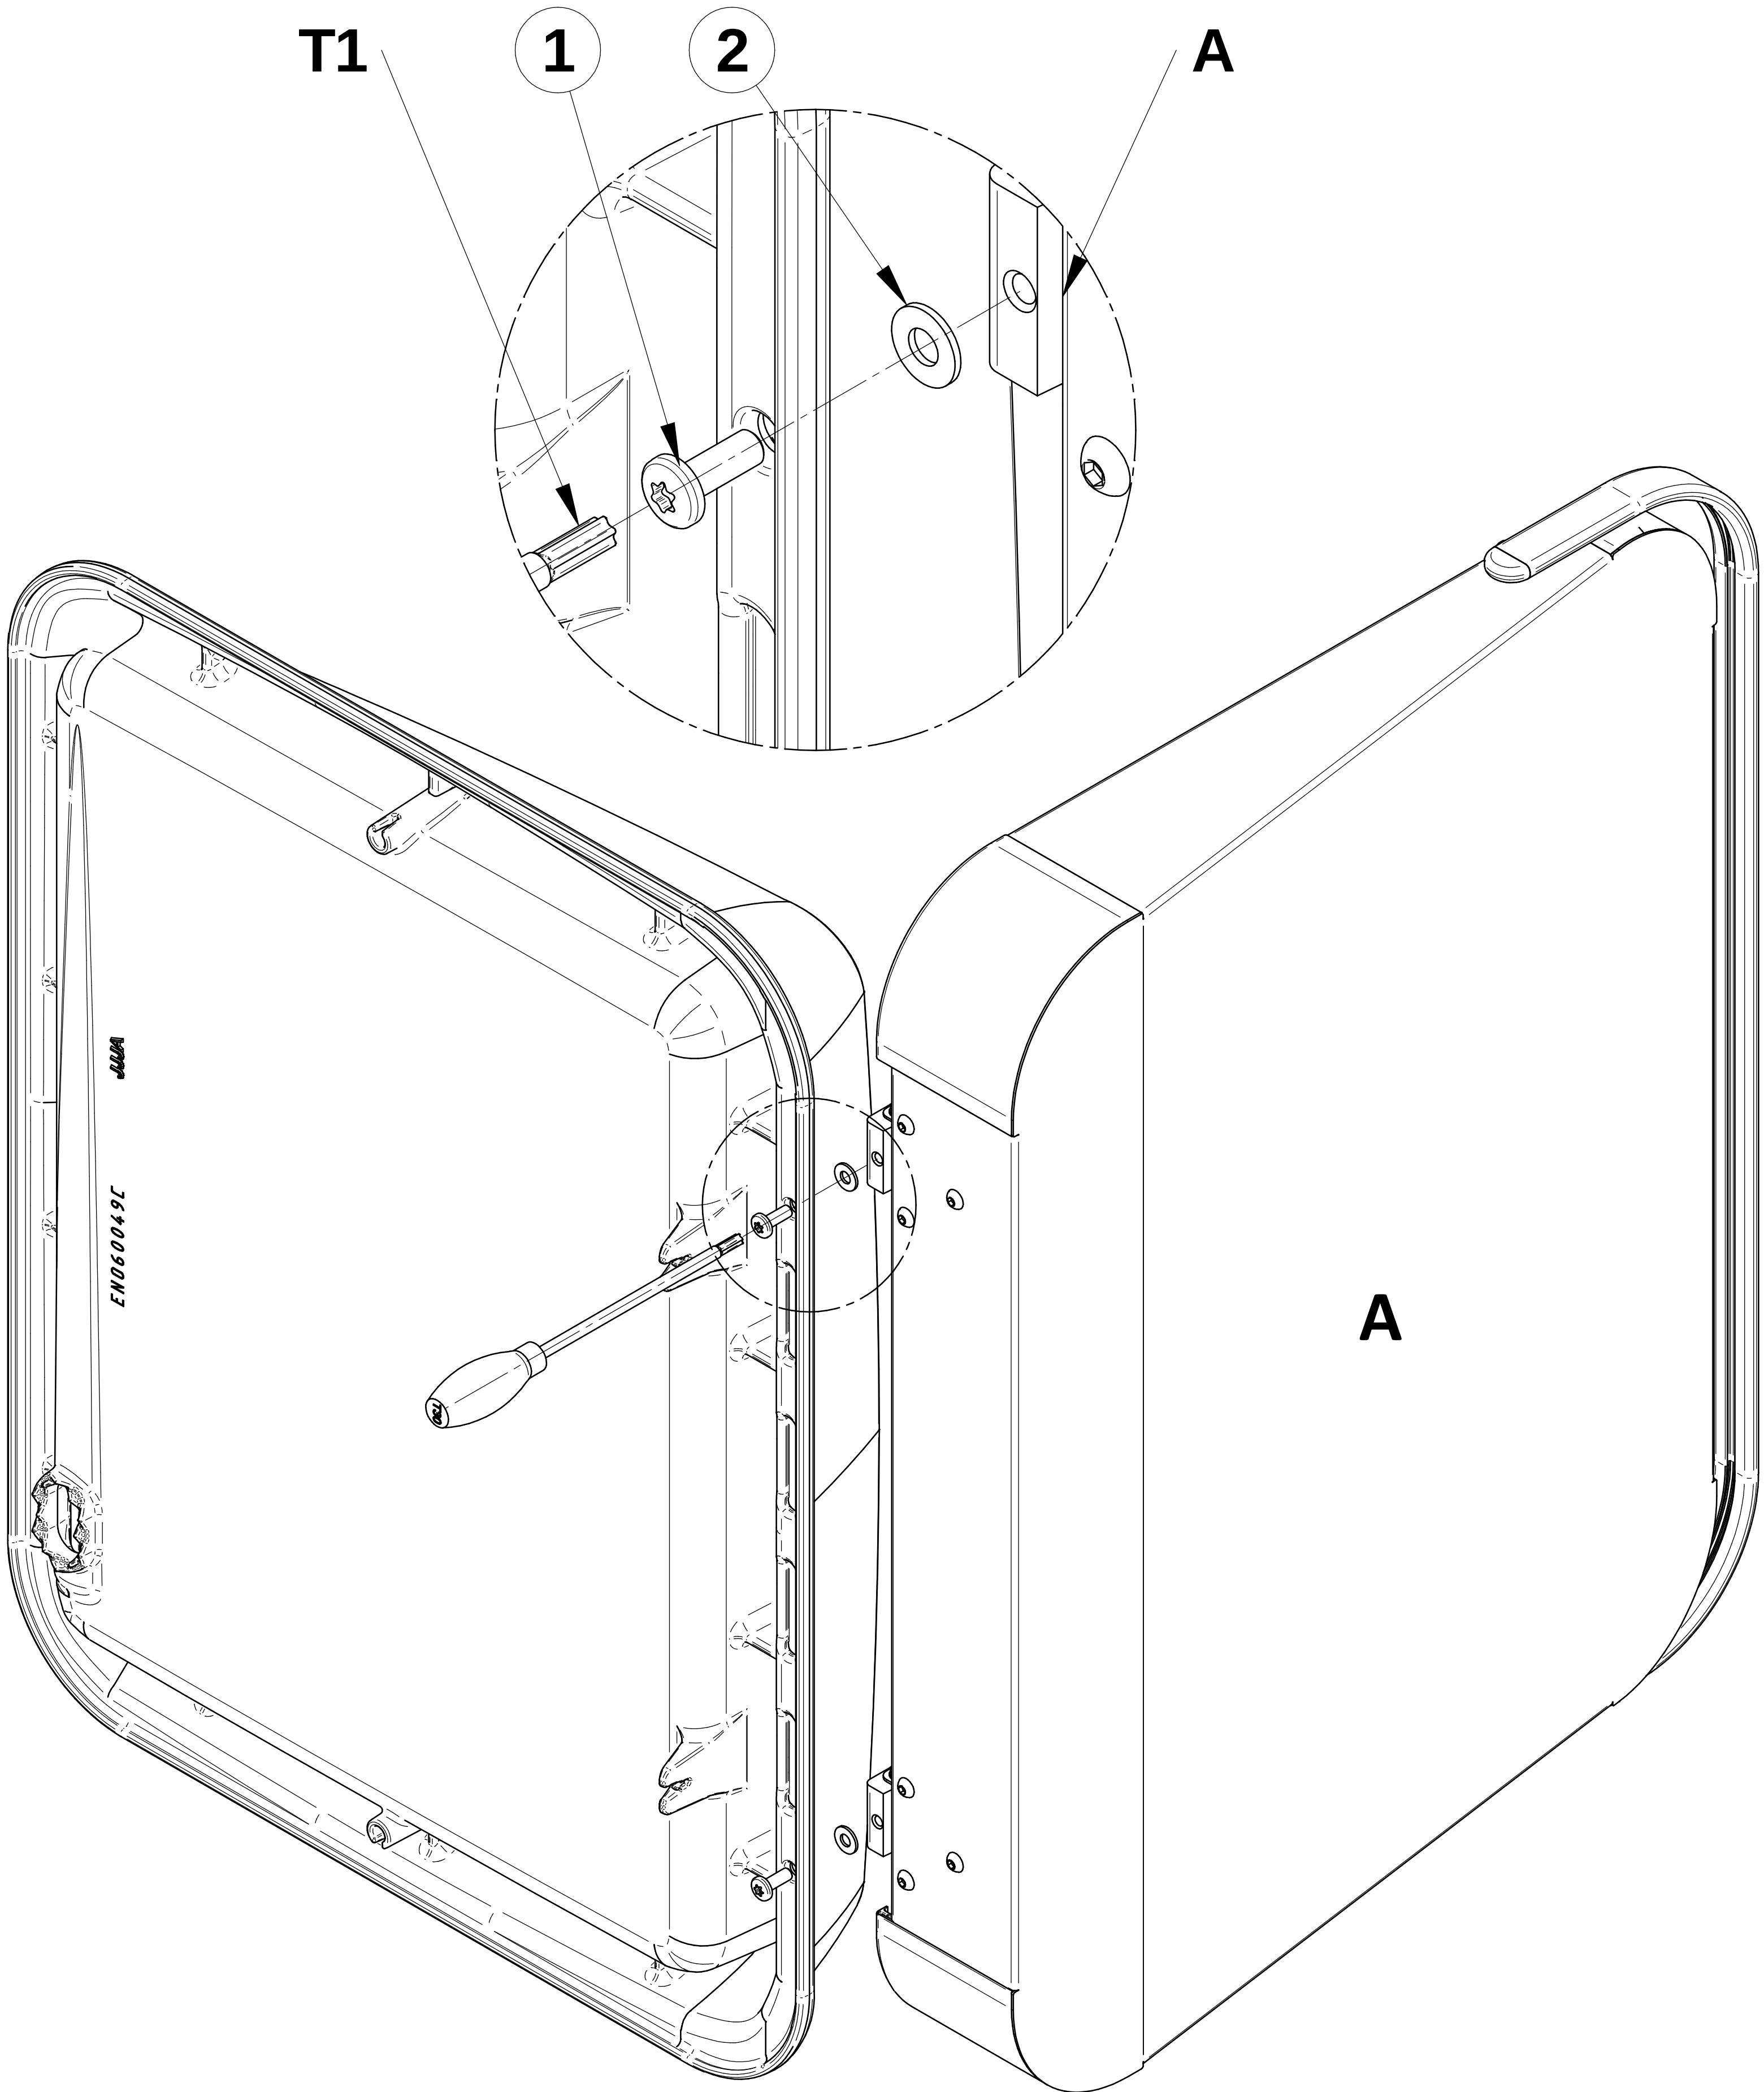


1

1

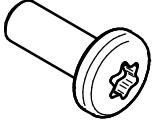


x2

2





x2


T1

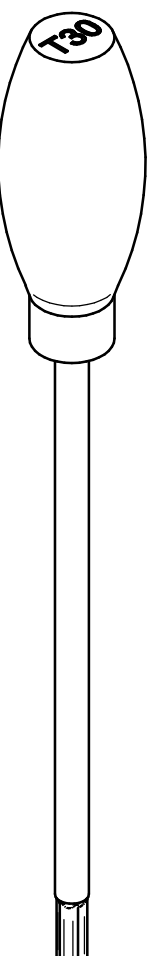


2

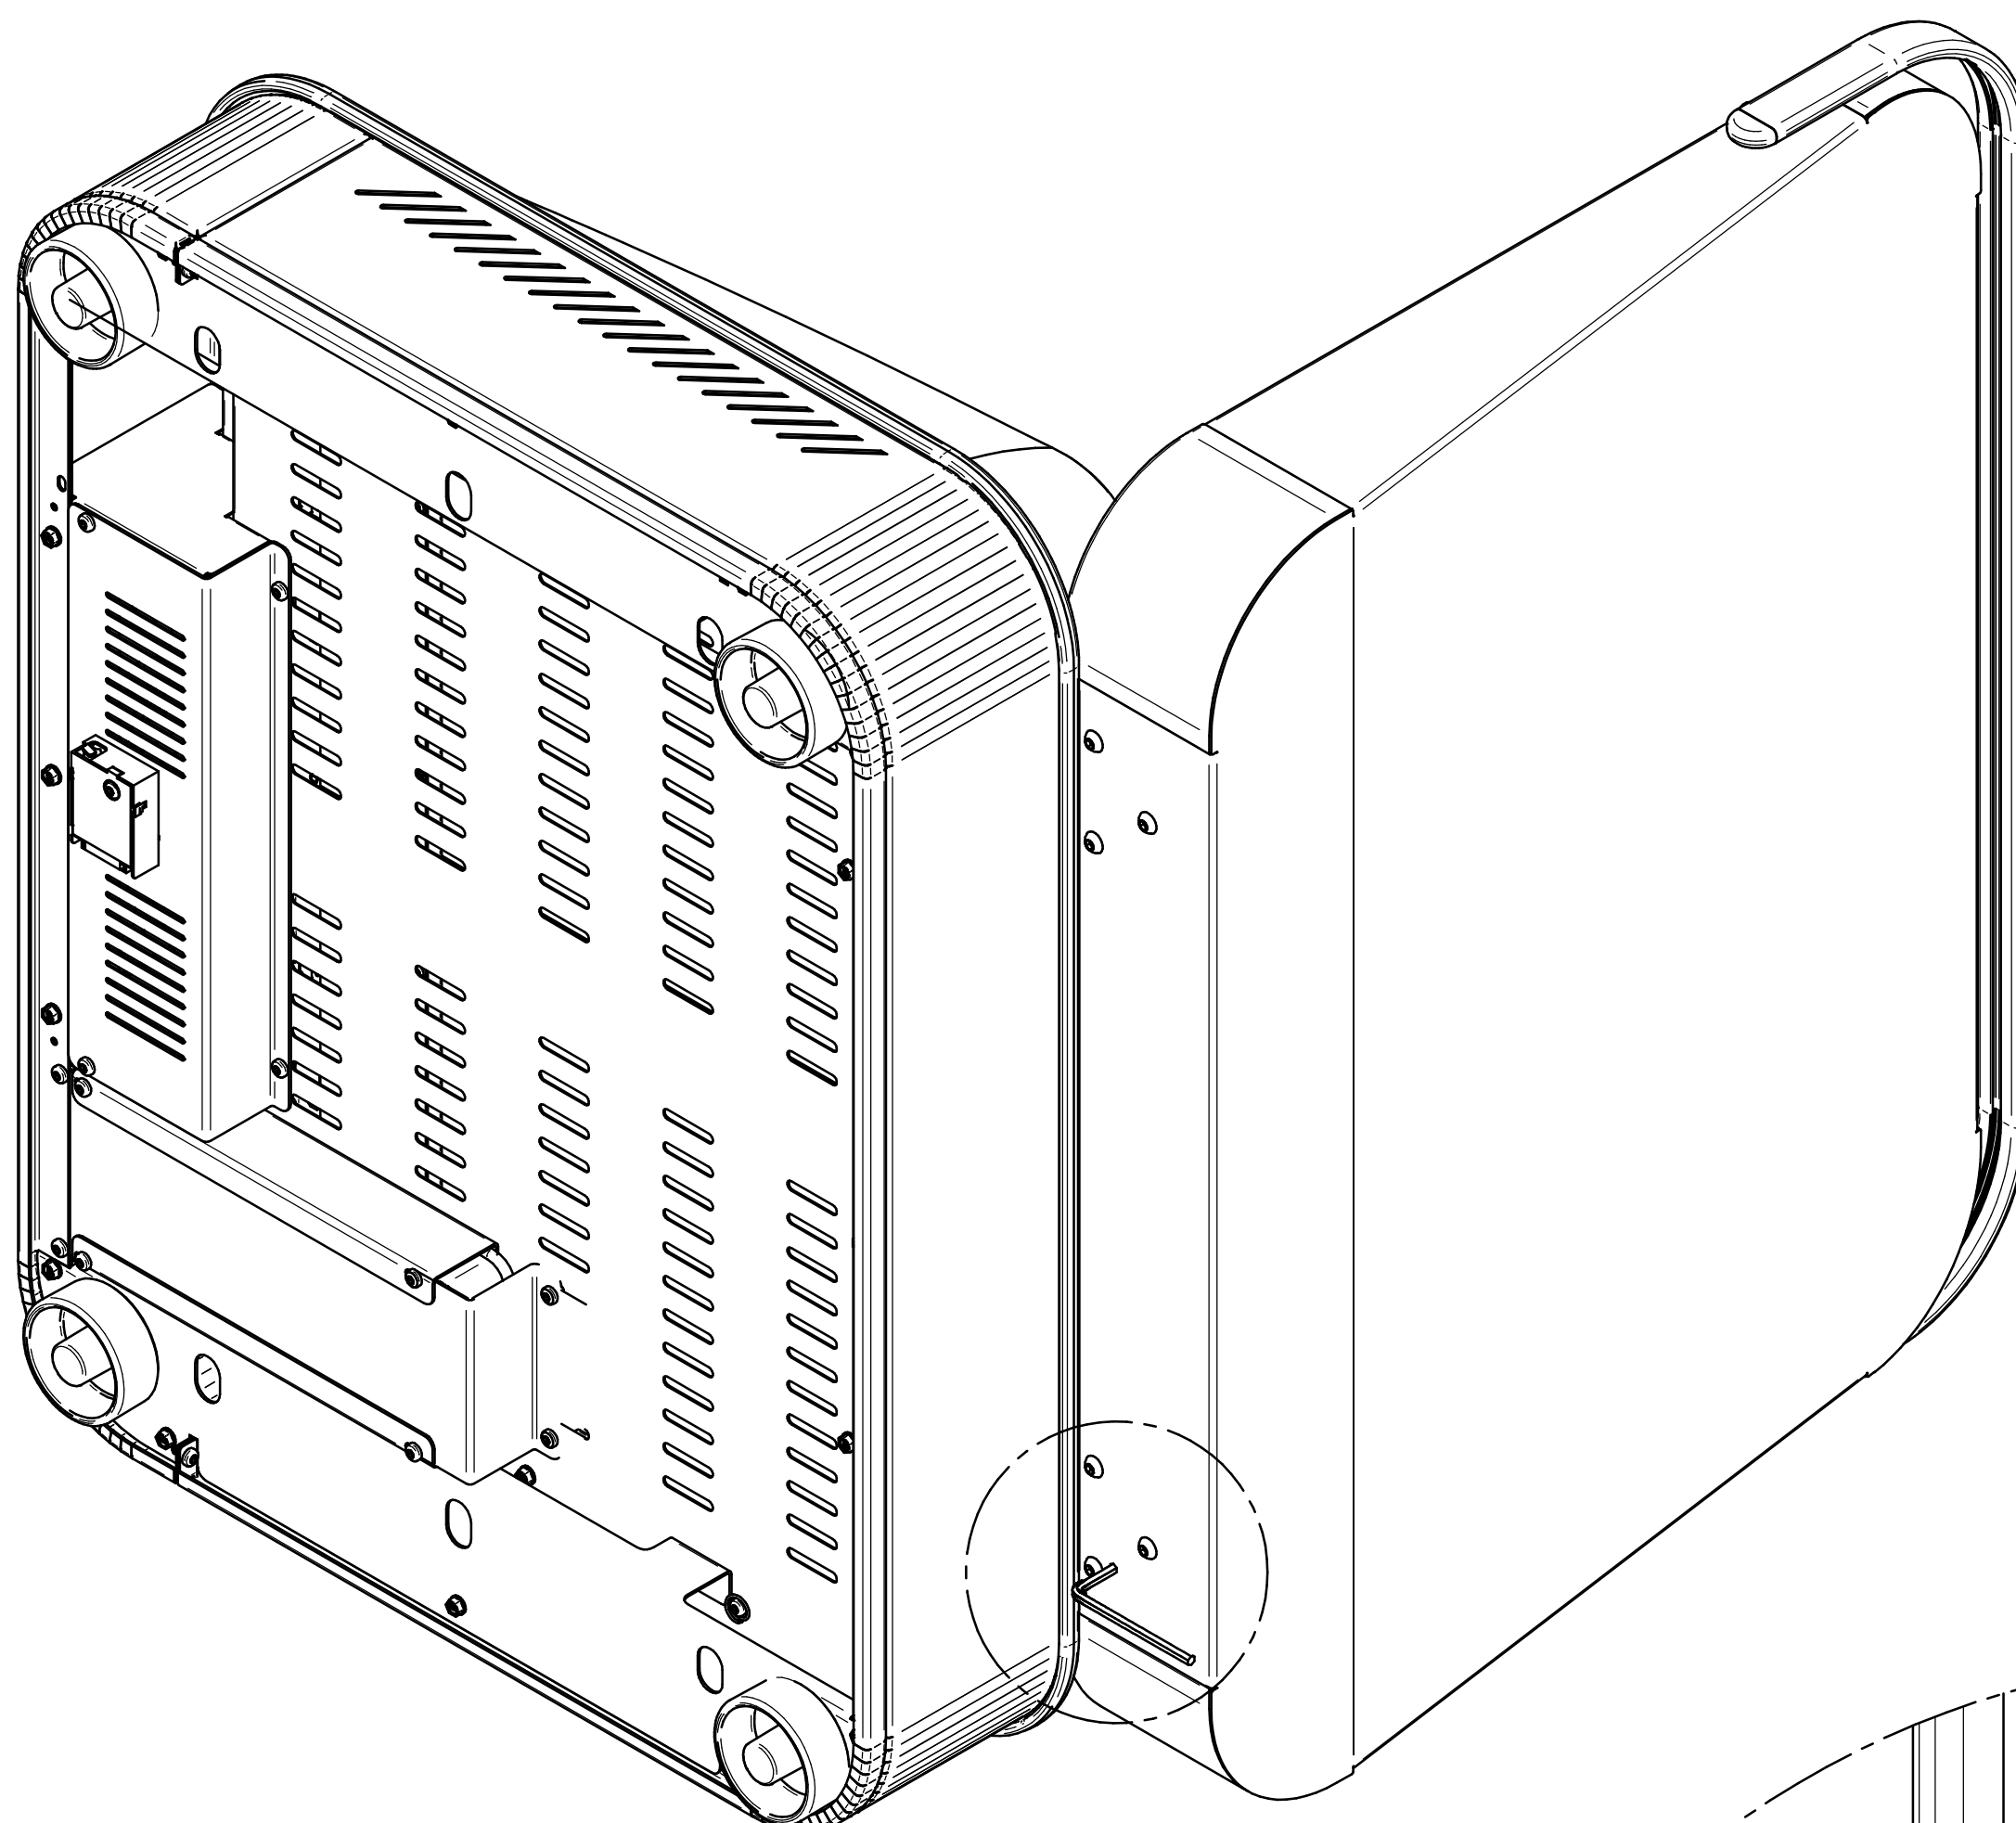


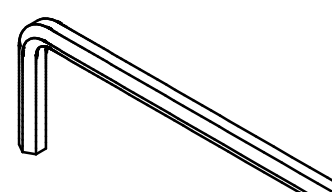T2 
4 mm

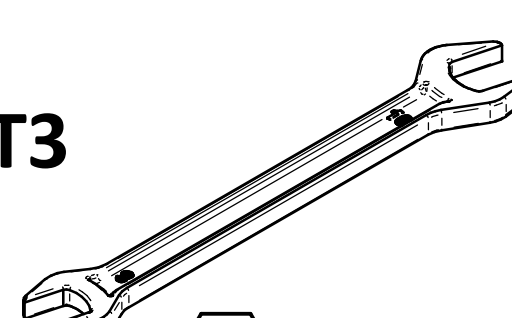T3 
10 mm

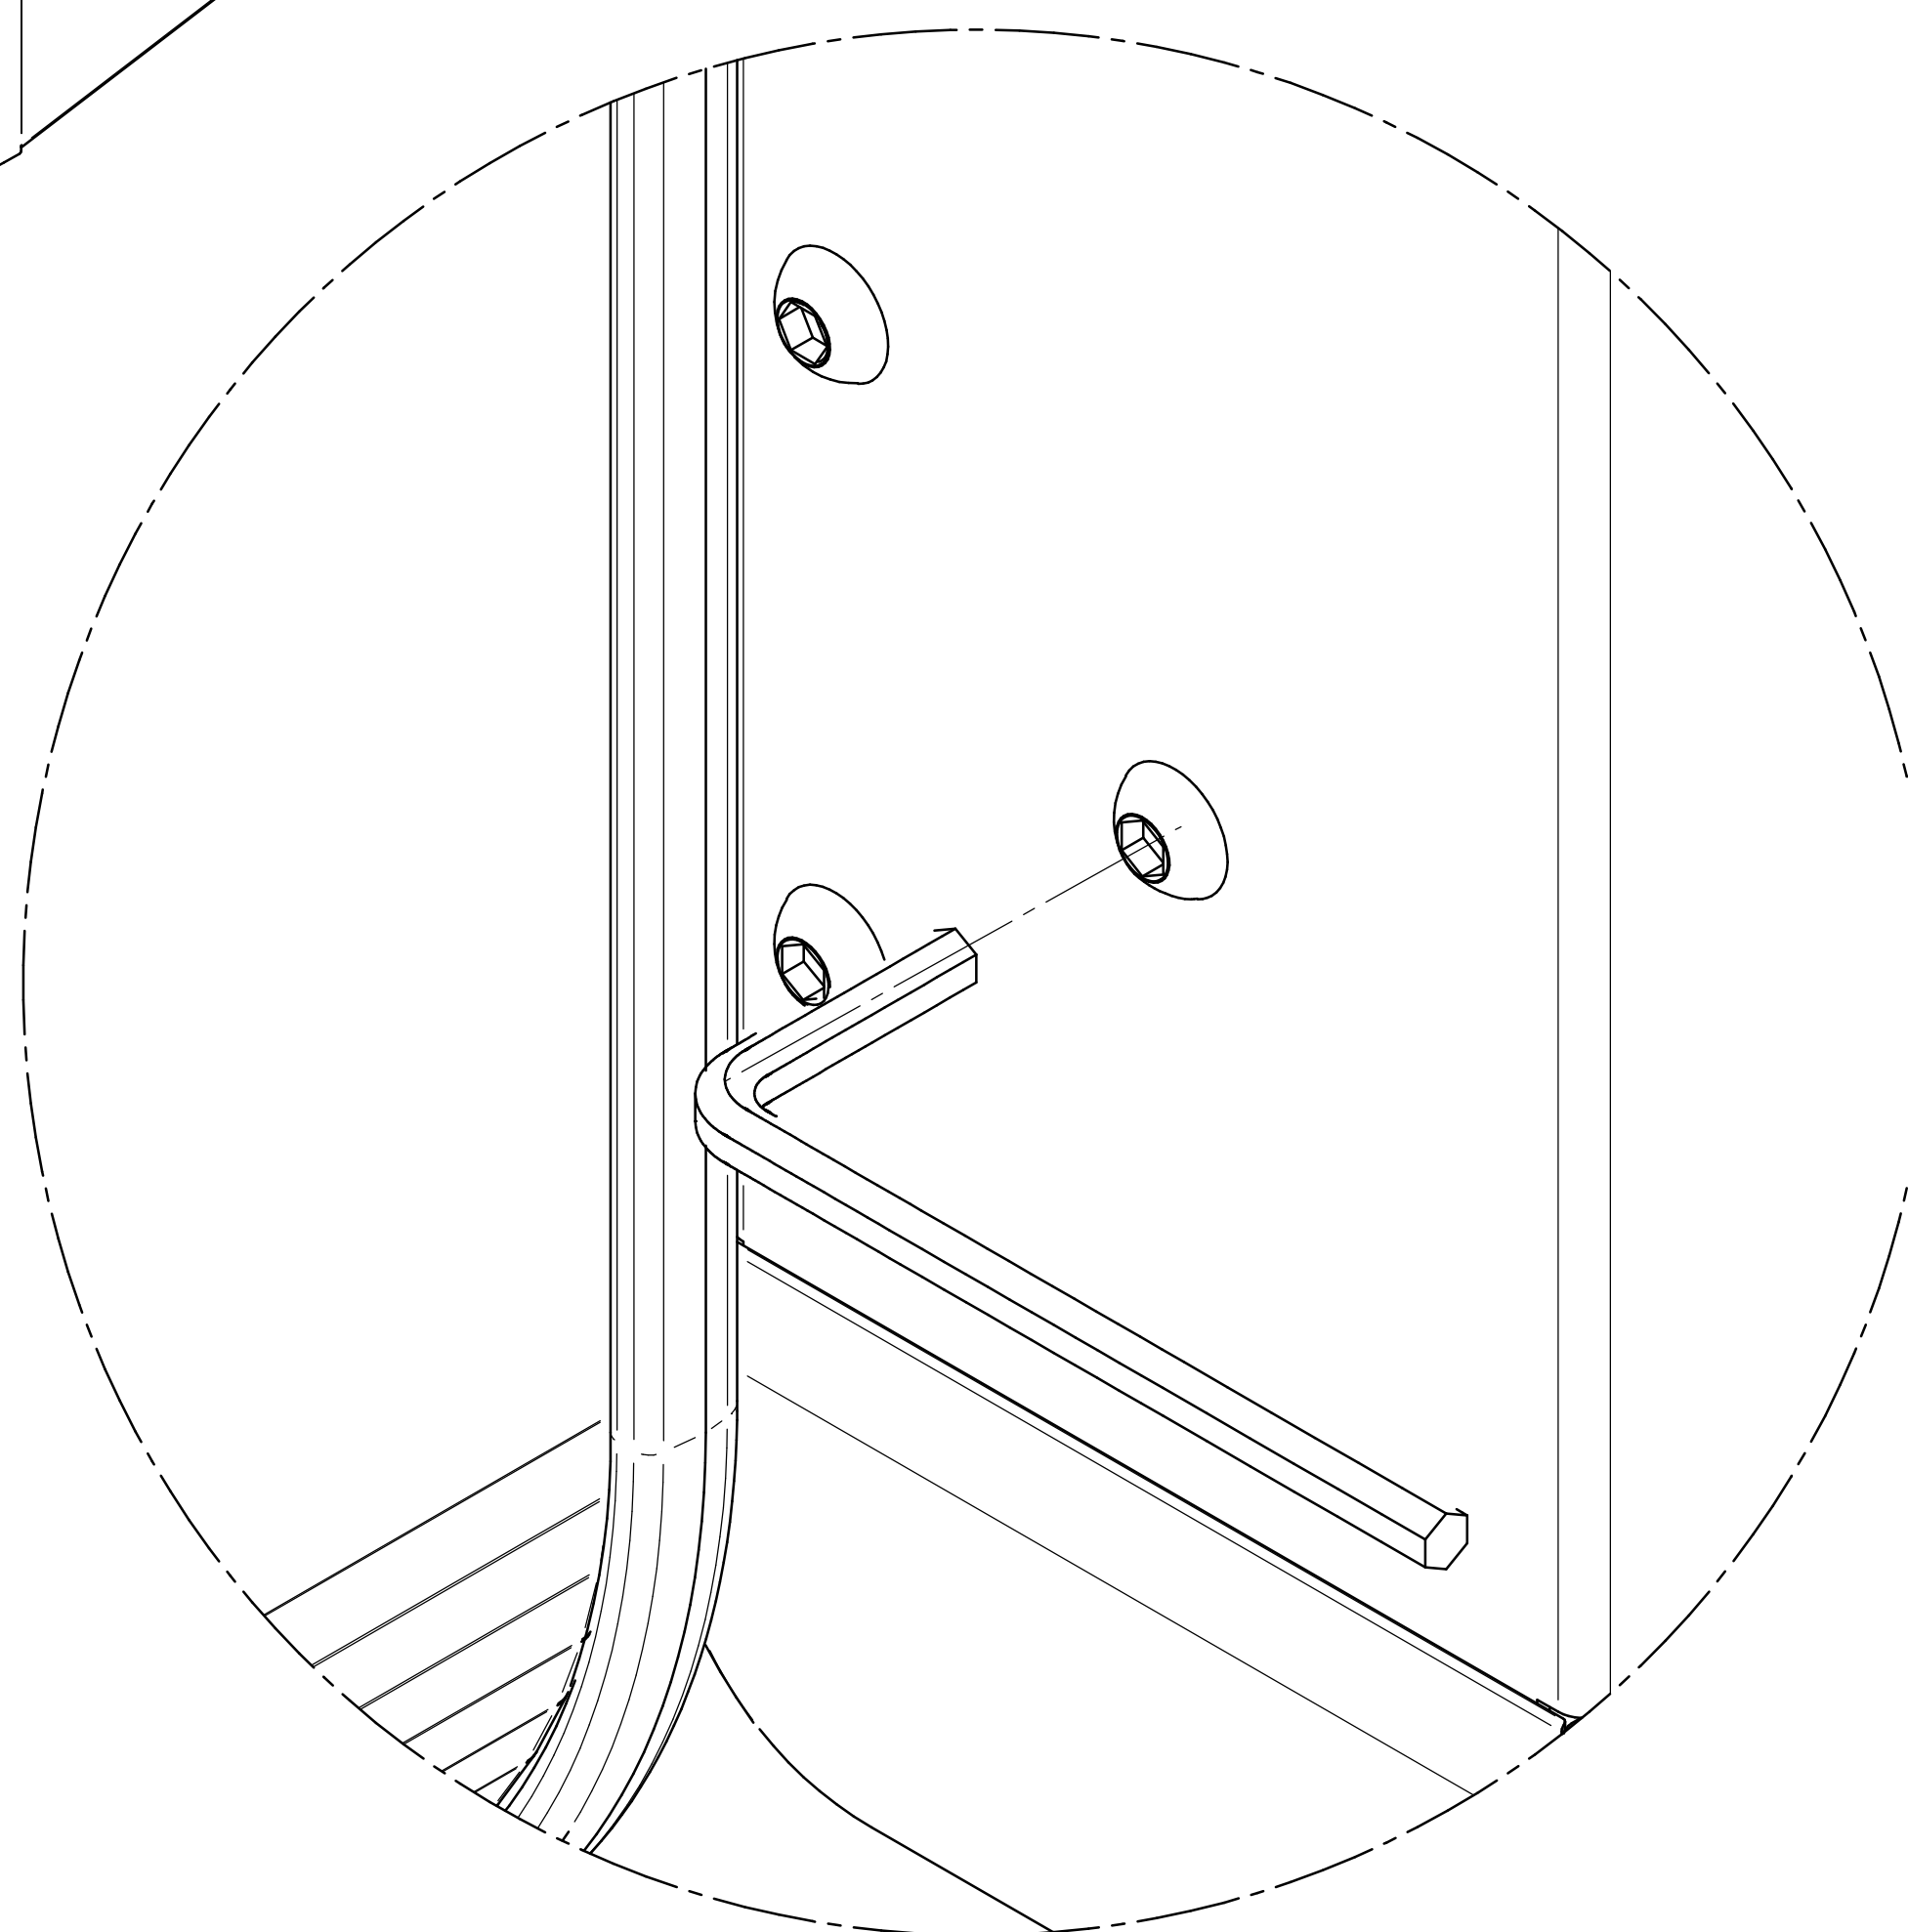

3

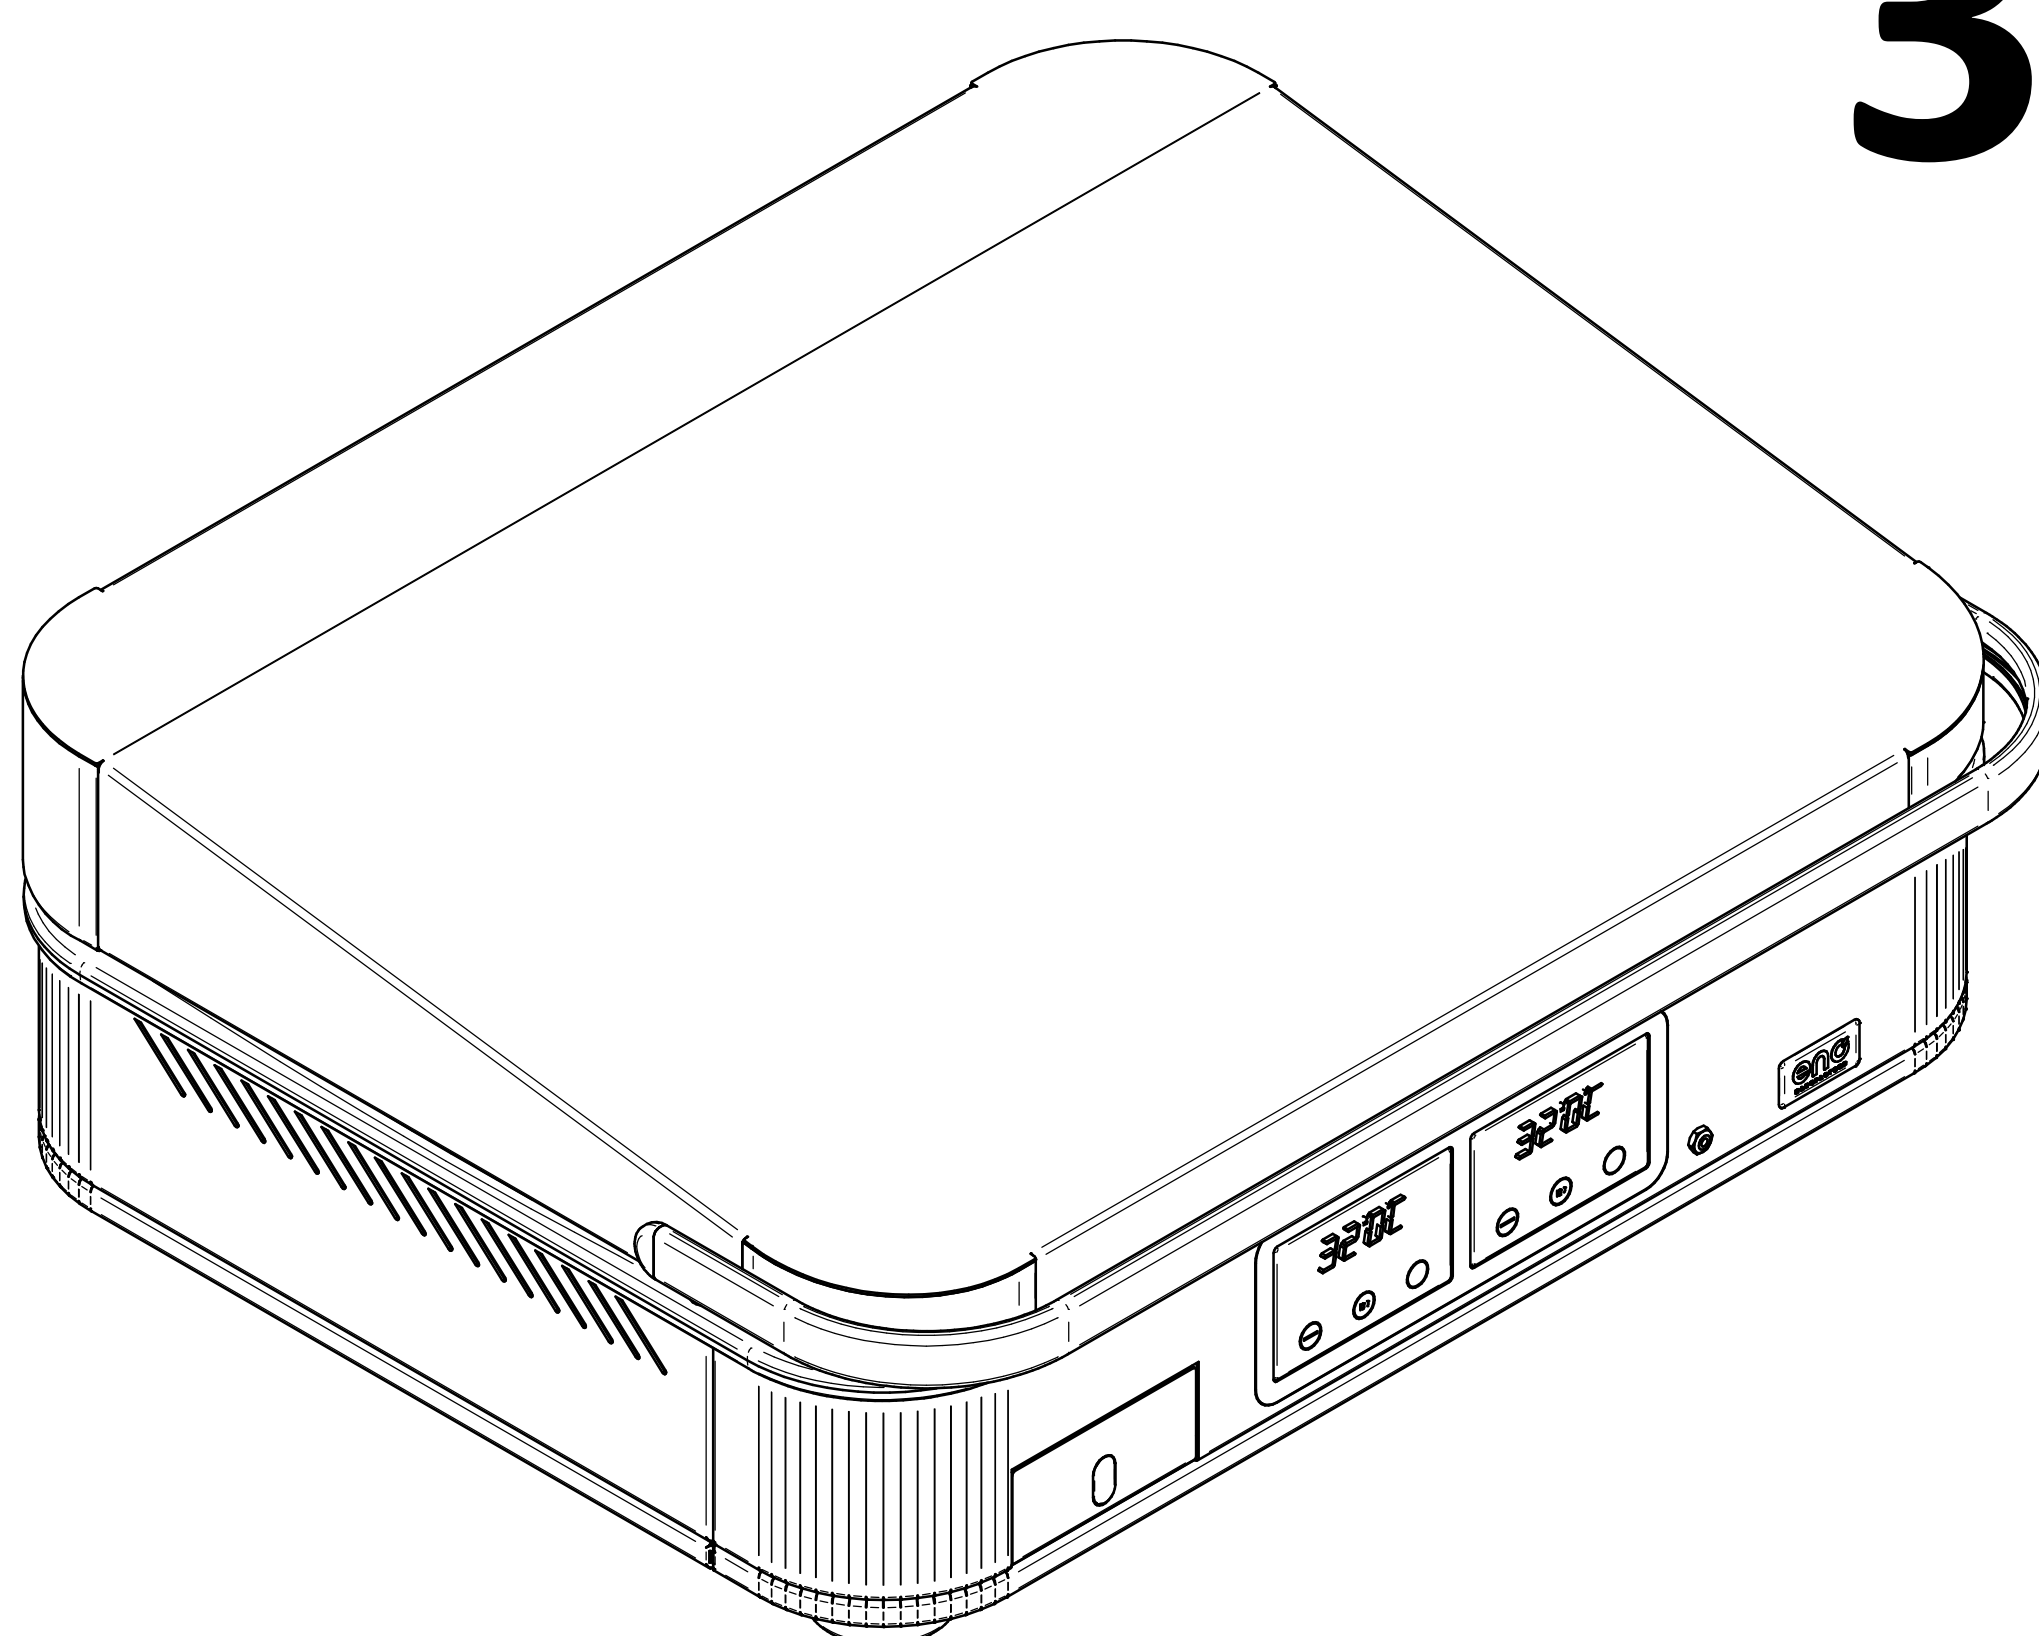

ATTENTION

Ne pas fermer le couvercle lorsqu'un brûleur est allumé.

WARNING

Never close the lid when a burner is on.

ACHTUNG

Deckel nicht schliessen, wenn ein Brenner angezündet ist.