

# Setup Guide

Téléviseur  
Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido

5-065-340-01(1)



|    |                         |
|----|-------------------------|
| EN | Setup Guide             |
| FR | Manuel de configuration |
| ES | Guía de configuración   |

Sony Customer Support

U.S.A.:  
<https://www.sony.com/tvsupport>  
Canada:  
<https://www.sony.ca/support>  
U.S.A. 1.800.222.SONY (7669) Canada 1.877.899.SONY (7669)  
Please Do Not Return the Product to the Store

Service à la clientèle Sony

Canada :  
<https://www.sony.ca/support>  
États-Unis :  
<https://www.sony.com/tvsupport>  
Canada 1.877.899.SONY (7669) États-Unis 1.800.222.SONY (7669)  
Ne retournez pas le produit au magasin

Lea este manual antes de usar el producto

Centro de Asistencia de Sony

<https://esupport.sony.com/ES/LA/>  
Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.  
Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.

## BRAVIA

K-75S20CM2 / 75S20M2  
K-65S20CM2 / 65S20M2

1

75

2

75

1

M4L10

IM

65

SB

65

SB

M4L16

\*1

1.2 N·m/1,2 N·m  
{12 kgf·cm}

75

65

2

3

4


5

6


\*1 Only for limited region/country/model. / Uniquement pour certaines régions/pays/modèles. / Solo para regiones/países/modelos limitados.




7

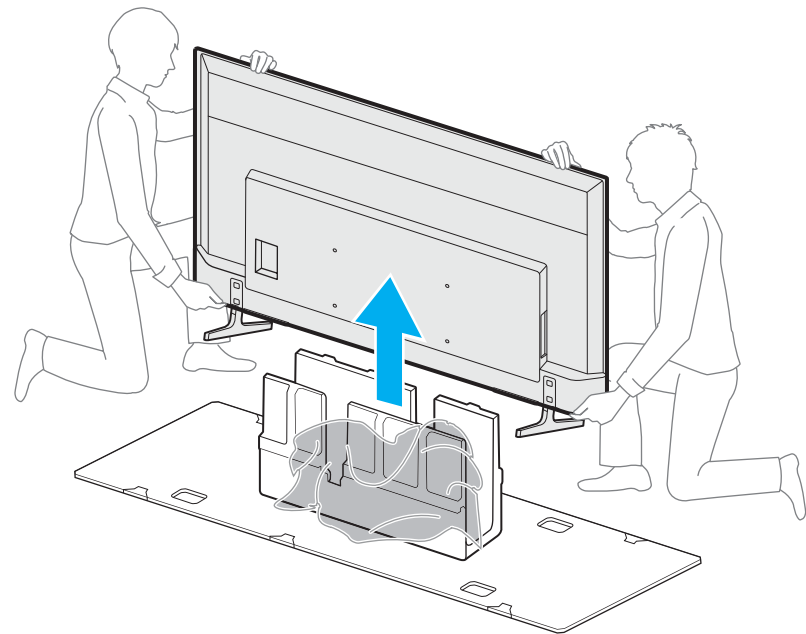




8

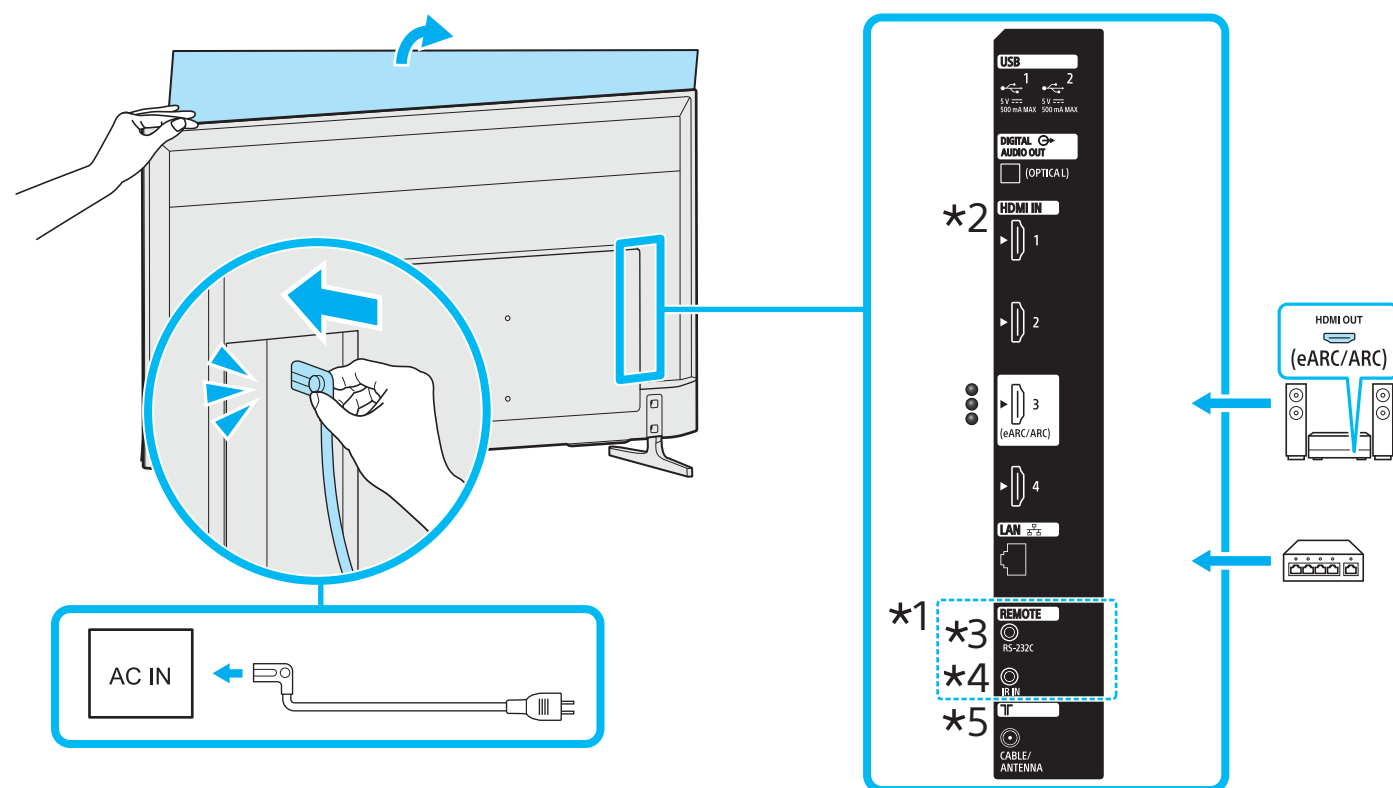

9

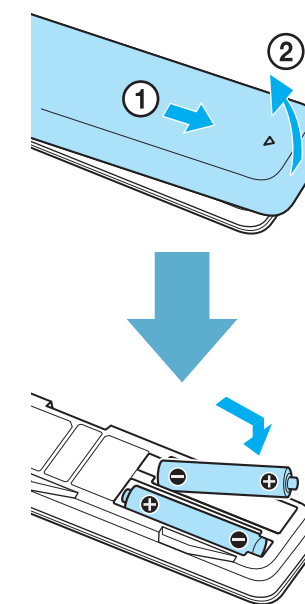

10

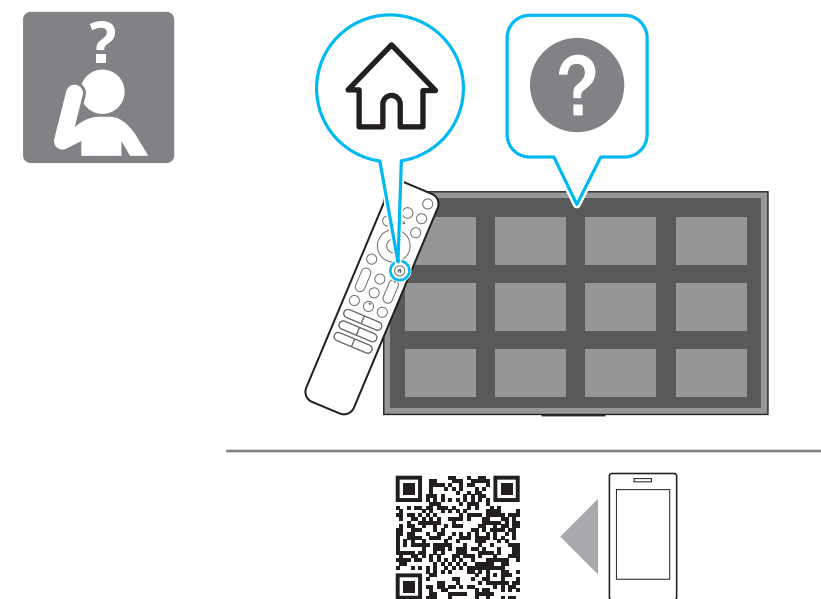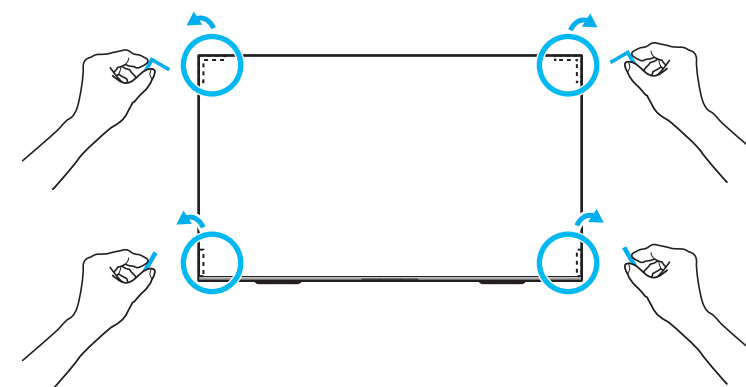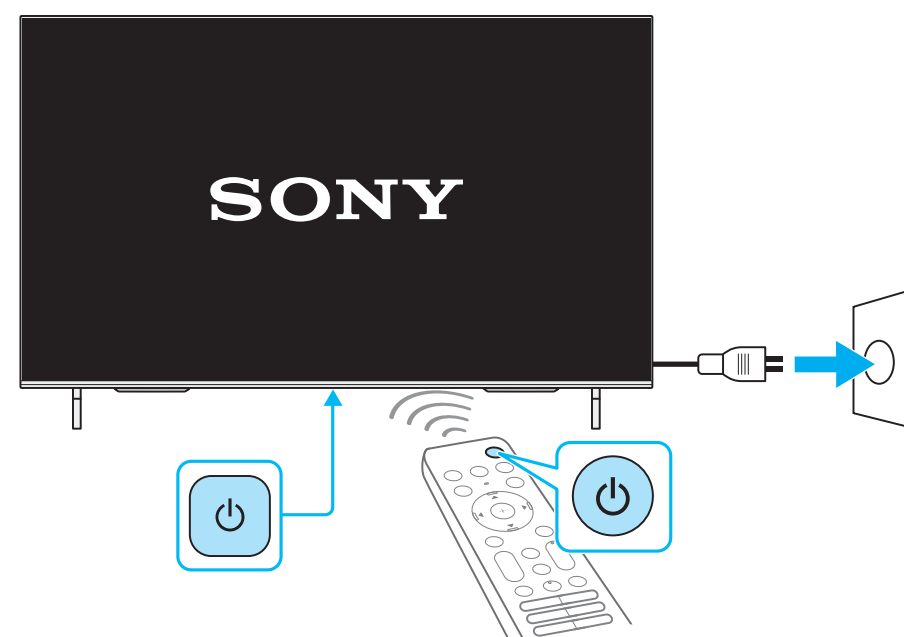

\*2 < 21 mm  
< 12 mm

\*3 3.5/3,5 mm  
1: Rx/D  
2: Tx/D  
3: GND / Tierra

\*4 3.5/3,5 mm  
1: IR  
2: GND / Tierra

\*5 < 7 mm  
< 1.5/1,5 mm