


Angle Adjustment and Rotation Type Wall-Mount Bracket Installation Guide WMN5870TC

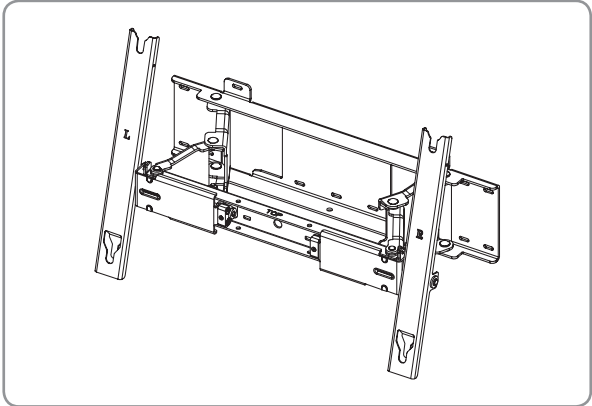


Product Image



Components


Use only the supplied components for bracket installation.

Angle Adjustment Bracket

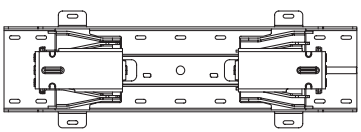

x 1

Brackets

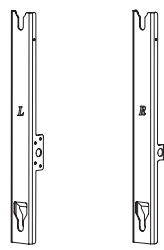

Left x 1 Right x 1

Accessories



Plastic hangers
x 4

Screws ㉔ x 4 M8 x L37	Washers 1T : 4
	



Anchor x 12



Screws ㉑ x 12



Screws ㉒ x 8



Wire Fixing Tool x 1




Safety Instructions

⚠ We strongly recommend that you employ a qualified installer to install this wall bracket.

Contact a qualified technician at your dealer to move or replace the wall bracket after installation.



Do not hang on or give sudden impacts to the product.

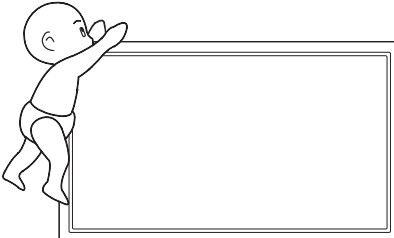


1. Keep children away from the wall mount bracket. Children can be seriously injured if they hit their heads on an edge of the bracket.
2. Be careful when you adjust the angle or rotate the bracket. You can damage the bracket or the TV if the bracket or TV strikes the wall.
(Attach sponges to 4 corners of the bracket to prevent damage to the bracket or the wall.)
3. Do not install the bracket in a location with high temperature and high humidity. Do not install the bracket on a wall that cannot bear the weight of the bracket and TV.
4. Since there is a danger of electric shock, do not insert your fingers into the TV stand installation hole while installing the wall bracket.
5. Make sure to cover the TV stand installation hole with the hole cover supplied with the TV before completing the wall installation.



Wall Bracket Assembly

- 1 Install the angle adjustment bracket on the wall as shown in the figure. Make sure the word "Top" on the pull out section of the angle adjustment bracket is facing up. Use a carpenter's level to make sure the bracket is level.

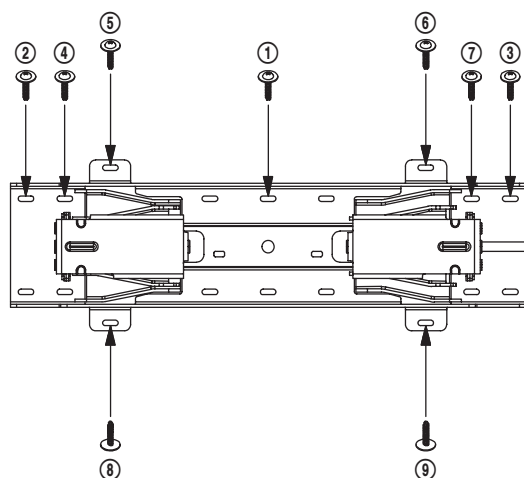


Tighten the angle adjustment bracket by using anchors and screws ①. Insert and tighten the screws in order from ① to ⑨.


If the wall in your initial installation location is not solid enough to install the bracket, install it in nearby location where the wall is strong enough.

How to Install the Supplied Anchors and Tighten the Supplied Screws.


Concrete wall




Use the angle adjustment bracket as a template to mark the screw hole locations. Make a hole in the wall with a 9 mm x 70 mm (11/32 inch x 2.5 inch) drill bit at one of the marked locations.



Clean out the hole.



Insert the supplied anchor into the hole.




Match the holes on the angle adjustment bracket to the holes on the wall. Insert and then tighten the screws.

Use a drill bit of the required size. Be sure to follow the installation instructions to avoid safety problems.



- ⚠ Check the solidity of the wall before installation. Strengthen the wall if necessary. Do not install the bracket on a wall that is not strong enough.
- ⚠ The supplied screws and anchors are for installing on concrete walls.
- ⚠ For plaster, marble, or steel walls, use the appropriate screws and anchors.

- 2 Securely fix the angle adjustment bracket to the wall. Then, pull the angle adjustment bracket forward and unfold it. Insert the left bracket onto the angle adjustment bracket as shown in the diagram below, and then tighten with the supplied screws ②. Repeat the same process with the right bracket.

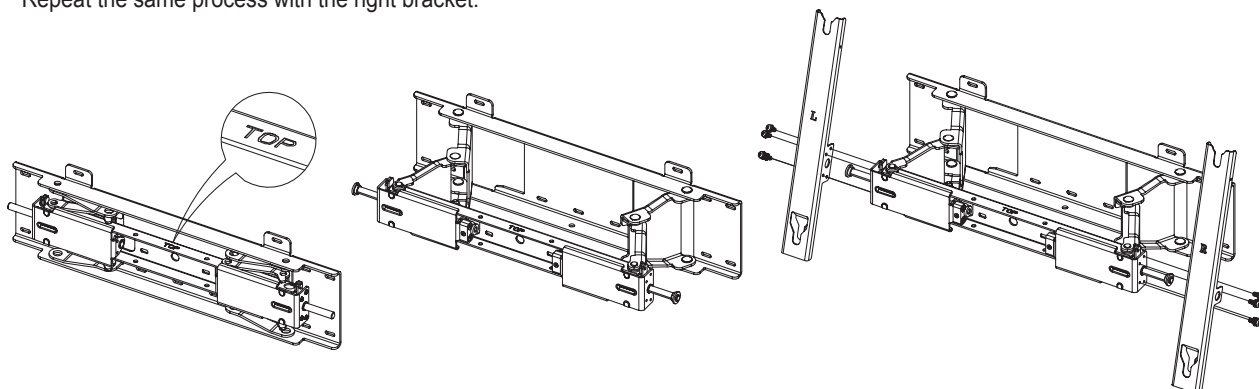

- 3** Remove the screws from the main body of the TV, assemble the 4 enclosed plastic hangers and screws © as shown in the figure, and then fasten them to the back of the main body of the TV.




[The Terrace 85"]

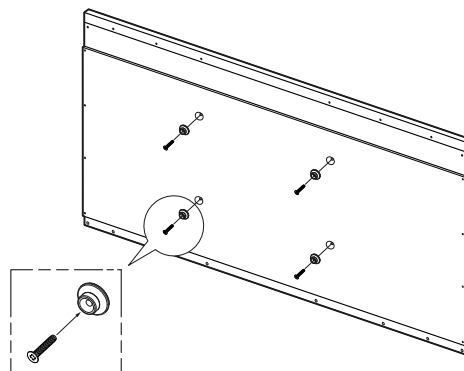

- ⚠ When you mount the the TV on the wall bracket, be sure to check the left and right side to ensure it is properly attached to the brackets.
- ⚠ Be careful when installing the TV or adjusting the angle as fingers can be caught in the holes.
- ⚠ Be sure the wall bracket is securely fixed to the wall. If the TV falls, it can cause physical damage or injury.

- 4** Pull out the wall-mount bracket assembly to the front as shown. With two people holding the TV, one on either side, lift up the TV and hang it on the bracket assembly.


- ⚠ Do not touch or push the LCD screen.
Hold the TV by its frame.
- ⚠ Do not push at the corners of the TV.

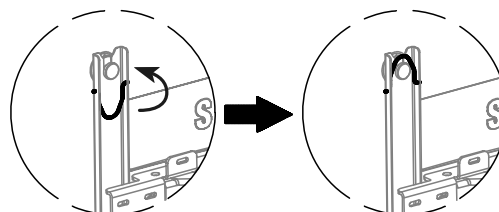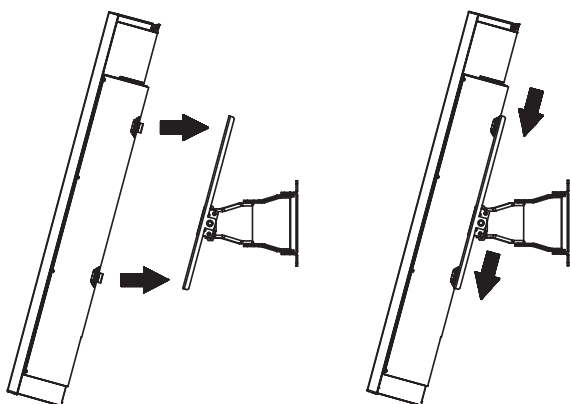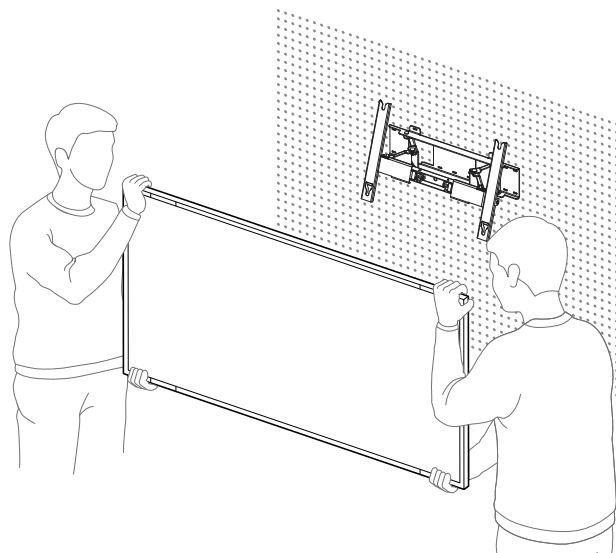

- ⚠ After you have installed the TV on the wall bracket, rotate the safety pins on the upper part of each bracket to fix the TV to the wall mount.


- 5** To manage the power cord and other cables from peripheral equipments, bundle the wires by using the supplied wire fixing tool. Be sure the wires are not unbundled or do not come off when you rotate or operate the TV.

✎ Insert the cables, and then pull the angle adjustment bracket forward.
Arrange the wires in the hole formed by the wire fixing tool so they won't interfere with the TV when you rotate it. Check the operation 2 ~ 3 times to ensure it works properly.

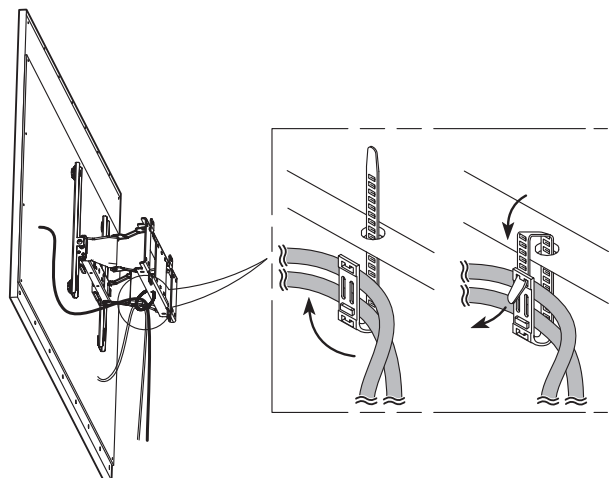

Wall Bracket Angle Adjustment


The smooth moving mechanism built into the wall bracket lets you adjust the angle of your TV smoothly and easily.

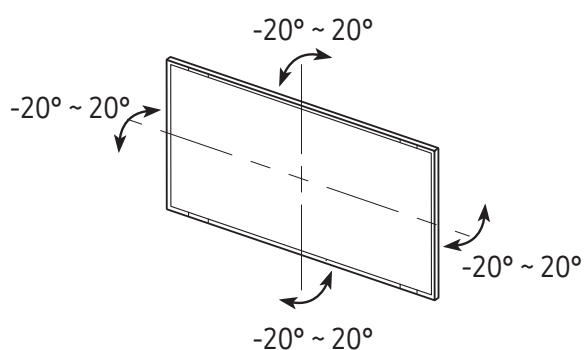

- Do not use excessive force to adjust the angle of the TV. It should move easily.
 - Do not angle the TV so that its edges are close to the wall. You can damage the bracket or the TV if the bracket or TV strikes the wall.
 - Hold the left and right side of the TV when you want to adjust the left and right angle. Avoid touching the screen.
 - Hold the top center to adjust the down angle.
- ✎ You can adjust the angle of the TV up, down, left, and right between $-20^{\circ} \sim 20^{\circ}$.
The adjustable angle range may vary depending on the model.




Product Specifications [mm(inch)]

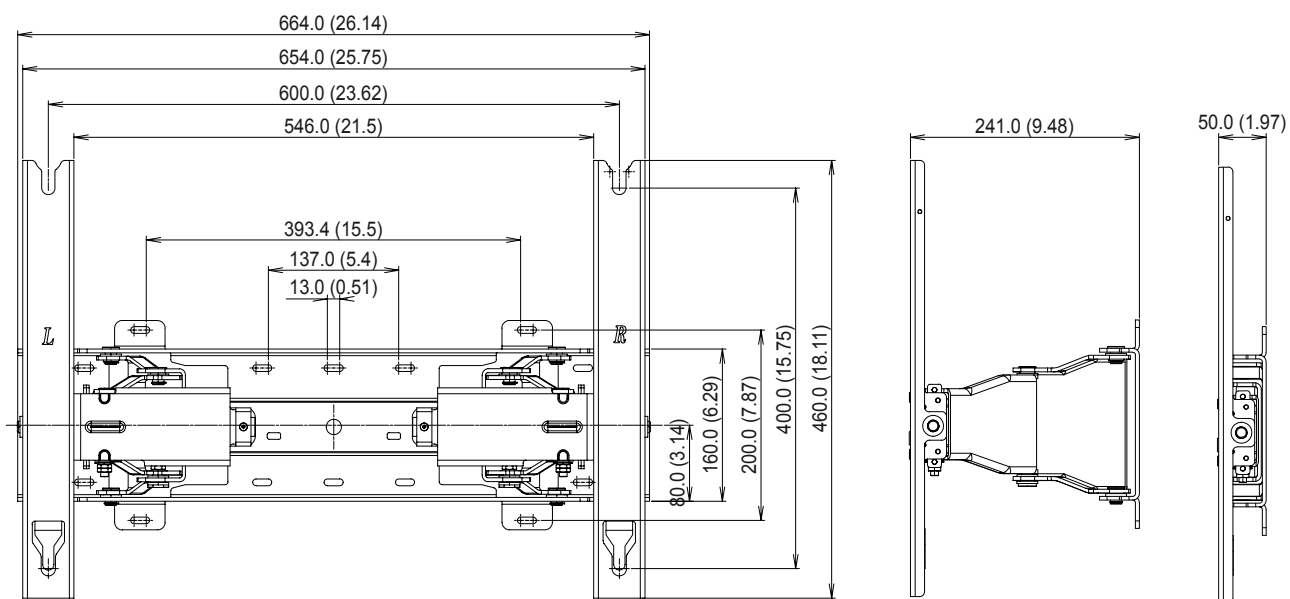

Product Standards


Width (mm / inch)	664.0 / 26.14
Height (mm / inch)	460.0 / 18.11
Depth (mm / inch)	50.0 / 1.97
Weight (kg / lb)	10.7 / 23.6
Bracket VESA Standard	600 x 400

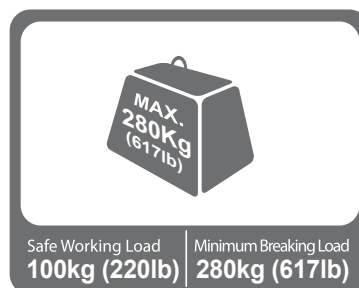

Information in this document is subject to change without notice.

دليل تثبيت حامل التثبيت بالحائط من النوع الدوار وضبط الزاوية WMN5870TC

صورة المنتج

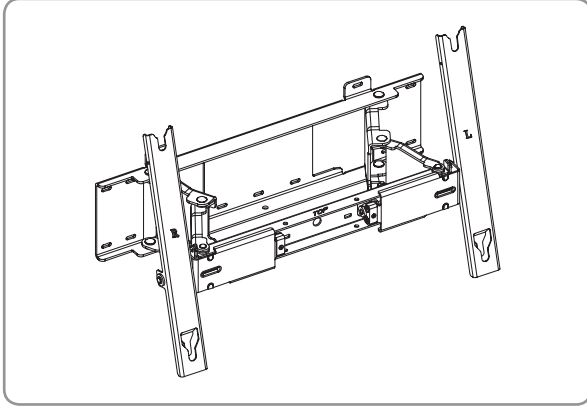


المكونات

لا تستخدم سوى المكونات المرفقة لتثبيت الحامل.


الملحقات	
Washers 1T : 4	مسامير 4 x ③ M8 x L37
	
	
أداة تثبيت السلك 1 x	مسامير 8 x ④
	
مسامير 12 x ⑤	قاعدة إرساء 12 x

الحامل

حامل ضبط الزاوية

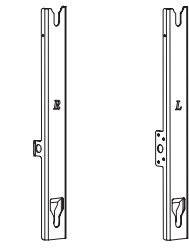

اليمين 1 x اليسار 1 x

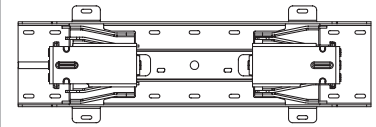


1 x


إرشادات الأمان

⚠ إننا نوصي بشدة بالاستعانة بفني تركيب مؤهل لتركيب حامل التثبيت على الحائط هذا.

لا تتعلّق بالمنتج أو تضغط عليه بشكل مفاجئ.

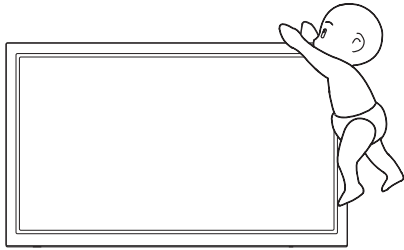

اتصل بالموزع لديك للاستعانة بفني مؤهل لتحريك حامل التثبيت على الحائط بعد التركيب أو استبداله.

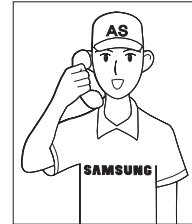


1. اجعل حامل التثبيت على الحائط بعيداً عن متناول الأطفال. قد يتعرض الأطفال لإصابات خطيرة في حالة اصطدام رؤوسهم بحافة الحامل.
2. كن حذراً عند ضبط زاوية الحامل أو تدويره. قد تتسبب في تلف الحامل أو التلفزيون في حالة اصطدام الحامل أو التلفزيون بالحائط. (قم بتثبيت قطع إسفنجية بجوانب الحامل الأربعة لمنع تلف الحامل أو الحائط).
3. لا تقم بتثبيت الحامل في مكان ذي درجة حرارة ورطوبة مرتفعتين. لا تثبت الحامل على حائط لا يمكنه تحمل وزن الحامل والتلفزيون.
4. لا تدخل أصابعك في فتحة تركيب حامل تثبيت التلفزيون على الحائط أثناء تركيب الحامل حتى تتجنب أضرار الصدمة الكهربائية.
5. يجب تغطية ثقب تركيب حامل التلفزيون بغطاء الثقب المرفق مع التلفزيون قبل إكمال تثبيته بالحائط.

تجميع حامل التثبيت بالحائط



1 تثبيت حامل ضبط الزوايا على الحائط كما هو موضح بالشكل. تأكد من أن كلمة "Top" (لأعلى) الموجودة على جزء السحب للخارج بحامل ضبط الزوايا تتجه لأعلى.

استخدم ميزان المياه للتأكد من أن الحامل في وضع مستوي.

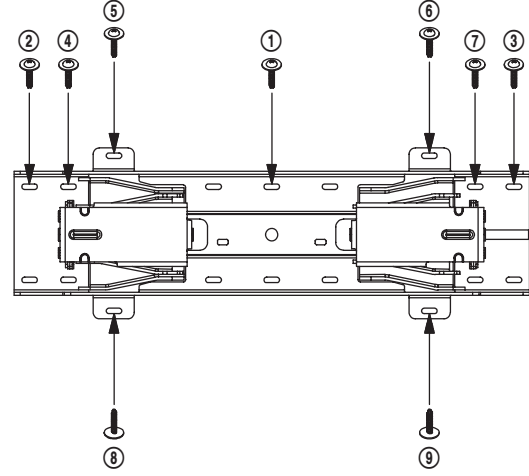


تثبيت حامل ضبط الزوايا جيدًا باستخدام خطاطيف التثبيت والمسامير (a). أدخل

المسامير وأحكام ربطها بالترتيب من ① إلى ⑨.

إذا لم يكن الحائط في المكان الذي ترغب في التركيب فيه صلبًا بشكل كافٍ لتركيب الحامل، فقم بالتركيب في مكان قريب يكون الحائط به قويًا.

كيفية تركيب خطاطيف التثبيت المرفقة وإحكام ربط المسامير المرفقة.

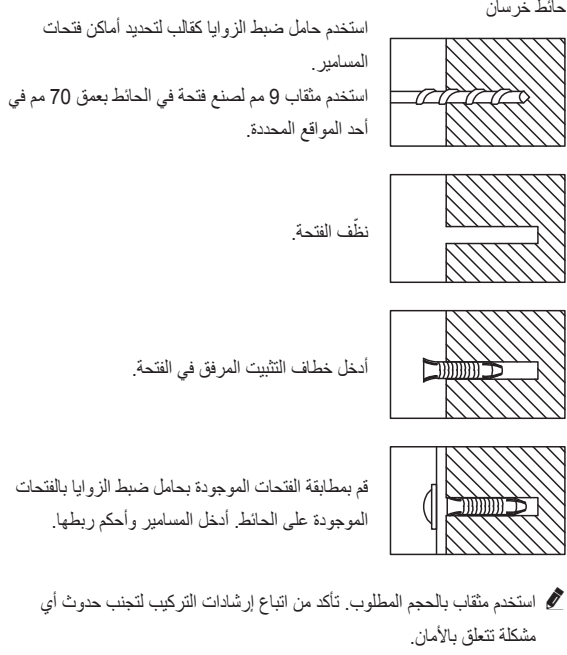

⚠ تأكد من متانة الحائط قبل التركيب. قم بتقوية الحائط إذا لزم الأمر. لا تقم بتركيب الحامل على حائط ليس قويًا بالدرجة الكافية.

⚠ المسامير المرفقة وقواعد الإرساء للتركيب على حوائط خرسانية.


⚠ استخدم مسامير وخطاطيف تثبيت مناسبة للحوائط الإسمنتية أو الرخامية أو المعدنية.

2



تثبيت حامل ضبط الزوايا بالحائط جيدًا. بعدها، اسحب حامل ضبط الزوايا للأمام، وبسطه.

أدخل الحامل الأيسر في حامل ضبط الزوايا كما هو موضح في المخطط أدناه، ثم قم بإحكام الربط من خلال المسامير المرفقة (b).

كرر العملية نفسها مع الحامل الأيمن.

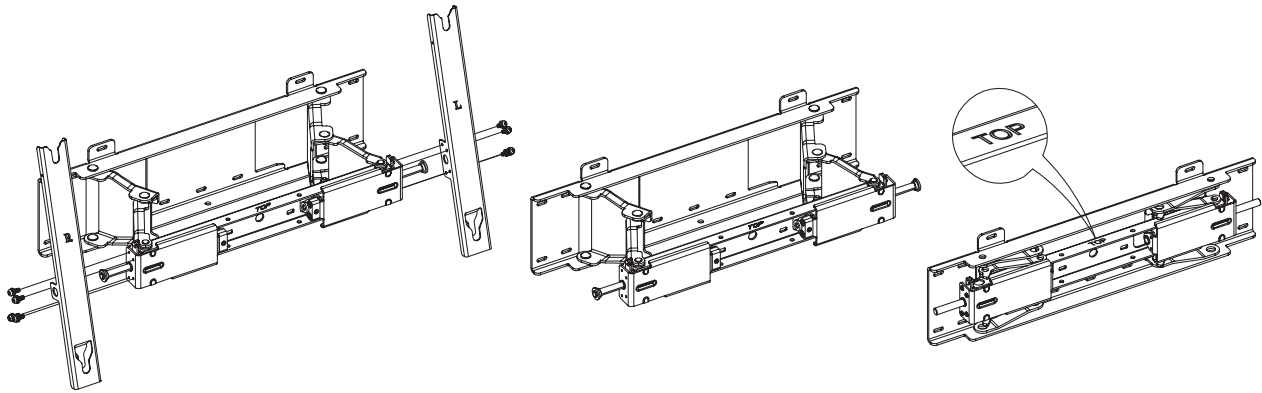


3 انزع المسامير من هيكل التلفزيون الرئيسي، وركّب الأربعة مسامير والمفصلات البلاستيكية المرفقة © كما هو موضح في الشكل، ثم تثبتها في الجزء الخلفي من الهيكل الرئيسي للتلفزيون.

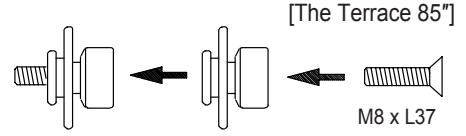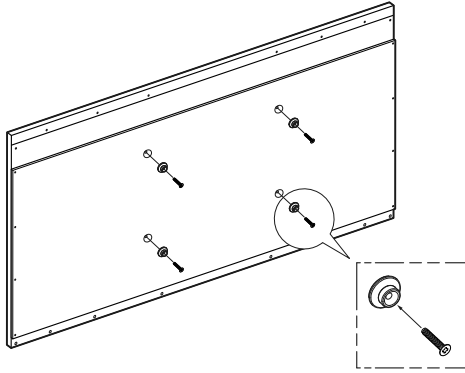


⚠ عندما تقوم بتركيب التلفزيون على حامل التثبيت على الحائط، تأكد من فحص الجانبين الأيسر والأيمن للتأكد من تثبيتهما جيدًا بالحاملين.
⚠ كن حذرًا أثناء تثبيت التلفزيون أو ضبط الزاوية حتى لا تعلق أصابعك داخل الفتحات.
⚠ تأكد من تثبيت حامل التثبيت بالحائط جيدًا. قد يتسبب سقوط التلفزيون في حدوث تلف أو إصابة جسدية.


4 اسحب مجموعة حوامل التثبيت على الحائط للخارج كما هو موضح. في وجود اثنين يحملان التلفزيون - واحد من كل جانب - ارفع التلفزيون وعلّقه على مجموعة التثبيت على الحائط.

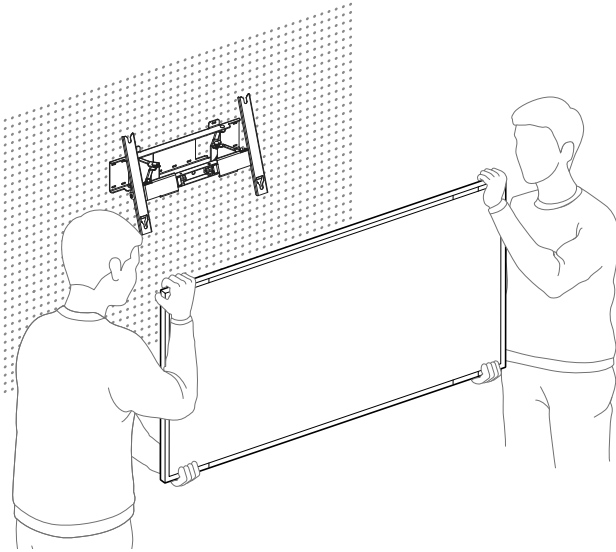


⚠ لا تلمس شاشة LCD أو تدفعها.
⚠ احمل التلفزيون من الإطار الخاص به.
⚠ لا تضغط على التلفزيون من الحواف.

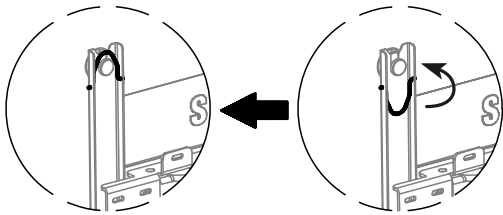

⚠ بعد قيامك بتركيب التلفزيون بحامل التثبيت على الحائط، قم بتدوير سنون الأمان بالجزء العلوي من كل حامل لتثبيت التلفزيون بطقم التثبيت على الحائط.

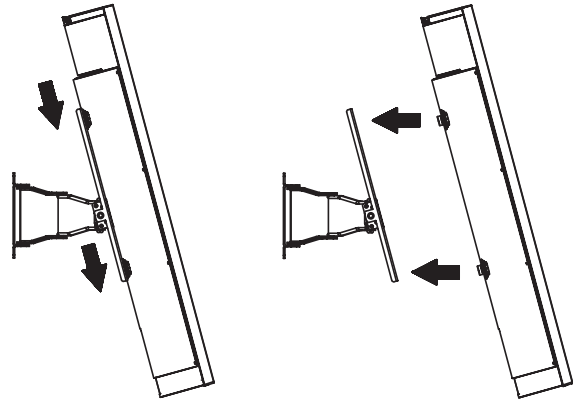

للتحكم في سلك الطاقة والكبلات الأخرى من المعدات الإضافية، اجمع الأسلاك باستخدام أداة تثبيت الأسلاك المرفقة. تأكد من عدم فك الأسلاك أو خروجها عندما تقوم بتدوير التلفزيون أو تشغيله.

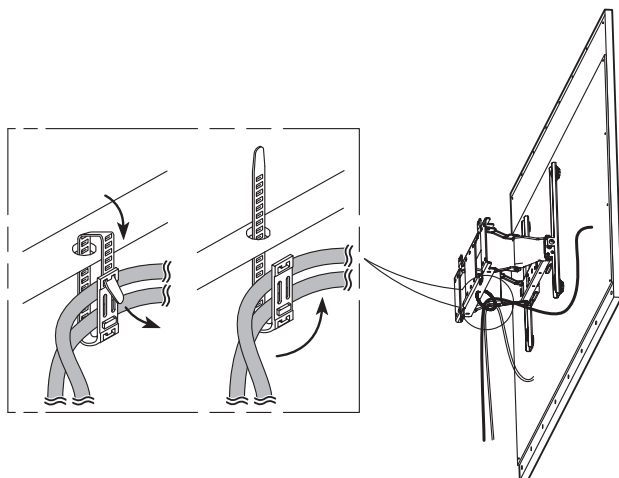


أدخل الكبلات، ثم اسحب حامل ضبط الزوايا للأمام. قم بترتيب الأسلاك في الفتحة التي تم صنعها من خلال أداة تثبيت الأسلاك، حتى لا تتداخل مع التلفزيون عندما تقوم بتدويره. تحقق من العملية من مرتين إلى ثلاث مرات للتأكد من أن كل شيء على ما يرام.


ضبط زوايا حامل التثبيت بالحائط

تساعدك آلية التحرك السلسة التي يتمتع بها حامل التثبيت على الحائط على ضبط زاوية التلفزيون بسلاسة وبسهولة.

- لا تستخدم قوة مفرطة عند ضبط زاوية التلفزيون. يجب أن يتحرك بسهولة.
 - لا تضبط زاوية التلفزيون بحيث تكون حوافه قريبة من الحائط. قد تتسبب في تلف الحامل أو التلفزيون في حالة اصطدام الحامل أو التلفزيون بالحائط.
 - ثبت جانبي التلفزيون الأيسر والأيمن إذا كنت تريد ضبط الزاويتين اليسرى واليمنى. تجنب لمس الشاشة.
 - ثبت الجزء الأوسط العلوي لضبط الزاوية السفلى.
- يمكنك ضبط زاوية التلفزيون لأعلى ولأسفل ويسارًا ويمينًا بدرجات من -20 درجة إلى 20 درجة.
- قد يختلف نطاق الزاوية القابلة للضبط حسب الطراز.

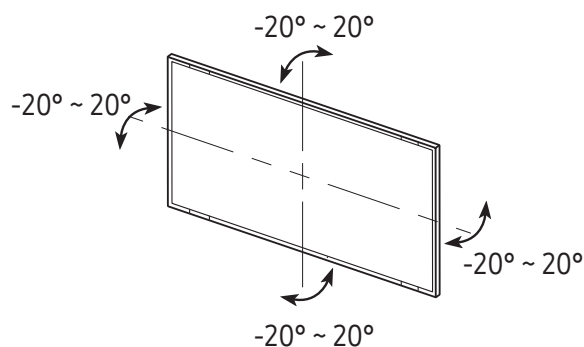

مواصفات المنتج [مم]

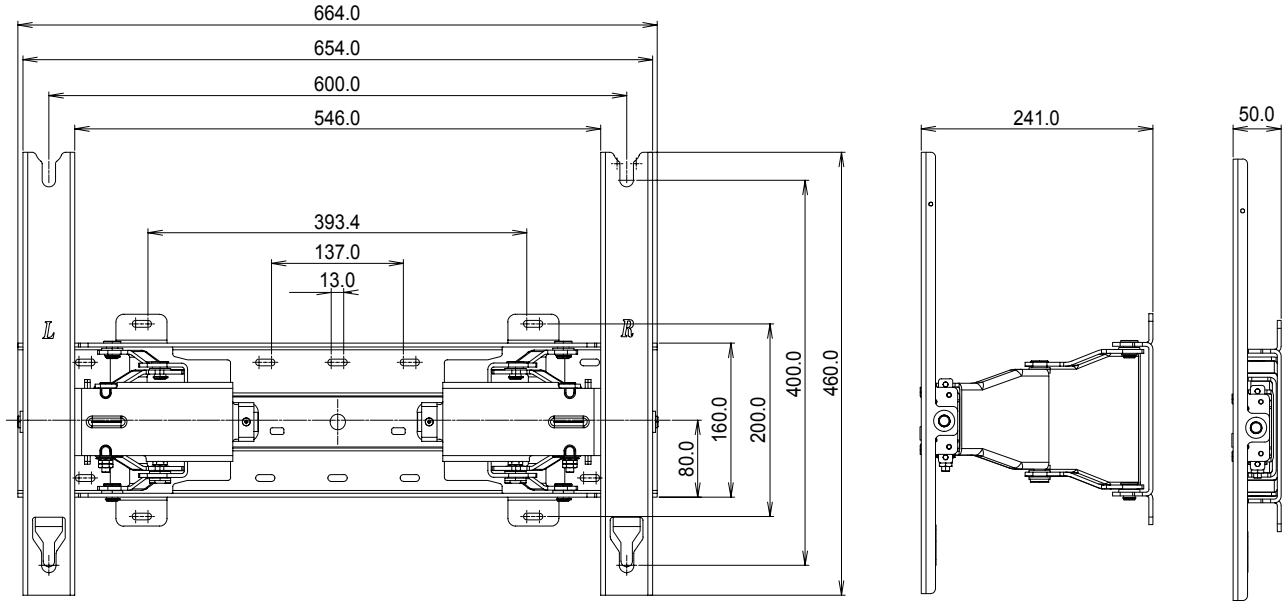

مقاييس المنتج




664.0	العرض (مم)
460.0	الارتفاع (مم)
50.0	العمق (مم)
23.6 / 10.7	الوزن (كجم / رطل)
600 x 400	معايير VESA للحوامل

المعلومات الواردة بهذا المستند عرضة للتغيير دون إشعار.

Guide d'installation du support mural rotatif à réglage d'angle WMN5870TC




Image du produit

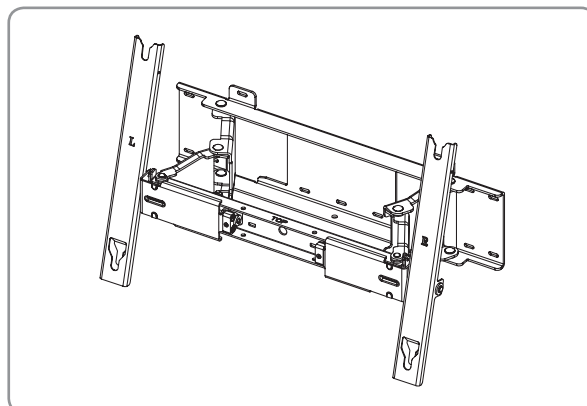

Éléments


Utilisez uniquement les éléments fournis pour l'installation du support.

Support à réglage d'angle

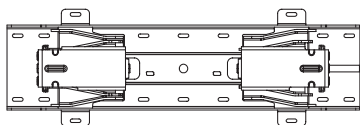

x 1

Supports

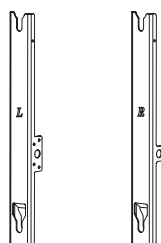

Gauche x 1 Droite x 1

Accessoires



Support en
plastique x 4

Vis ① x 4 M8 x L37	Washers 1T : 4



Ancre x 12



Vis ② x 12



Vis ③ x 8



Outil de fixation de
fils x 1




Consignes de sécurité

⚠ Nous vous recommandons fortement de faire appel à un installateur qualifié pour procéder à l'installation de ce support mural.

Faites appel à un technicien qualifié auprès de votre détaillant si vous voulez déplacer ou remplacer l'appareil après l'installation.



Évitez de vous accrocher à l'appareil ou de le heurter.

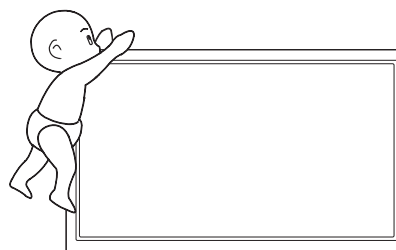


1. Veillez à ce que les enfants se tiennent à distance du support de fixation murale. Les enfants peuvent subir de graves blessures s'ils heurtent le bord du support avec la tête.
2. Faites preuve de précaution lorsque vous réglez l'angle du support ou que vous le faites tourner. Vous pouvez endommager le support ou le téléviseur s'ils heurtent le mur. (Placez des éponges aux 4 coins du support pour empêcher que le support ou le mur subisse des dommages.)
3. N'installez pas le support dans une pièce où la température et l'humidité sont élevées. N'installez pas le support sur un mur qui n'est pas en mesure de soutenir le poids du téléviseur avec le support.
4. En raison des risques de décharge électrique, n'insérez pas les doigts dans l'orifice d'installation du socle du téléviseur pendant que vous installez le support mural.
5. Assurez-vous de couvrir la fente au moyen du couvercle fourni avec le téléviseur avant de terminer l'installation au mur.



Ensemble de support mural

- 1** Installez le support à réglage d'angle sur le mur tel qu'illustré dans la figure. Assurez-vous que le mot « Haut » sur la partie télescopique du support donne vers le haut. À l'aide d'un niveau de charpentier, vérifiez si le support est droit.

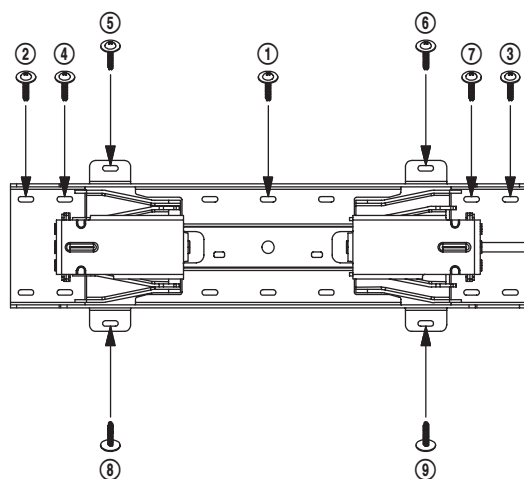


Fixez fermement le support à réglage d'angle à l'aide des pièces de fixation et des vis (a). Insérez et vissez les vis dans l'ordre suivant - de ① à ⑨.

Si le mur n'est pas assez solide pour soutenir le support, fixez ce dernier sur une surface murale suffisamment résistante.


Comment installer les pièces de fixation et visser les vis fournis.

Mur en béton




Servez-vous du support à réglage d'angle comme d'un modèle pour marquer les emplacements des trous pour les vis.


Aux emplacements marqués, percez un trou dans le mur à l'aide d'une mèche de 9 mm x 70 mm.



Nettoyez le trou de tous débris.



Insérez la pièce de fixation dans le trou.



Faites correspondre les trous percés dans le support à réglage d'angle avec les trous dans le mur. Insérez les vis et serrez-les à fond.


Utilisez une mèche de la taille voulue. Assurez-vous de respecter les directives d'installation afin d'éviter des problèmes de sécurité.

- ⚠ Vérifiez la solidité du mur avant l'installation. Si nécessaire, renforcez le mur. N'installez pas le support sur un mur qui n'est pas assez résistant.
- ⚠ Les vis et les ancrages fournis sont conçus pour un mur de béton.
- ⚠ Sur les murs en plâtre, marbre ou acier, veillez à utiliser les vis et pièces de fixation appropriées.

- 2** Veillez à fixer en toute sécurité le support à réglage d'angle sur le mur. Ensuite, déployez le support à réglage d'angle en le tirant vers l'avant.



Insérez le support gauche dans le support à réglage d'angle conformément au diagramme ci-dessous, et ensuite fixez-le à fond à l'aide des vis (b).

Répétez la même procédure pour le support droit.

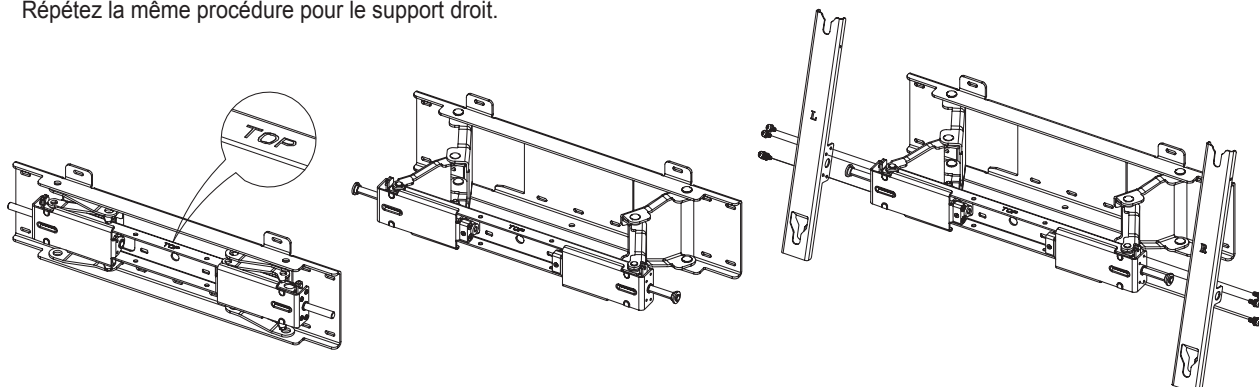

- 3** Retirez les vis du corps principal du téléviseur, assemblez les 4 crochets en plastique et les vis © conformément à l'illustration, et fixez-les de nouveau au dos du corps principal du téléviseur.




[The Terrace 85"]

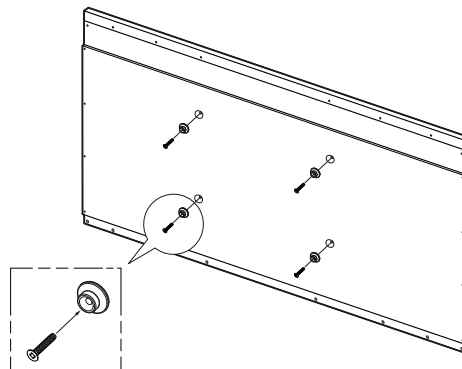

- ⚠ Lorsque vous montez le téléviseur sur le support mural, vérifiez si les côtés gauche et droit sont correctement fixés sur les supports.
- ⚠ Faites preuve de précaution durant l'installation du téléviseur ou le réglage de l'angle, car vous risquez de vous coincer les doigts dans les orifices.
- ⚠ Assurez-vous que le support mural est bien fixé au mur. Si le téléviseur tombe, il peut causer des dommages matériels ou des blessures.

- 4** Tirez le support mural vers l'avant conformément à l'illustration. Pendant que deux personnes tiennent le téléviseur, une de chaque côté, soulevez le téléviseur et déposez-le sur le support.


- ⚠ Évitez de toucher ou pousser l'écran ACL.
- Maintenez le téléviseur par son cadre.
- ⚠ Ne pas pousser le téléviseur par les coins.

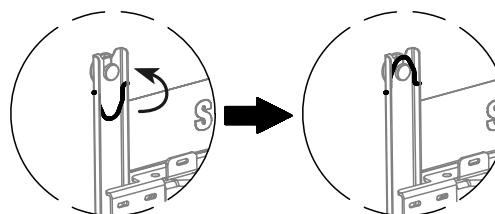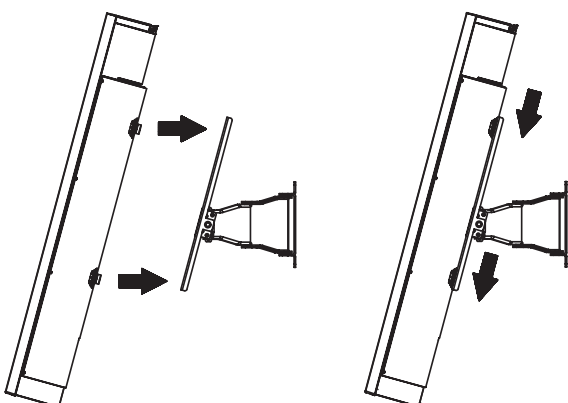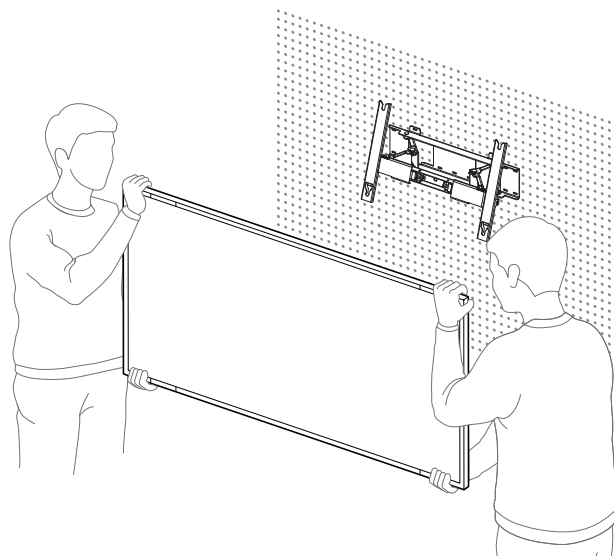

- ⚠ Après avoir installé le téléviseur sur le support mural, tournez les tiges de sécurité dans la partie supérieure de chacun des supports pour fixer le téléviseur sur le support mural.


- 5** Pour ranger le cordon d'alimentation et autres câbles de périphérique, regroupez les fils à l'aide de l'outil fourni. Veillez à ce que les câbles soient bien regroupés et ne se détachent pas lorsque vous tournez le téléviseur ou le faites fonctionner.

✎ Insérez les câbles et ensuite tirez le support à réglage d'angle vers l'avant.
Veillez à ce que les câbles soient bien insérés dans le trou de l'outil de fixation de sorte qu'ils n'entravent pas la manœuvre de rotation.
Vérifiez le mécanisme 2 ou 3 fois pour vous assurer de son bon fonctionnement.

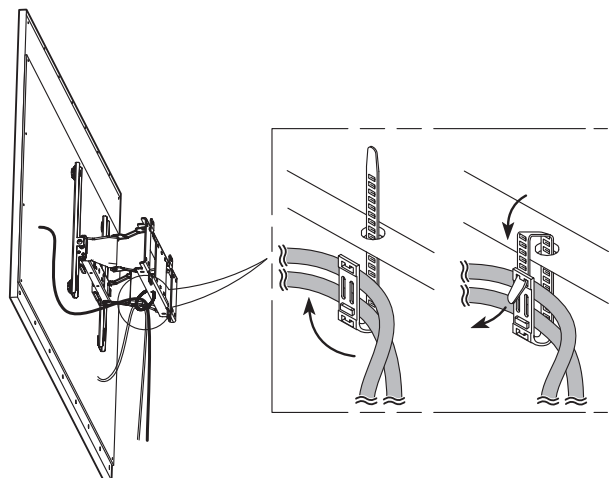

Réglage de l'angle du support mural


Le mécanisme mobile intégré dans le support mural vous permet d'ajuster facilement et en douceur l'angle du téléviseur.

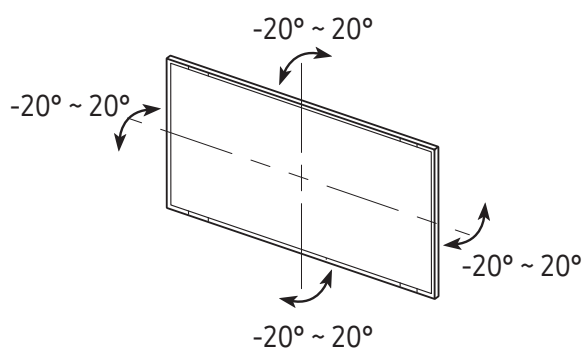

- N'exercez pas une force excessive pour ajuster l'angle du téléviseur. Il devrait se déplacer en toute facilité.
 - Réglez l'angle du téléviseur en veillant à ce que ses bords ne soient pas en contact avec le mur. Vous pouvez endommager le support ou le téléviseur s'ils heurtent le mur.
 - Tenez le côté gauche et droit du téléviseur lorsque vous voulez régler ces angles. Évitez d'entrer en contact avec l'écran.
 - Tenez le haut de l'écran, au centre, pour régler l'angle vers le bas.
- ✎ Vous pouvez ajuster la position du téléviseur vers le haut, le bas, la gauche et la droite selon un angle de -20° à 20° . L'étendue de l'angle de réglage peut varier selon le modèle.




Spécifications [mm]

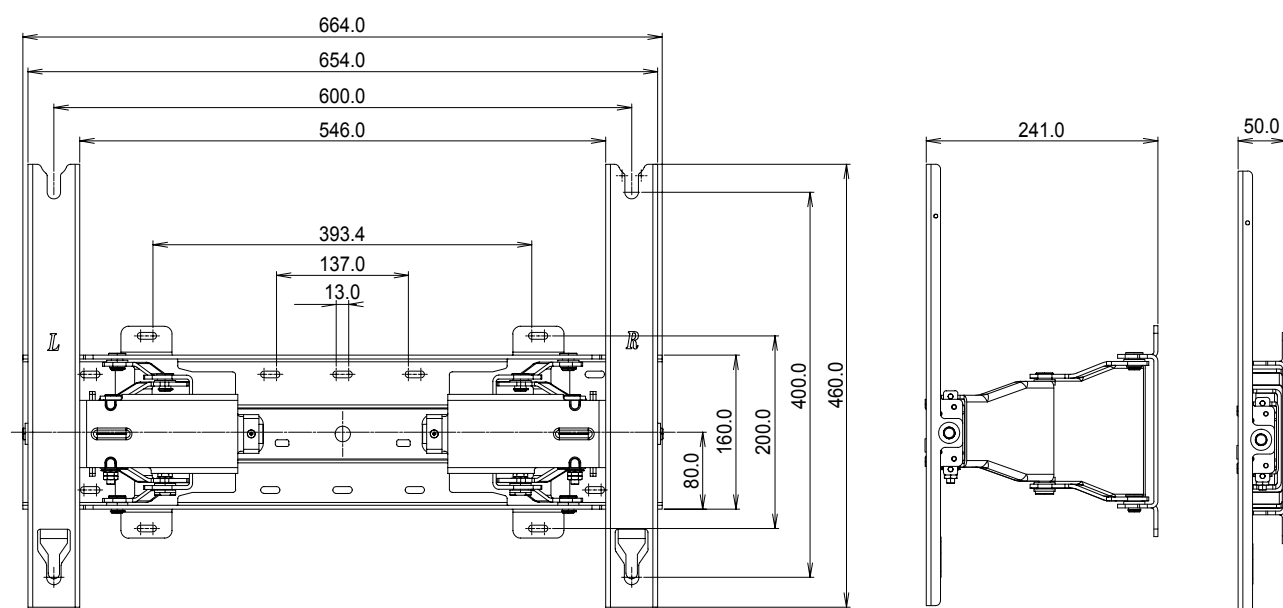

Normes de l'appareil

Largeur (mm)	664.0
Hauteur (mm)	460.0
Profondeur (mm)	50.0
Poids (kg / lb)	10.7 / 23.6
Support VESA	600 x 400

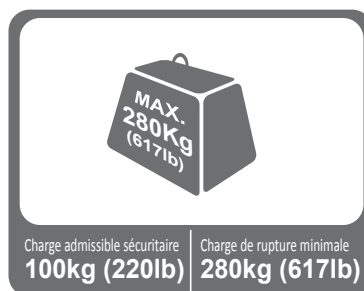


 Le contenu du présent document est susceptible d'être modifié sans préavis.

Panduan Pemasangan Braket Pemasangan Dinding Tipe Pengaturan Sudut dan Putar WMN5870TC





Gambar Produk

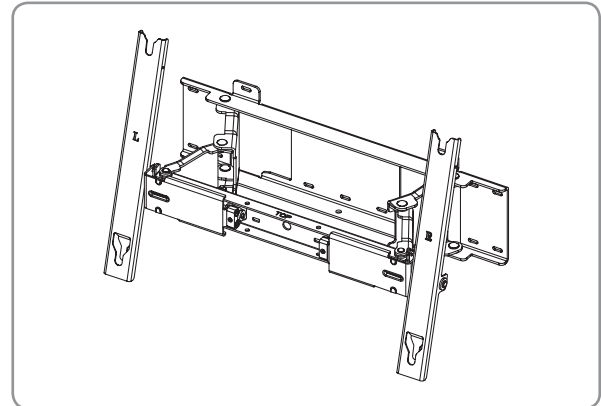

Komponen

Gunakan hanya komponen yang disertakan untuk pemasangan braket.

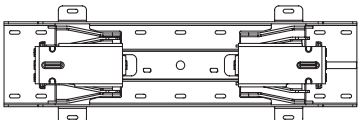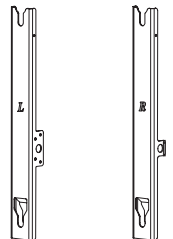Braket Pengaturan Sudut	Braket	Aksesori				
 x 1	 Kiri x 1 Kanan x 1	 Gantungan plastik x 4 <table border="1"><thead><tr><th>Sekrup ③ x 4 M8 x L37</th><th>Washers 1T : 4</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>  Angkur x 12  Sekrup ④ x 12  Sekrup ⑤ x 8  Alat Pengencang Kabel x 1	Sekrup ③ x 4 M8 x L37	Washers 1T : 4		
Sekrup ③ x 4 M8 x L37	Washers 1T : 4					
						




Petunjuk Keselamatan

⚠ Sebaiknya minta teknisi yang berkualifikasi untuk memasang braket pemasangan dinding ini.

Hubungi teknisi yang berkualifikasi di dealer Anda untuk memindahkan atau mengganti braket pemasangan dinding setelah pemasangan tersebut dilakukan.



Jangan bergantung atau menyebabkan produk terkena benturan mendadak.

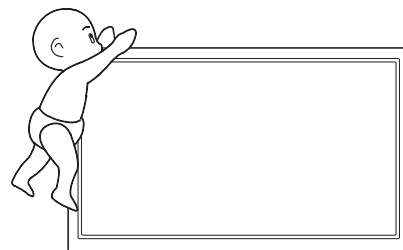


1. Jauhkan anak-anak dari braket pemasangan dinding. Anak-anak dapat mengalami cedera parah jika kepala mereka terbentur ke tepi braket.
2. Hati-hati saat menyesuaikan sudut atau memutar posisi braket. Anda dapat merusak braket atau TV jika braket atau TV membentur dinding. (Pasang spons ke 4 sudut braket untuk mencegah kerusakan pada braket atau dinding.)
3. Jangan pasang braket di lokasi dengan suhu tinggi dan kelembapan tinggi. Jangan pasang braket pada dinding yang tidak dapat menyangga berat braket dan TV.
4. Karena dapat menimbulkan bahaya sengatan listrik, jangan masukkan jari Anda ke lubang pemasangan dudukan TV sewaktu memasang braket pemasangan dinding.
5. Pastikan untuk menutup lubang pemasangan dudukan TV dengan penutup lubang yang disertakan dengan TV setelah menyelesaikan pemasangan dinding.



Perakitan Braket Dinding

- 1 Pasang braket penyesuaian sudut di dinding seperti ditunjukkan pada gambar. Pastikan kata "Atas" di bagian tarik keluar braket penyesuaian sudut menghadap ke atas. Gunakan waterpass untuk memastikan bahwa braket sejajar.

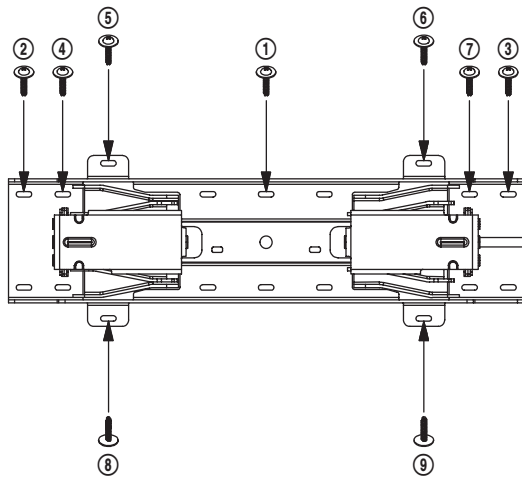


Kencangkan braket penyesuaian sudut menggunakan baut jangkar dan sekrup ③. Masukkan, lalu kencangkan sekrup secara berurutan dari ① ke ⑨.


Jika dinding di lokasi pemasangan awal tidak cukup kuat untuk memasang braket, pasang braket di lokasi sekitar yang dindingnya cukup kuat.

Cara Memasang Baut Jangkar yang Disertakan dan Mengencangkan Sekrup yang Disertakan.


Dinding beton




Gunakan braket penyesuaian sudut sebagai template untuk menandai lokasi lubang sekrup. Buat lubang di dinding dengan mata bor berukuran 9 mm x 70 mm di salah satu lokasi yang ditandai.



Bersihkan lubang.



Masukkan baut jangkar yang disertakan ke dalam lubang.



Sesuaikan lubang pada braket penyesuaian sudut dengan lubang di dinding. Masukkan, lalu kencangkan sekrup.


- Gunakan mata bor dengan ukuran yang diperlukan. Pastikan untuk mengikuti petunjuk pemasangan agar dapat menghindari masalah keselamatan.

- ⚠ Periksa kepadatan dinding sebelum melakukan pemasangan. Perkuat dinding jika diperlukan. Jangan pasang braket pada dinding yang tidak cukup kuat.
- ⚠ Sekrup dan angkur yang disertakan adalah untuk memasang di dinding beton.
- ⚠ Untuk dinding semen, marmer, atau baja, gunakan sekrup dan baut jangkar yang sesuai.

- 2 Pastikan braket penyesuaian sudut terpasang dengan kuat ke dinding. Kemudian, tarik braket penyesuaian sudut ke depan, lalu buka lipatan braket tersebut.



Masukkan braket kiri ke braket penyesuaian sudut seperti ditunjukkan pada diagram di bawah ini, lalu kencangkan menggunakan sekrup yang disertakan ⑥.

Ulangi proses yang sama dengan braket kanan.

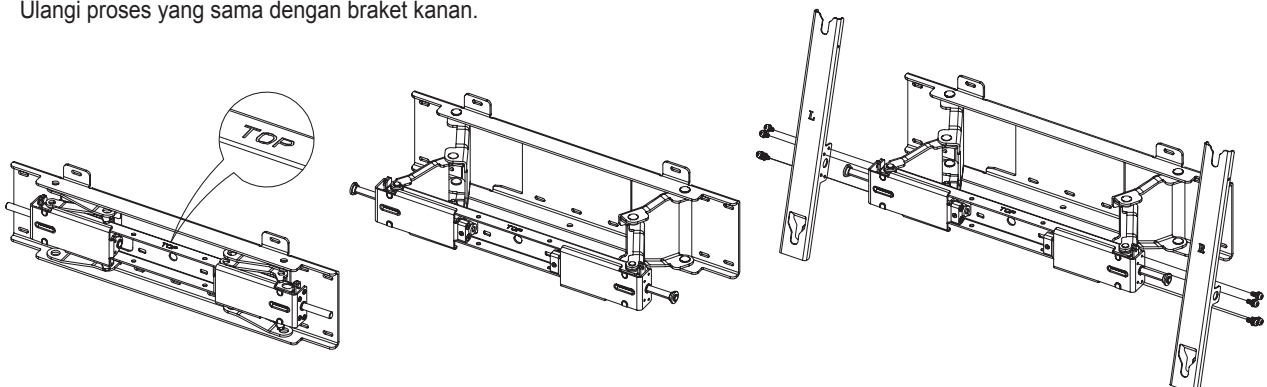

- 3** Lepas sekrup dari bodi utama TV, pasang 4 gantungan plastik tertutup dan sekrup  seperti ditunjukkan pada gambar, lalu kencangkan item tersebut ke bagian belakang bodi utama TV.




[The Terrace 85"]

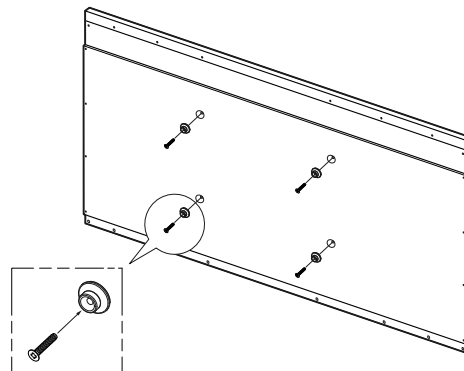

- ⚠ Bila Anda memasang TV di braket pemasangan dinding, pastikan untuk memeriksa sisi kiri dan kanan TV untuk memastikan bahwa TV telah terpasang dengan benar ke braket.
- ⚠ Hati-hati saat memasang TV atau menyesuaikan sudut karena jari dapat tersangkut di lubang.
- ⚠ Pastikan braket pemasangan dinding terpasang dengan kuat ke dinding. Jika TV jatuh, hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan fisik atau cedera.

- 4** Tarik ke luar unit braket pemasangan dinding ke arah depan seperti ditunjukkan pada gambar. Dengan dua orang memegang TV yang masing-masing berada di setiap sisi, angkat TV, lalu gantung TV di unit braket.


- ⚠ Jangan sentuh atau tekan layar LCD.
Pegang TV pada bingkainya.
- ⚠ Jangan dorong di sudut TV.

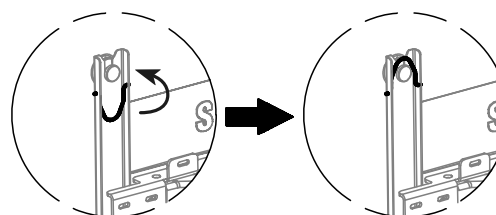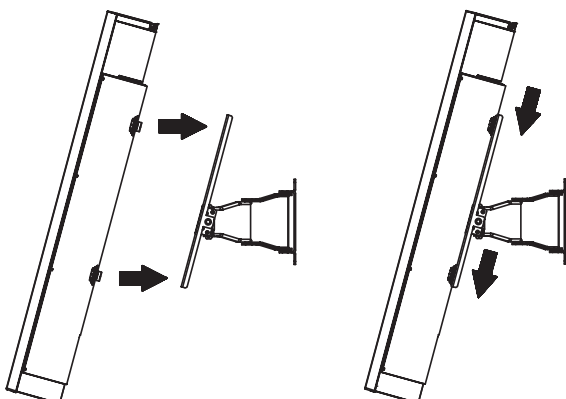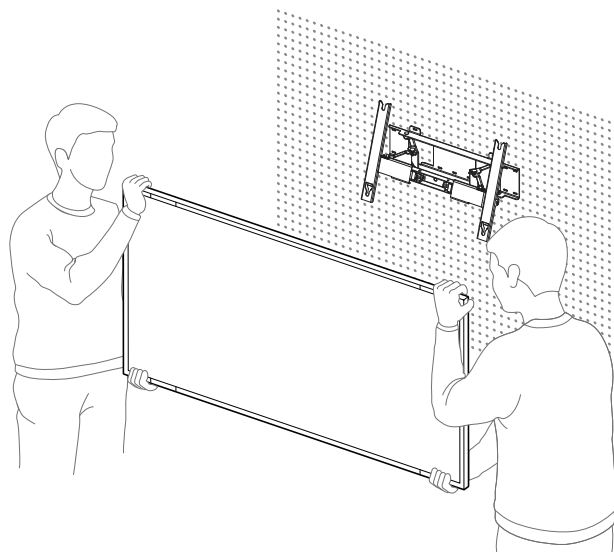

- ⚠ Setelah memasang TV di braket pemasangan dinding, putar posisi pin pengaman pada bagian atas setiap braket untuk mengencangkan TV ke dinding.


- 5** Untuk mengatur kabel daya dan kabel lainnya dari peralatan periferal, gulung kabel dengan menggunakan alat pengikat kabel yang disertakan. Pastikan kabel tidak lepas dari gulungan atau tidak terlepas saat Anda memutar posisi atau mengoperasikan TV.

✎ Masukkan kabel, lalu tarik braket penyesuaian sudut ke depan.
Susun kabel dalam lubang yang dibentuk oleh alat bantu pengikat kawat agar kabel tersebut tidak akan menghalangi TV saat TV diputar.
Periksa pengoperasian 2 hingga 3 kali untuk memastikan agar pengoperasian tersebut berfungsi dengan benar.

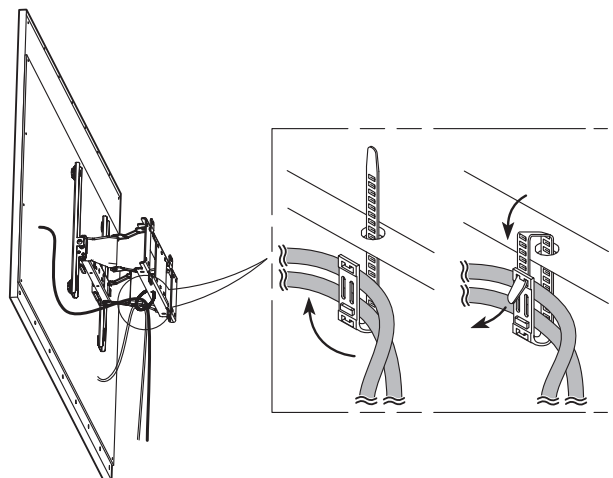

Pengaturan Sudut Braket Dinding

Mekanisme gerakan lancar yang terpasang pada braket pemasangan dinding memungkinkan Anda menyesuaikan sudut TV dengan lancar dan mudah.

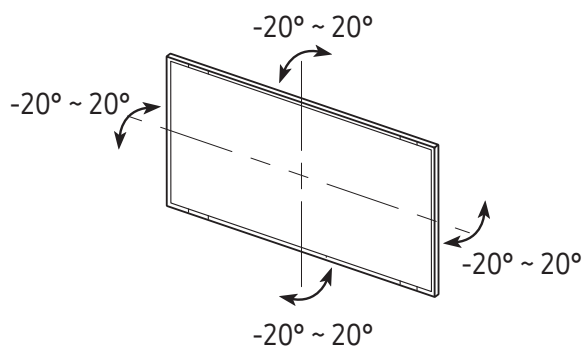

- Jangan gunakan tenaga berlebih untuk menyesuaikan sudut TV.
TV seharusnya digerakkan dengan mudah.
 - Jangan atur sudut TV hingga tepinya berada dekat ke dinding. Anda dapat merusak braket atau TV jika braket atau TV membentur dinding.
 - Pegang sisi kiri dan kanan TV saat akan menyesuaikan sudut kiri dan kanan. Hindari menyentuh layar.
 - Pegang bagian atas untuk menyesuaikan sudut bawah.
- ✎ Anda dapat menyesuaikan sudut TV ke atas, bawah, kiri, dan kanan antara -20° hingga 20°.
Kisaran sudut yang dapat disesuaikan dapat beragam tergantung pada model.

Spesifikasi Produk [mm]



Standar Produk



MAX.
280kg
(617lb)


Beban Kerja yang Aman	Beban Terputus Minimum
100kg (220lb)	280kg (617lb)

 Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

각도 조절 및 회전형 벽걸이 설치 매뉴얼

WMN5870TC

벽걸이 완제품

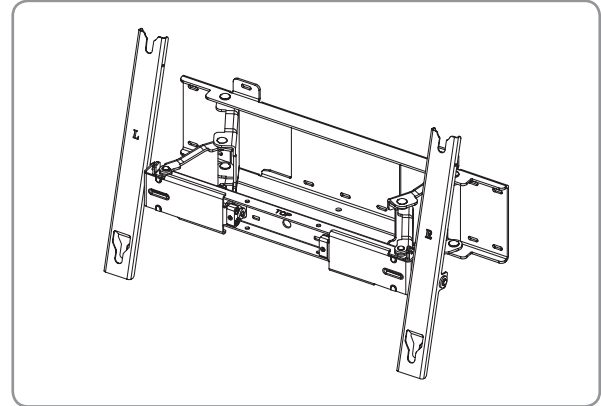

구성품

브라켓 설치 시 반드시 제공된 부품만 사용하십시오.

각도 조절 브라켓

x 1

브라켓

왼쪽 x 1 오른쪽 x 1

부속품

걸이용 플라스틱
x 4

나사 ㉔ x 4 M8 x L37	Washers 1T : 4
----------------------	-------------------

앵커 x 12 나사 ㉕ x 12 나사 ㉖ x 8 케이블 고정 부품 x 1

안전을 위한 주의사항

⚠ 벽걸이 설치하는 반드시 숙련된 전문 기술자에게 의뢰하시기 바랍니다.

설치 후 벽걸이를 옮기거나 교체하려면 가까운 대리점의
전문 기술자에게 문의하십시오.

설치 후 매달리거나 심한 충격을 주지 마세요.


1. 어린이는 벽걸이가 가까이 오지 못하게 하십시오. 어린이가 브라켓 모서리에 머리를 부딪히면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
2. 각도를 조절하거나 브라켓을 회전시킬 경우 조심하십시오. 브라켓이나 TV가 벽에 부딪히면 브라켓 또는 TV가 손상될 수 있습니다.
(브라켓 모서리 네 곳에 스폰지를 붙이면 브라켓이나 벽면이 손상되는 것을 막을 수 있습니다.)
3. 브라켓은 고온 다습한 장소에 설치하지 마십시오. 브라켓이나 TV의 무게를 지탱할 수 없는 벽에는 브라켓을 설치하지 마십시오.
4. 전기 충격의 위험이 있으므로, 벽면 스탠드를 설치하는 동안 손가락을 TV 스탠드 설치 구멍에 넣지 마십시오.
5. TV 제품의 스탠드가 분리된 혹은 TV 제품에 있는 별도의 덮개를 반드시 막고 벽걸이 설치 작업을 완료하여 주세요.

✎ 스탠드 덮개는 모델에 따라 제공하지 않을 수 있습니다



벽걸이 설치방법


- 1 각도 조절 브라켓을 그림과 같이 벽면에 설치하십시오.
각도 조절 브라켓 설치 시 앞으로 퍼지는 면의 "Top"이라는 글자가 위를 향하게 하십시오.
수평기를 이용하여 브라켓의 수평을 확인하십시오.

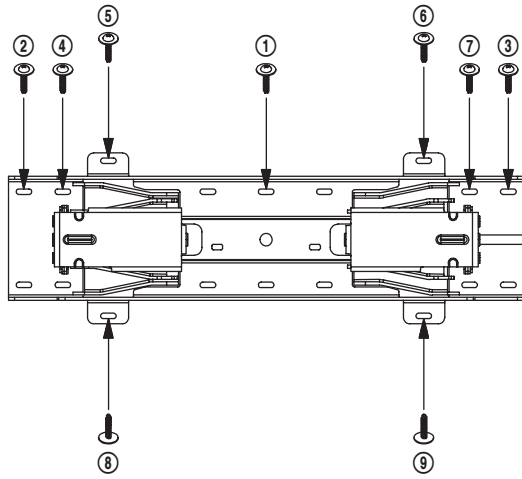


앵커 및 나사 ㉔를 이용하여 각도 조절 브라켓을 단단히 조이십시오. 나사는 ①번에서 ⑨번의 순으로 끼우십시오.
최초 설치 위치의 벽이 브라켓을 설치할만큼 견고하지 못한 경우, 벽면이 튼튼한 가까운 다른 위치에 설치하십시오.

부속 앵커 설치 및 나사 사용 방법


콘크리트 벽면




각도 조절 브라켓을 템플릿처럼 이용하여 나사 구멍 위치에 표시를 하십시오.
표시한 위치 중 한 곳에 9 mm x 70 mm 드릴 비트로 벽에 구멍을 뚫으십시오.



구멍의 먼지와 잔여물을 제거하십시오.



앵커를 구멍에 넣으십시오.




각도 조절 브라켓의 구멍을 벽면 위의 구멍과 맞추십시오. 나사를 끼운 후 체결합니다.

필요한 크기의 드릴 비트를 이용하십시오.
안전 문제를 막으려면 설치 시 주의사항을 잘 따르십시오.

- ⚠ 설치 전에 벽면의 강도를 확인하십시오. 필요하다면 벽을 강화하십시오. 강도가 충분하지 않은 벽에는 브라켓을 설치하지 마십시오.
- ⚠ 동봉된 나사와 앵커는 목재와 콘크리트 체결용입니다.
- ⚠ 화벽, 대리석 또는 강벽의 경우는 알맞은 나사와 앵커를 사용하십시오.



- 2 각도 조절 브라켓을 벽면에 단단히 고정시키십시오. 그리고 각도 조절 브라켓을 앞으로 당겨 펴십시오.

왼쪽 브라켓을 아래 그림과 같이 각도 조절 브라켓에 끼우고 나사 ㉔로 조이십시오.
오른쪽 브라켓에도 같은 절차를 반복하십시오.

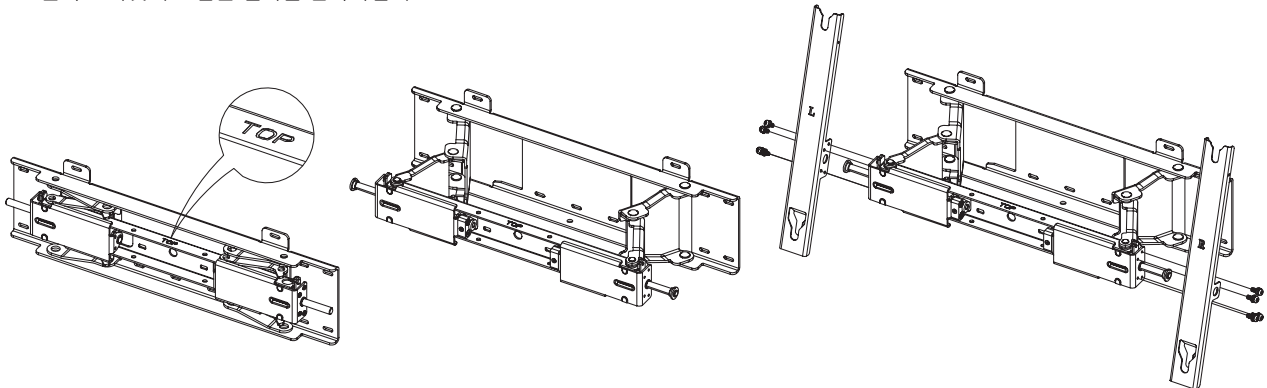

- 3** TV 본체에서 나사를 분리하고 동봉된 4개의 플라스틱 걸이와 나사 ⑥를 그림과 같이 조립하십시오. 그리고 TV 본체 뒷면에 고정시키십시오.




[The Terrace 85"]

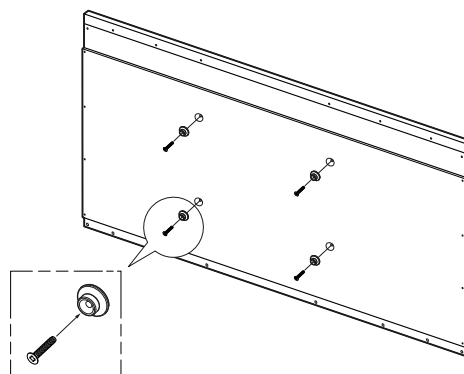

- ⚠ TV를 벽걸이에 장착할 때는 왼쪽과 오른쪽면이 브라켓에 제대로 부착되었는지 반드시 확인하십시오.
- ⚠ TV를 설치하거나 각도를 조절할 때는 손가락이 구멍에 걸 수 있으므로 조심하십시오.
- ⚠ 벽걸이가 벽면에 완벽히 고정되었는지 확인하십시오. TV가 떨어지면 물리적 손상이나 부상을 입을 수 있습니다.

- 4** 벽걸이의 펴지는 부분을 그림과 같이 앞쪽으로 잡아 당기십시오. 두 사람이 양쪽에서 TV를 잡고 들어 올려 브라켓에 걸어 놓습니다.


- ⚠ 스크린을 만지거나 밀지 마십시오.
TV는 프레임 부분을 잡으십시오.
- ⚠ TV를 들 때 TV의 양쪽 모서리를 누르지 마세요.

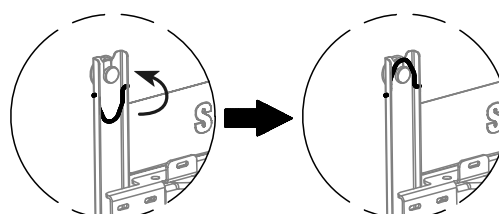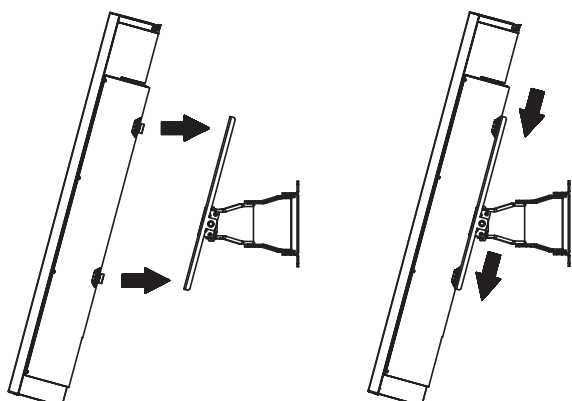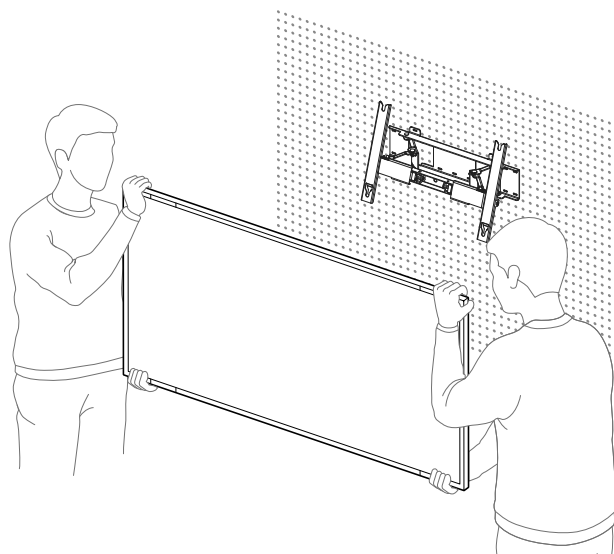

- ⚠ TV를 벽걸이에 설치한 후에는 각 브라켓 윗 부분의 안전 핀을 위로 올려서 TV를 벽걸이에 고정시키십시오.


5 전원 코드 및 다른 주변 장치에서 나온 케이블은 부속으로 제공된 케이블 고정 장치로 묶어 두십시오. TV를 작동하거나 회전시킬 때 케이블이 묶여있는지 또는 밖으로 빠져 나오지 않는지 확인하십시오.

- ✎ 케이블을 집어 넣은 후 각도 조절 브라켓을 앞으로 당기십시오.
케이블 고정 장치로 만든 구멍에 케이블을 집어 넣고 가지런히 정리해 두면 TV를 회전시킬 때 방해가 되지 않습니다.
작동이 잘 되는지 2~3번 시험해 보십시오.

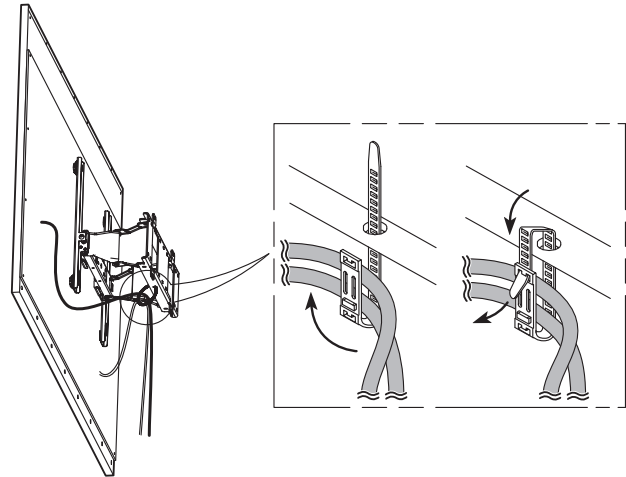

벽걸이 각도 조절 방법


벽걸이의 자연스러운 작동으로 사용자는 TV의 각도를 쉽고 간편하게 조절할 수 있습니다.

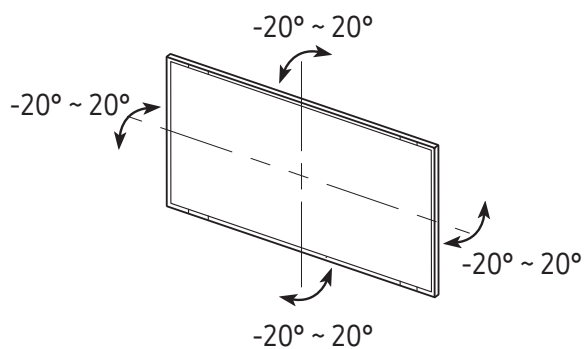

- TV 각도를 조절할 때 과도한 힘을 주지 마십시오.
부드럽게 움직여야 합니다.
- TV 모서리가 벽면과 너무 가깝게 하지 마십시오.
브라켓이나 TV가 벽에 부딪히면 브라켓 또는 TV가 손상될 수 있습니다.
- 왼쪽과 오른쪽 각도를 조절하려면 TV의 왼쪽면과 오른쪽 면을 잡으십시오. 화면에 손을 대지 마십시오.
- 아래로 숙이려면 TV의 가운데 윗 부분을 잡으십시오.
- ✎ TV의 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽 각도를 -20° ~ 20° 범위 내에서 조절할 수 있습니다.
조절 각도 및 범위는 모델에 따라 다를 수 있습니다.



제품 도면 [mm]

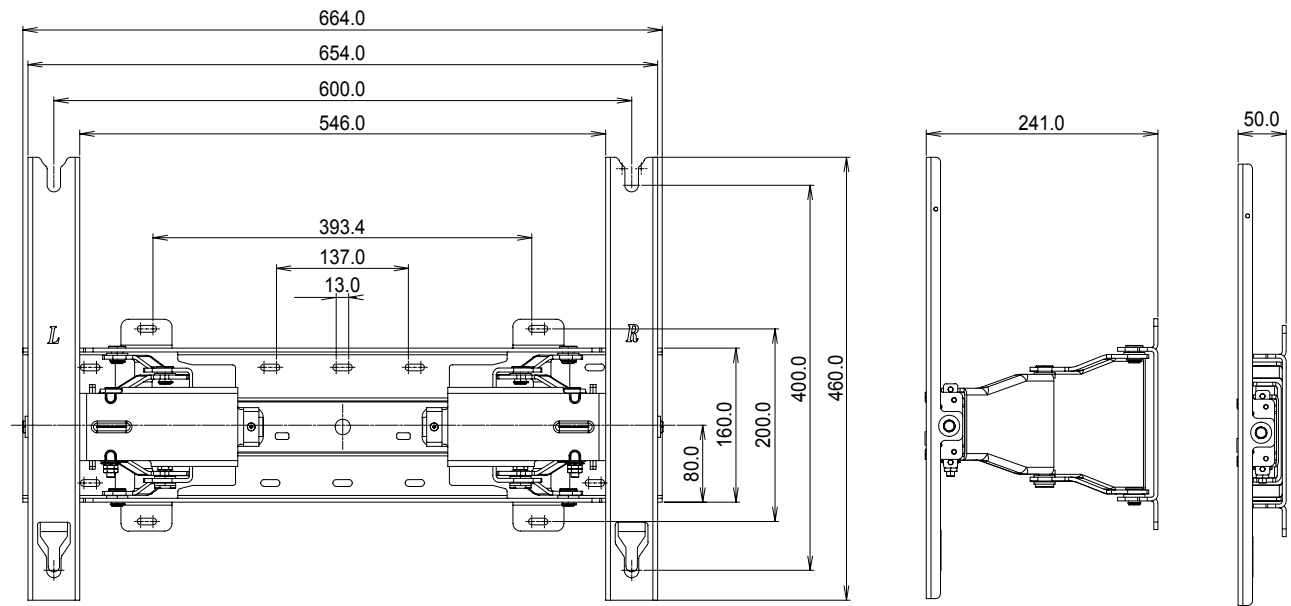

제품 사양

가로 (mm)	664.0
세로 (mm)	460.0
깊이 (mm)	50.0
무게 (kg / lb)	10.7 / 23.6
브라켓 VESA 표준	600 x 400




제품의 외관이나 사양등은 제품의 개량을 위해서, 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Guía de instalación de soporte de pared de ajuste angular y rotación WMN5870TC




Imagen del producto

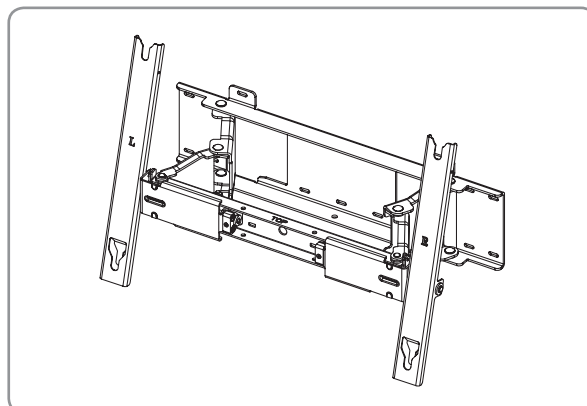

Componentes


Utilice únicamente los componentes provistos para la instalación del soporte.

Soporte de ajuste angular

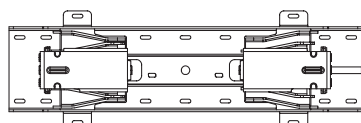

x 1

Distanciadores

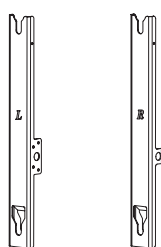

Izquierda x 1 Derecha x 1

Accesorios



Colgador
plástico x 4

Tornillos ③ x 4 M8 x L37	Washers 1T : 4



Anclaje x 12



Tornillos ① x 12



Tornillos ② x 8



Herramienta de
sujeción de cables x 1




Instrucciones de seguridad

⚠ Le recomendamos que encargue a un instalador cualificado la instalación del soporte de pared.

Comuníquese con un técnico calificado de su distribuidor para mover o reemplazar el soporte de pared después de la instalación.



No se cuelgue ni someta al producto a impactos repentinos.

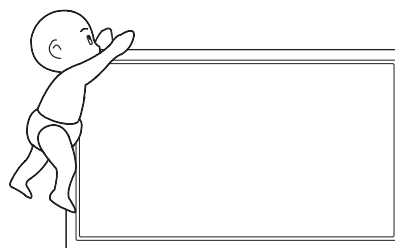


1. Mantenga a los niños alejados del soporte de pared. Los niños pueden lesionarse gravemente si se golpean la cabeza con un borde del soporte.
2. Tenga cuidado cuando ajuste el ángulo o gire el soporte. Puede dañar el soporte o el televisor sin estos impactan con la pared.
(Coloque toques de esponja en los 4 ángulos del soporte para evitar daños al soporte o la pared.)
3. No instale el soporte en un lugar con altos niveles de temperatura o humedad. No instale el soporte en una pared que no pueda soportar el peso del soporte y el televisor.
4. Dado que existe el riesgo de descarga eléctrica, no inserte los dedos en el orificio de instalación del pie del televisor durante la instalación del soporte de pared.
5. Asegúrese de cubrir el orificio de instalación del pie del televisor con la cubierta provista con el televisor antes de finalizar la instalación en la pared.



Conjunto del soporte de pared

- 1 Instale el soporte de ajuste de ángulo en la pared como lo ilustra la figura. Asegúrese de que la palabra "Top" en la sección de despliegue del soporte de ajuste de ángulo esté hacia arriba.


Use un nivel de carpintero para verificar que el soporte esté nivelado.

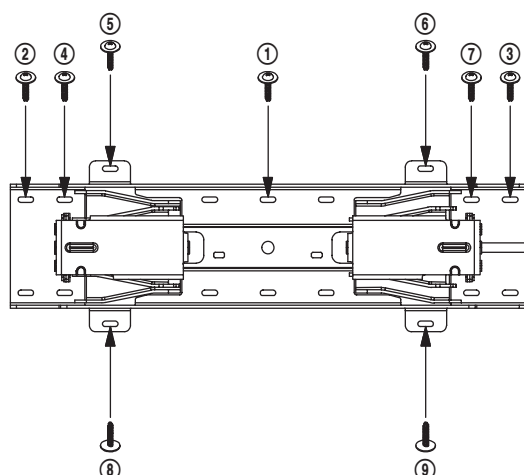

Ajuste el soporte de ajuste de ángulo con los anclajes y los tornillos ⑨. Inserte y ajuste los tornillos por orden de ① a ⑨. Si la pared donde realizará la instalación no es lo suficientemente sólida para instalar el soporte, instale este en una ubicación cercana donde la pared sea suficientemente sólida.


Como instalar los anclajes y ajustar los tornillos suministrados.

Pared de concreto




Use el soporte de ajuste de ángulo como una plantilla para marcar los orificios de los tornillos.


Haga un orificio en la pared con una mecha de 9 x 70 mm en uno de los puntos marcados.



Limpie el orificio.



Inserte el anclaje provisto en el orificio.






Alinee el soporte de ajuste de ángulo con los orificios de la pared. Inserte y ajuste los tornillos.

Use una mecha del tamaño adecuado. Asegúrese de seguir las instrucciones de instalación a fin de evitar problemas de seguridad.



- ⚠ Verifique la solidez de la pared antes de la instalación. Refuerce la pared si es necesario. No instale el soporte en una pared que no sea lo suficientemente resistente.
- ⚠ Los tornillos y anclajes provistos son para la instalación en las paredes de concreto.
- ⚠ Para paredes de yeso, mármol o acero, utilice los tornillos y anclajes adecuados.

- 2 Ajuste el soporte de ajuste de ángulo a la pared. Luego, empuje el soporte hacia adelante y estírelo. Inserte el distanciador izquierdo en el soporte de ajuste de ángulo como se muestra en el diagrama y asegúrelo con los tornillos provistos ⑥. Repita el proceso con el distanciador derecho.

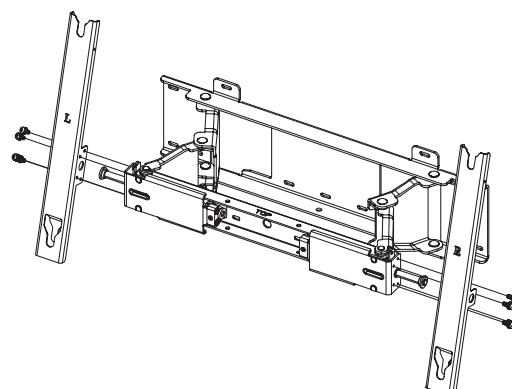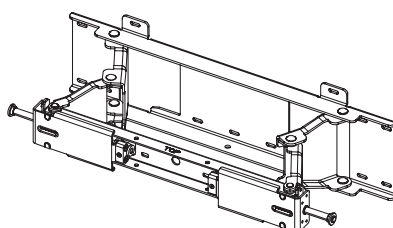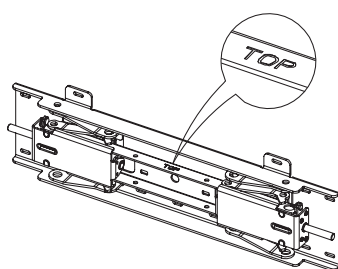

- 3** Retire los tornillos del cuerpo principal del televisor, ensamble los 4 colgadores de plástico y los tornillos provistos © como muestra la figura y ajústelos firmemente en la parte posterior del cuerpo principal del televisor.




[The Terrace 85"]

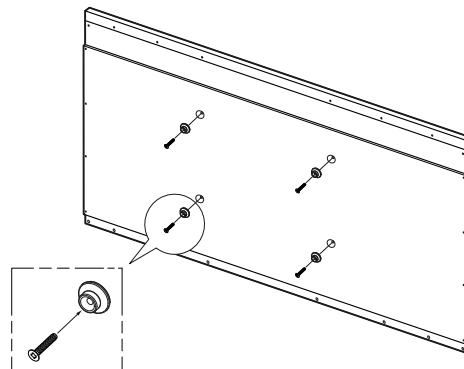

- ⚠ Cuando coloque el televisor sobre el soporte de pared, verifique el lado izquierdo y el derecho para asegurarse de que esté ajustado correctamente en los distanciadores.
- ⚠ Tenga cuidado al instalar el televisor o ajustar el ángulo dado que puede agarrarse los dedos en los orificios.
- ⚠ Asegúrese de que el soporte de pared esté bien ajustado a la pared. Si el televisor se cae, puede provocar daños físicos o lesiones.

- 4** Empuje hacia el frente el conjunto del soporte del montaje de pared como se muestra. Mientras dos personas sostienen el televisor, una a cada lado, levante el televisor y cuélguelo en el conjunto del soporte.

- ⚠ No toque ni empuje la pantalla LCD. Sujete el televisor por el marco.
- ⚠ No presione el televisor por sus esquinas.

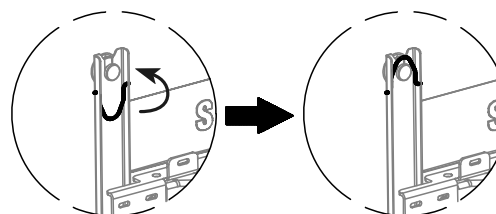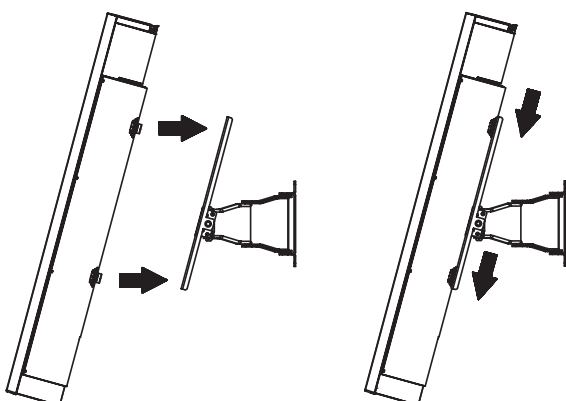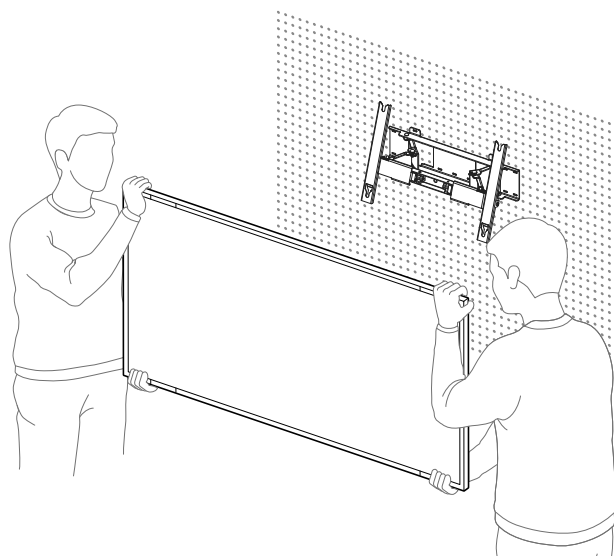


- ⚠ Luego de instalar el televisor en el soporte de pared, gire los pernos de seguridad en la parte superior de cada distanciador para ajustar el televisor al soporte de pared.

- 5** Para manejar el cable de alimentación y otros cables de equipos periféricos, enrolle los cables y sujételos con la herramienta de sujeción de cables. Asegúrese de que los cables no se separen ni se desenganchen cuando gire o maneje el televisor.


✎ Inserte los cables y empuje el soporte de ajuste de ángulo hacia adelante.

Ordene los cables en lazo formado por la herramienta de sujeción de cables para que no interfieran con el televisor cuando gire este. Compruebe el funcionamiento 2-3 veces para asegurarse de que sea correcto.

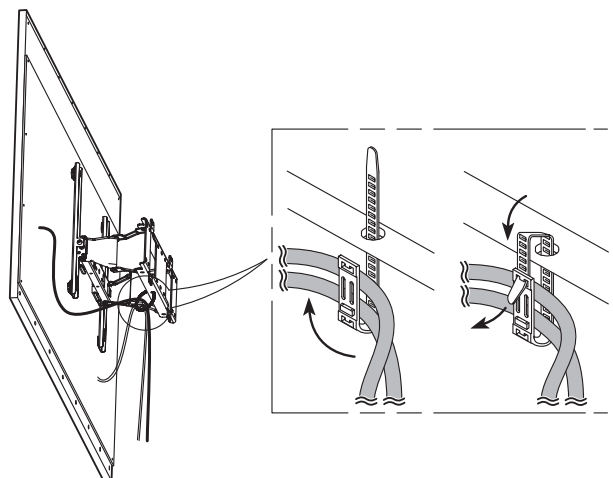

Ajuste del ángulo del soporte de pared


El mecanismo de movimiento suave incorporado en el soporte de pared permite ajustar el ángulo del televisor fácilmente.

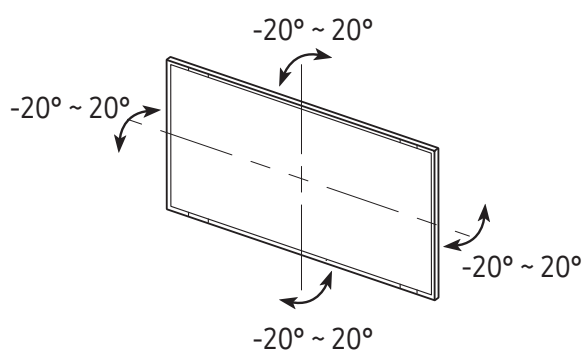

- No ejerza una fuerza excesiva para ajustar el ángulo del televisor. Se mueve suavemente.
 - No gire el televisor de manera tal que los bordes queden muy cerca de la pared. Puede dañar el soporte o el televisor sin estos impactan con la pared.
 - Sostenga el lado izquierdo y derecho del televisor cuando desee ajustar el ángulo izquierdo y derecho. Evite tocar la pantalla.
 - Sostenga la parte central superior para ajustar el ángulo de descenso.
- ✎ Puede ajustar el ángulo del televisor hacia arriba y abajo, hacia la izquierda y la derecha entre -20° y 20°. El rango de ángulo ajustable puede variar dependiendo del modelo.



Especificaciones del producto [mm]

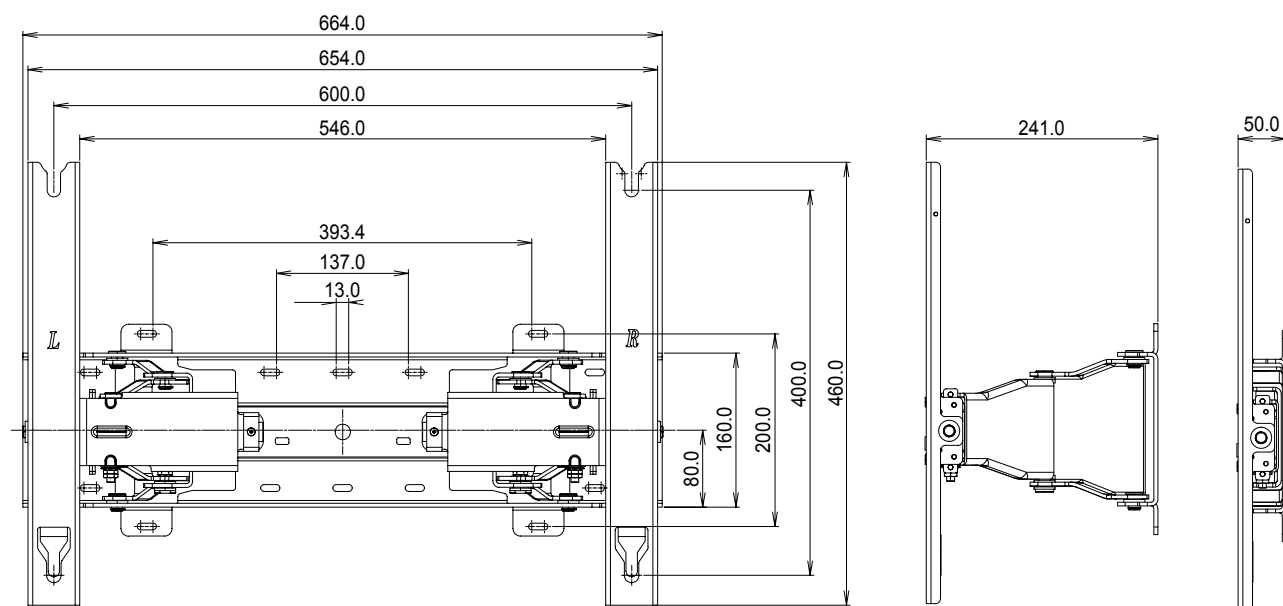

Estándares del producto

Ancho (mm)	664.0
Altura (mm)	460.0
Profundidad (mm)	50.0
Peso (kg / lb)	10.7 / 23.6
Soporte norma VESA	600 x 400




La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

角度调整和旋转型壁挂支架安装指南




WMN5870TC

产品图片

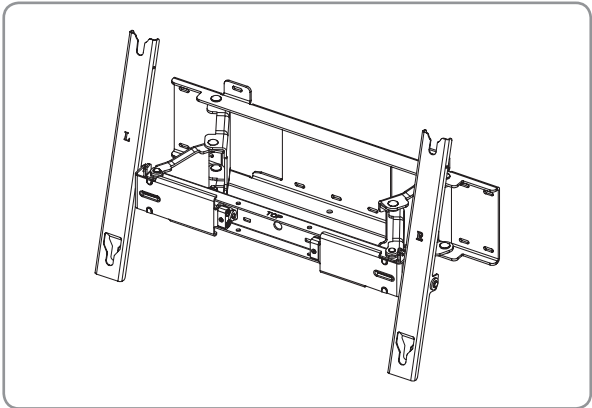

组件

仅使用随附组件安装支架。

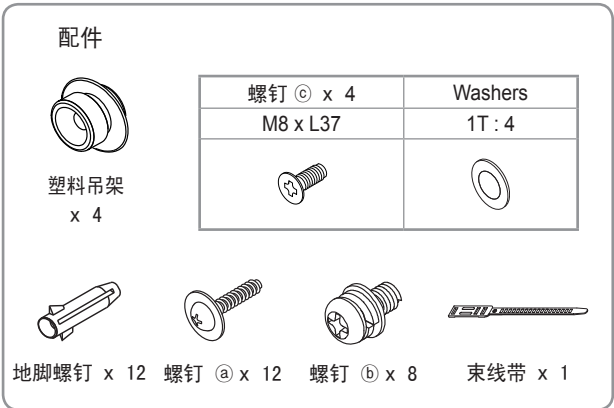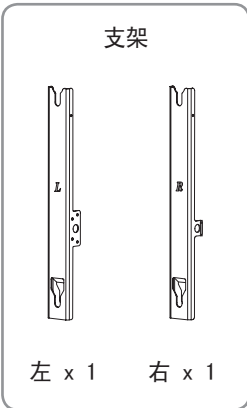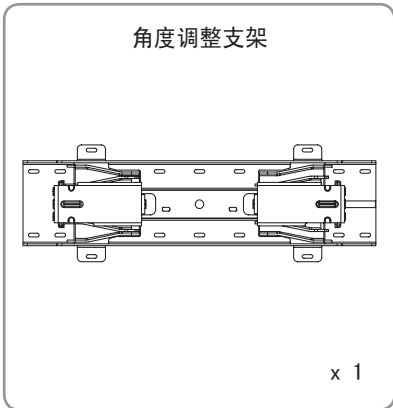

安全说明

⚠ 我们强烈建议您雇用合格的安装工来安装壁式支架。




1. 确保儿童远离壁式支架。如果儿童头部撞击到支架边缘，将会严重受伤。
2. 调整角度或旋支架架时请小心谨慎。支架或电视机如果撞击到墙壁，可能会损坏。
(在支架四角包上海绵，以防发生碰撞时支架或墙壁损坏。)
3. 请勿在高温高湿环境中安装支架。请勿将支架安装在不能支撑支架和电视机重量的墙壁上。
4. 由于存在触电危险，在安装壁式支架时，切勿将手指插入电视架安装孔。
5. 确保使用电视随附的孔盖将电视支架安装孔盖上，然后再完成墙壁安装。



壁挂支架组装


- 1 如图所示，将角度调整支架安装到墙壁上。
请确保角度调整支架拉出部分上的“Top”字样朝上。
请用木工水平尺确保支架水平安装。

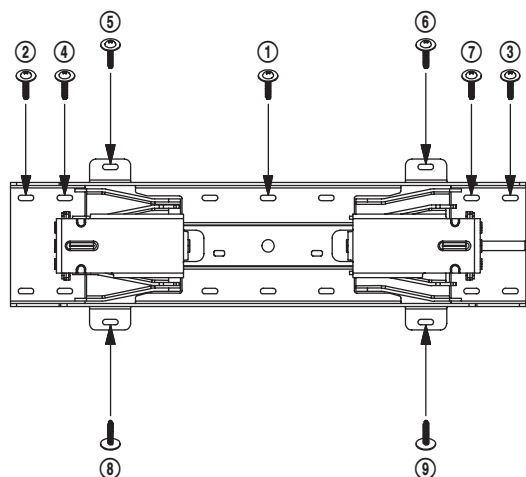


利用锚固螺钉和螺丝 ⑨ 将角度调整支架固定在墙上。
按照从 ① 到 ⑨ 的顺序依次插入并拧紧螺丝。
如果原安装位置的墙壁坚固程度不能满足支架的安装要求，则在原位置附近重新选择坚固程度可以满足安装要求的位置。

如何安装随附锚固螺钉和拧紧随附螺丝。


混凝土墙




利用角度调整支架在墙上确定螺丝孔位置并做标记。
用 9 mm x 70 mm 钻头在墙上标记出的位置打孔。



清理钻孔。



将随附的锚固螺钉插入钻孔。




将角度调整支架上的孔与墙上的钻孔对准。插入并拧紧螺丝。

✏ 使用要求的钻头尺寸。确保遵从安装指示以免出现安全问题。



- ⚠ 安装前请检查墙壁的坚固性。如有必要，请加固墙壁。请勿将支架安装在不够坚固的墙壁上。
- ⚠ 随附的螺钉和地脚螺钉适用于在混凝土墙壁上进行安装。
- ⚠ 对于石膏、大理石或钢制墙面，请使用适当的螺丝和锚固螺钉。

- 2 将角度调整支架牢牢固定到墙上。然后，向前拉动角度调整支架，将其展开。
依照下面图解将左边支架插在角度调整支架上，然后用随附螺丝 ⑩ 紧固。
对右边支架重复以上操作。

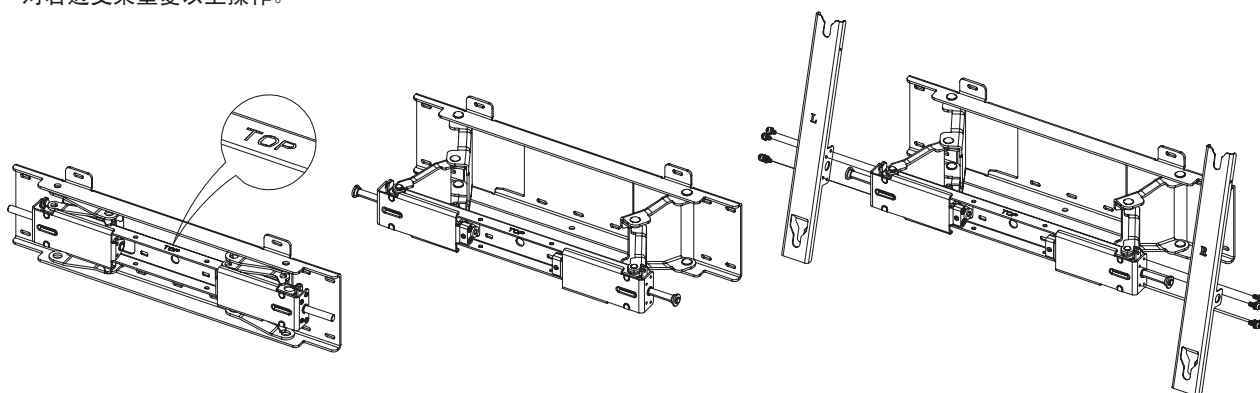

3 卸下电视主体的螺丝，按图示装上电视附带的 4 个塑料吊架和螺丝 ③，然后将它们紧固到电视主体的背面板上。




[The Terrace 85"]

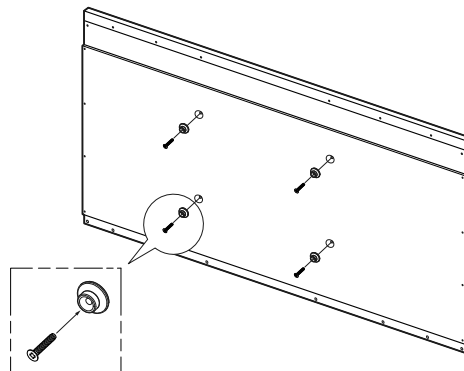

- ⚠ 将电视机安装到壁式支架上时，请确保电视机的左边和右边都稳妥地固定到了支架上。
- ⚠ 安装电视机或调整角度时请小心谨慎，以防手指卡在孔中。
- ⚠ 确保壁式支架牢牢固定在墙上。如果电视机掉下来，可能会造成物品损坏或人员受伤。

4 如图所示，向前拉出壁式支架组件。两个人分别在电视机两边将其握住抬起并悬挂在支架组件上。


- ⚠ 请勿触摸或推动 LCD 显示屏。
- 请握住电视机的框架部位。
- ⚠ 切勿推压电视的四角。

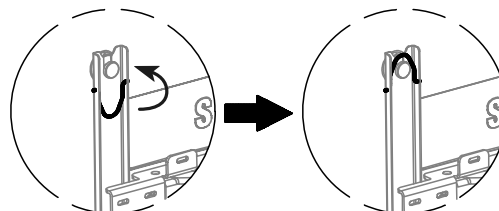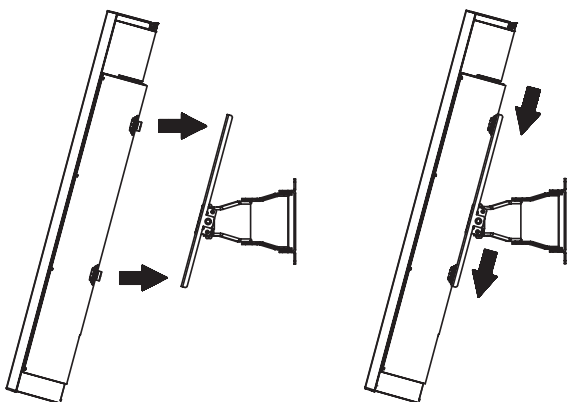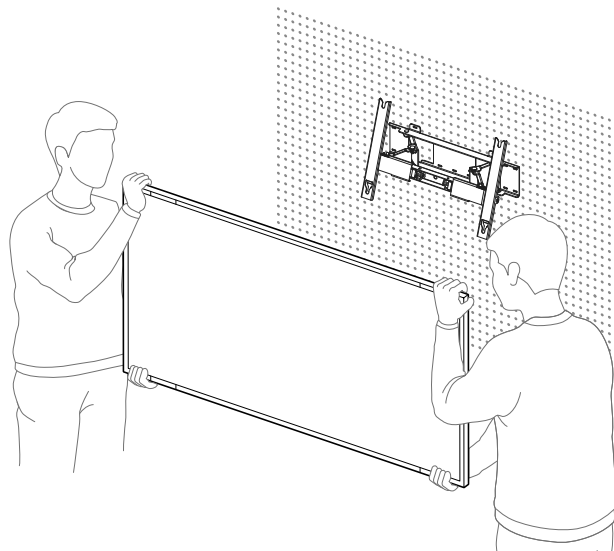

- ⚠ 将电视机安装到壁式支架上后，转动每个支架上部的安全别针将电视机固定在支架上。


- 5 使用随附的束线带捆好线缆，以便管理电源线和其他连接外围设备的线缆。
请确保在转动或操作电视机时线缆已捆绑好并且未松动。

✎ 插入线束，然后向前拉动角度调整支架。
将线缆置于束线带形成的洞中，
这样您在转动电视机时就不会产生干扰。
检查操作 2 ~ 3 次，以确保正常工作。

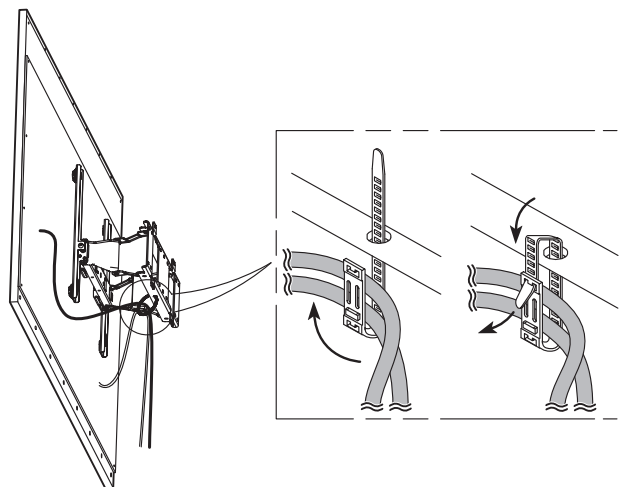

壁挂支架角度调整


壁式支架自带的平滑移动机制使您可以简单而顺利地调整电视机角度。

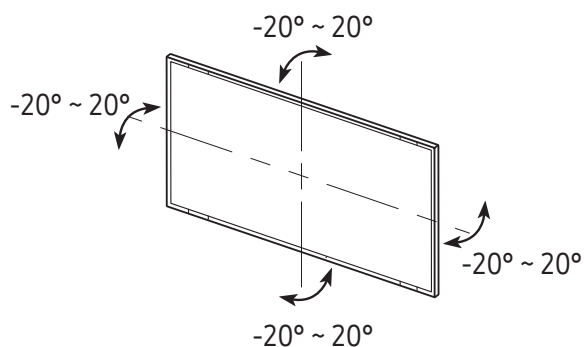

- 在调整电视机角度时，请勿用力过度。
电视应该可以轻松移动。
 - 请勿将电视机倾斜到边缘过于靠近墙壁的角度。
支架或电视机如果撞击到墙壁，可能会损坏。
 - 如果要调整左右角度，请抓住电视机的左右两侧。
请勿触摸电视机屏幕。
 - 如果要调整向下角度，可抓住顶端的中部。
- ✎ 您可以向上、向下、向左和向右调整角度，范围为 $-20^{\circ} \sim 20^{\circ}$ 。
可调整的角度范围因机型而异。



产品规格 [毫米]

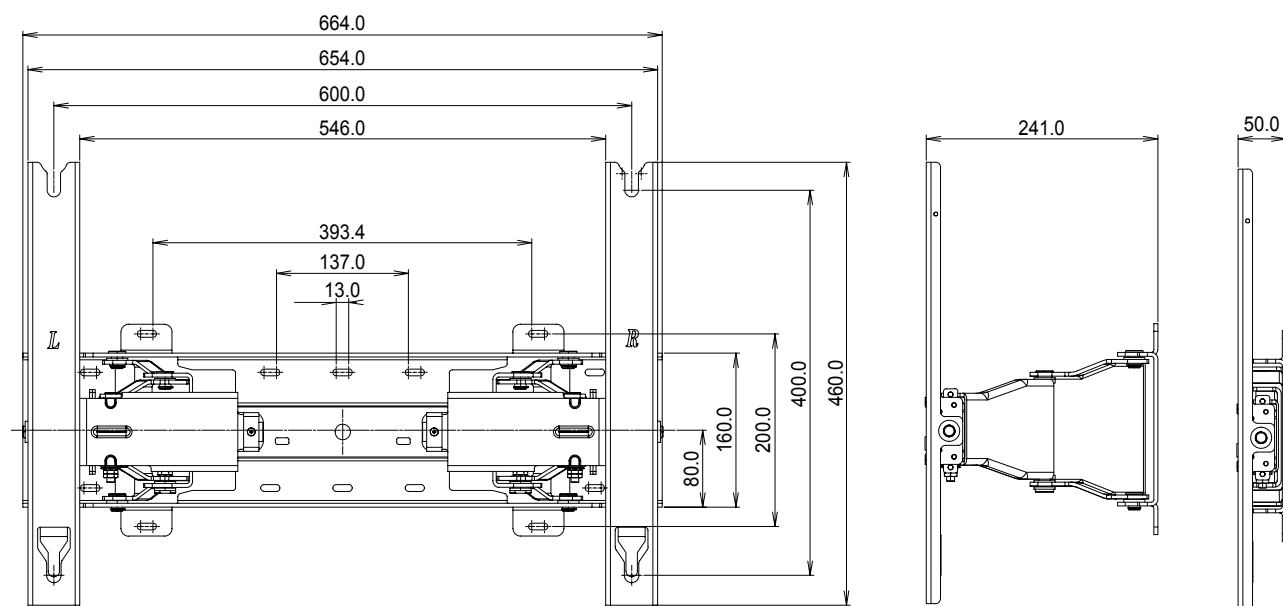

产品标准

宽度 (毫米)	664.0
高度 (毫米)	460.0
深度 (毫米)	50.0
重量 (千克 / 磅)	10.7 / 23.6
支架 VESA 标准	600 x 400




本文档中的信息如有变更，恕不另行通知。

角度調整與旋轉型掛牆托架安裝指南




WMN5870TC

產品圖例

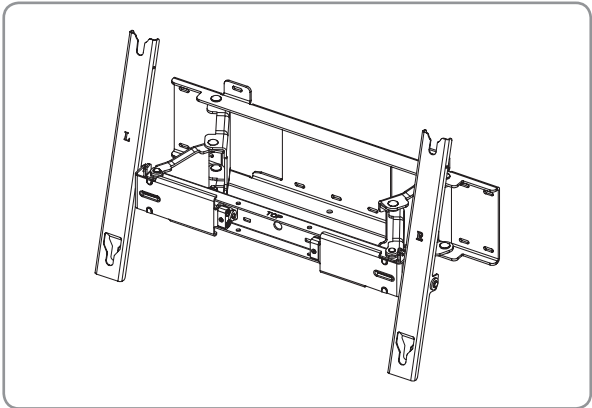


組件

請只使用隨附的零件安裝支架。

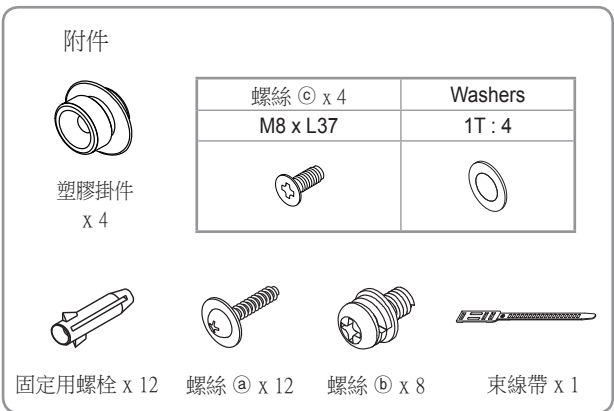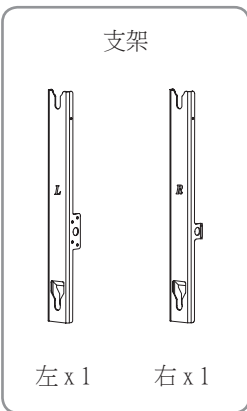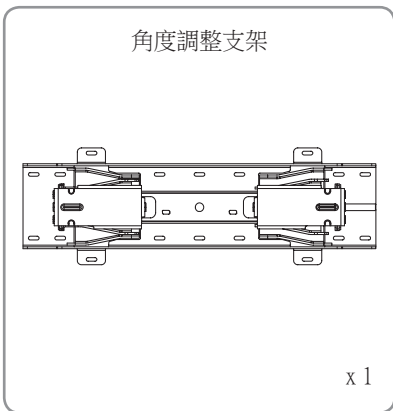

安全說明

⚠ 我們強烈建議您雇用合格的安裝人員安裝此壁掛架。

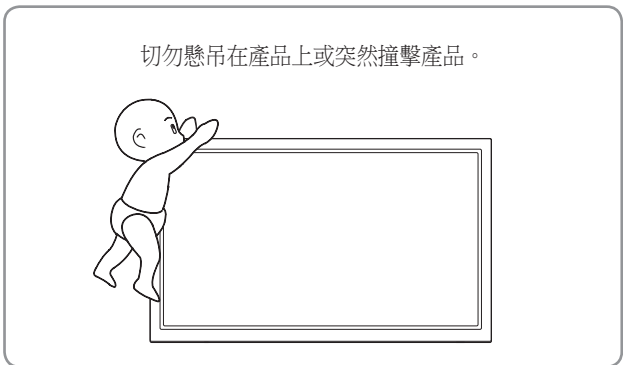


1. 讓兒童遠離壁掛架。兒童的頭部如果撞擊到支架邊緣可能會受到嚴重傷害。
2. 當您調整角度或旋轉支架時要小心留意。如果支架或電視撞擊牆壁，可能會讓支架或電視受損。
(在支架四個角落裝置海綿以防支架或牆壁受損。)
3. 請勿將支架安裝在溫度高和濕度高的位置。請勿將支架安裝在無法承受支架與電視重量的牆壁上。
4. 安裝壁掛架時，請勿將手指放入電視支架安裝孔中，如此會有電擊的危險。
5. 將電視安裝到牆上後，請務必使用電視隨附的蓋帽將電視架的安裝孔蓋住。



掛牆托架組件


- 1 如圖所示將角度調整支架安裝到牆上。
角度調整支架拉出段的「Top」字樣必須朝上。
使用水平儀確認支架是否平衡。

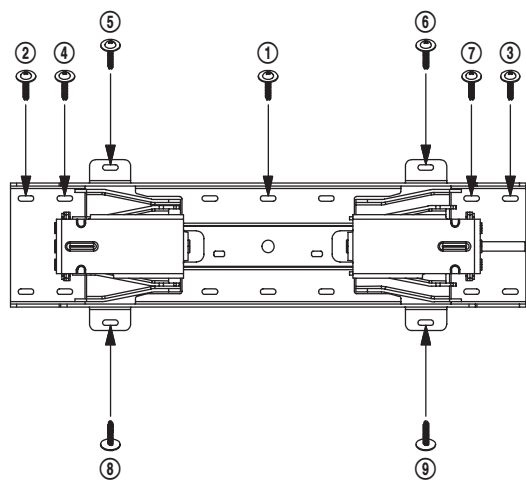


使用螺栓和螺絲 ① 鎖緊角度調整支架。按照 ① 到 ⑨ 的順序放入螺絲並且鎖緊。
如果初始安裝位置的牆壁不夠堅固無法安裝支架，
則將支架安裝在附近夠堅固的牆壁位置。

如何安裝隨附的螺栓以及鎖緊隨附的螺絲。


水泥牆




以角度調整支架為範本，標記螺絲孔的位置。
以 9 mm x 70 mm 鑽頭在牆上任何一個標記的位置鑽孔。



清理鑽孔。



將隨附的螺栓放入孔中。




將角度調整支架上的孔對準牆上的孔。
放入螺絲然後鎖緊。

使用所需大小的鑽頭。

務必遵循安全指示以免發生安全問題。



- ⚠ 安裝前先檢查牆壁的堅固程度。必要時需要強化牆壁。請勿將支架安裝在不够堅固的牆上。
- ⚠ 所提供的螺絲和固定用螺栓適合安裝於水泥牆。
- ⚠ 對於石膏牆、大理石或鋼製牆面，請使用適當的螺絲和螺栓。

- 2 牢牢地將角度調整支架固定在牆上。然後將角度調整支架往前拉並且展開。
如下圖所示將左支架放入角度調整支架，然後用隨附的螺絲 ⑥ 鎖緊。
對於右支架重複相同程序。

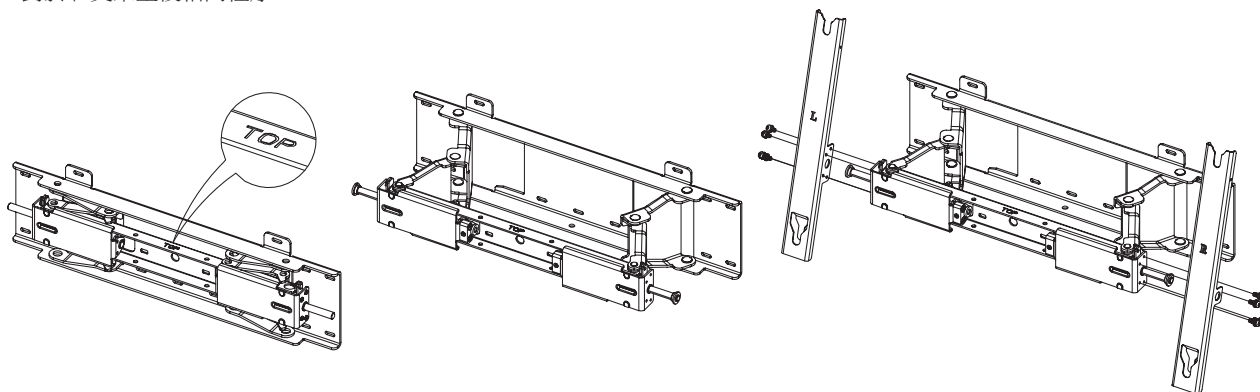

- 3** 取出電視主體的螺絲，如圖所示組裝 4 個隨附的塑膠掛勾和螺絲 ⑥，然後將螺絲鎖緊於電視主體後方。




[The Terrace 85"]

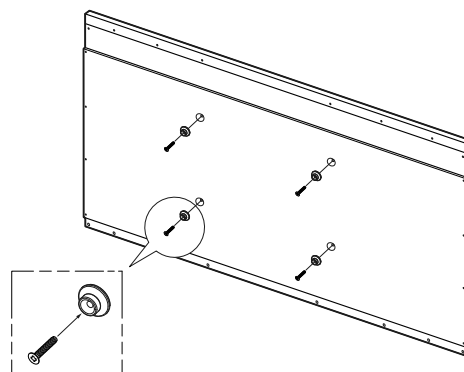

- ⚠ 當您將電視裝到壁掛架上時，請檢查左右兩側確認電視妥善連接支架。
- ⚠ 安裝電視或調整角度時請小心，手指可能會卡在洞裡。
- ⚠ 務必將壁掛架牢牢固定在牆上。如果電視掉落，則可能導致損壞或身體受傷。

- 4** 如圖所示將壁掛架組件拉出到前面。
由兩人一起抬起電視兩側（一側一人），然後掛裝到支架上。


- ⚠ 請勿碰觸或按壓 LCD 螢幕。
- 搬動時握住電視邊緣。
- ⚠ 請勿推按電視的四個角落。

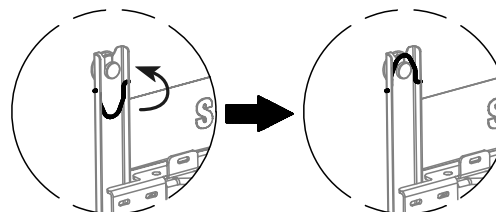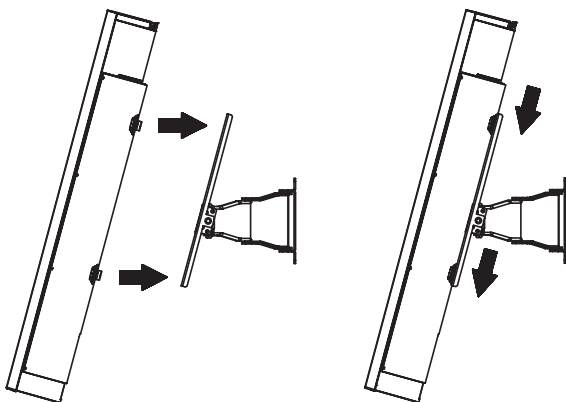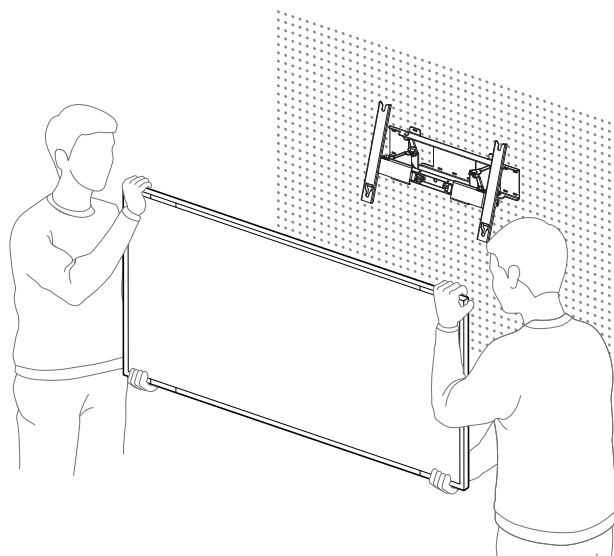

- ⚠ 在您將電視安裝到壁掛架上後，旋轉各個支架上部的安全針以將電視固定在壁掛架上。


- 5 若要管理電源線以及其他周邊設備的纜線，請使用隨附的纜線固定工具束起纜線。
當您旋轉或操作電視時，務必將纜線束起，不可掉出。

✎ 放入纜線，然後將角度調整支架往前拉。
將纜線放入纜線固定工具的洞中，
當您旋轉電視時纜線便不會妨礙電視。
檢查操作 2~3 次以確定電視運作正常。

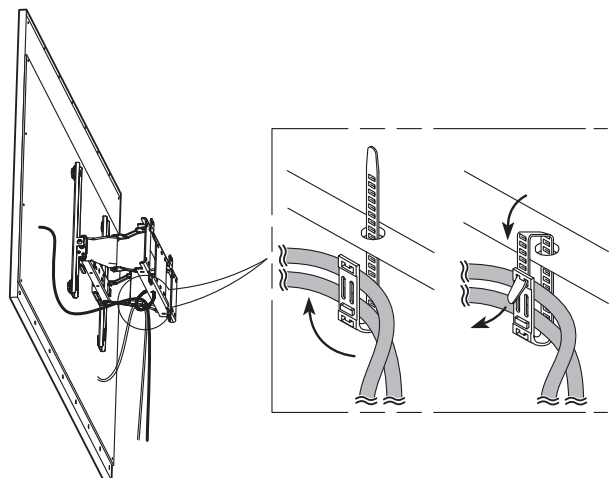

掛牆托架角度調整


壁掛架的流暢移動結構可以讓您平順而輕鬆地調整電視角度。

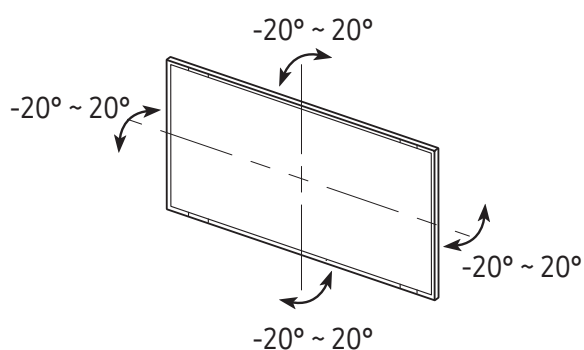

- 調整電視角度時請勿施力過大。
請輕輕地移動。
 - 調整電視的角度時勿讓電視邊緣太過靠近牆壁。
如果支架或電視撞擊牆壁，可能會讓支架或電視受損。
 - 當您要調整左右角度時，請抓住電視的左右兩側。
避免觸摸到螢幕。
 - 握住頂端中心點調整向下角度。
- ✎ 您可以在 $-20^{\circ} \sim 20^{\circ}$ 內上下左右調整電視角度。
可調整的角度範圍可能會依型號而有所不同。




產品規格 [毫米]

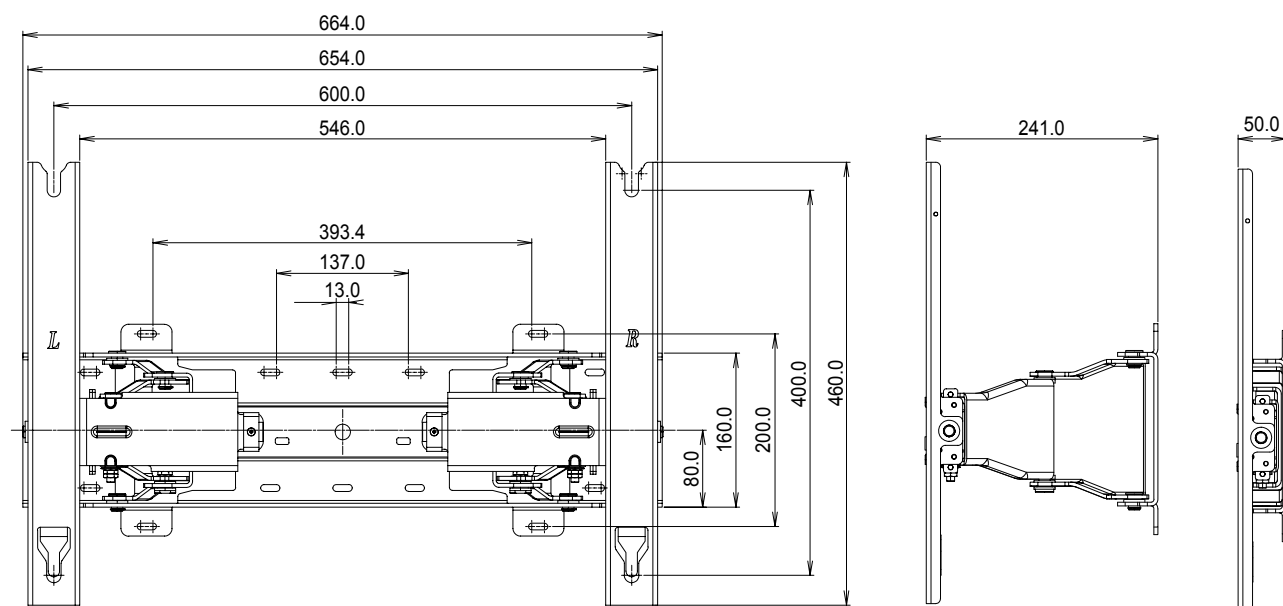

產品標準

寬度 (毫米)	664.0
高度 (毫米)	460.0
深度 (毫米)	50.0
重量 (公克 / 磅)	10.7 / 23.6
支架 VESA 標準	600 x 400

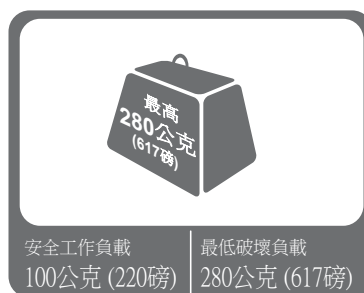


✎ 本文件中的資訊如有變更，恕不另行通知。

คู่มือการติดตั้งโครงการปรับมุมและโครงยึดติดผนังแบบหมุน WMN5870TC






ภาพผลิตภัณฑ์

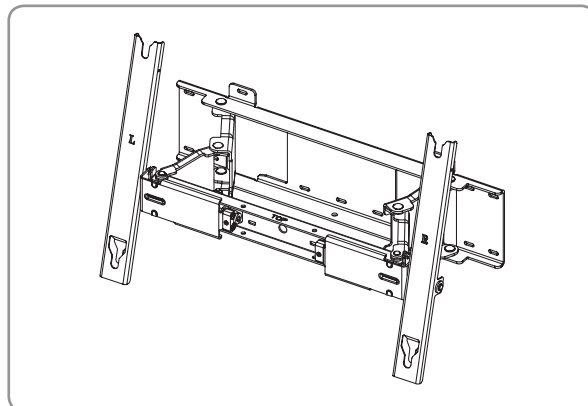

องค์ประกอบ

ใช้เฉพาะองค์ประกอบที่ให้มาสำหรับการติดตั้งโครงยึด

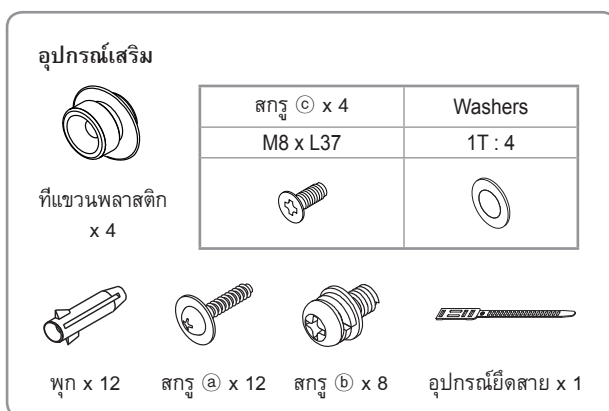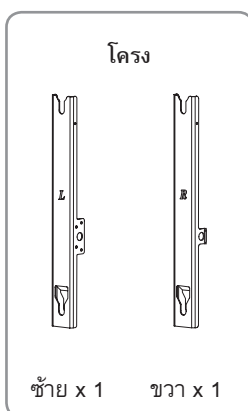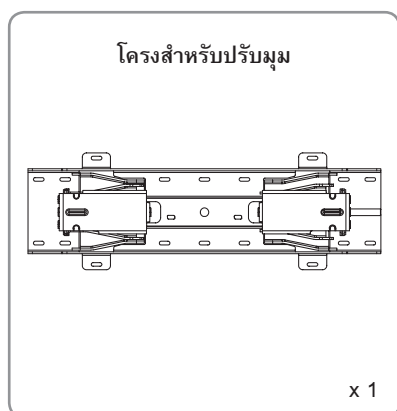

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

⚠ เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ช่างติดตั้งที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการติดตั้งโครงยึดติดผนังนี้




1. ดูแลอย่าให้เด็กเอื้อมถึงโครงยึดติดผนัง เด็กอาจได้รับอันตรายร้ายแรงถ้าศีรษะกระทบกับขอบของโครงยึดติดผนัง
2. ใช้ความระมัดระวังเมื่อปรับมุมหรือหมุนโครงยึดติดผนัง อาจทำให้โครงยึดติดผนังหรือ TV เสียหายถ้าโครงหรือ TV กระแทกผนัง (ติดฟองน้ำกับมุมทั้ง 4 ด้านของผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันความเสียหายกับผลิตภัณฑ์หรือผนัง)
3. ห้ามติดตั้งโครงยึดติดผนังในที่ที่มีความร้อนหรือความชื้นสูง อย่าติดตั้งโครงยึดติดผนังบนผนังที่ไม่สามารถรองรับน้ำหนักของโครงและ TV
4. เนื่องจากอันตรายจากไฟฟ้าช็อต ห้ามสอดนิ้วในรูติดตั้งของขายึดติดผนังขณะที่ติดตั้งโครงยึดติดผนัง
5. โปรดติดรูสำหรับการติดตั้งขายึดติดผนังของโทรทัศน์ด้วยที่ปิดซึ่งมีให้พร้อมกับโทรทัศน์ ก่อนที่จะสิ้นสุดการติดตั้งที่ผนัง



ชุดประกอบโครงยึดติดผนัง

- ติดตั้งโครงปรับมุมกับผนังตามที่แสดงในภาพ ให้คำว่า "Top" (บน) ของส่วนดึงออกของโครงปรับมุมอยู่ด้านบน
ใช้เครื่องวัดระดับน้ำของช่างเพื่อให้แน่ใจว่าโครงอยู่ในแนวระนาบ

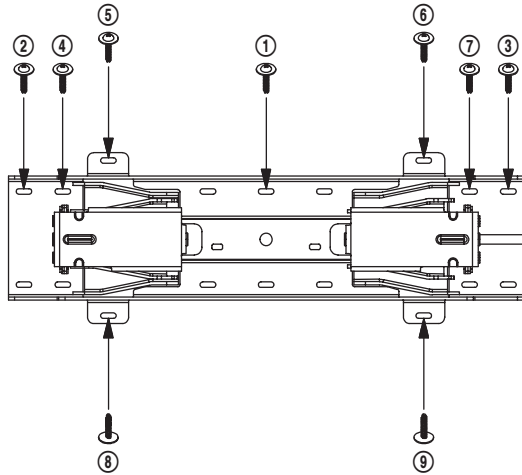

ชั้นโครงปรับมุมโดยใช้พุกและสกรู ④ ใส่และขันสกรูตามลำดับจาก


① ถึง ⑨

ถ้าผนังในตำแหน่งติดตั้งเริ่มต้นไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะติดตั้ง

ให้ติดตั้งในตำแหน่งที่ผนังแข็งแรงเพียงพอ

วิธีติดตั้งพุกที่ให้มาและขันสกรูที่ให้มา

ผนังคอนกรีต




ใช้โครงปรับมุมเป็นแบบในการทำเครื่องหมาย


ตำแหน่งเจาะรูสกรู

เจาะรูที่ผนังด้วยดอกสว่าน 9 มม. x 70 มม.


ที่ตำแหน่งซึ่งทำเครื่องหมายไว้



ทำความสะอาดรูที่เจาะ



ใส่พุกที่ให้มาในรู



วางให้รูของโครงปรับมุมตรงกับรูที่ผนัง

ใส่สกรูและขันให้แน่น


✏ ใช้ดอกสว่านตามขนาดที่กำหนด ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการติดตั้ง เพื่อป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัย

- ⚠ ตรวจสอบความแข็งแรงของผนังก่อนที่จะติดตั้ง เสริมความแข็งแรงของผนังถ้าจำเป็น อย่าติดตั้งโครงเข้ากับผนังถ้าผนังไม่แข็งแรงพอ
- ⚠ สกรูและพุกที่ให้มาไว้สำหรับการติดตั้งกับผนังคอนกรีต
- ⚠ สำหรับผนังพลาสติก หินอ่อนหรือโลหะ โปรดใช้สกรูและพุกที่เหมาะสม

- ยึดโครงปรับมุมเข้ากับผนังให้แน่นหนา จากนั้นดึงโครงปรับมุมมาด้านหน้าและคลายออก



ใส่โครงด้านซ้ายเข้ากับโครงปรับมุมดังที่แสดงในภาพ จากนั้นขันด้วยสกรูที่ให้มา ⑥

ทำตามขั้นตอนข้างต้นสำหรับโครงด้านขวา

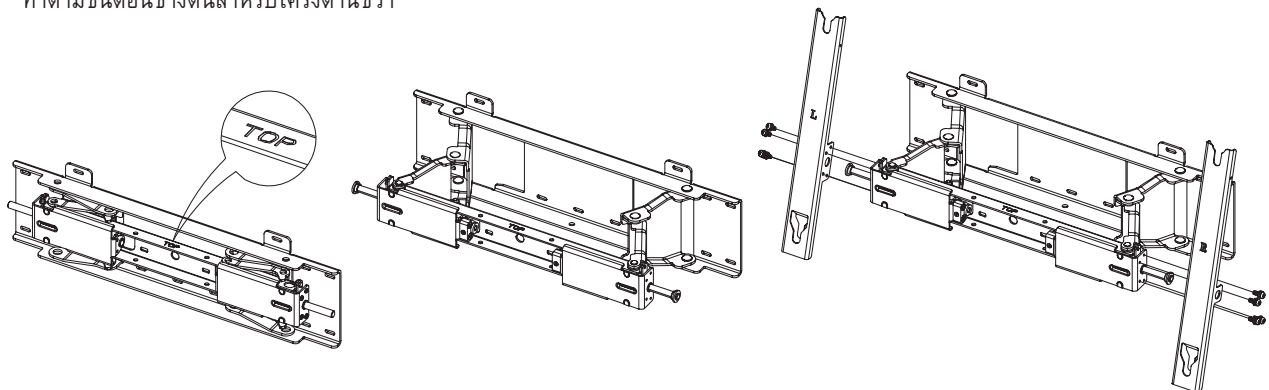

3 คลายสกรูจากตัวเครื่อง TV ประกอบที่แขวนพลาสติก 4 ชั้นที่นำมา และสกรู © ตามที่แสดงในภาพ และขันให้แน่นกับตัวเครื่อง TV




[The Terrace 85"]

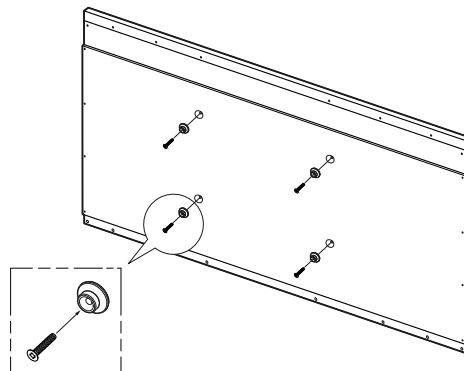

- ⚠ เมื่อติดตั้ง TV กับโครงยึดติดผนัง ให้ตรวจสอบด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งเข้ากับโครงอย่างแน่นหนา
- ⚠ ใช้ความระมัดระวังเมื่อติดตั้ง TV หรือปรับมุม เนื่องจากนิ้วอาจติดในช่องได้
- ⚠ โปรดตรวจสอบว่าโครงยึดติดผนังมีการยึดกับผนังอย่างแน่นหนา ถ้า TV ร่วงหล่น อาจทำให้เกิดการเสียหายหรือการบาดเจ็บได้

4 ดึงชุดประกอบของโครงยึดติดผนังออกมาด้านหน้าตามภาพ ให้คนสองคนจับ TV แต่ละด้าน จากนั้นยก TV ขึ้นและแขวนบนชุดประกอบโครงยึด


- ⚠ อย่าสัมผัสหรือดันที่หน้าจอ LCD
- จับ TV ที่กรอบของเครื่องเท่านั้น
- ⚠ อย่าดันที่มุมของ TV

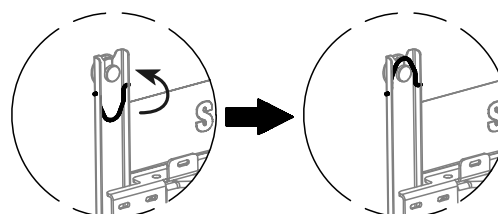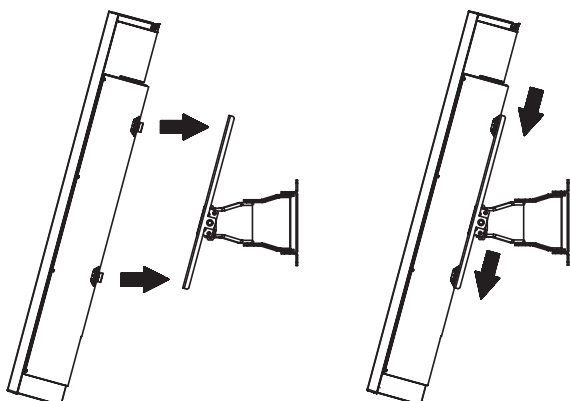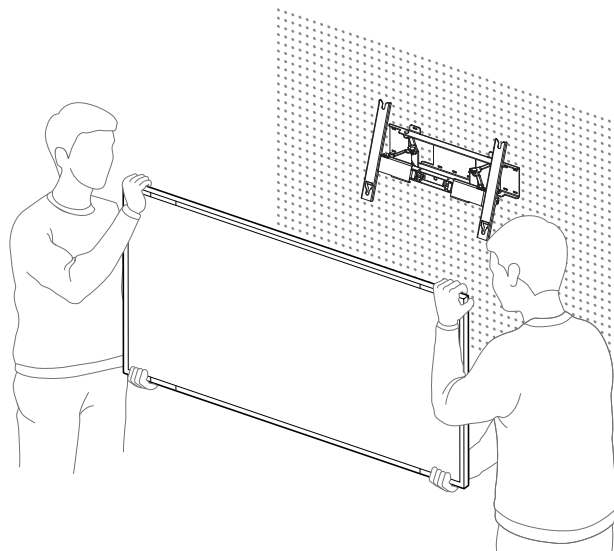

- ⚠ หลังจากติดตั้ง TV เข้ากับโครงยึดติดผนังแล้ว ให้หมุนหมุดนิรภัยที่ด้านบนของแต่ละโครงเพื่อยึด TV เข้ากับโครงยึดติดผนัง


5 สำหรับการจัดการสายไฟและสายอื่นๆ ของอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้มัดสายโดยใช้อุปกรณ์ยึดสายที่ให้มา โปรดตรวจสอบว่าสายไม่ได้พันกันหรือหลุดออกเมื่อหมุนหรือใช้งาน TV

- ✎ ใส่สายและดึงโครงปรับมุมไปด้านหน้า
จัดสายในช่องของเครื่องมือจัดการสาย เพื่อให้ไม่ขวางทางของ TV เมื่อ
คุณหมุน ตรวจสอบการทำงาน 2 - 3
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการทำงานที่ถูกต้อง

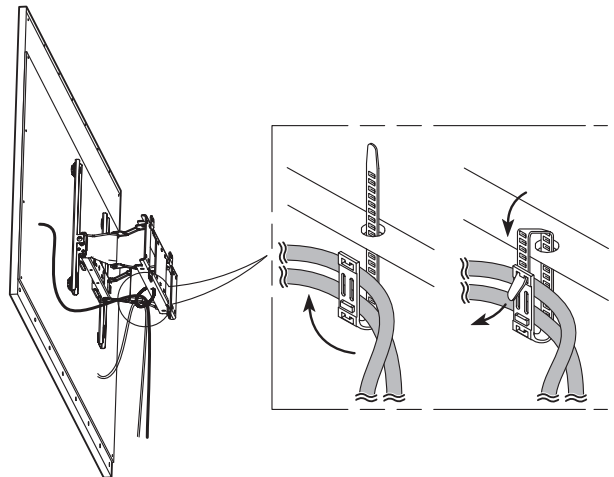

การปรับมุมของโครงยึดติดผนัง


กลไกการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นของโครงยึดติดผนังจะทำให้คุณสามารถปรับมุมของ TV อย่างง่ายดาย

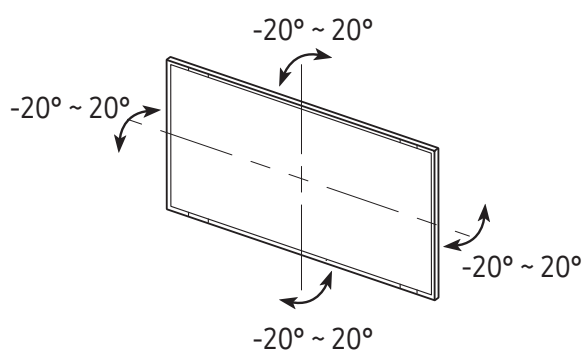

- โปรดอย่าใช้แรงมากเกินไปในการปรับมุมของ TV
ควรมีการเคลื่อนไหวที่สะดวก
 - อย่าปรับมุม TV จนกระทั่งขอบชิดกับผนัง อาจทำให้โครงยึดติดผนังหรือ TV
เสียหายถ้าโครงหรือ TV กระแทกผนัง
 - จับด้านซ้ายและขวาของ TV เมื่อต้องการปรับมุมซ้ายขวา
หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอ
 - จับที่กึ่งกลางด้านบนเพื่อปรับมุมลง
- ✎ คุณสามารถปรับมุม TV ขึ้น ลง ซ้าย และขวาได้ในช่วง $-20^{\circ} \sim 20^{\circ}$
ช่วงของมุมที่ปรับได้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น



ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ [มม.]

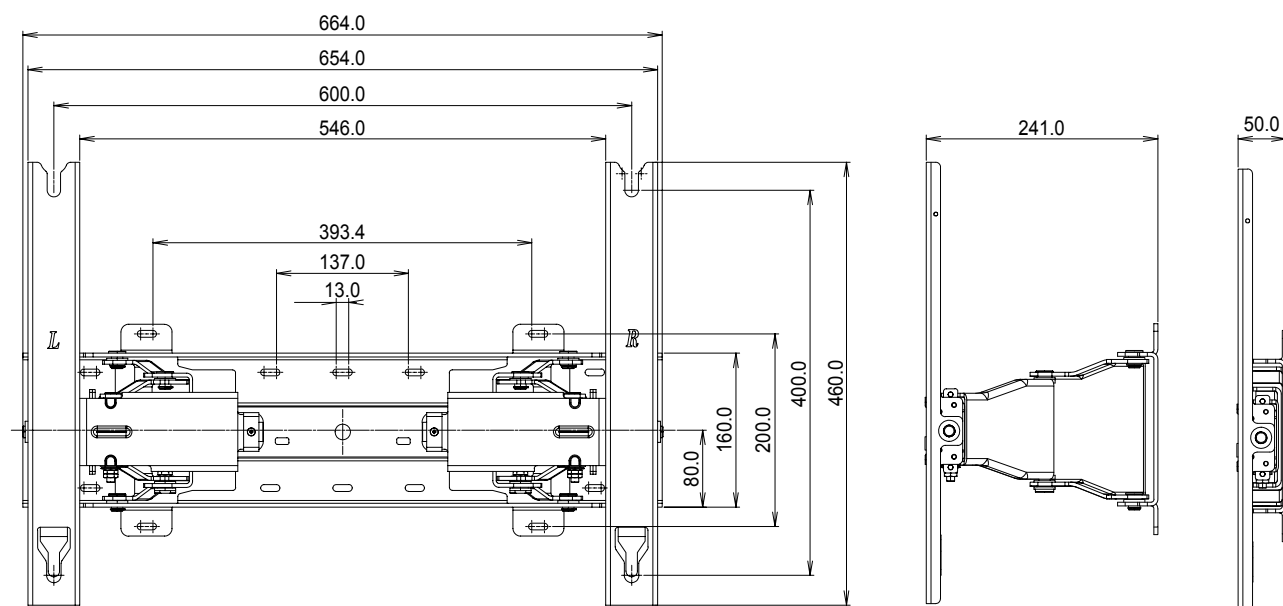

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ความกว้าง (มม.)	664.0
ความสูง (มม.)	460.0
ความลึก (มม.)	50.0
น้ำหนัก (กก. / ปอนด์)	10.7 / 23.6
โครงยึดมาตรฐาน VESA	600 x 400




✎ ข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

Açı Ayarlı ve Döner Tip Duvara Monte Braket Kurulum Kılavuzu WMN5870TC




Ürün Resmi

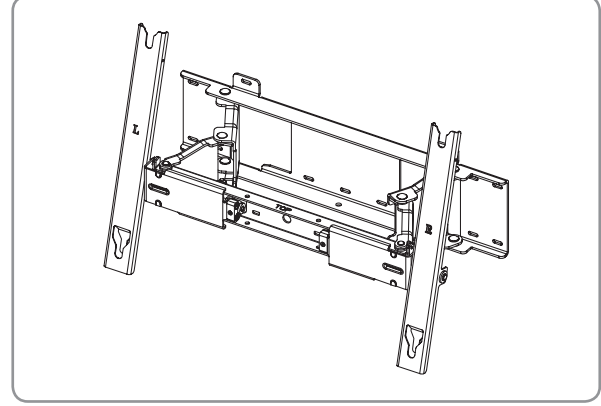


Bileşenler

Braketi takmak için yalnızca birlikte verilen bileşenleri kullanın.

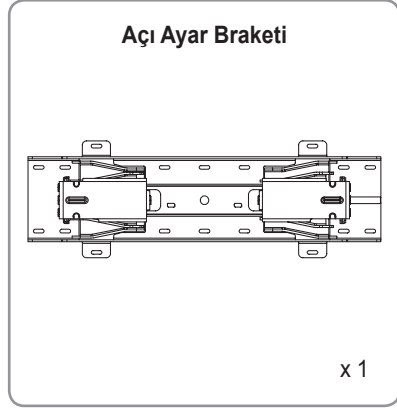


x 1

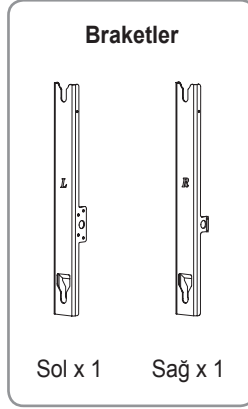

Sol x 1

Sağ x 1

Aksesuarlar

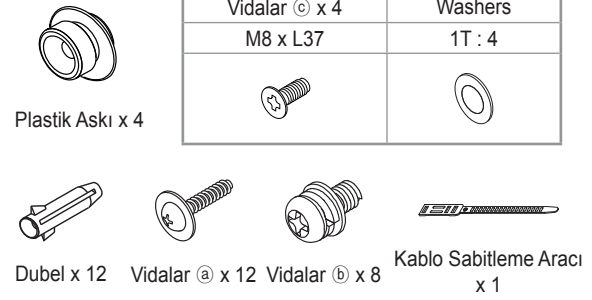


Güvenlik Talimatları

⚠ Bu duvar braketini yetkili bir montajcıya taktırmanızı önemle öneririz.

Takma işleminden sonra duvar braketini taşımak veya değiştirmek için bayinizdeki yetkili bir teknisyene başvurun.



Ürünü asmayın veya ani darbelere maruz bırakmayın.

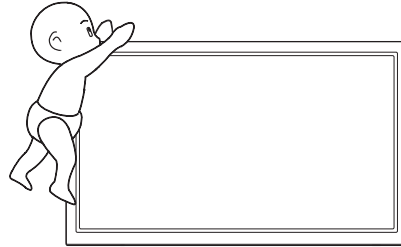


- Çocukları duvara montaj braketinden uzak tutun. Çocuklar kafalarını braketin kenarına vururlarsa ciddi şekilde yaralanabilirler.
- Açıyı ayarlarken veya braketi döndürürken dikkatli olun. Braket veya TV duvara çarparsa braket veya TV'ye zarar verebilirsiniz. (Brakete veya duvara zarar vermeyi önlemek için braketin 4 köşesine sünger takın.)
- Braketi yüksek sıcaklıktaki veya yüksek nemdeki yerlere takmayın. Braketi braketin ve TV'nin ağırlığını taşıyamayacak bir duvara takmayın.
- Elektrik çarpması tehlikesi olduğundan, duvar braketini takarken parmaklarınızı TV standı montaj deliğinin içine sokmayın.
- Duvar kurulumunu tamamlamadan önce, TV standının kurulum deliğini TV ile birlikte verilen delik kapağıyla kapatmayı unutmayın.



Duvar Braketi Tertibatı


- 1** Açı ayarlama braketini şekilde gösterildiği gibi duvara takın. Açı ayarlama braketinde bulunan çekip çıkarma bölümündeki "Üst" sözcüğünün yukarı baktığından emin olun. Braketin düz olduğundan emin olmak için marangoz terazisi kullanın.

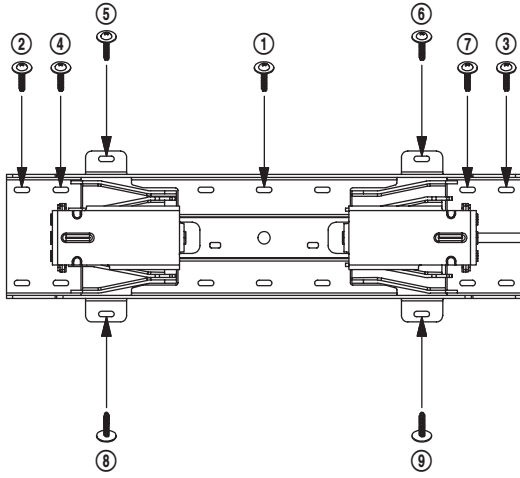

Dübelleri ve vidaları ① kullanarak açı ayarlama braketini sıkın. ① - ⑨ sırasında vidaları takın ve sıkın. Başlangıç montaj konumunuzdaki duvar, braket takacak kadar sağlam değilse, duvarın yeterince güçlü olduğu yakın bir konuma takın.


Birlikte Verilen Dübelleri Takma ve Birlikte Verilen Vidaları Sıkıştırma.

Beton duvar




Vida deliği konumlarını işaretlemek için açı ayarlama braketini bir şablon olarak kullanın.


İşaretli konumlardan birinde 9 mm x 70 mm matkap ucuyla duvarda bir delik açın.



Delici temizleyin.



Birlikte verilen dübeli deliğe takın.




Açı ayarlama braketindeki delikleri duvardaki deliklerle eşleştirin. Vidaları takın ve sıkın.

● Gerekli boyutta bir matkap ucu kullanın. Güvenlik sorunlarından kaçınmak için takma talimatlarını izlediğinizden emin olun.



- ⚠ Takmadan önce duvarın sağlamlığını kontrol edin. Gerekirse duvarı güçlendirin. Braketi yeterince güçlü olmayan bir duvara takmayın.
- ⚠ Ürünle birlikte verilen vidalar ve dubeller, beton duvarlara kurulum için kullanılır.
- ⚠ Alçı, mermer veya çelik duvarlar için, uygun vida ve dübelleri kullanın.

- 2** Açı ayarlama braketini sıkıca duvara sabitleyin. Sonra, açı ayarlama braketini ileri çekin ve açın. Sol braket, aşağıda gösterilen diyagramdaki gibi açı ayarlama braketinin üzerine takın ve sonra birlikte verilen vidalarla ⑥ sıkın. Sağ braket için de aynı işlemi tekrar edin.

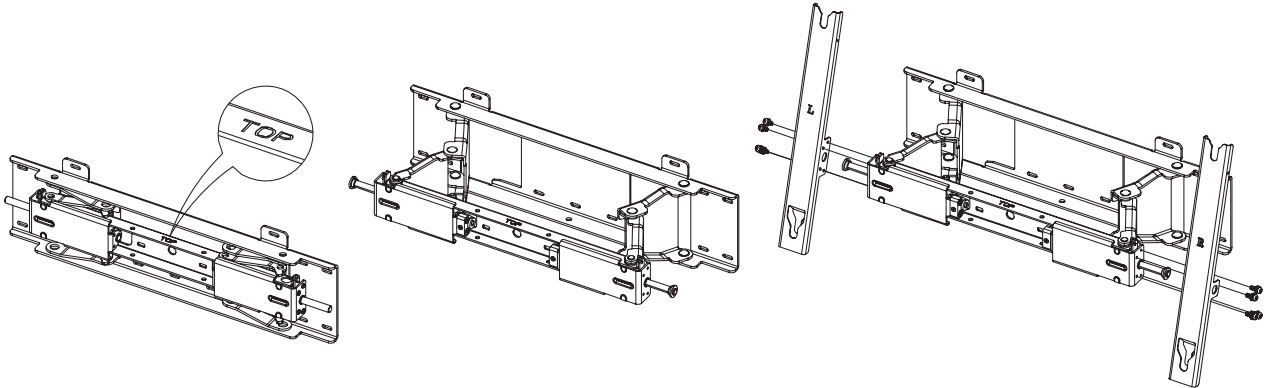

- 3 TV'nin ana gövdesinden vidaları çıkarın, birlikte verilen 4 plastik askıyı ve vidayı   şeklide gösterildiği gibi birleştirin ve sonra TV'nin ana gövdesinin arkasına sabitleyin.




[The Terrace 85"]

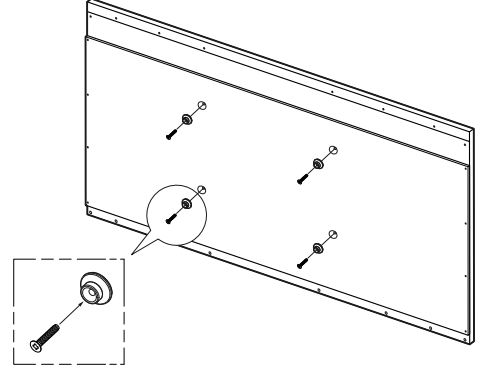

- ⚠ TV'yi duvar braketine taktığınızda, düzgün şekilde braketlere takıldığından emin olmak için sol ve sağ tarafını kontrol ettiğinizden emin olun.
- ⚠ TV'yi monte ederken veya açığı ayarlarken parmaklarınızı deliklere sıkıştırmamaya dikkat edin.
- ⚠ Duvar braketinin sıkıca duvara sabitlendiğinden emin olun. TV düşerse, fiziki hasara veya yaralanmaya neden olabilir.

- 4 Duvara montaj braketini düzeneğini gösterildiği gibi öne çekin. TV'yi iki yanından iki kişi tutarak kaldırın ve braket düzeneğinin üzerine asın.


- ⚠ LCD ekrana dokunmayın veya itmeyin. TV'yi çerçevesinden tutun.
- ⚠ TV'nin köşelerine bastırmayın.

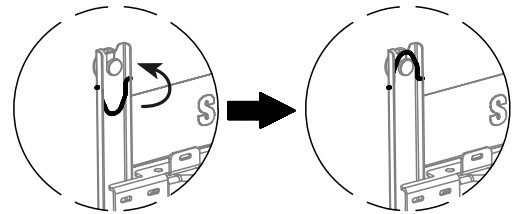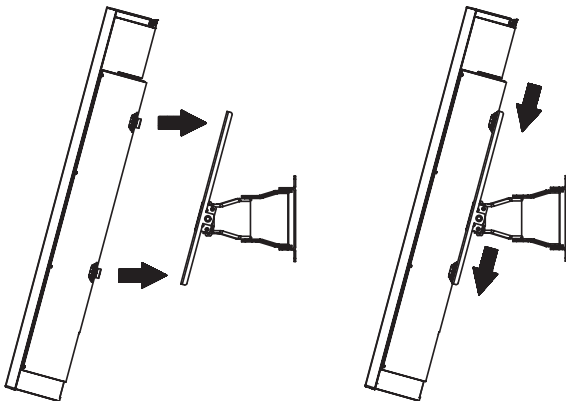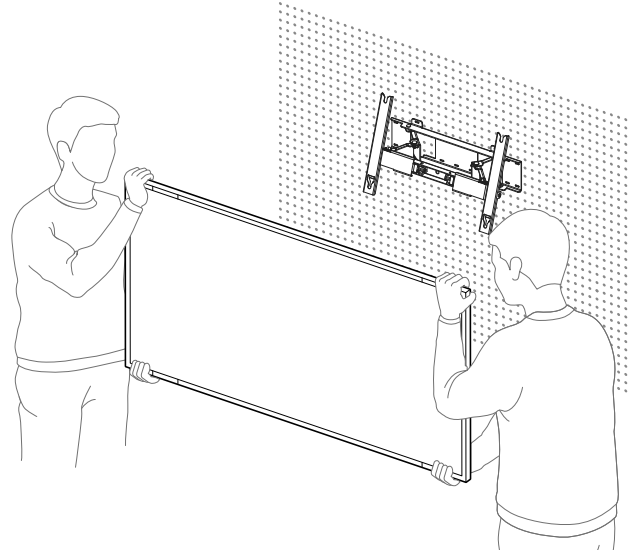

- ⚠ Duvar braketine TV'yi taktıktan sonra, TV'yi duvar montajına sabitlemek için her braketin üst tarafında bulunan güvenlik pinlerini döndürün.


- 5 Güç kablosunu ve çevre ekipmanlardan gelen diğer kabloları toparlamak için, kabloları birlikte verilen kablo sabitleme aracıyla bir araya getirin. TV'yi döndürdüğünüzde veya çalıştırdığınızda kabloların ayrılmadığından veya çıkmadığından emin olun.

- ✎ Kabloları takın ve sonra açılma ayarlaması braketini ileri doğru çekin.
Kabloları, kablo sabitleme aracı ile bir delikten geçirin, böylece döndürdüğünüzde TV'yi etkilemesin.
Düzenli çalıştığından emin olmak için işlemi 2 ~ 3 kez kontrol edin.

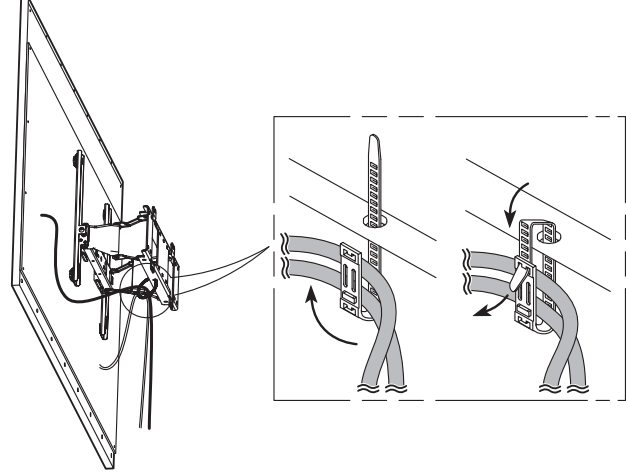

Duvar Braketi Açısının Ayarlanması


Duvar braketi içinde bulunan düz hareket mekanizması TV'nizin açısını düzgün bir şekilde ve kolayca ayarlamayı sağlar.

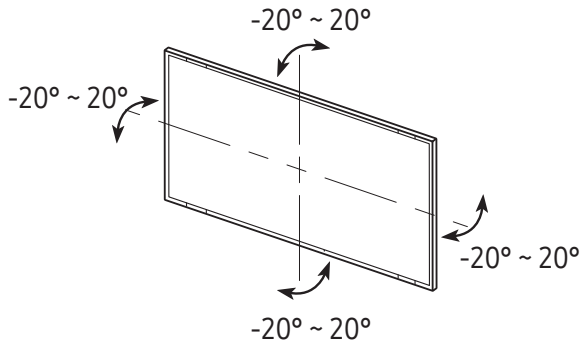

- TV'nin açısını ayarlamak için aşırı güç uygulamayın. Kolayca hareket etmelidir.
 - Kenarları duvara yakın olacak şekilde TV'ye açı vermeyin. Braket veya TV duvara çarparsa braket veya TV'ye zarar verebilirsiniz.
 - Sol ve sağ açığı ayarlamak istediğinizde TV'nin sol ve sağ tarafını tutun. Ekrana dokunmaktan kaçınınız.
 - Aşağı açısını ayarlamak için üst ortadan tutun.
- ✎ TV'nin açısını yukarı, aşağı, sola ve sağa -20° ~ 20° arasında ayarlayabilirsiniz. Ayarlanabilir açılarda modelinize bağlı olarak değişebilir.



Ürün Özellikleri [mm]

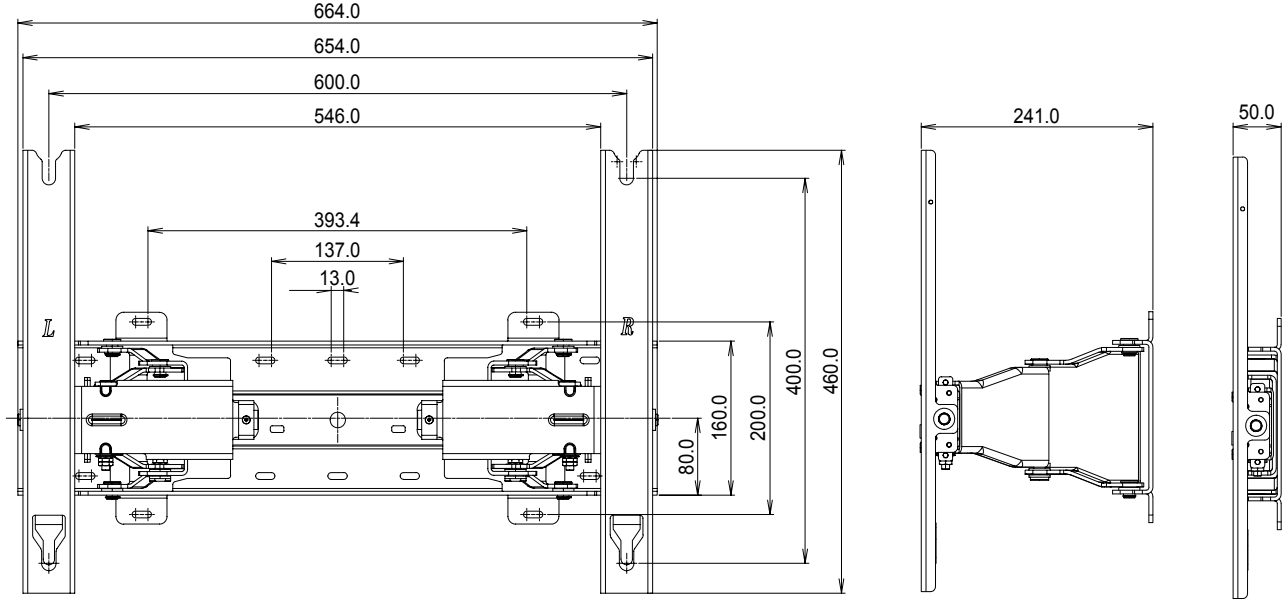

Ürün Standartları

Genişlik (mm)	664.0
Yükseklik (mm)	460.0
Derinlik (mm)	50.0
Ağırlık (kg / lb)	10.7 / 23.6
Braket VESA Standardı	600 x 400




Bu belgede verilen bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Hướng dẫn lắp đặt giá đỡ treo tường loại xoay và điều chỉnh góc WMN5870TC






Hình ảnh sản phẩm

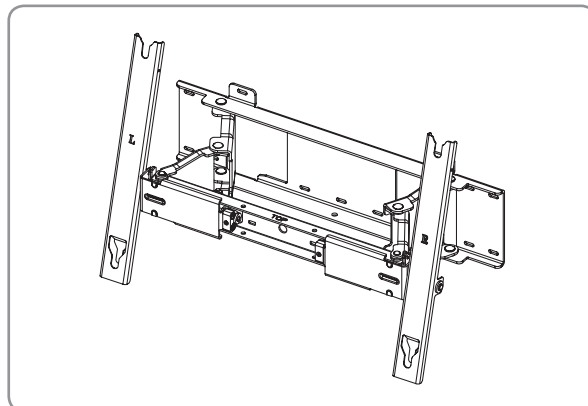

Các bộ phận

Chỉ sử dụng các thành phần được cung cấp để lắp đặt giá treo.

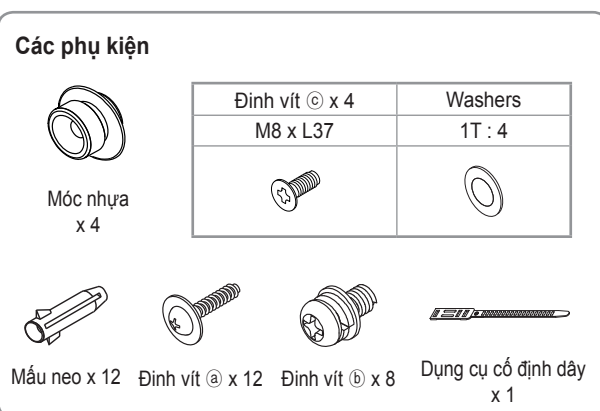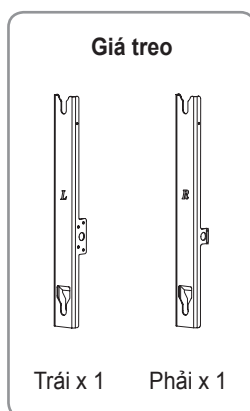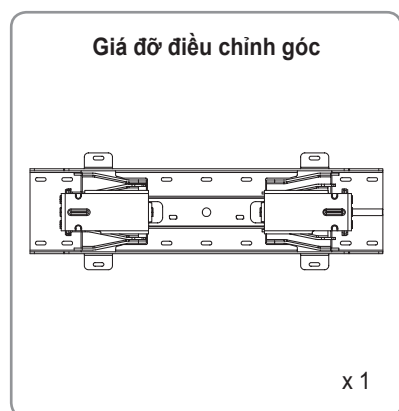


Các chỉ dẫn về an toàn

⚠ Chúng tôi đề nghị bạn sử dụng một nhân viên lắp đặt được đào tạo để lắp đặt giá treo tường này.

Liên hệ với một kỹ thuật viên được đào tạo tại đại lý của bạn để di chuyển hoặc thay thế giá treo tường sau khi lắp đặt.



Không đu bám hay gây ra bất cứ chấn động nào cho sản phẩm.

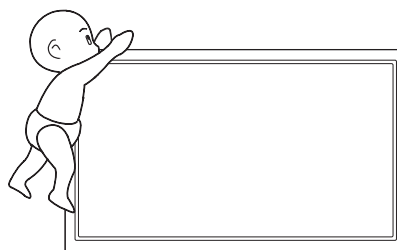


1. Không cho trẻ lại gần giá treo tường. Trẻ em có thể bị thương nặng nếu chúng va đầu vào một cạnh của giá treo.
2. Hãy cẩn thận khi bạn điều chỉnh góc hoặc xoay giá treo. Bạn có thể làm hỏng giá treo hoặc TV nếu giá treo hoặc TV đập vào tường.
(Dán bọt biển vào 4 góc của giá treo để ngăn ngừa hư hại cho giá hoặc tường.)
3. Đừng lắp đặt giá treo ở vị trí có nhiệt độ cao và độ ẩm cao. Đừng lắp đặt giá treo trên một bức tường không thể chịu được trọng lượng của giá và TV.
4. Vì có nguy cơ bị điện giật, đừng cho ngón tay của bạn vào các lỗ lắp đặt giá treo TV trong khi lắp đặt giá treo tường.
5. Phải che lỗ lắp đặt chân đế TV bằng miếng che được cấp cùng TV trước khi hoàn tất việc lắp đặt TV lên tường.

Tiếng Việt



Lắp giá đỡ treo tường

- 1 Lắp đặt giá điều chỉnh góc trên tường như trong hình. Hãy chắc chắn rằng chữ "Top" trên phần kéo ra của giá điều chỉnh góc hướng lên trên. Sử dụng thước cân bằng của thợ mộc để đảm bảo giá treo được cân bằng.

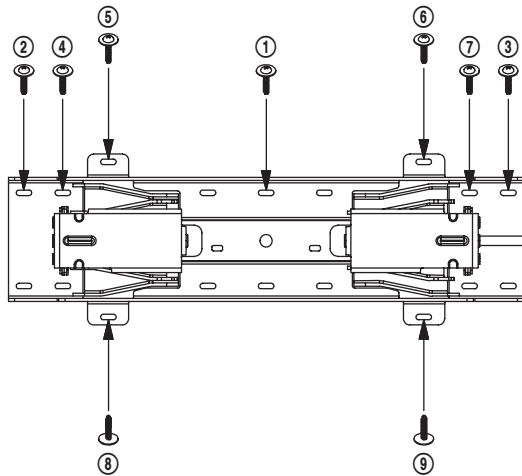


Siết chặt giá điều chỉnh góc bằng cách sử dụng mỏ neo và ốc vít ①. Lắp và siết chặt các ốc vít theo thứ tự từ ① đến ⑨.


Nếu bức tường ở vị trí lắp đặt ban đầu của bạn không đủ chắc để lắp đặt giá treo, hãy lắp đặt nó ở vị trí gần đó, nơi bức tường đủ chắc.

Làm cách nào để Lắp đặt các Neo được Cung cấp và Siết chặt các Ốc vít được Cung cấp.


Tường bê tông




Sử dụng giá điều chỉnh góc như một khuôn mẫu để đánh dấu vị trí lỗ vít. Khoan một lỗ trên tường với mũi khoan 9 mm x 70 mm tại một trong những điểm được đánh dấu.



Lau sạch lỗ khoan.



Lắp neo được cung cấp vào lỗ.




So các lỗ trên giá điều chỉnh góc với các lỗ trên tường. Lắp và sau đó siết chặt các ốc vít.

✎ Sử dụng một mũi khoan có kích thước theo yêu cầu. Hãy chắc chắn làm theo hướng dẫn lắp đặt để tránh các vấn đề về an toàn.


- ⚠ Kiểm tra độ chắc của bức tường trước khi lắp đặt. Gia cố bức tường nếu cần. Đừng lắp đặt giá lên bức tường không đủ chắc.
- ⚠ Các đinh vít và mẫu neo được cấp kèm theo dùng cho việc lắp đặt trên các bức tường bê tông.
- ⚠ Đối với tường thạch cao, đá cẩm thạch, hoặc thép, sử dụng các ốc vít và neo thích hợp.

- 2 Lắp một cách an toàn giá điều chỉnh góc lên tường. Sau đó, kéo giá điều chỉnh góc về phía trước và mở nó ra. Lắp giá bên trái lên giá điều chỉnh góc như trong sơ đồ dưới đây và sau đó siết chặt bằng các ốc vít được cung cấp ⑩. Lặp lại quá trình này với giá bên phải.

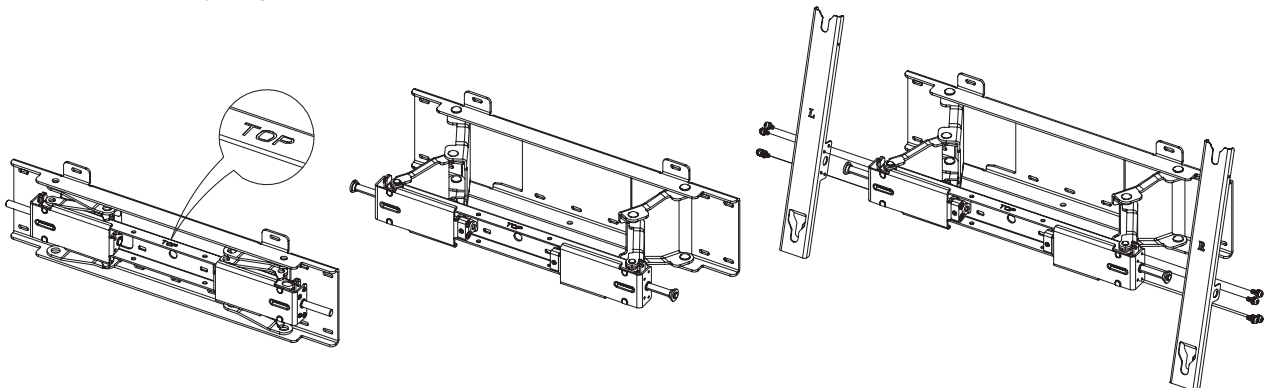


- 3** Tháo các ốc vít ra khỏi thân của TV, lắp 4 móc nhựa kèm theo và ốc vít © như trong hình, rồi sau đó siết chặt chúng vào mặt sau của thân TV.

[The Terrace 85"]






M8 x L37

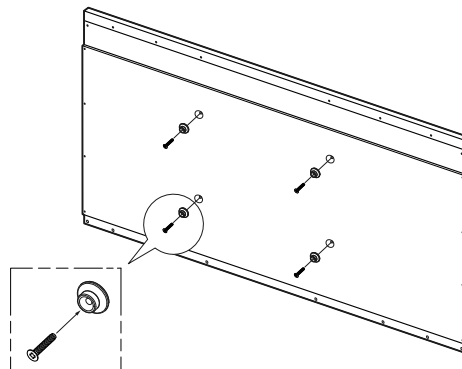

- ⚠ Khi bạn gắn TV lên giá treo tường, hãy nhớ kiểm tra cạnh bên trái và bên phải để đảm bảo nó được gắn đúng cách vào các giá.
- ⚠ Hãy cẩn thận khi lắp đặt TV hoặc điều chỉnh góc vì các ngón tay có thể bị kẹt trong các lỗ.
- ⚠ Hãy chắc chắn rằng giá treo tường được gắn chặt vào tường. Nếu TV rơi, nó có thể gây thiệt hại vật chất hoặc bị thương.

- 4** Kéo bộ giá treo tường ra phía trước như trong hình.
Với hai người giữ TV, mỗi người một bên, nhấc TV lên và treo nó vào lắp ráp giá treo.


- ⚠ Đừng chạm vào hoặc đẩy màn hình LCD.
Giữ TV ở phần khung của nó.
- ⚠ Không đẩy tại các góc của TV.

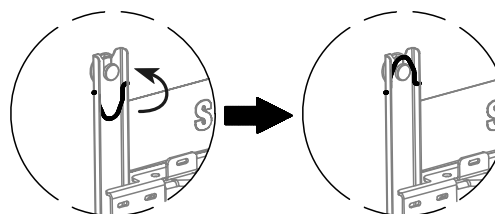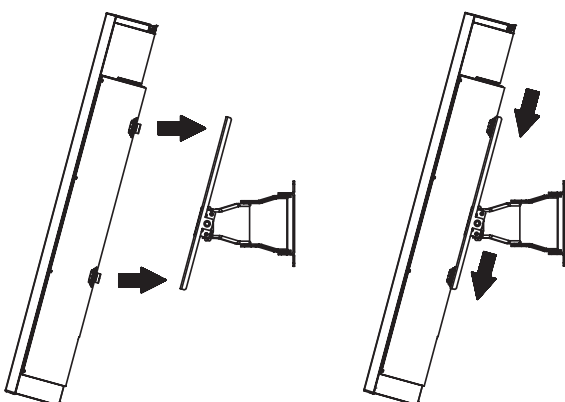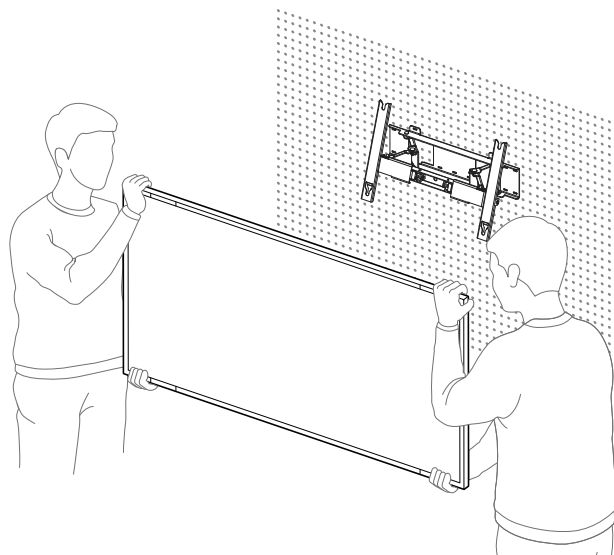

- ⚠ Sau khi bạn đã lắp đặt TV lên giá treo tường, xoay các chốt an toàn ở phần trên của mỗi giá để điều chỉnh TV theo lắp đặt trên tường.


- 5** Để quản lý dây điện và dây cáp khác từ thiết bị ngoại vi, bó dây lại bằng cách sử dụng công cụ sắp xếp dây được cung cấp. Hãy chắc chắn rằng các dây được bó hoặc không rơi ra khi bạn xoay hoặc vận hành TV.

✎ Gắn các dây cáp vào, rồi kéo giá điều chỉnh góc về phía trước.
Sắp xếp các dây điện trong lỗ được tạo bởi công cụ điều chỉnh dây để chúng không làm cản trở TV khi bạn xoay nó. Kiểm tra hoạt động 2 ~ 3 lần để đảm bảo nó hoạt động đúng cách.

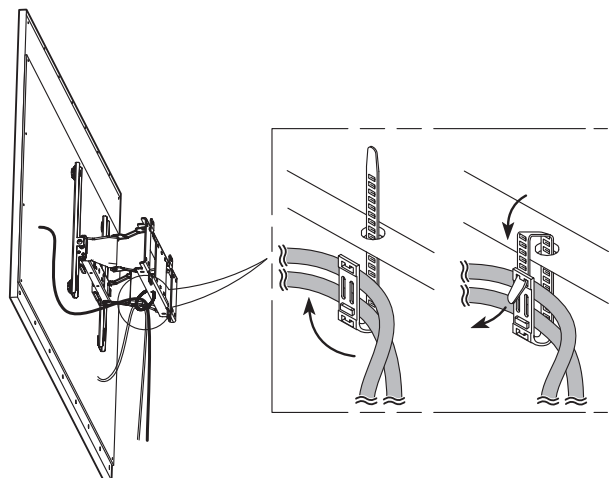

Điều chỉnh góc của giá đỡ treo tường


Cơ cấu di chuyển êm ái được xây dựng ở giá treo tường cho phép bạn điều chỉnh góc của TV một cách êm ái và dễ dàng.

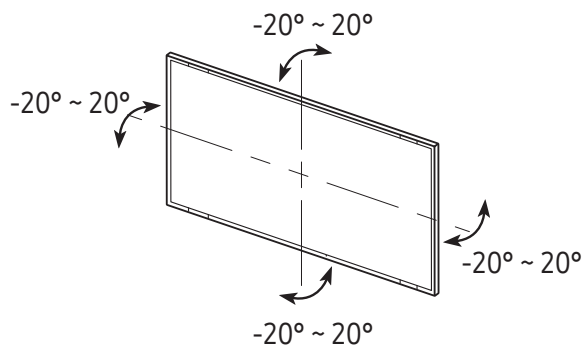

- Đừng sử dụng lực quá mạnh để điều chỉnh góc của TV. Nó phải di chuyển một cách dễ dàng.
 - Đừng điều chỉnh góc của TV khiến cạnh của nó gần với bức tường. Bạn có thể làm hỏng giá treo hoặc TV nếu giá treo hoặc TV đập vào tường.
 - Giữ cạnh bên trái và bên phải của TV khi bạn muốn điều chỉnh góc bên trái và bên phải. Tránh chạm vào màn hình.
 - Giữ ở giữa phần trên cùng để điều chỉnh góc xuống.
- ✎ Bạn có thể điều chỉnh góc của TV lên, xuống, trái và phải từ -20° ~ 20°.
Phạm vi điều chỉnh góc có thể thay đổi tùy thuộc vào mẫu máy.




Thông số kỹ thuật của sản phẩm [mm]

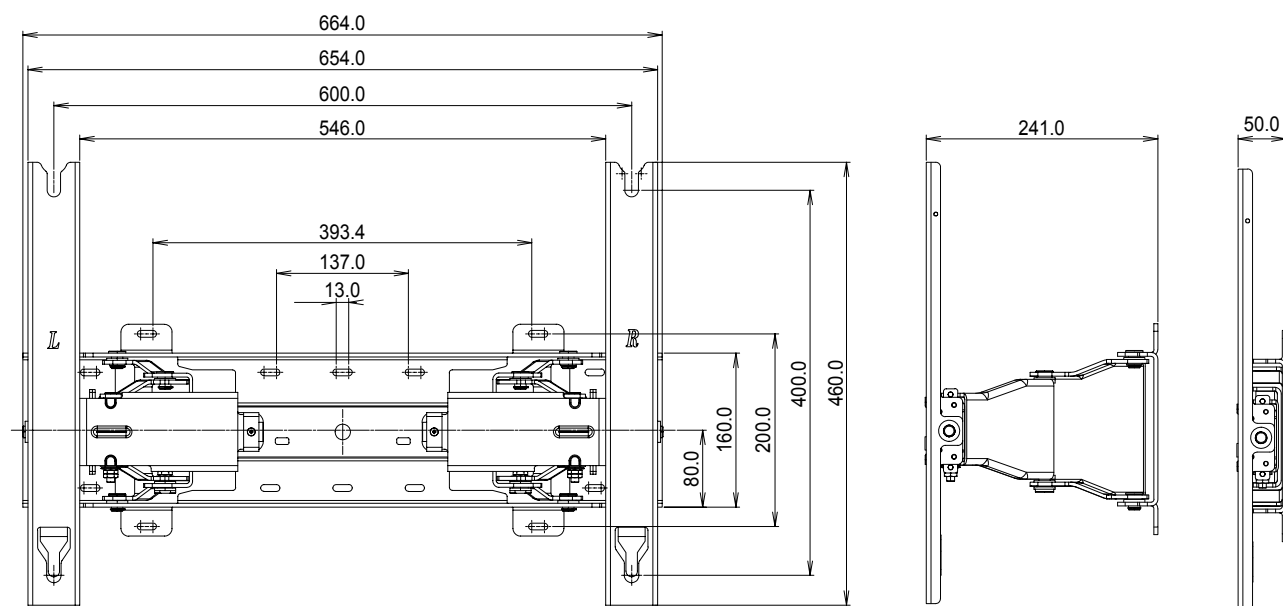

Tiêu chuẩn sản phẩm

Chiều rộng (mm)	664.0
Chiều cao (mm)	460.0
Chiều dày (mm)	50.0
Trọng lượng (kg / lb)	10.7 / 23.6
Giá treo VESA Tiêu chuẩn	600 x 400

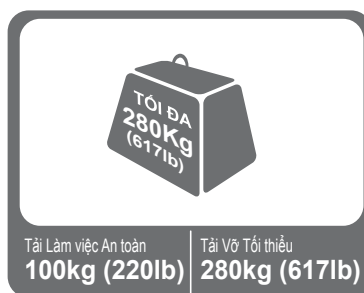

Thông tin trong tài liệu này có thể thay đổi mà không thông báo trước.