


ONKYO



TX-RZ70

AV RECEIVER / RECEPTEUR AV
AV AMPLIFIER / AMPLIFICATEUR AV

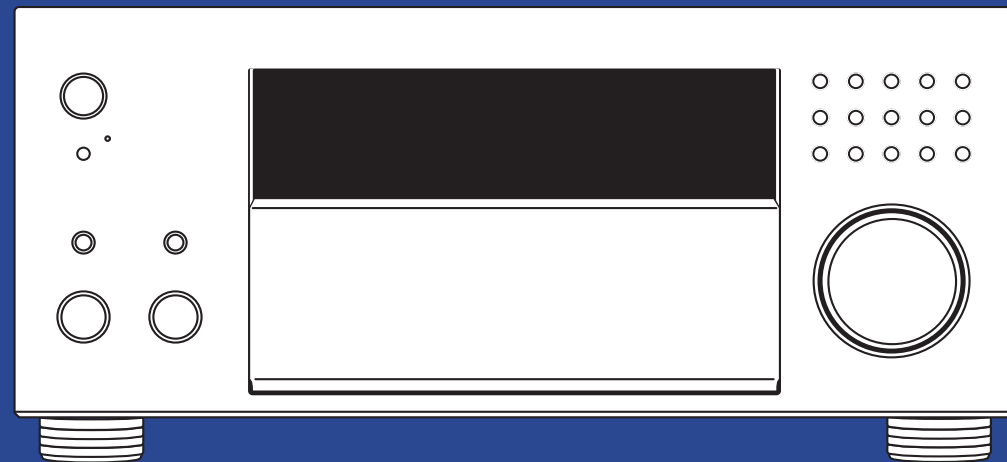


* 2 9 4 0 3 9 5 5 *

Initial Setup Guide

Guide de Configuration Initiale / Guía de configuración inicial /
初始設置指南 (初始设置指南)

1

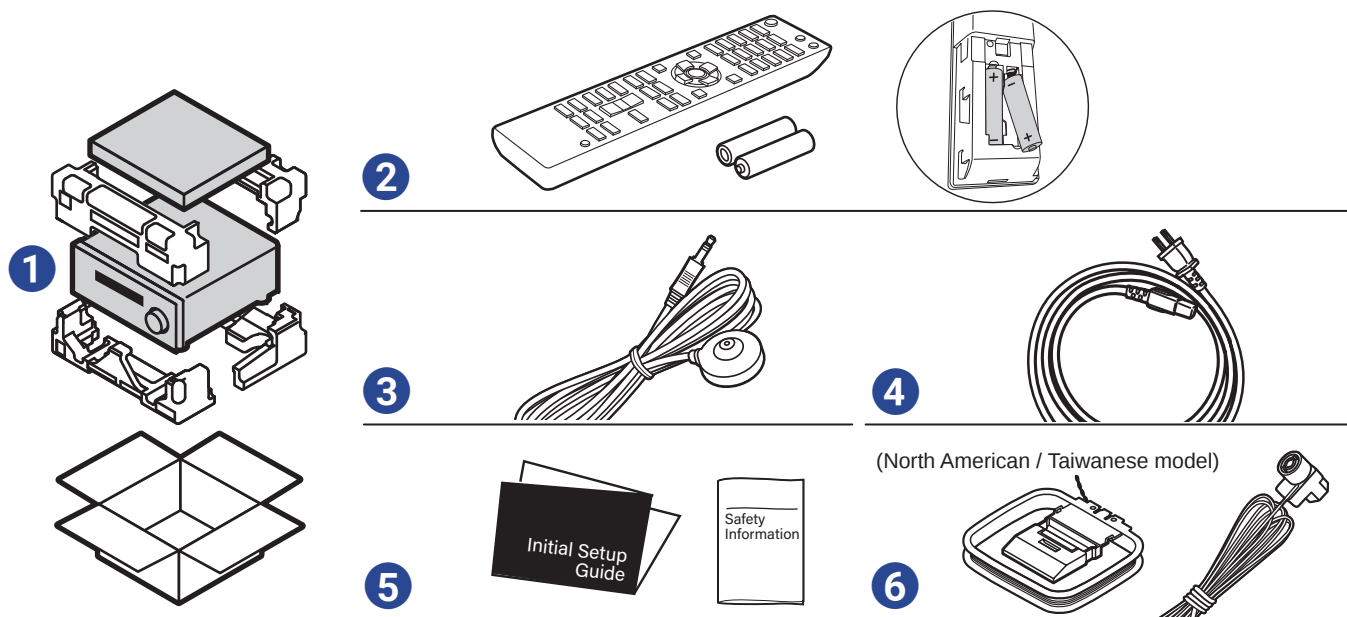

En This document uses a 7.1 channel system as an example when describing use. Refer to the online instruction manual when using other than a 7.1 channel system.

Fr Ce document utilise le système 7.1 comme exemple pour décrire l'utilisation. Consultez le mode d'emploi en ligne pour utiliser autre chose qu'un système 7.1.




Es Este documento utiliza un sistema de 7.1 canales como ejemplo para describir el uso. Consulte el manual de instrucciones online cuando utilice un sistema distinto al de 7.1 canales.

Tw 本文在說明使用時以 7.1 聲道系統為例。若使用 7.1 聲道以外的其他系統，請參閱線上說明手冊。




<https://www.onkyo.com/manual/txrz70/top.pdf>

2

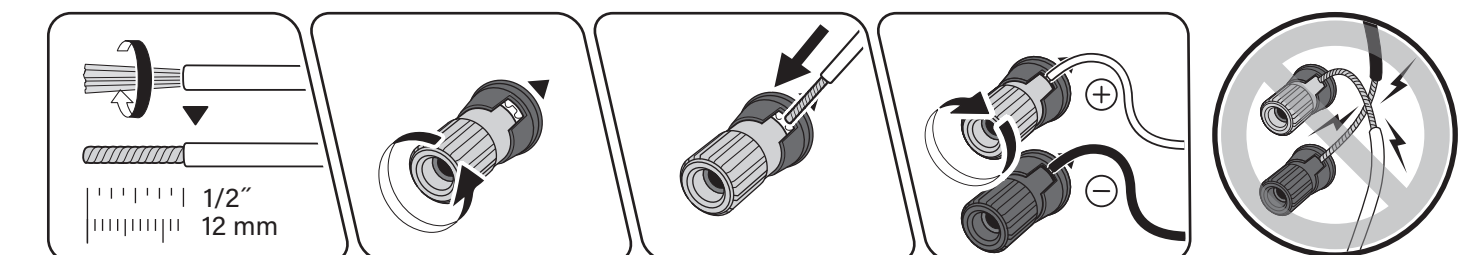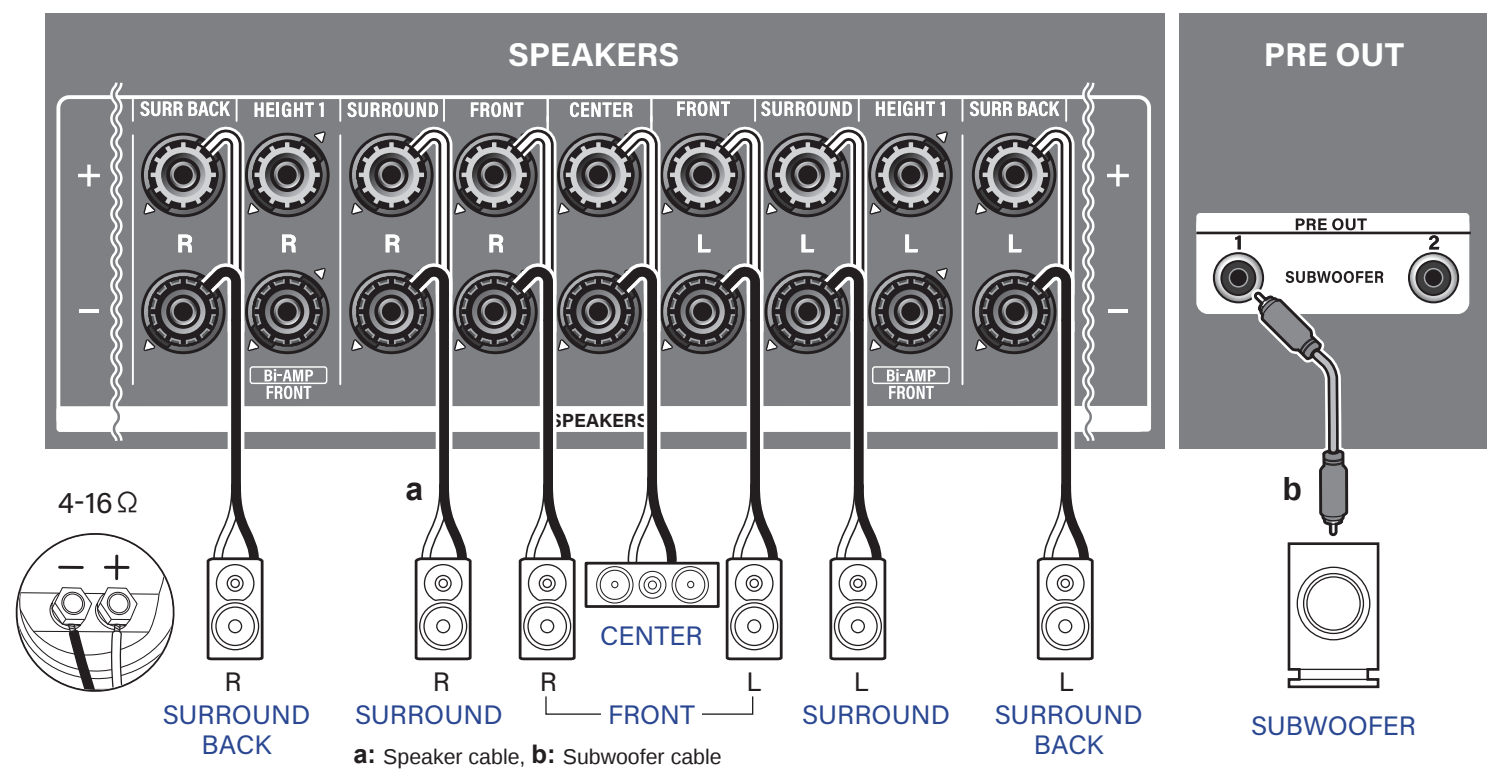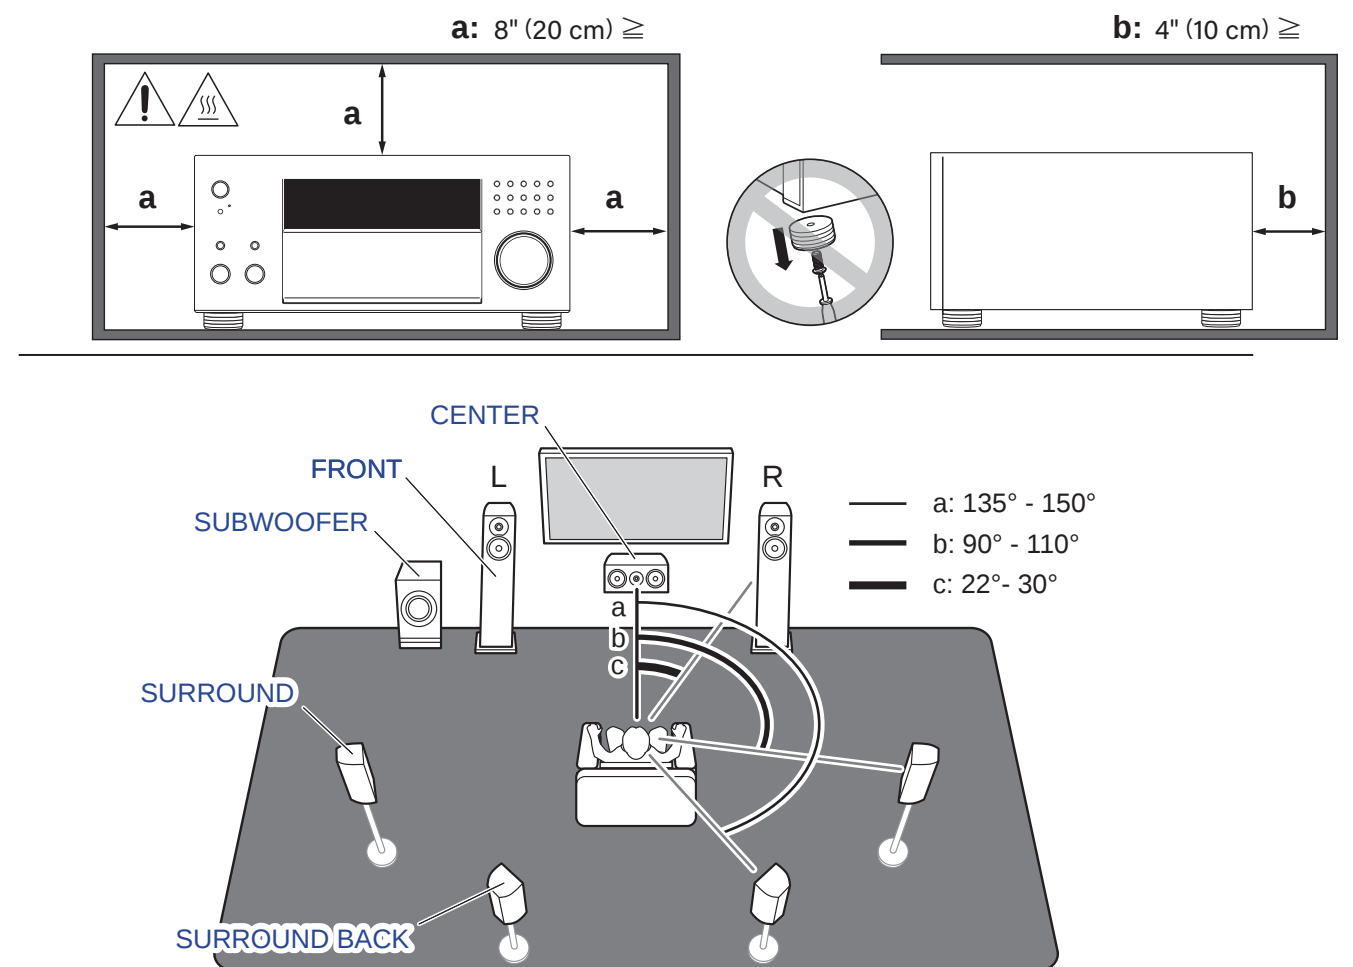


3

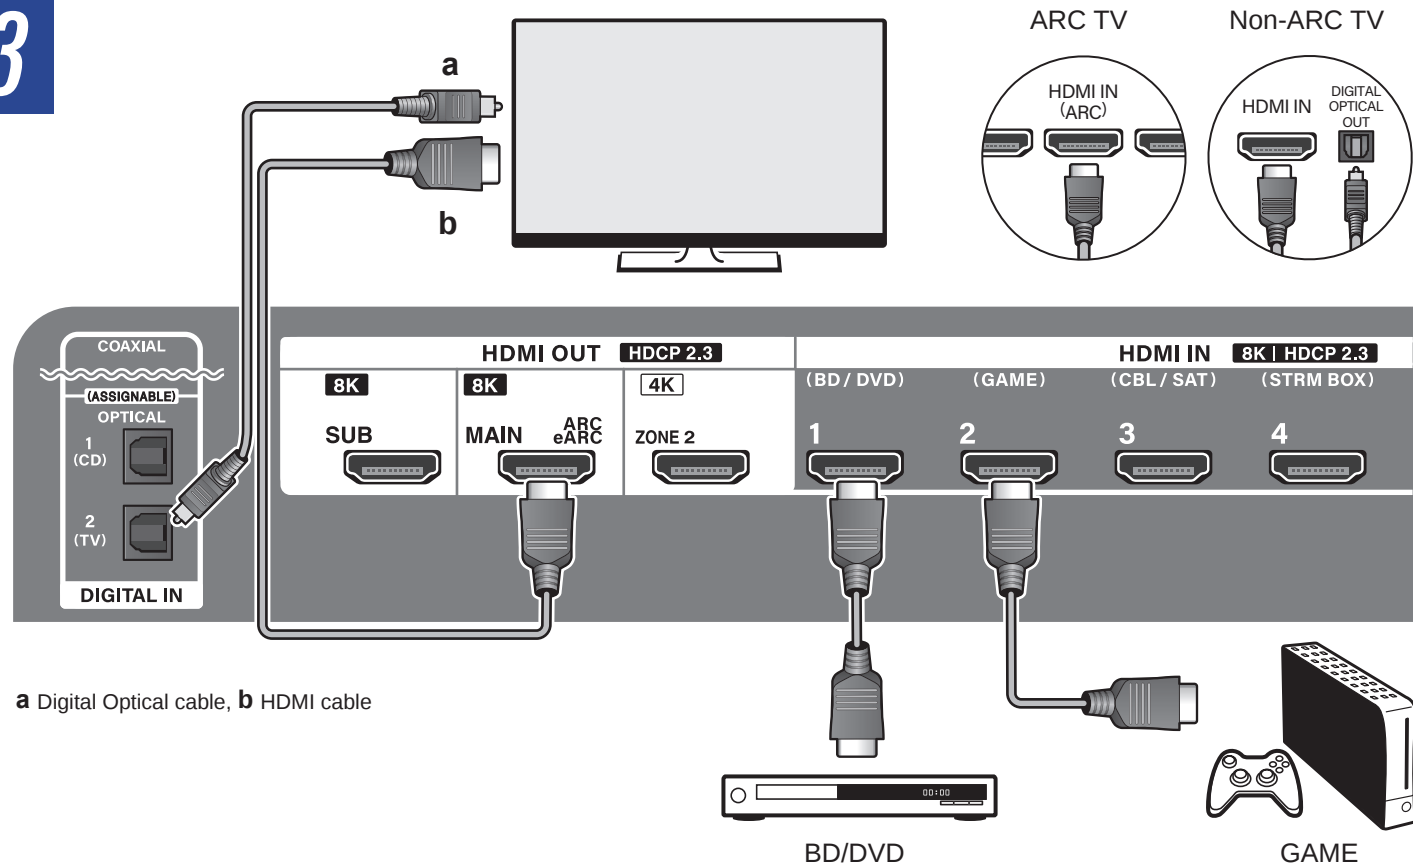


En Be sure to insert the HDMI cable all the way in. / **Fr** Assurez-vous d'avoir inséré le câble HDMI à fond. / **Es** Asegúrese de insertar el cable HDMI del todo. / **Tw** 確保將 HDMI 電纜完全插入。


Wi-Fi / Bluetooth®

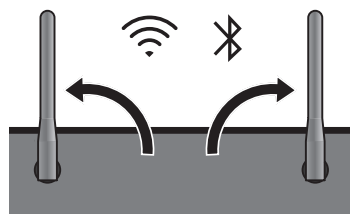


ETHERNET

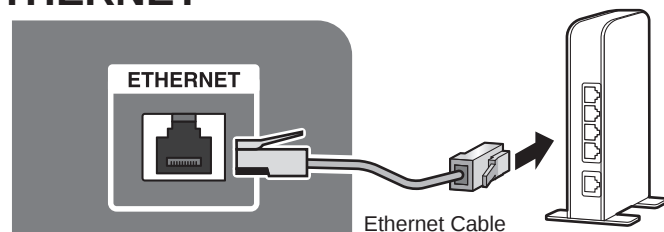


TUNER (North American / Taiwanese model)

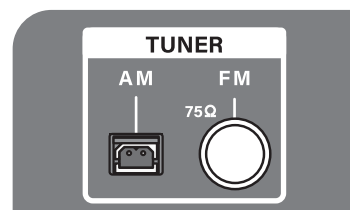


AM

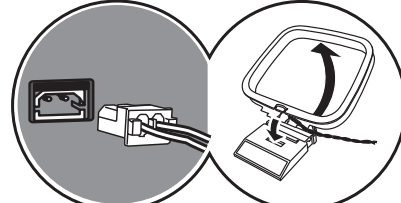

FM

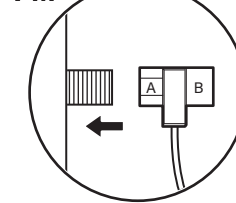


4

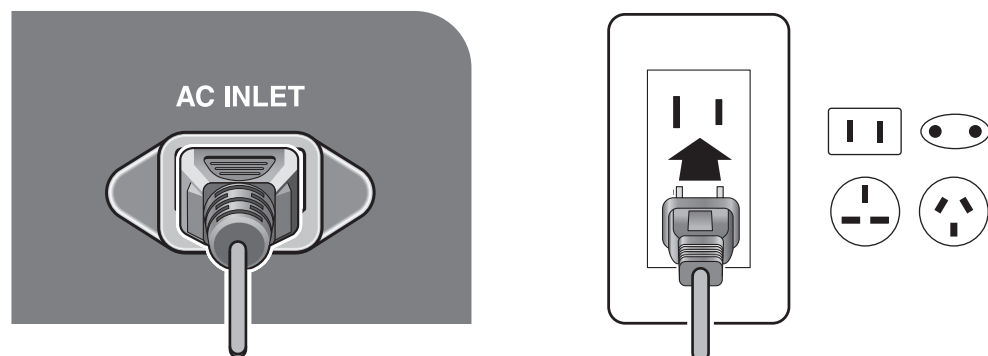

5

En Follow the guidance displayed on the screen to complete Initial Setup. / **Fr** Suivez les instructions affichées sur l'écran pour terminer la Configuration initiale. / **Es** Siga la guía mostrada en la pantalla para completar la configuración inicial. / **Tw** 按照螢幕上顯示的指引完成初始設定。

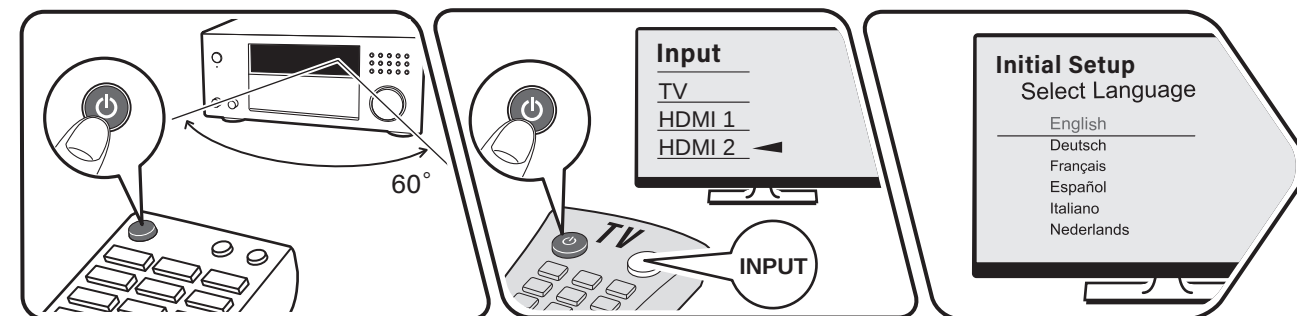


En To redo the initial setup / **Fr** Pour refaire la configuration initiale / **Es** Para rehacer la configuración inicial / **Tw** 重新執行初始設置

⚙️ ▷ Miscellaneous ▷ Initial Setup

6


En Playing audio and video / **Fr** Lecture du son et de la vidéo / **Es** Reproducción de audio y vídeo / **Tw** 播放音訊與視訊

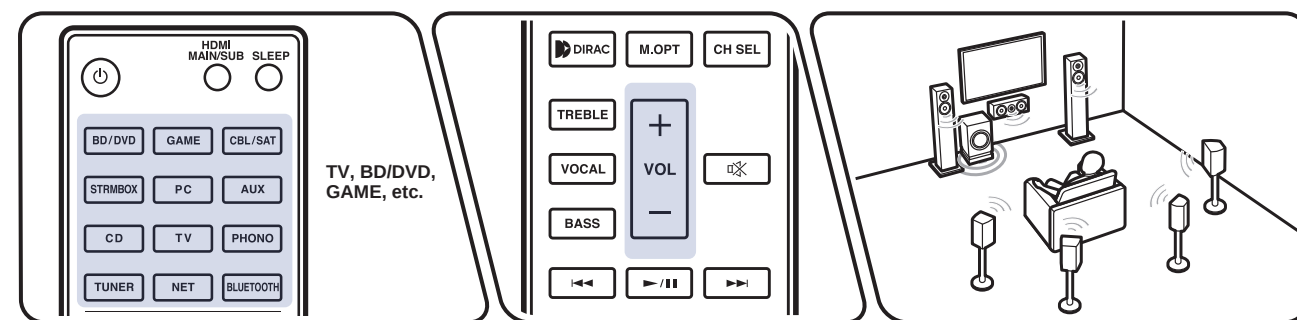


Troubleshooting

Dépannage / Solución de problemas / 故障檢修

(a)

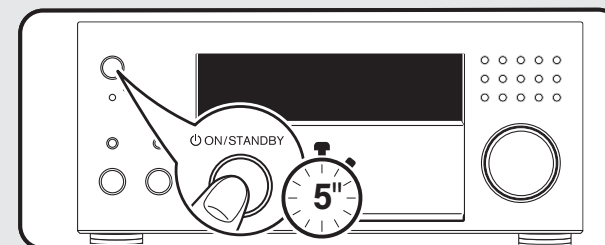

(b)

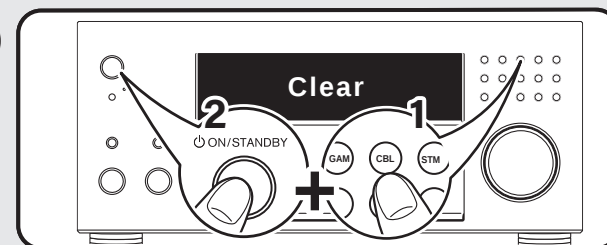

En Try restarting the unit. Switch this unit to standby, then do (a). If the problem is not fixed, try the following: Unplugging the power cord and HDMI cables then replugging them in again / Initializing the settings (do (b) while this unit is ON) / Updating the firmware

Fr Essayez de redémarrer l'appareil. Passez l'appareil en veille, puis effectuez (a). Si le problème n'est pas résolu, essayez les choses suivantes : Débrancher le cordon d'alimentation et les câbles HDMI puis les rebrancher / Initialiser les réglages (effectuer (b) pendant que cet appareil est sur ON) / Mettre à jour le micrologiciel

Es Pruebe a reiniciar la unidad. Ponga esta unidad en espera y luego haga (a). Si el problema no se soluciona, intente lo siguiente: Desenchufar el cable de alimentación y los cables HDMI y luego volver a enchufarlos / nicializar los ajustes (haga (b) mientras esta unidad está ON) / Actualizar el firmware

Tw 嘗試重新啟動本機。將本機切換為待機，然後執行 (a)。如果仍無法解決問題，請嘗試下列動作：拔下電源線及 HDMI 電纜，然後重新插上 / 初始化設定 (在本機 ON 時執行 (b)) / 更新韌體

Voice Control Guide

<https://www.onkyo.com/manual/playback/vcg.pdf>



ChromeCast Built-in

<https://www.onkyo.com/manual/playback/chromecast.pdf>

