

# ASSEMBLY INSTRUCTION FOR QUEEN PANEL BED B-13070-5-QH/ B-13070-5-QF/ B-13070-5-QKR

**Cautions:** Please read instructions thoroughly before unpacking assembly parts. Sharp, exposed staple tips can cause injury, therefore, for your protection, please remove any exposed staples used in parking.


1. We recommend that you should assemble this product with the assistance of another person; this will make assembly easier, and will help to eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.
2. Be sure to check all packing materials carefully for small parts that may have come loose inside the carton during shipment.
3. Please do not over tighten screws or bolts.
4. Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

| PART LIST FOR HEADBOARD |                     |                   |      |
|-------------------------|---------------------|-------------------|------|
| No.                     | Part description    | Code.             | Q'ty |
| A                       | HEADBOARD           |                   | 1    |
| B1                      | HEADBOARD LEFT LEG  | PB-13070-5-HBLEG1 | 1    |
| B2                      | HEADBOARD RIGHT LEG | PB-13070-5-HBLEG2 | 1    |
| C                       | BOTTOM STRETCHER    | PB-13070-5-QHSTR  | 1    |
| D                       | POST CAP            | PB-13070-5-BDCAP  | 2    |

| HARDWARE LIST |                                                                                   |                            |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
| No.           | Hardware Description                                                              |                            | Q'ty |
| 1             |  | Flat washer (Ø1/4" x 1/2") | 12   |
| 2             |  | Spring washer (Ø1/4")      | 12   |
| 3             |  | Bolt (Ø1/4" x 1 3/4")      | 12   |
| 4             |  | Allen key (4 x 72mm)       | 1    |
| 5             |  | Screw (Ø4 x 70mm)          | 4    |

HeadBoard Hardware Packed with HeadBoard

**⚠** Only tighten all bolts when all bolts aligned with bolt inserts.

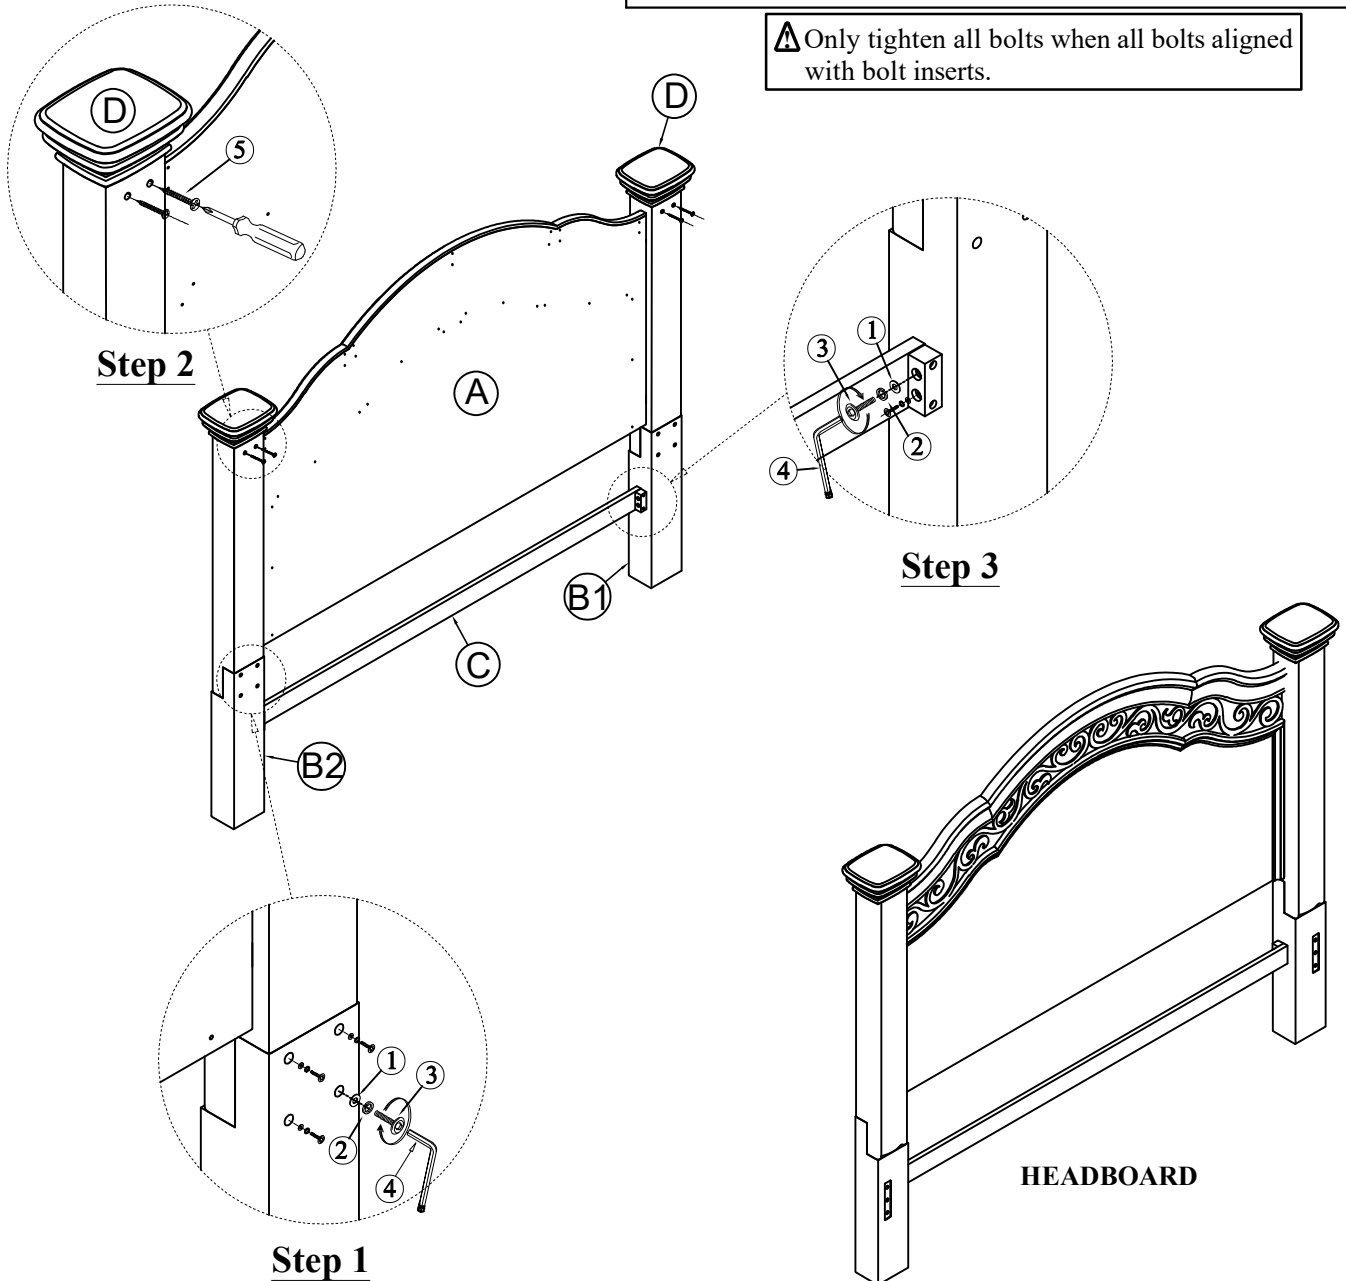

# INSTRUCTIONS DEMONTAGE POUR

## LIT PANNEAU GRAND

B-13070-5-QH/ B-13070-5-QF/ B-13070-5-QKR

Attention: Se il vous plaît lire attentivement les instructions avant de déballer les pièces d'assemblage. Sharp, des conseils de base exposés peuvent causer des blessures, donc, pour votre protection, se il vous plaît retirer les agrafes exposés utilisés dans l'emballage.

1. Nous vous recommandons de monter ce produit avec l'aide d'une autre personne; cela va faciliter le montage, et aidera à éliminer les dommages au produit ou des blessures lors de l'assemblage.
2. Assurez-vous de vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour les petites pièces qui peuvent avoir été lâche l'intérieur du carton pendant le transport.
3. Se il vous plaît ne pas trop serrer les vis ou des boulons.
4. Se il vous plaît mettre toutes les pièces sur une surface non abrasive avant l'assemblage, et foloow les étapes de montage pour assembler votre produit nouvellement acheté correctement et efficacement.

### LISTE DES PIÈCES POUR TÊTE DE LIT

| No. | Descriptif de Pièce         | Code.             | Qté |
|-----|-----------------------------|-------------------|-----|
| A   | TÊTE DE LIT                 |                   | 1   |
| B1  | PATTE GAUCHE DE TÊTE DE LIT | PB-13070-5-HBLEG1 | 1   |
| B2  | PATTE DROIT DE TÊTE DE LIT  | PB-13070-5-HBLEG2 | 1   |
| C   | TIGE INFÉRIEURE             | PB-13070-5-QHSTR  | 1   |
| D   | CAPUCHON DE POTEAU          | PB-13070-5-BDCAP  | 2   |


### LISTE DE MATÉRIEL

| No. | LISTE DE QUINCAILLERIE                                                            |                             | Code.         | Qté |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----|
| 1   |  | Rondelle plate (Ø1/4"x1/2") | PB-13070-KBHW | 12  |
| 2   |  | Rondelle frein (Ø1/4")      |               | 12  |
| 3   |  | Boulon (Ø1/4" x 1 3/4")     |               | 12  |
| 4   |  | Clé hexagonale (4 x 72mm)   |               | 1   |
| 5   |  | Vis (Ø4 x 70mm)             |               | 4   |


Quincaillerie de tête de lit fournie avec la tête de lit

**⚠** Ne serrez tous les boulons que lorsque tous les boulons sont alignés avec les inserts de boulon



### Étape 2

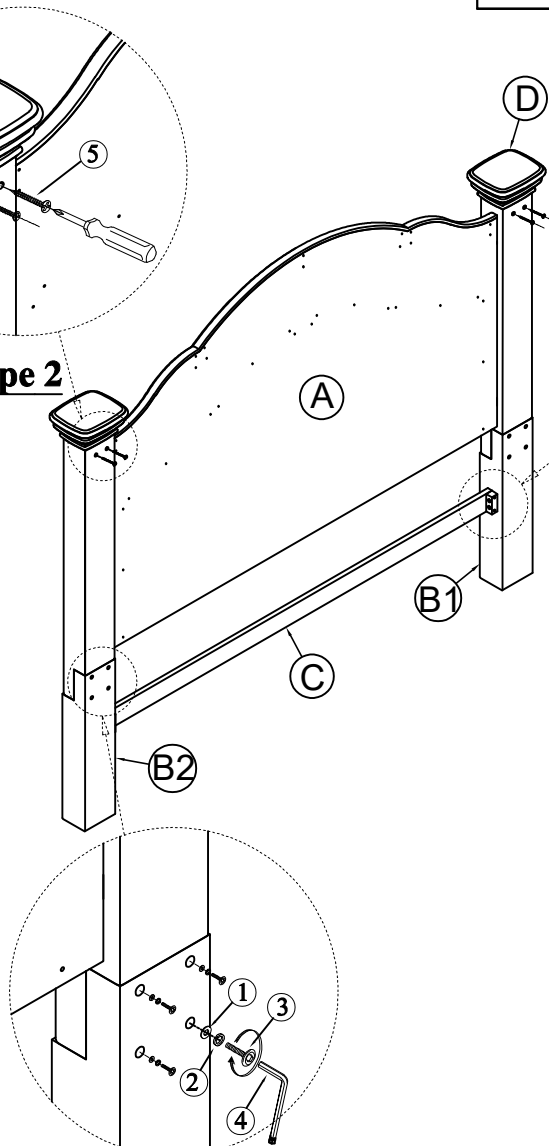

### Étape 3

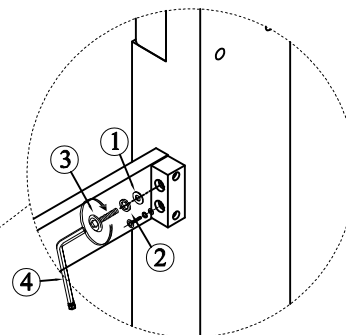

### Étape 1

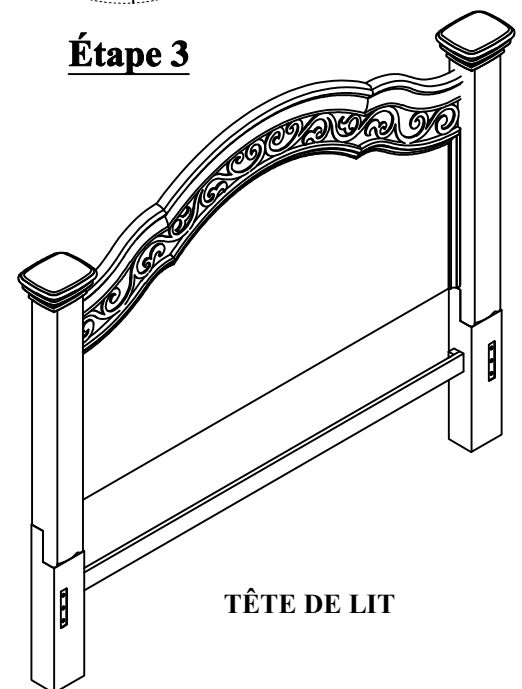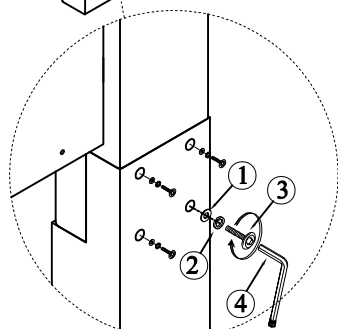

TÊTE DE LIT

# ASSEMBLY INSTRUCTION FOR QUEEN PANEL BED B-13070-5-QH/ B-13070-5-QF/ B-13070-5-QKR

## PART LIST FOR FOOTBOARD

| No. | Part Description | Code             | Q'ty |
|-----|------------------|------------------|------|
| E   | FOOTBOARD        |                  | 1    |
| F   | POST CAP         | PB-13070-5-BDCAP | 2    |
| G   | FOOTBOARD FOOT   | PB-13070-5-FBFET | 2    |


## HARDWARE LIST

| No | Hardware Description                                                                                | Code          | Q'ty |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| 6  |  Screw (Ø4 x 70mm) | PB-13070-KBHW | 8    |
| 7  |  Screw (Ø4 x 30mm) |               | 8    |
| 8  |  Cover             |               | 4    |

FootBoard Hardware Packed with FootBoard

**⚠** Only tighten all bolts when all bolts aligned with bolt inserts.

### Step 5

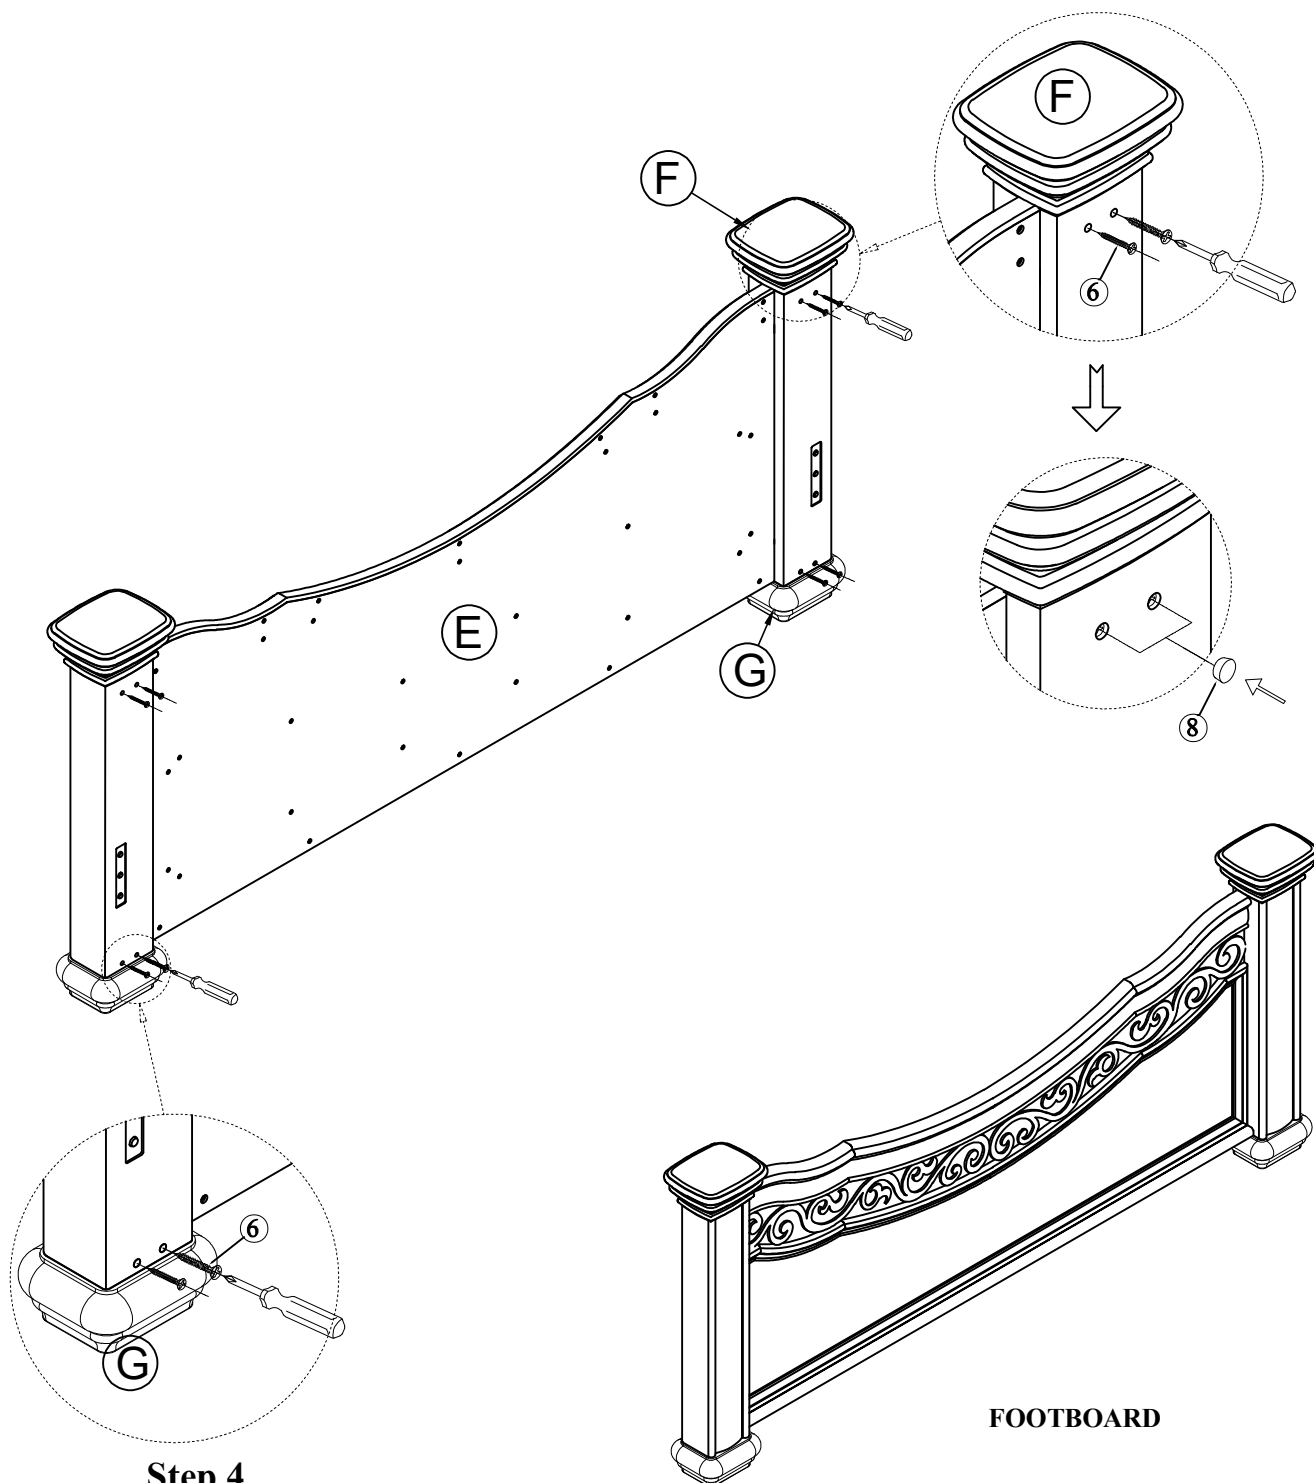

### Step 4

# INSTRUCTIONS DEMONTAGE POUR LIT PANNEAU GRAND B-13070-5-QH/ B-13070-5-QF/ B-13070-5-QKR

## LISTE DES PIÈCES POUR PIED DE LIT

| No. | Descriptif de Pièce | Code.            | Qté |
|-----|---------------------|------------------|-----|
| E   | PIED DE LIT         |                  | 1   |
| F   | CAPUCHON DE POTEAU  | PB-13070-5-BDCAP | 2   |
| G   | PIED DE PIED DE LIT | PB-13070-5-FBFET | 2   |


## LISTE DE MATÉRIEL

| No. | LISTE DE QUINCAILLERIE                                                                            | Code.         | Qté |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 6   |  Vis (Ø4 x 70mm) | PB-13070-KBHW | 8   |
| 7   |  Vis (Ø4 x 30mm) |               | 8   |
| 8   |  Couverture      |               | 4   |

Quincaillerie de marchepied fournie avec le marchepied

**⚠** Ne serrez tous les boulons que lorsque tous les boulons sont alignés avec les inserts de boulon

### Étape 5

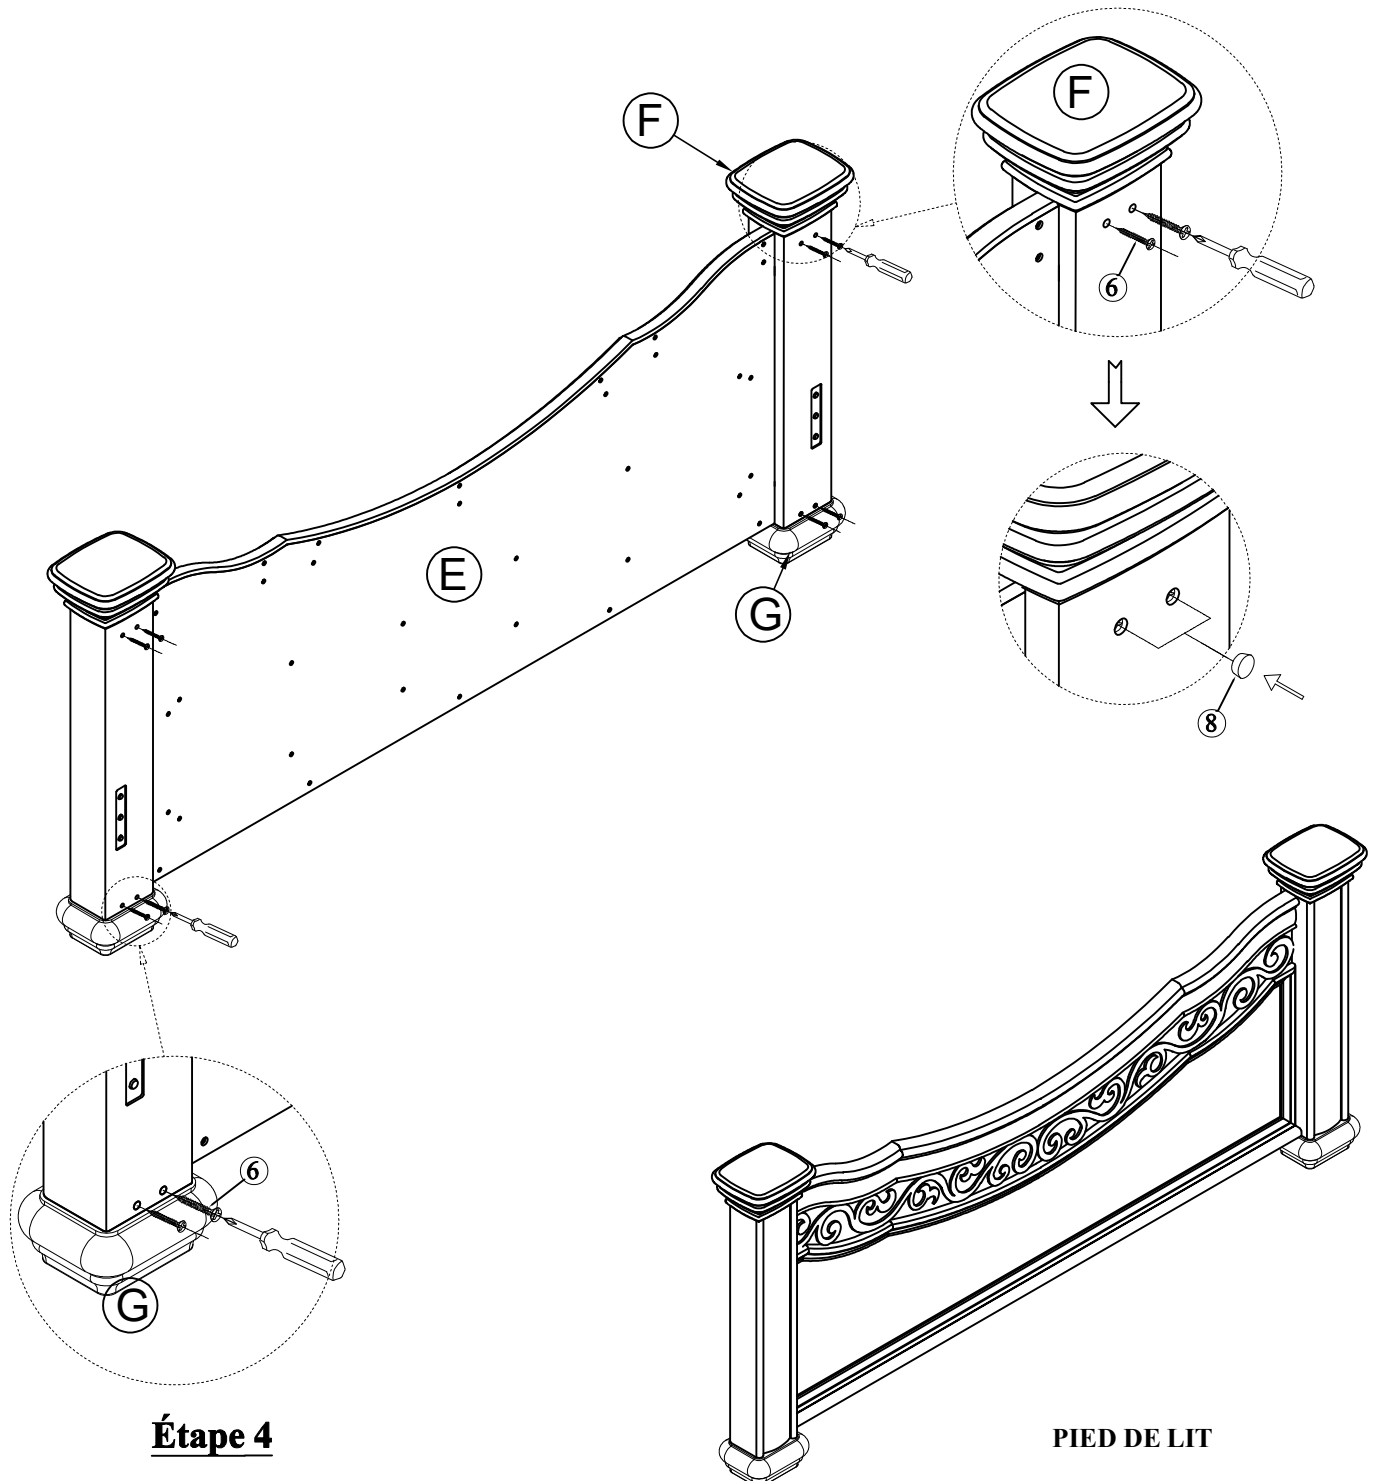

### Étape 4


# ASSEMBLY INSTRUCTION FOR QUEEN PANEL BED B-13070-5-QH/ B-13070-5-QF/ B-13070-5-QKR

| PART LIST FOR SIDE RAIL |                                    |                |      |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|------|
| No.                     | Part Description                   | Code           | Q'ty |
| H                       | QUEEN/KING BED SIDE RAIL           |                | 2    |
| I                       | QUEEN SLAT                         | PB-13070-QBSLT | 4    |
| J                       | BED SLATS SUPPORT LEG WITH LEVELER | PB-13070-BDSPL | 4    |


| HARDWARE LIST                   |                                                                                   |                          |               |      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| No                              | Hardware Description                                                              |                          | Code          | Q'ty |
| 9                               |  | Short Bolt (Ø5/16" x 1") | PB-13070-KBHW | 12   |
| 10                              |  | Allen key(4 x 72mm)      |               | 1    |
| RAILS HARDWARE PACKED WITH RAIL |                                                                                   |                          |               |      |

**⚠ Only tighten all bolts when all bolts aligned with bolt inserts.**

## Step 6

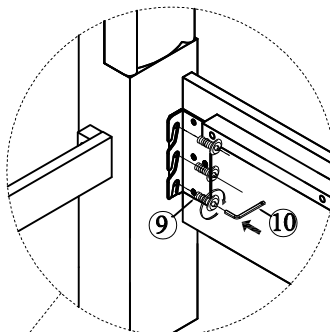


## Step 8

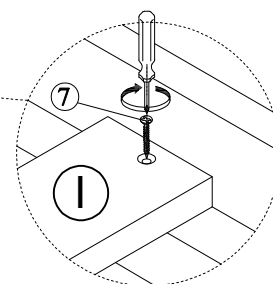


HeadBoard

Side Rail

FootBoard

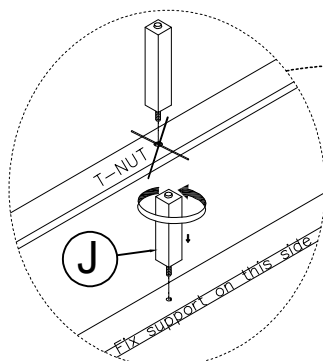

## Step 7

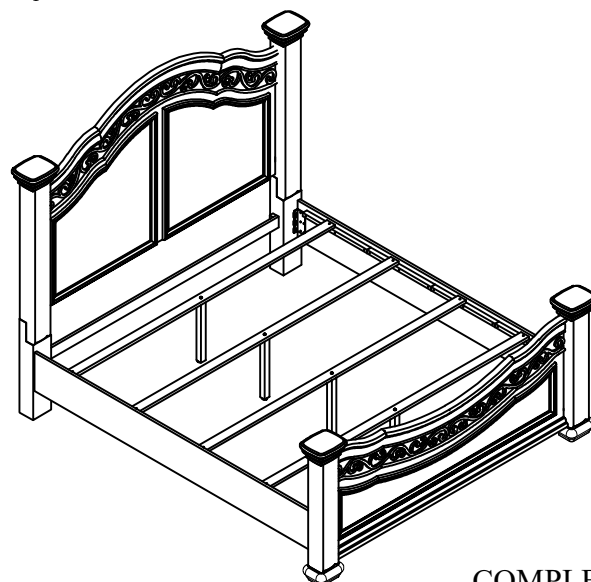

COMPLETE

# INSTRUCTIONS DEMONTAGE POUR

## LIT PANNEAU GRAND

### B-13070-5-QH/ B-13070-5-QF/ B-13070-5-QKR

#### LISTE DES PIÈCES POUR MONTANTS

| No. | Descriptif de Pièce                     | Code.          | Qté |
|-----|-----------------------------------------|----------------|-----|
| H   | MONTANTS QUEEN/KING                     |                | 2   |
| I   | LATTES REINE                            | PB-13070-QBSLT | 4   |
| J   | PIED DE SUPPORT DE LATTES AVEC NIVELEUR | PB-13070-BDSPL | 4   |


#### LISTE DE MATÉRIEL

| No. | LISTE DE QUINCAILLERIE                                                                                      | Code.         | Qté |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 9   |  Boulon (Ø5/16" x 1")      | PB-13070-KBHW | 12  |
| 10  |  Clé hexagonale (4 x 72mm) |               | 1   |




MATÉRIEL DE RAILS EMBALLÉ AVEC RAIL

**⚠** Ne serrez tous les boulons que lorsque tous les boulons sont alignés avec les inserts de boulon


#### Étape 6

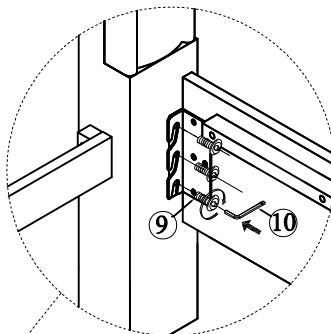

#### Étape 8

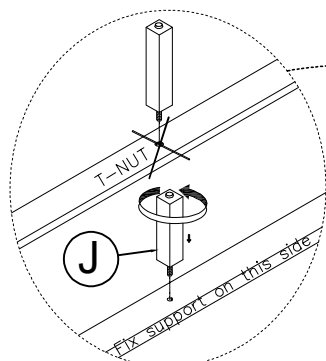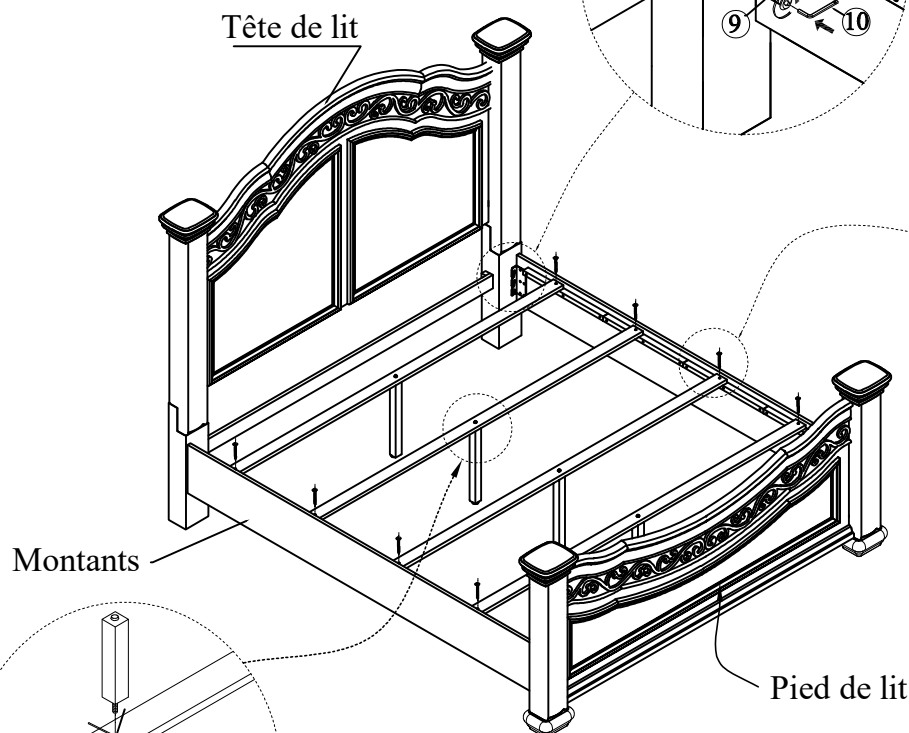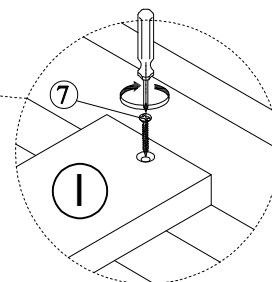

#### Étape 7

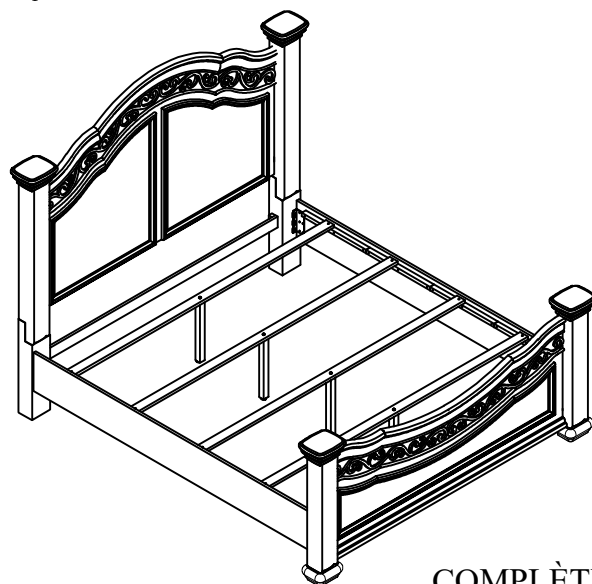

COMPLÈTE