



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

I 5201

CHAMBRE A COUCHER -
COMMODE 6 TIROIRS / FINITION CHENE BLANCHI


BEDROOM SET-
6 DRAWER DRESSER / BLEACHED OAK FINISH



POUR TOUS SERVICE OU ASSISTANCE
SVP CONTACTER LE DÉTAILLANT
DE QUI VOUS AVEZ ACHETÉ CET ITEM




FOR ANY SERVICE OR ASSISTANCE
PLEASE CONTACT THE RETAILER
FROM WHOM YOU PURCHASED THIS ITEM


LISTE DES PIÈCES
PARTS LIST

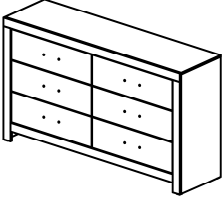PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
1		TOP DESSUS	1


LISTE DES PIÈCES DE MONTAGE

HARDWARE LIST

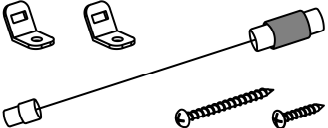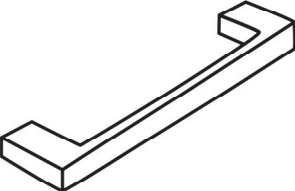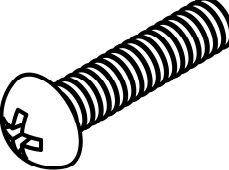PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
A		WALL MOUNT SET ENSEMBLE DE MONTAGE MURAL	1
B		HANDLE POIGNÉE	6
C		ASSEMBLING BOLT - 1/8" X 1" BOULON D'ASSEMBLAGE - 1/8" X 1"	12

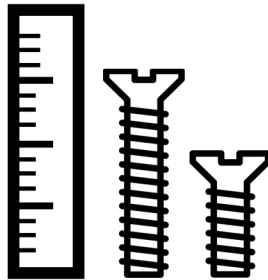


OUTIL DE VÉRIFICATION DE DIMENSIONS DES PIÈCES
HARDWARE DIMENSIONS VERIFICATION TOOL

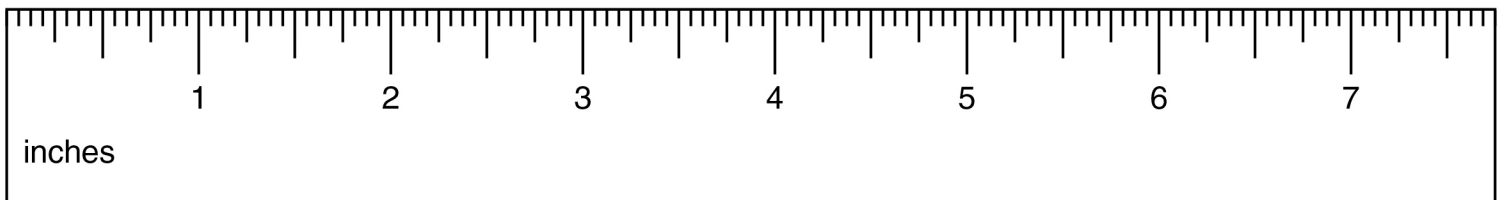



ÉTAPE / STEP 1

DESSERRER LA VIS ET CHANGER LA POSITION DE LA POIGNÉE EN AVANT /
LOOSEN THE SCREW AND CHANGE THE HANDLE POSITION TO FRONT

ÉTAPE / STEP 1.1

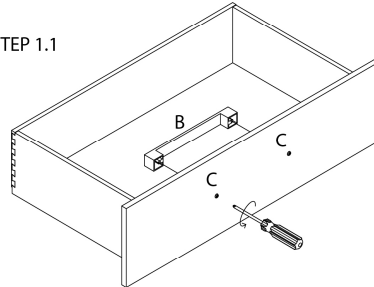



ÉTAPE / STEP 1.2

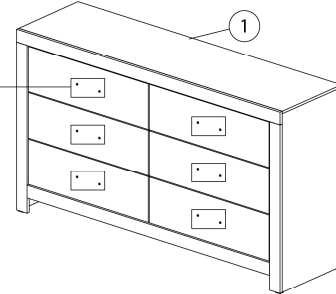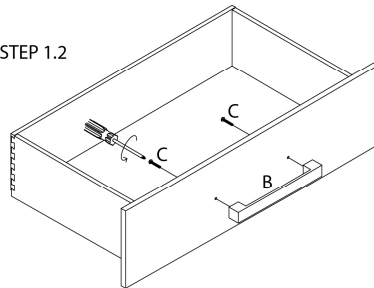

ÉTAPE / STEP 2

PANNEAUX ET MONTANTS MURAUX /
WALL BOARD AND STUD

DESSUS DE MEUBLES /
FURNITURE TOP

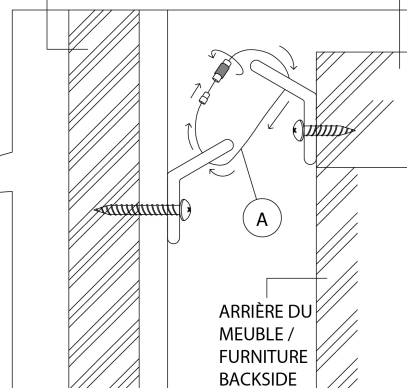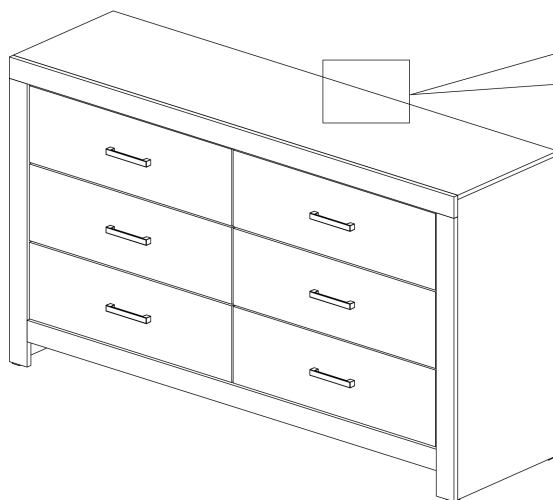

ARRIÈRE DU
MEUBLE /
FURNITURE
BACKSIDE

ÉTAPE / STEP 3

