

beaudoin

www.beaudoinbeds.com

Instructions d'assemblage de votre nouvelle base de lit Balance *Instructions for Assembling your New Balance Bed Frame*

FÉLICITATIONS! Vous venez d'acheter un produit de qualité fait au Canada avec fierté.
Merci. Maintenant, à l'assemblage! C'est très facile.

CONGRATULATIONS! You have purchased a quality product proudly made in Canada.
Thank you. Now, let's assemble your new bed frame. It is really easy to do.

Quincaillerie incluse

4 boulons de carrosserie $\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ "

4 écrous $\frac{5}{16}$ "

2 angles protecteurs $1\frac{1}{2}$ "

Si installation d'une tête

4 boulons $\frac{1}{4}$ " x $2\frac{1}{2}$ "

4 écrous $\frac{1}{4}$ "

4 rondelles

Ajout pour assemblage écrous et boulons (2600)

4 boulons $\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ "

4 écrous $\frac{5}{16}$ "

Hardware Included

4 carriage bolts $\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ "

4 nuts $\frac{5}{16}$ "

2 angle protectors $1\frac{1}{2}$ "

If installing a headboard

4 bolts $\frac{1}{4}$ " x $2\frac{1}{2}$ "

4 nuts $\frac{1}{4}$ "

4 washers

Addition for nuts and bolts assembly (2600)

4 bolts $\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ "

4 nuts $\frac{5}{16}$ "



1

Déplier les supports de tête et pied rivetés pour former un angle de 90° avec les grands côtés.



Spread out riveted head and foot bars to form a 90° angle with long side bars.



2

Insérer les pattes de plastique ou coller les patins de feutre directement sous la base de lit, tel qu'indiqué sur le diagramme. Le lit sera ainsi à seulement 4,5 po du sol.

Insert the plastic legs or adhere felt pads directly underneath the frame, as shown on diagram below. The bed will be at only 4.5" from the floor.

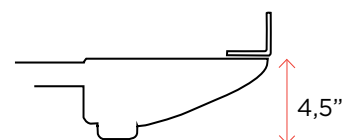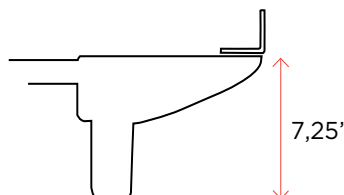



3

Assembler les deux parties du support de tête, et les deux parties du support de pied selon le format de sommier, en utilisant le système d'enclenchement rapide (pour la Balance 2500) ou les écrous et boulons $\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ " (pour la Balance 2600).
Join both halves of head support, and both halves of foot support, according to box spring format, using keylock assembly system (for the 2500 Balance) or using the bolts and nuts assembly system with the $\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ " bolts (for the 2600 Balance).



4

Fixer le support de centre de la tête au pied avec les boulons de carrosserie $\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ " et les écrous pour les fixer, sans serrer.
Install centre support from head to toe, using $\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ " carriage bolts and nuts to attach, without tightening.



6

Installer les coins de plastique aux extrémités.
Install angle protectors at extremities.

7

Si installation d'une tête de lit, utiliser les boulons $\frac{1}{4}$ " x $2\frac{1}{2}$ " et les rondelles pour fixer à la base.
If installing a headboard, use $\frac{1}{4}$ " x $2\frac{1}{2}$ " bolts and washers to attach frame to headboard.

