

Assembly Instructions for / Instruction D'assemblage pour 9-DRAWER DRESSER / COMMODE 9 TIROIS B.1140.DR

Caution : Please read instruction thoroughly before unpacking assembly parts. Sharp, exposed staple tips can cause injury, therefore, for your protection, please remove any exposed staples used in packing.

1. We recommend that you should assemble this product with the assistance of another person; this will make assembly easier, and will help to eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.
2. Be sure to check all packing materials carefully for small parts that may have come loose inside the carton during shipment.
3. Please do not over tighten the screw or bolts.
4. Please put all parts on a none-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiency.

Attention: S'il vous plait lire attentivement les instructions avant de déballer les pièces d'assemblage. Pour votre protection et éviter les blessures, s'il vous plait retirer les agrafes exposés utilisés pour l'emballage.


1. Nous vous recommandons d'assembler ce produit avec l'aide d'une autre personne; cela facilitera le montage, et aidera à éliminer les dommages au produit ou des blessures lors de l'assemblage.
2. Assurez-vous de vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour les petites pièces qui peuvent avoir été lâche à l'intérieur du carton pendant le transport.
3. Nous vous demandons de ne pas trop serrer les vis ou des boulons.
4. Il est recommande' de mettre toutes les pièces d'assemblage sur un sol non abrasif avant l'assemblage et de suivre les étapes d'assemblage une par une pour assembler votre nouveau produit correctement et efficacement.

PART LIST LISTE DES PIÈCES			
NO	PART DESC/ LISTE DES PIÈCES	CODE	QTY
A	KD Leg-A	PB.1140 CGLEG 1	4
B	KD Leg-B(Lsf & Rsf)	PB.1140 CGLEG 2	2
C	Bottom center leg with leveler	PB.1140 DR SPL	1

HARDWARE LIST LISTE DE MATÉRIEL			
NO	HARDWARE DESC/ LISTE DE QUINCAILLERIE	CODE	QTY
1	JCBC M6 x 40mm	PB. 1140. DRHW	4
2	JCBC M6 x 50mm		4
3	Spring Washer M6		8
4	Flat Washer M6x13mm		8
5	Allen Key M4		1

STEP 1 /


ÉTAPE 1:

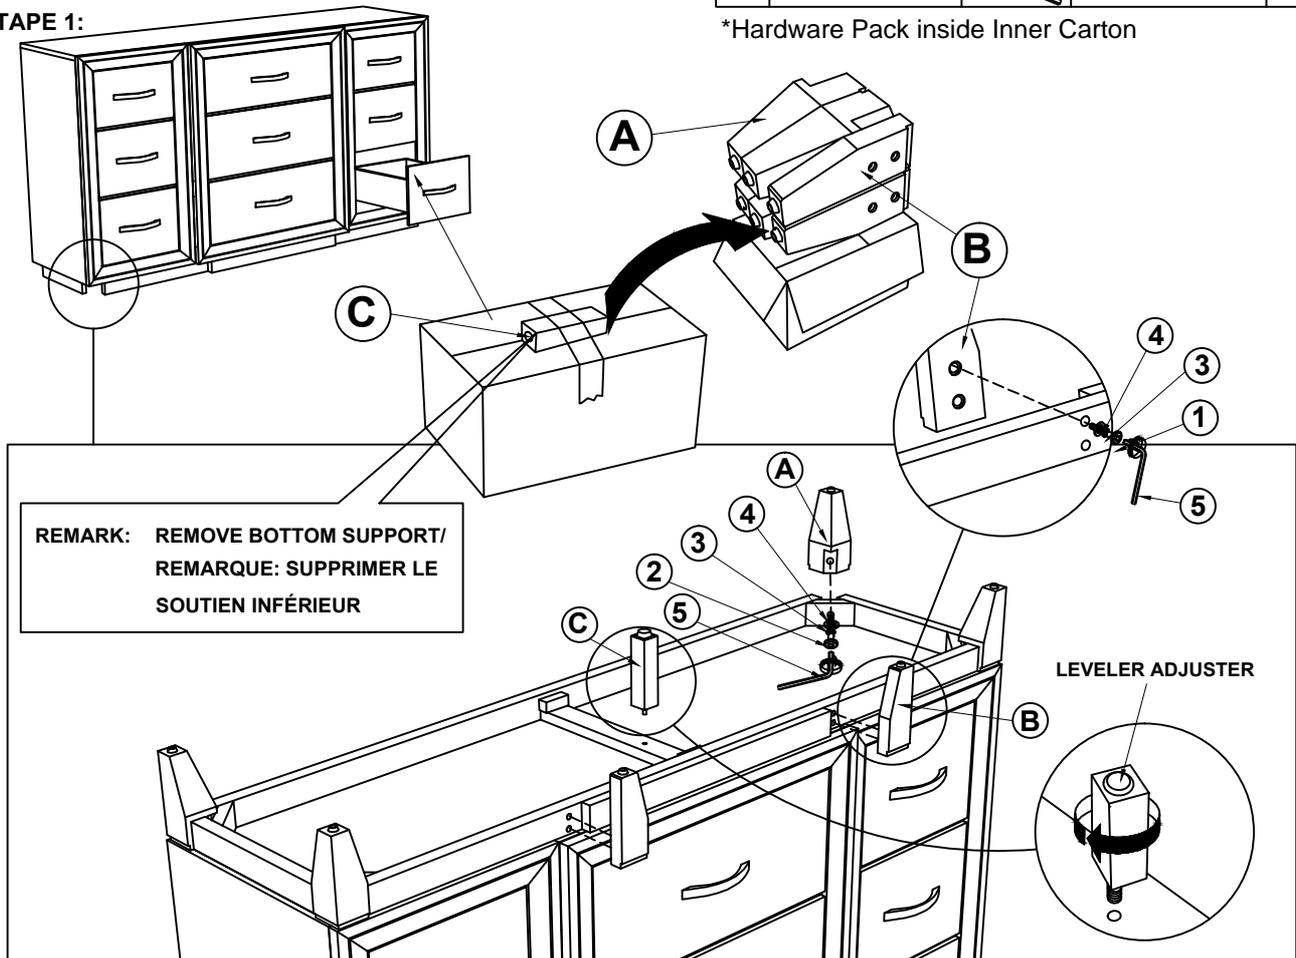

*Hardware Pack inside Inner Carton

Assembly Instructions for / Instruction D'assemblage pour
9-DRAWER DRESSER / COMMODE 9 TIROIS
B.1140.DR

Hardware List Packed Box				
NO	NAME	PART	CODE	QTY
1	Tipping Restraint		PB.1140. ATKT	1

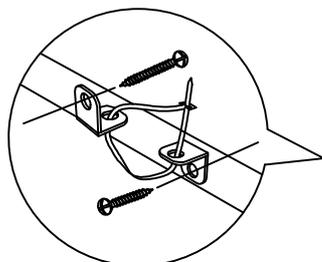

Anti - Tip Kit



Completed /
Achevée