INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MONARCH® SPECIALTIES INC.

I 5228

CHAMBRE A COUCHER -
TABLE DE CHEVET 2 TIROIRS / CHENE BLANC

BEDROOM SET -
2 DRAWER NIGHTSTAND / WHITE OAK FINISH




POUR DE L'ASSISTANCE OU POUR COMMANDER DES PIÈCES CONTACTEZ NOTRE DÉPARTEMENT DE SERVICE À LA CLIENTÈLE.



FOR ASSISTANCE OR TO ORDER PARTS CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT

WWW.MONARCHSERVICE.COM


LISTE DES PIÈCES
PARTS LIST

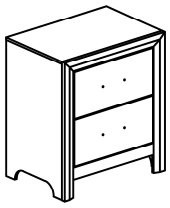
PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
1		TOP DESSUS	1

LISTE DES PIÈCES DE MONTAGE
HARDWARE LIST

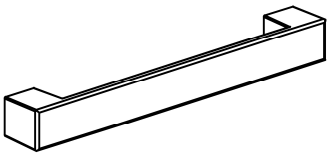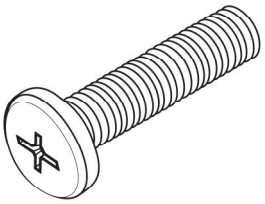
PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
A		HANDLE POIGNÉE	2
B		ASSEMBLING BOLT - 1/8" X 1 1/8" BOULON D'ASSEMBLAGE - 1/8" X 1 1/8"	4

LISTE DES PIÈCES DE MONTAGE (DÉJÀ INSTALLÉES)
HARDWARE LIST (ALREADY INSTALLED)

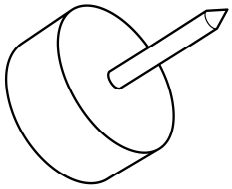
C		FLOOR PROTECTOR PROTECTEUR DE PLANCHER	4

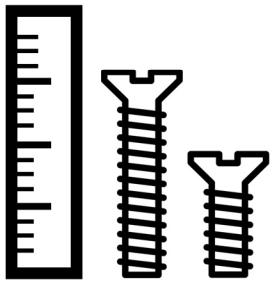

OUTIL DE VÉRIFICATION DE DIMENSIONS DES PIÈCES
HARDWARE DIMENSIONS VERIFICATION TOOL

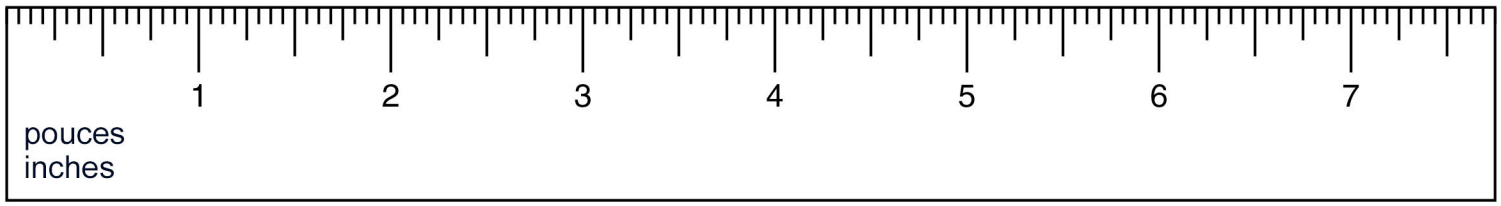


ÉTAPE / STEP 1

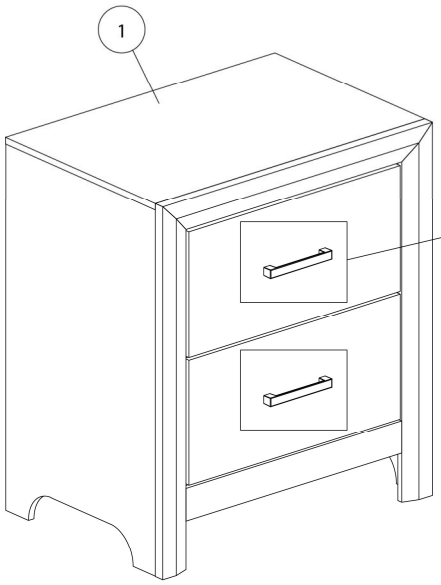


DESSERRER LA VIS ET CHANGER LA POSITION DE LA POIGNÉE EN AVANT /

LOOSEN THE SCREW AND CHANGE THE HANDLE POSITION TO FRONT

ÉTAPE / STEP 1.1

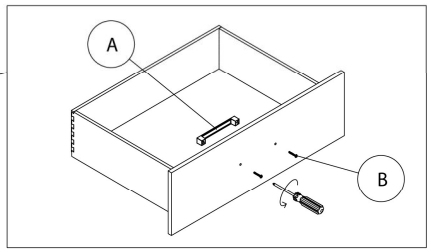

ÉTAPE / STEP 1.2

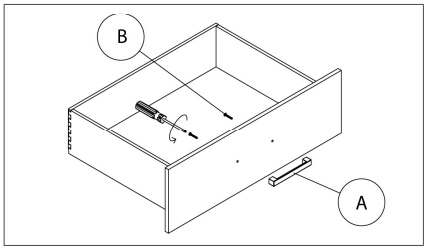

ÉTAPE / STEP 2

