



PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS


ITEM NO. / ARTICLE NO. / ARTICULO NO : S496-801 SLATR-33M / SLATR-46M

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN : TRUNDLE / RANGEMENT ESCAMOTABLE / CAJONERA DE CAMA CON RUEDAS
SLAT ROLL 3/3 / ROULEAU DE LATTES POUR LIT SIMPLE / LISTONES DE 3/3

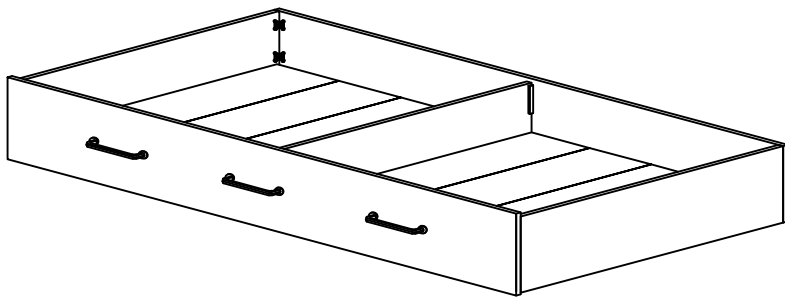

A

x8 Screw *
x8 Vis
x8 Tornillo




B

x3 Pull with Screw *
x3 Tirer + vis
x3 Tirer + Tornillo




C

x1 Metal Rod *
x1 Barre Metallique
x1 Barra de Metal



D

x 28 Screw P/H Rattan (8 x 1 1/4")
x 28 Vis P/H Rotin (8 x 1 1/4")
x 28 Tornillo P/H Ratán (8 x 1 1/4")

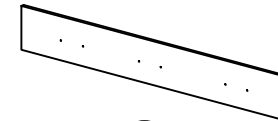


E

x1 Front Panel
x1 Panneau avant
x1 Panel frontal



F

x1 Back Panel
x1 Panneau Arrière
x1 Panel Posterior

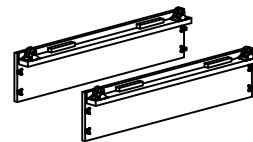


G

x2 Side Panel
x2 Panneau latéral
x2 Panel Lateral



H

x1 Center Vertical Panel
x1 Panneau Vertical Central
x1 Panel Vertical Central

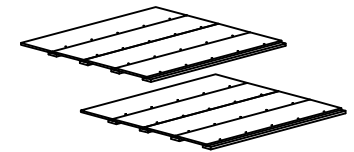

I

x2 Bottom Panel
x2 Panneau inférieur
x2 Panel inferior

**Replaceable Part*

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / NOTICE DE MONTAGE / INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ITEM NO. / ARTICLE NO. / ARTICULO NO : S496-801 SLATR-33M / SLATR-46M

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN : TRUNDLE / RANGEMENT ESCAMOTABLE / CAJONERA DE CAMA CON RUEDAS
SLAT ROLL 3/3 / ROULEAU DE LATTES POUR LIT SIMPLE / LISTONES DE 3/3

STEP 1


Fasten Side Panel to Front Panel and Back Panel as shown. Put stabilizer bar to stand Front panel and back panel.

ÉTAPE 1

Attachez le panneau latéral au panneau avant et au panneau arrière comme indiqué. Placez la barre stabilisatrice sur les panneaux avant et arrière.

PASO 1

Fije el panel lateral al panel frontal y al panel posterior como se muestra. Coloque la barra estabilizadora en el panel frontal y en el panel posterior.

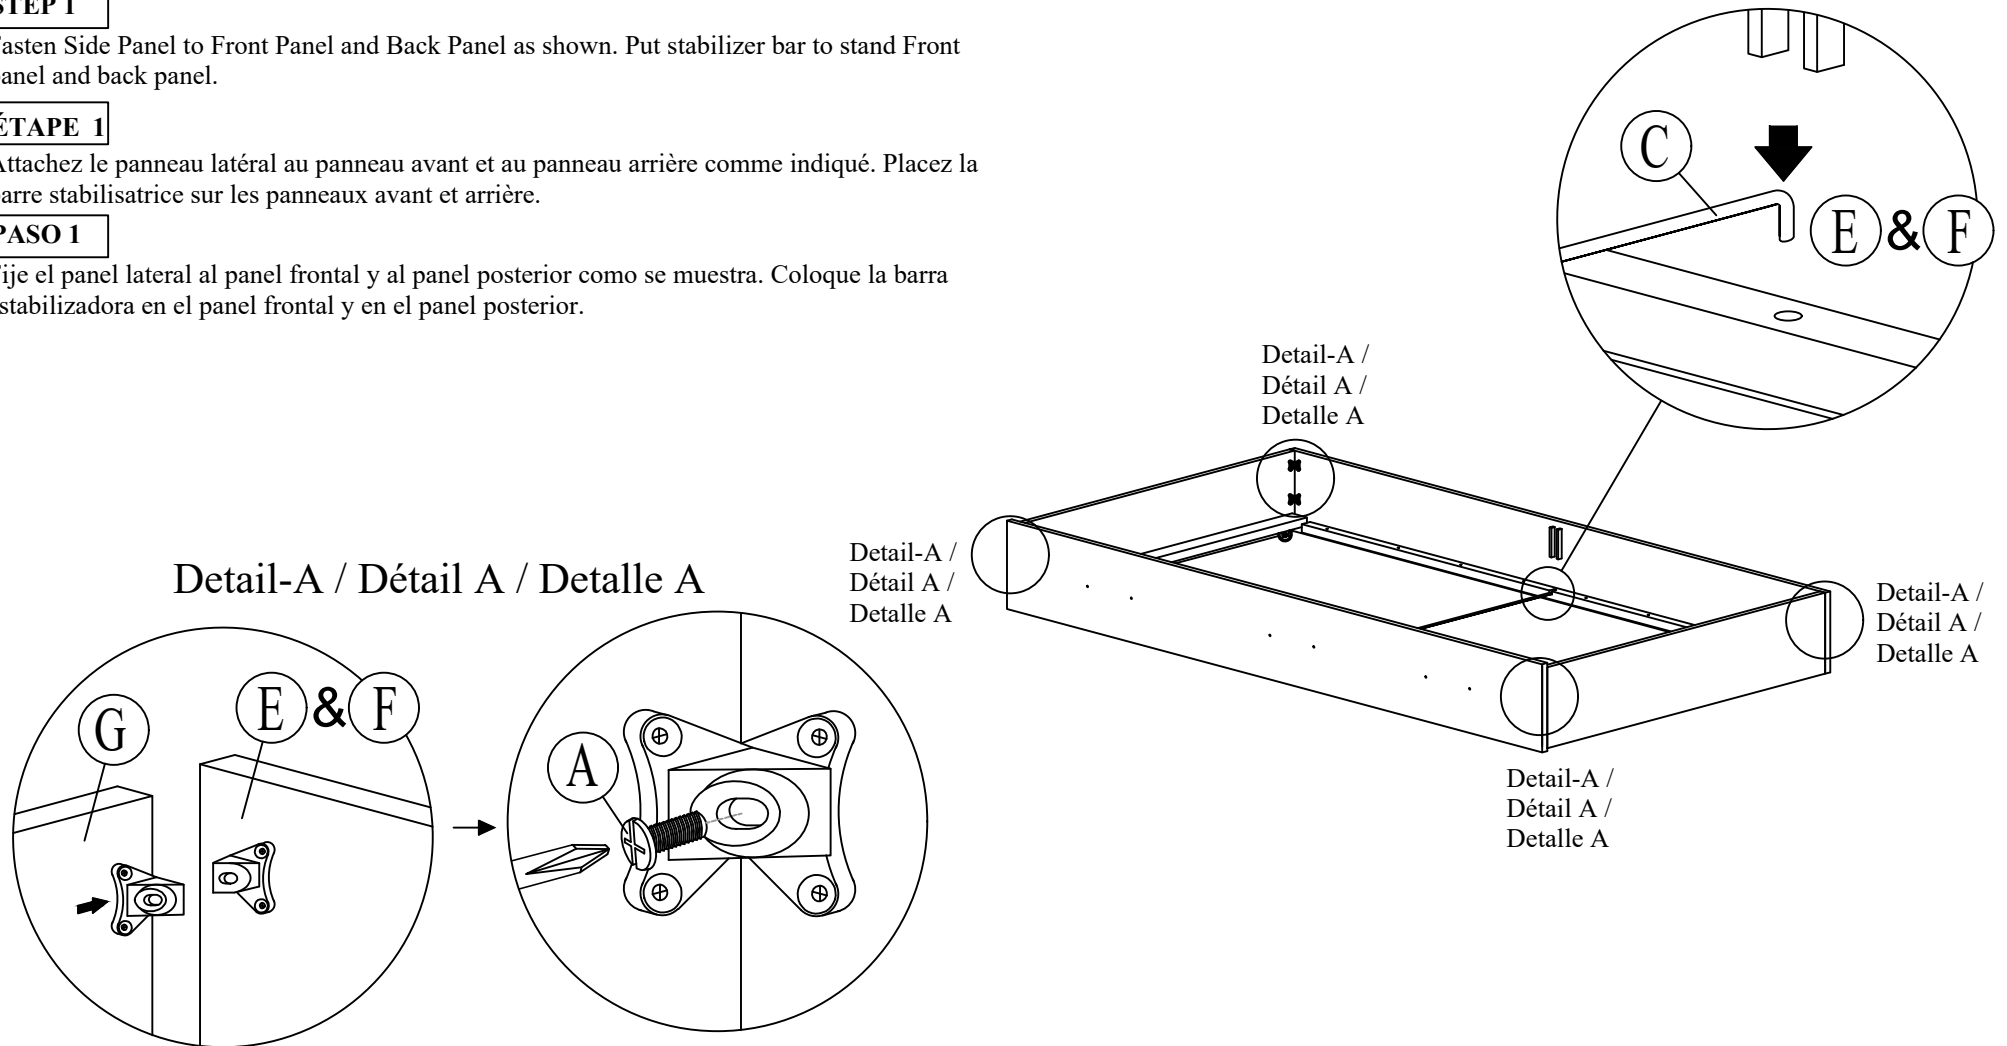

**Replaceable Part*

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / NOTICE DE MONTAGE / INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ITEM NO. / ARTICLE NO. / ARTICULO NO : S496-801 SLATR-33M / SLATR-46M

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN : TRUNDLE / RANGEMENT ESCAMOTABLE / CAJONERA DE CAMA CON RUEDAS
SLAT ROLL 3/3 / ROULEAU DE LATTES POUR LIT SIMPLE / LISTONES DE 3/3

STEP 2


Lay the bottom panel onto the side panel, Spread the bottom panel so it extends fully and fits into the cleat.

ÉTAPE 2

Posez l'apnel inférieur sur le panneau latéral, étendez le panneau inférieur de manière à ce qu'il s'étende complètement et s'insère dans le taquet.

PASO 2

Coloque el panel inferior sobre el panel lateral, extienda el panel inferior para que se extienda completamente y quepa en la grapa.

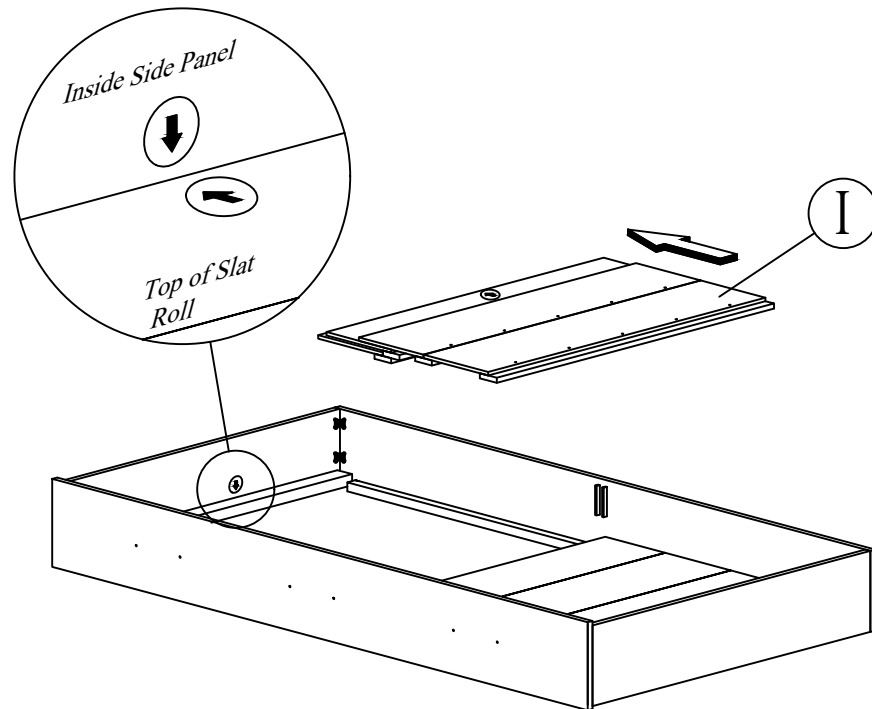

STEP 3


Slot in Center Vertical Panel as shown. Fasten Handle to front panel as shown.

ÉTAPE 3

Fente dans le panneau vertical central comme indiqué. Fixez la poignée au panneau avant, comme indiqué.

PASO 3

Ranura en el centro del panel vertical como se muestra. Fije la manija al panel frontal como se muestra.

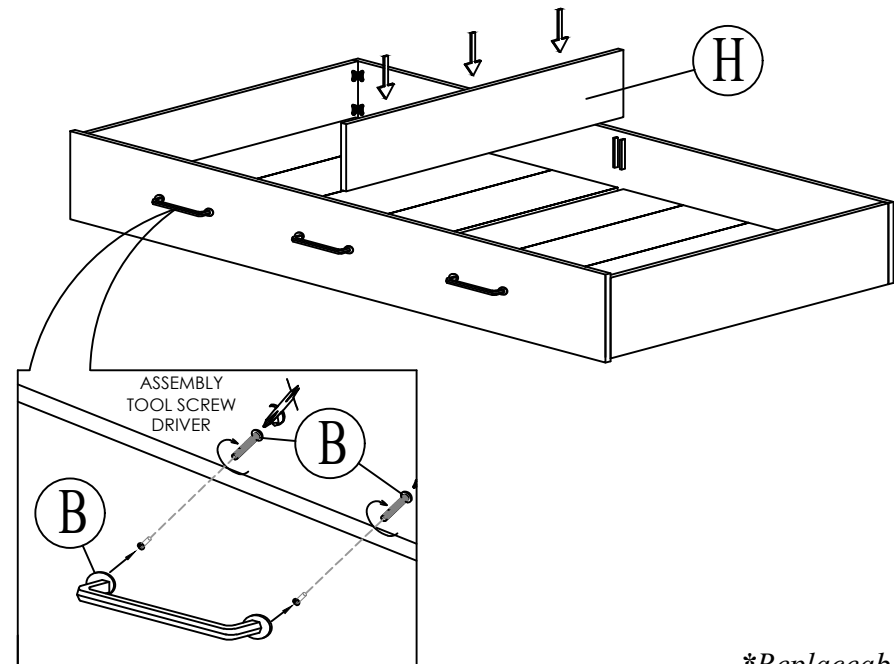

**Replaceable Part*

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / NOTICE DE MONTAGE / INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ITEM NO. / ARTICLE NO. / ARTICULO NO : S496-801 SLATR-33M / SLATR-46M

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN : TRUNDLE / RANGEMENT ESCAMOTABLE / CAJONERA DE CAMA CON RUEDAS
SLAT ROLL 3/3 / ROULEAU DE LATTES POUR LIT SIMPLE / LISTONES DE 3/3

STEP 4

Hang side rail on the upper bracket. Lay the slat roll onto the side rails, Spread the slat roll so it extends fully and fits into the cleat. Secure the slat roll in place by threading a 1 1/4" flat head screw through the predrilled holes near the ends of the slat roll, into the cleats on the side rail as shown.

ÉTAPE 4

Accrocher le rail latéral au support supérieur. Étendre complètement les rouleaux de lattes sur les traverses de façon à ce que les extrémités des lattes reposent sur les cales. Fixer les rouleaux de lattes en insérant des vis à tête plate de 1 1/4" po dans les trous de la cale chacune des quatre traverses.

PASO 4


Colgar el riel lateral en el soporte superior. Coloque el maro de listones sobre los travesaños laterales. Extienda los listones de manera que encajen completamente en el almacén de la cama. Fije el marco de listones enroscando tornillos de cabeza plana de 1 1/4" a través de los agujeros preperforados en los extremos de los listones y dentro de la moldura del travesaños lateral, tal como se indica.

SLATR-33M

Slat Roll 3/3

Rouleau de lattes pour lit simple
Listones de 3/3

Twin panel bed with trundle
Lit à panneaux jumeaux avec lit gigogne
cama de doble panel con nido

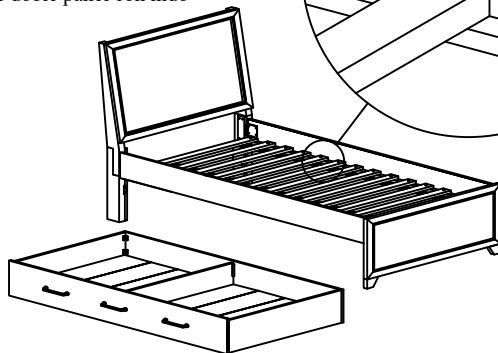


SLATR-33M

Slat Roll 3/3

Rouleau de lattes pour lit simple
Listones de 3/3

Twin Bookcase bed with trundle
Lit bibliothèque avec lit gigogne
cama de doble con dosel con cama

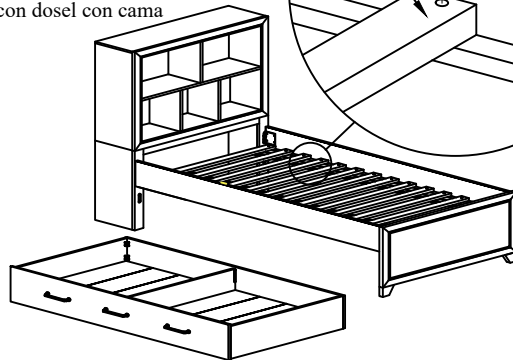


SLATR-46M

Slat Roll 4/6

Rouleau de lattes pour lit double
Listones de 4/6

Full panel bed with trundle
Lit avec lit gigogne
cama de panel completo con nido

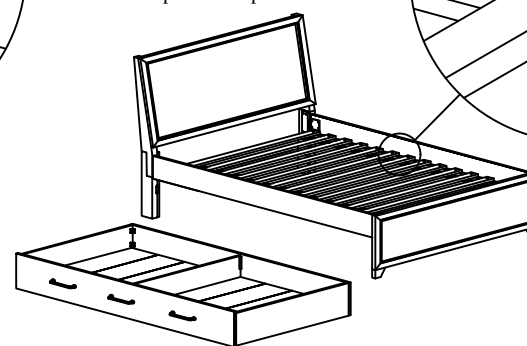


SLATR-46M

Slat Roll 4/6

Rouleau de lattes pour lit double
Listones de 4/6

Full Bookcase bed with trundle
Lit bibliothèque avec lit gigogne
Estantería completa con panel cama
con nido

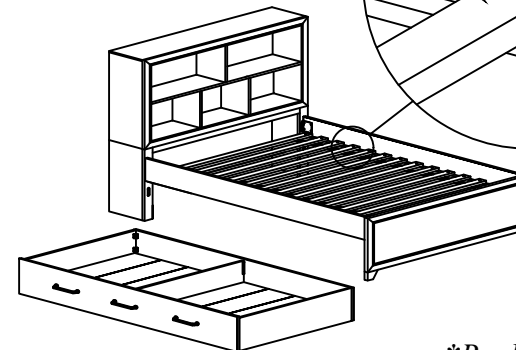

**Replaceable Part*

REPLACEABLE PART / PARTIE REMPLAÇABLE / PARTE REEMPLAZABLE

ITEM NO. / ARTICLE NO. / ARTICULO NO : S496-801 SLATR-33M / SLATR-46M

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN : TRUNDLE / RANGEMENT ESCAMOTABLE / CAJONERA DE CAMA CON RUEDAS
SLAT ROLL 3/3 / ROULEAU DE LATTES POUR LIT SIMPLE / LISTONES DE 3/3




x3 RS496-801-PULL *

Pull with Screw

Tirer + vis

Tirer + Tornillo



x1 RS496-801-HWKIT *

Hardware Kit

Liste des pièces de quincaillerie

Lista del kit de materiales




x1 RS496-801-ROD *

Metal Rod

Barre Metallique

Barra de Metal

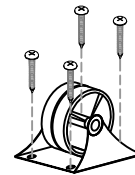


x4 SHOULD BE 4PCS *

Caster with Screw

Roulette + vis

Ruedas + Tornillo

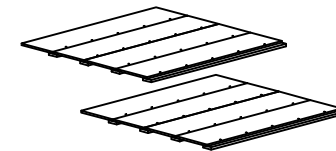


x8 RS496-801-PANEL *

Bottom Panel

Panneau inférieur

Panel inferior

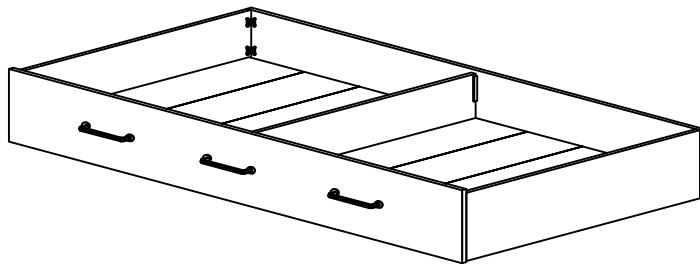


x28 RS496-SLATR-33-SCR *

Screw

Vis

Tornillo



x28 RS496-SLATR-46-SCR *

Screw

Vis

Tornillo

**Replaceable Part*