



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

I 5262

CHAMBRE A COUCHER -
MIROIR MURAL / CHENE BLANCHI/DESSUS CHENE
RUSTIQUE


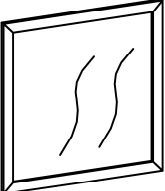
BEDROOM SET-
WALL MIRROR / BLEACHED OAK FINISH / RUSTIC
OAK TOP







POUR TOUS SERVICE OU ASSISTANCE
SVP CONTACTER LE DÉTAILLANT
DE QUI VOUS AVEZ ACHETÉ CET ITEM


FOR ANY SERVICE OR ASSISTANCE
PLEASE CONTACT THE RETAILER
FROM WHOM YOU PURCHASED THIS ITEM

LISTE DES PIÈCES
PARTS LIST


PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
1		MIRROR SUPPORT SOUTIEN POUR MIROIR	2
2		MIRROR MIROIR	1

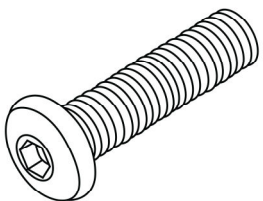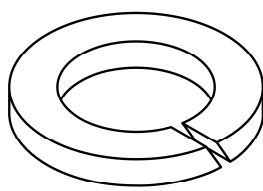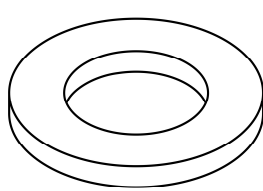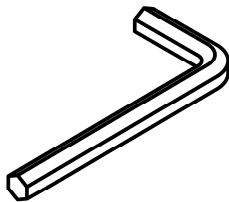LISTE DES PIÈCES DE MONTAGE HARDWARE LIST


PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
A		ASSEMBLING BOLT - 1/4" X 1 5/8" BOULON D'ASSEMBLAGE - 1/4" X 1 5/8"	8
B		LOCK WASHER - 1/4" X 1/2" ENTRETOISE DE MÉTAL - 1/4" X 1/2"	8
C		METAL WASHER - 1/4" X 3/4" RONDELLE DE MÉTAL - 1/4" X 3/4"	8
D		HEX KEY CLÉ HEXAGONALE	1

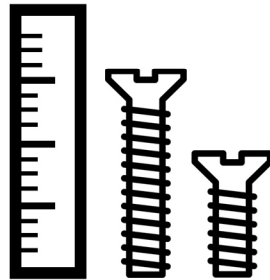

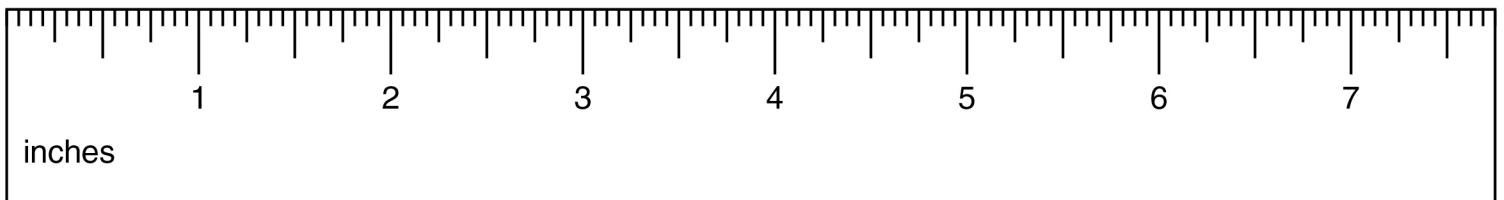
OUTIL DE VÉRIFICATION DE DIMENSIONS DES PIÈCES
HARDWARE DIMENSIONS VERIFICATION TOOL



ÉTAPE / STEP 1

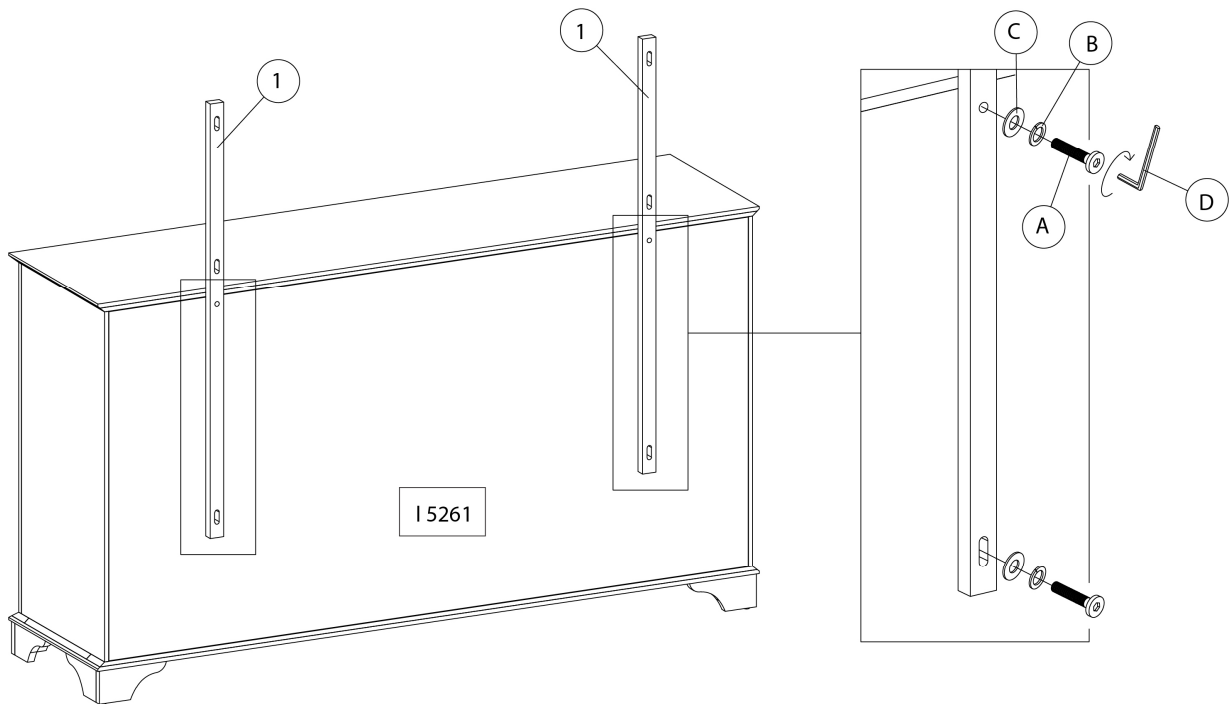

ÉTAPE / STEP 2

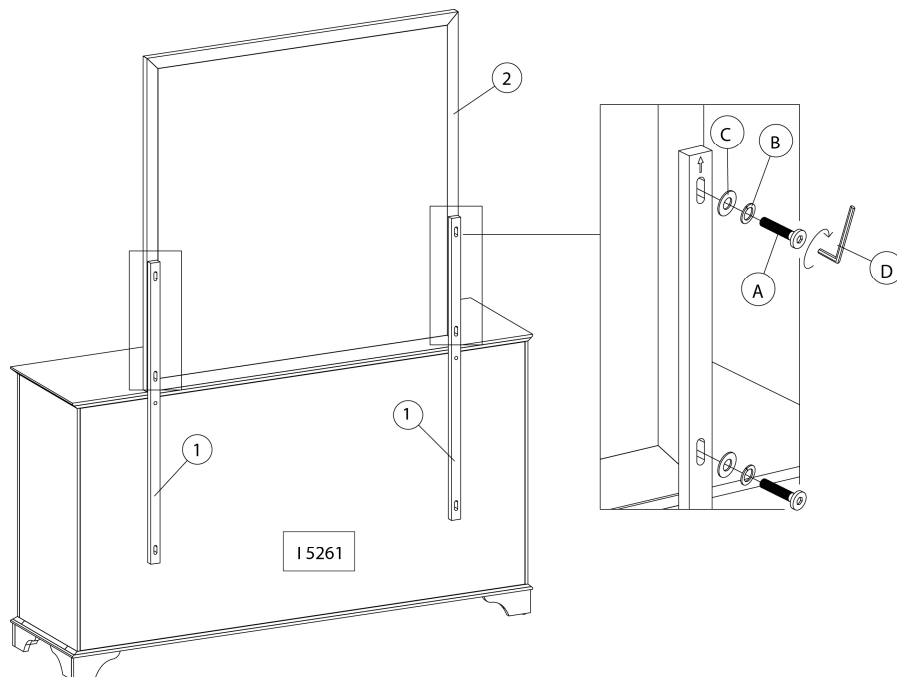

ÉTAPE / STEP 3

