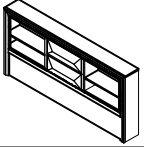




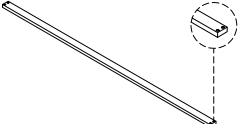
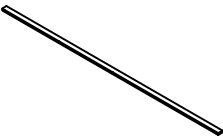
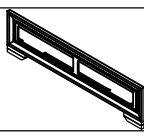

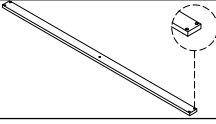

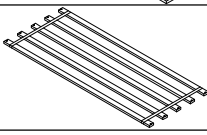
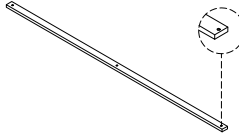


ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.

No.	PARTS LIST / LISTE DE PIÉCES		Qty.	No.	PARTS LIST / LISTE DE PIÉCES		Qty.
A		Headboard / Tête de lit	1	M		Drawer / tiroir	2
B		RSF Leg / Pied droite	1	N		Drawer Slat Cover / Couvert de latte de tiroir	1
C		LSF Leg / Pied gauche	1	O		Drawer Slat Support Stopper / Arrêt de latte de support pour tiroir	1
D		Headboard Support Rail-Front & Rear / Brancard pour tête de lit-avant arrière	2	P		Top Crown / Couronne supérieur	2
E		Footboard / Pied de lit	1	Hardware List / Liste de quincaillerie			
F		Side Rail / Longerons	2	1		Screw / Vis (16mm)	7
G		Drawer Slat / Latte de tiroir	1	2		Screw / Vis (25mm)	8
H		Drawer Slat Support / Latte de support pour tiroir	1	3		Screw / Vis (32mm)	30
I		Slat 3 Holes / Latte 3 trous	3	4		Bolt / Boulon (35mm)	8
J		Slat 2 Holes / Latte 2 trous	10	5		Bolt / Boulon (50mm)	3
K		Support Leg / Support pour transverses	3	6		Spring Washer / Rondelle d'arrêt (Ø¼")	8
L		Center Rail / Longeron central	1	7		Flat Washer / Rondelle plate (Ø¼" x 20mm)	8
				8		Allen Key / Clé Allen (M4)	1
				9		Allen Key / Clé Allen (M5)	1
				* Hardware set in 1553K-1 for assembly			
				No.	HARDWARE LIST / LISTE DE QUINCAILLERIE (2)		Qty.
				10		Bolt / Boulon (45mm)	10
				11		Spring Washer / Rondelle d'arrêt (Ø¼")	10
				12		Flat Washer / Rondelle plate (Ø¼" x 13mm)	10
				13		Allen Key / Clé Allen (M4)	1

* Hardware set in 1553K-3CK for assembly




It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.





Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.

TIPS :
Lay down the unit. To make
the installation work easier.

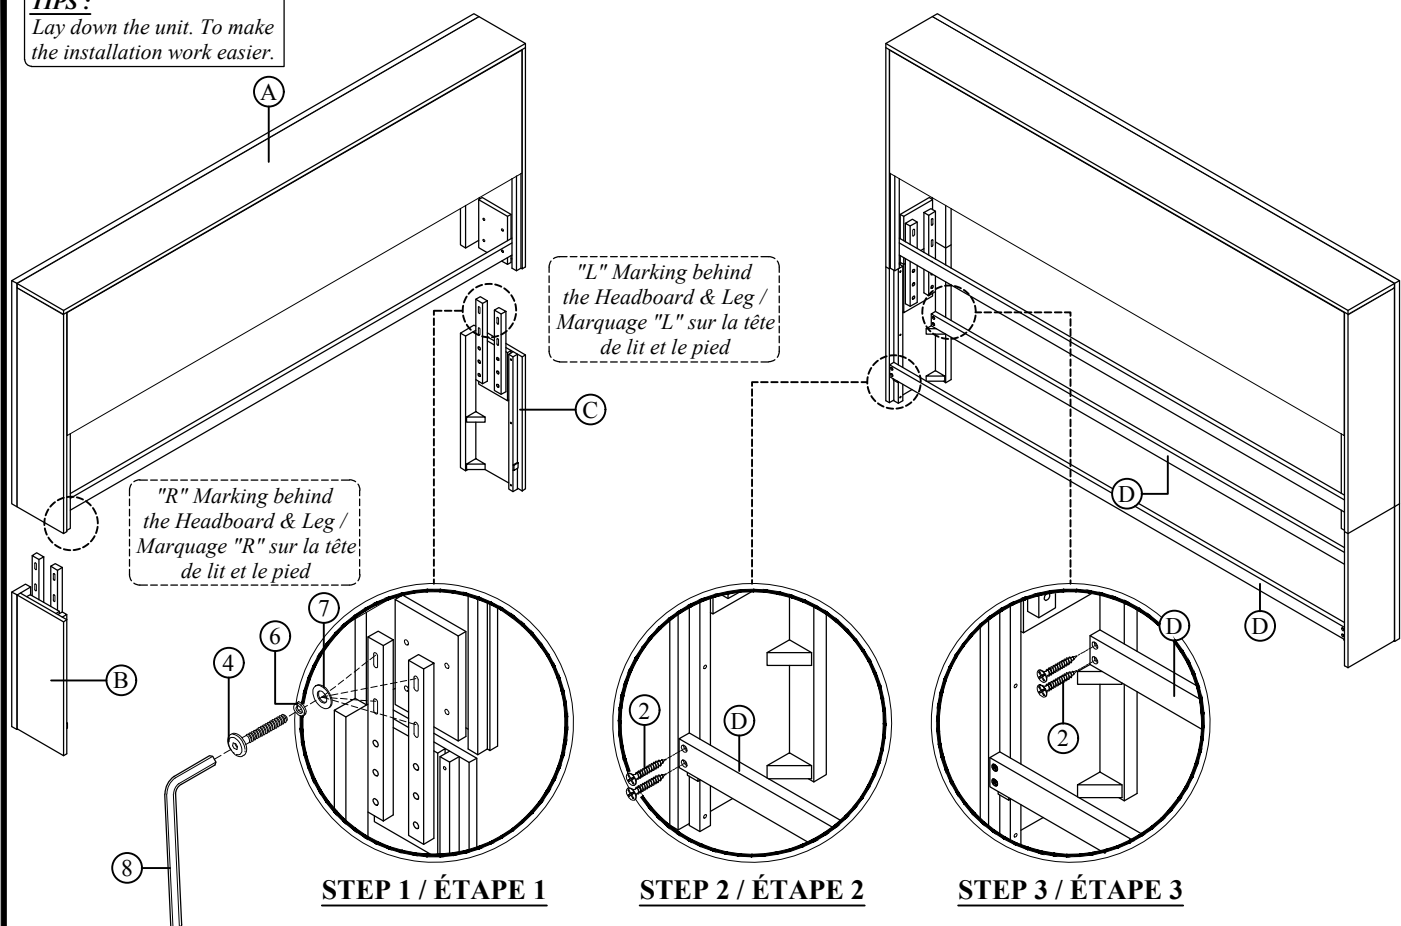


STEP 4 / ÉTAPE 4

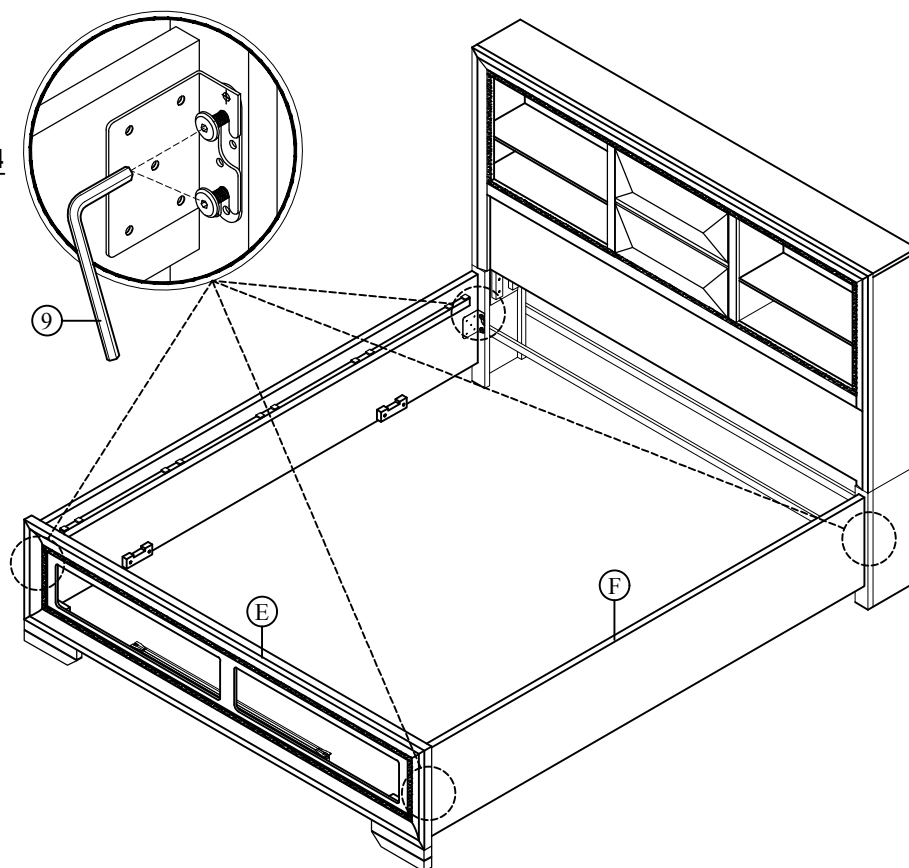

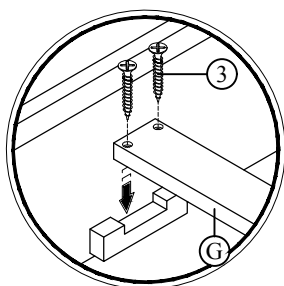


STEP 6 / ÉTAPE 6

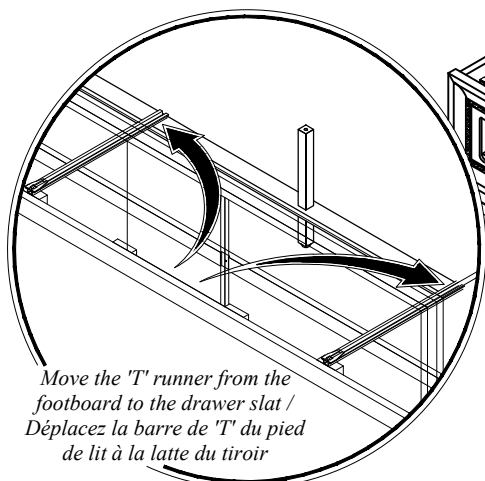


Move the 'T' runner from the footboard to the drawer slat /
Déplacez la barre de 'T' du pied de lit à la latte du tiroir

STEP 7 / ÉTAPE 7

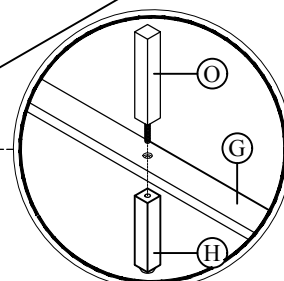


STEP 5 / ÉTAPE 5

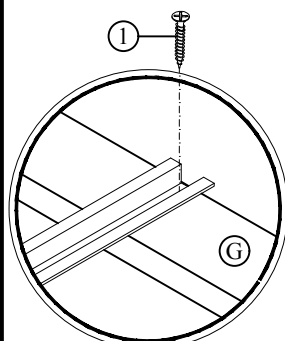


STEP 9 / ÉTAPE 9

After the drawer is inserted, please fasten the T-Runner on the drawer slat with screw (1) /
Insérez le tiroir et fixez la barre de 'T' sur la latte de tiroir avec la vis (1)

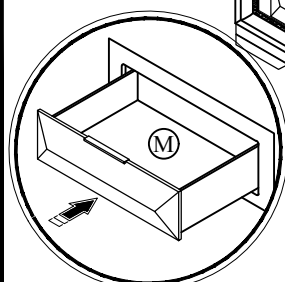


STEP 8 / ÉTAPE 8

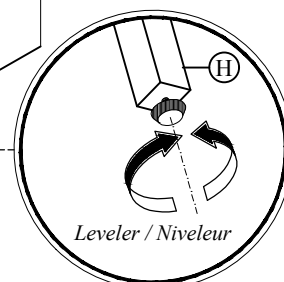


STEP 10 / ÉTAPE 10


Adjust the leveler until the drawer closes tightly

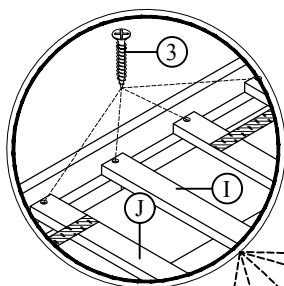

STEP 13 / ÉTAPE 13

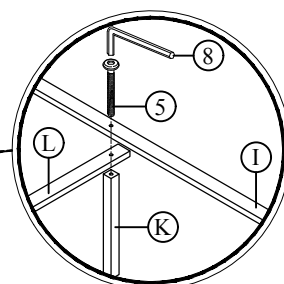


STEP 11 / ÉTAPE 11

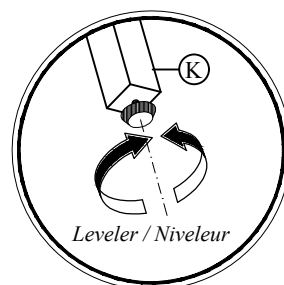


STEP 12 / ÉTAPE 12

Adjust the leveler until touch the floor

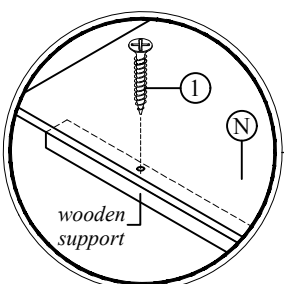

STEP 14 / ÉTAPE 14

*Close the drawer slat cover to the back of the footboard. Then, fasten the drawer slat cover on the **wooden support** using screws.*

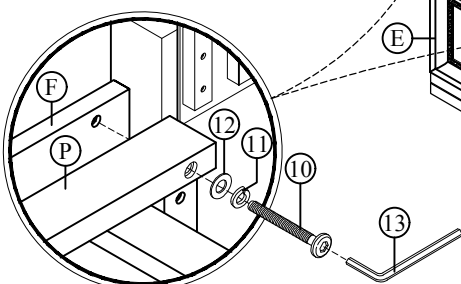

STEP 15 / ÉTAPE 15

