INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MONARCH® SPECIALTIES INC.

# I 5288

**CHAMBRE A COUCHER -**
**TABLE DE CHEVET 2 TIROIRS / FINI NATUREL**

**BEDROOM SET -**
**2 DRAWER NIGHTSTAND / NATURAL FINISH**

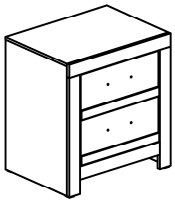


**POUR DE L'ASSISTANCE OU POUR COMMANDER DES PIÈCES CONTACTEZ NOTRE DÉPARTEMENT DE SERVICE À LA CLIENTÈLE.**

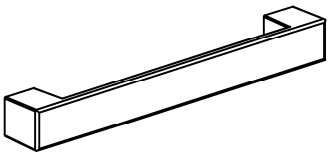
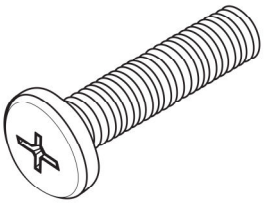
**FOR ASSISTANCE OR TO ORDER PARTS CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT**

**WWW.MONARCHSERVICE.COM**

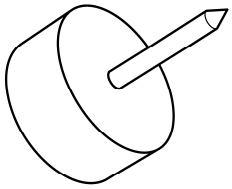
# LISTE DES PIÈCES
# PARTS LIST

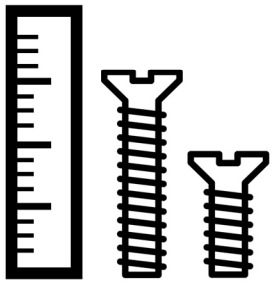
| PIÈCE / PART # | IMAGE | DESCRIPTION | QTY / QTÉ |
|---|---|---|---|
| 1 |  | TOP<br>DESSUS | 1 |

# LISTE DES PIÈCES DE MONTAGE
# HARDWARE LIST

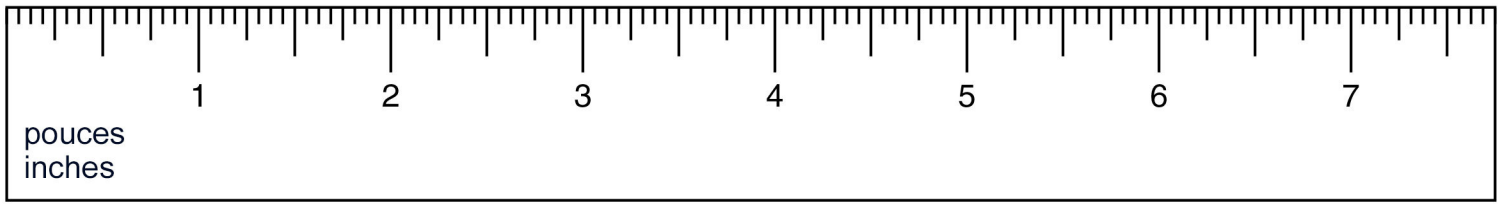
| PIÈCE / PART # | IMAGE | DESCRIPTION | QTY / QTÉ |
|---|---|---|---|
| A |  | HANDLE<br>POIGNÉE | 2 |
| B |  | ASSEMBLING BOLT - 1/8" X 1 1/8"<br>BOULON D'ASSEMBLAGE - 1/8" X 1 1/8" | 4 |

## LISTE DES PIÈCES DE MONTAGE (DÉJÀ INSTALLÉES)
## HARDWARE LIST (ALREADY INSTALLED)

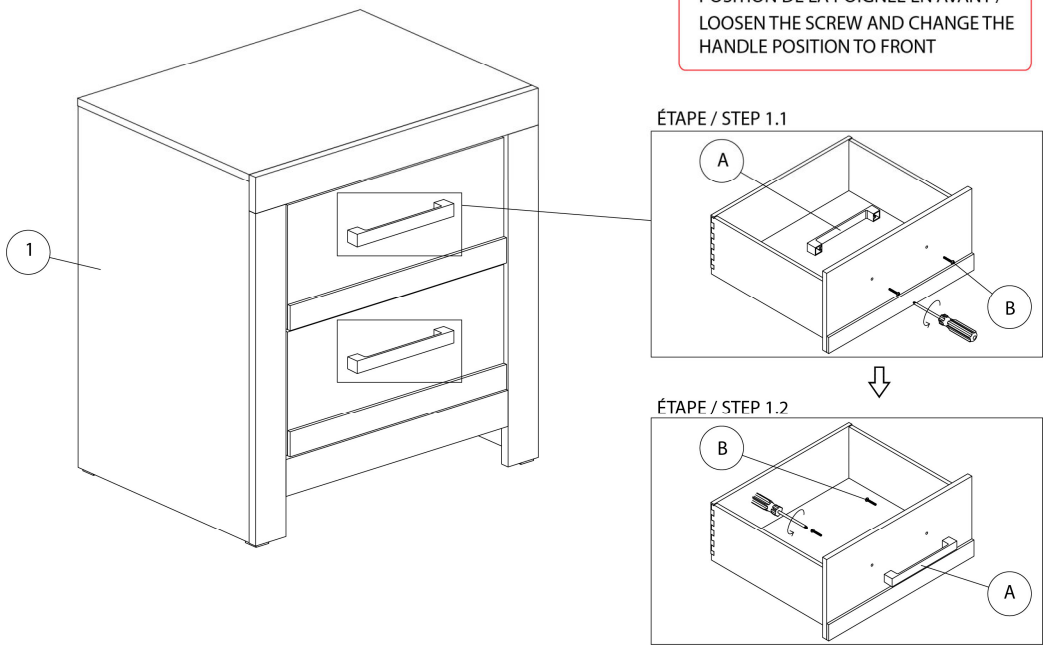
| | | | |
|---|---|---|---|
| C |  | FLOOR PROTECTOR<br>PROTECTEUR DE PLANCHER | 4 |



# OUTIL DE VÉRIFICATION DE DIMENSIONS DES PIÈCES
# HARDWARE DIMENSIONS VERIFICATION TOOL



## ÉTAPE / STEP 1


DESSERRER LA VIS ET CHANGER LA POSITION DE LA POIGNÉE EN AVANT / LOOSEN THE SCREW AND CHANGE THE HANDLE POSITION TO FRONT
1
ÉTAPE / STEP 1.1
A
B
ÉTAPE / STEP 1.2
B
A

## ÉTAPE / STEP 2

