


WESTWOOD DESIGN

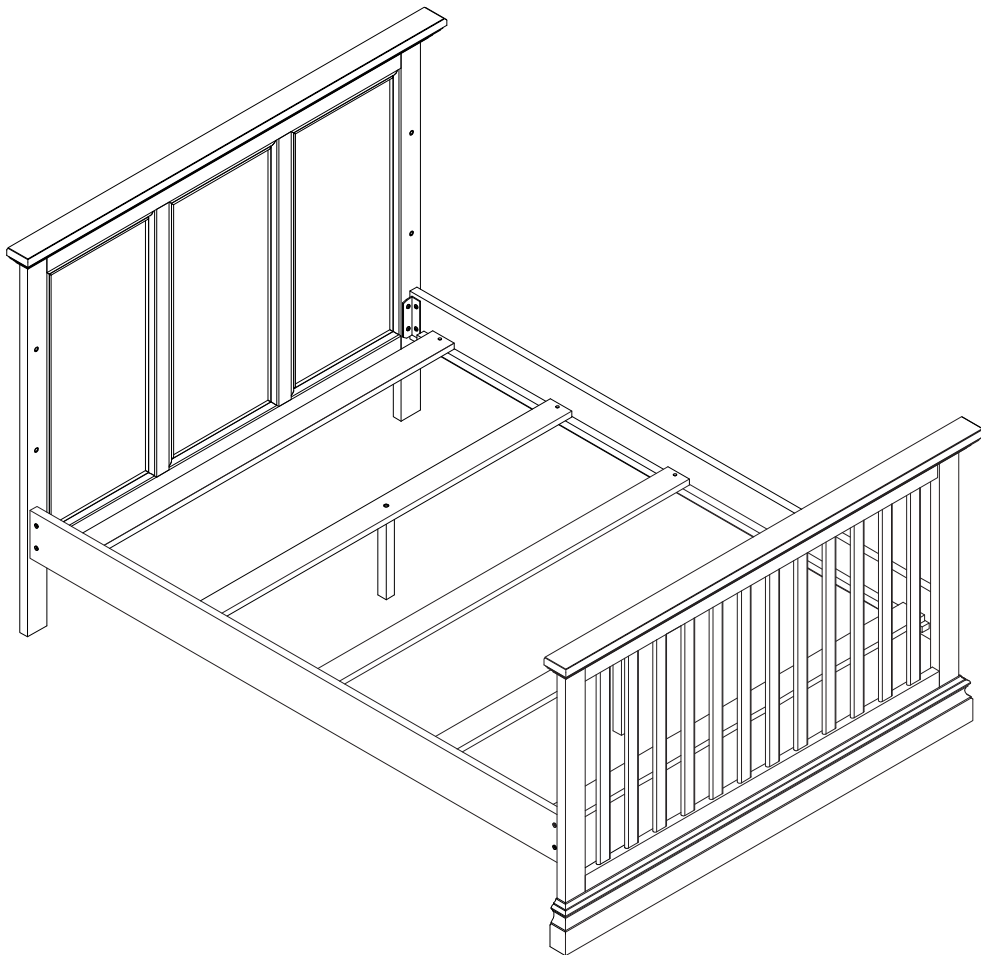

Assembly Instruction Instructions d'assemblage


for / pour

Bed Rails / Barrière de lit


**Model shown is example only. Styles may vary.
Le modèle illustré est exemple. Les styles peuvent varier.
For assemble purpose only.
Pour assembler seul but.**

Parts & Hardware Included / Pièces et matériel inclus

A Bed Rails / Barrière de lit (x 2)

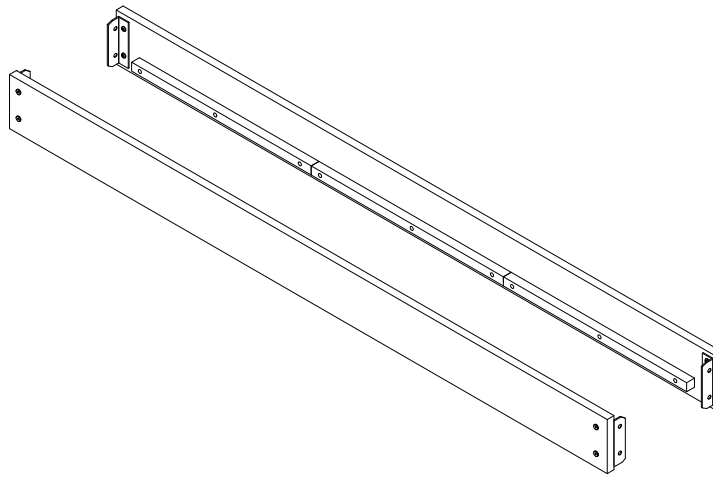


B Slats / Lamelles (x 5)

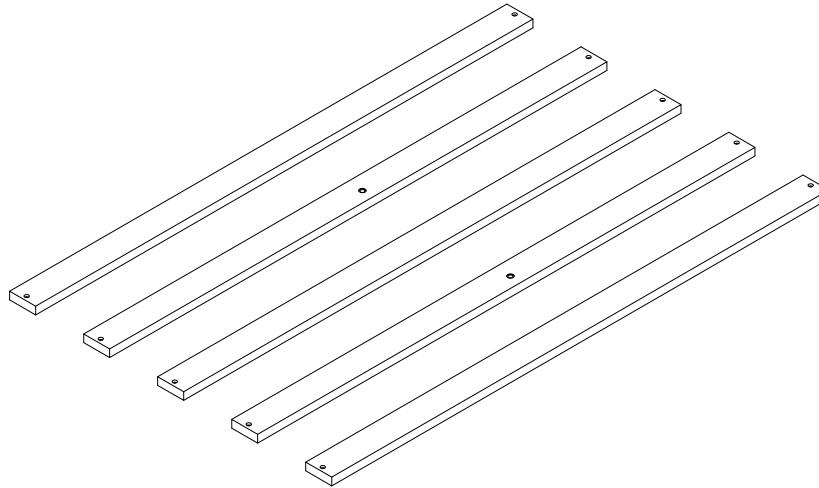


C Leg for slat / Jambe pour lamelle (x 2)



D M6 x 20mm Allen Bolt / M6 x 20mm Boulon Allen (x 8)




E Lock Washer / Rondelle (x 8)




F 1" Wood Screw / 1" Vis à bois (x 10)



G Allen Wrench / Clé Allen

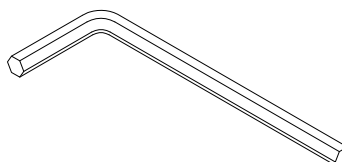


H M6 x 15mm Allen Bolt / M6 x 15mm Boulon Allen (x 8)



Required Parts & Hardware / Pièces et matériel requis

Step 1 / Etape 1

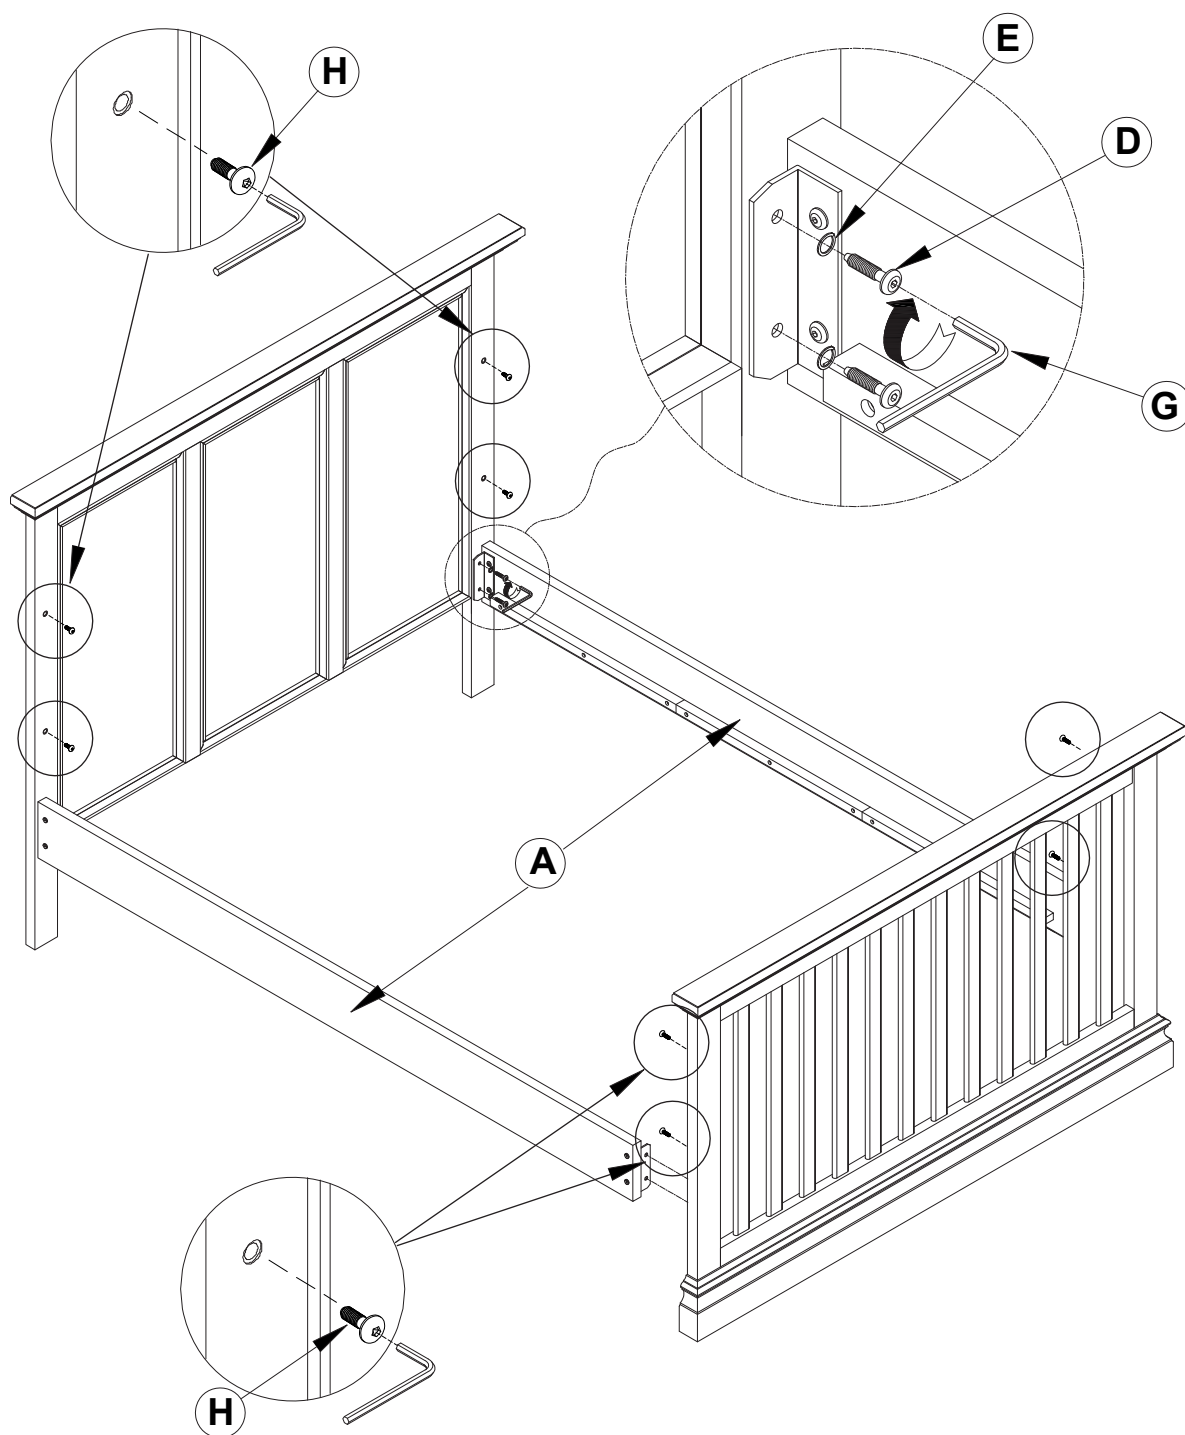

Required Parts & Hardware / Pièces et matériel requis

