

# **Installation** MONOGRAM **Instructions**

## **Stainless Steel Side Panel Kits**

### **⚠ WARNING**

#### **Electrical Shock Hazard**

Death or serious injury can result from failure to follow these instructions.

- Disconnect power before installing this panel.
- Replace all parts and panels before operating.


### **⚠ WARNING**

#### **Cut Hazard Warning**


Panel edges along stamp/cut-out areas may be sharp. Avoid placing hands, fingers or other appendages near these areas. Wear gloves for installation. Failure to do so can result in cuts.

## **INSTALL SIDE PANELS**

- Disconnect power from appliance before installing panel.
- Loosen top hinge cover by loosening the screws.

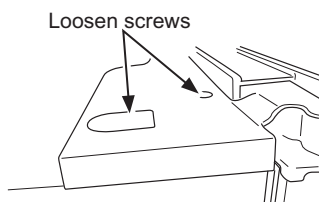


- Remove the top rear case bumper by removing the hex screw. Discard bumpers and screws.

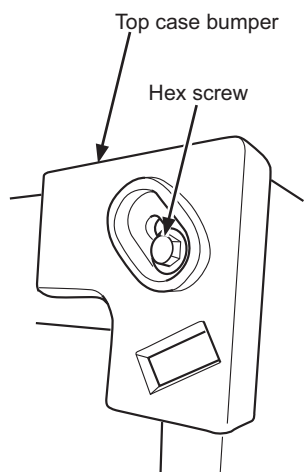

- Remove the paper from the adhesive strips on the side panels.

- Align the panels to the unit as shown.
- Press with force on adhesive areas starting with the top front section to secure the panels.
- Secure the top hinge cover.
- Remove protective film by starting in the front/top corner and peeling downward toward the back/bottom corner.
- Connect appliance to power.

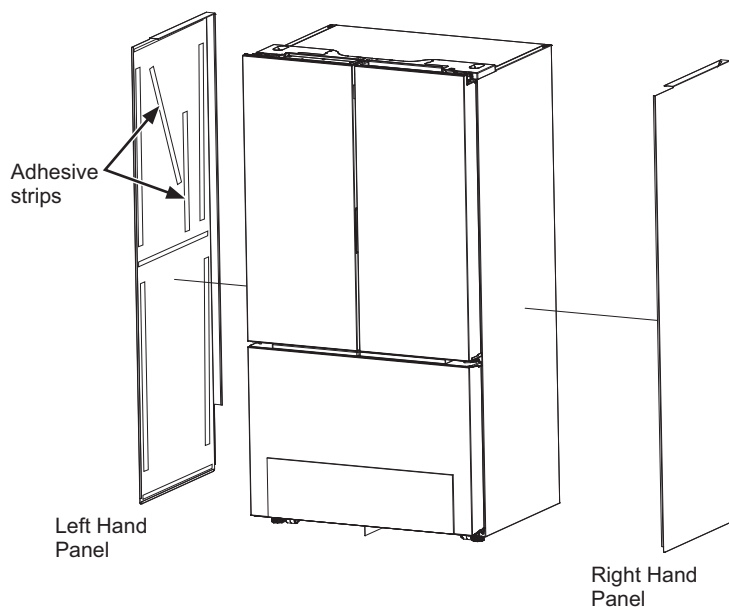

For more information about this kit, visit [monogram.com](http://monogram.com).  
In Canada, visit [monogram.ca](http://monogram.ca).

# Trousses de panneaux latéraux en acier inoxydable

Pour en savoir plus au sujet de ce kit, visitez le site [monogram.ca](http://monogram.ca).

## ⚠ AVERTISSEMENT



### Risque d'électrocution

Des blessures graves ou mortelles peuvent survenir si vous ne respectez pas ces instructions.

- Débranchez l'alimentation électrique avant d'installer ce panneau.
- Remplacez tous les panneaux et les pièces avant la mise en marche.

## ⚠ AVERTISSEMENT




### Risque de coupure

Les bords des panneaux le long des zones d'espacement ou de coupe peuvent s'avérer coupants. Évitez de placer les mains, les doigts ou d'autres appendices près de ces zones. Portez des gants pour procéder à l'installation. L'omission de respecter ces consignes peut occasionner des coupures.

## INSTALLATION DES PANNEAUX LATÉRAUX

- Débranchez l'alimentation électrique à l'appareil avant d'installer le panneau.
- Desserrez les vis pour desserrer le couvercle de charnière supérieur.


Desserrez les vis

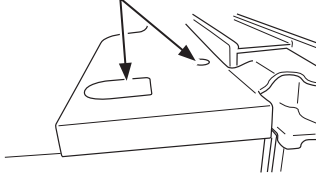

- Retirez le boîtier arrière supérieur du pare-chocs en retirant la vis hexagonale. Jetez les pare-chocs et les vis.


Boîtier supérieur du pare-chocs

Vis hexagonale

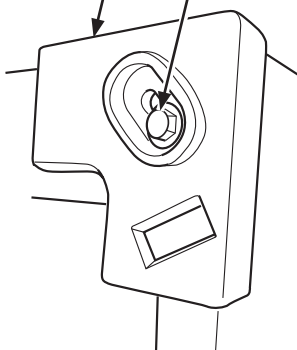

- Retirez le papier des bandes adhésives sur les panneaux latéraux.

- Alignez les panneaux avec l'appareil, comme montré.
- Appuyez fermement sur les emplacements des bandes adhésives en commençant par la section avant afin de sécuriser les panneaux.
- Fixez le couvercle de charnière supérieur.
- Retirez la pellicule protectrice en commençant par le coin supérieur avant et peler vers le bas en direction du coin inférieur arrière.
- Branchez l'appareil à l'alimentation électrique.

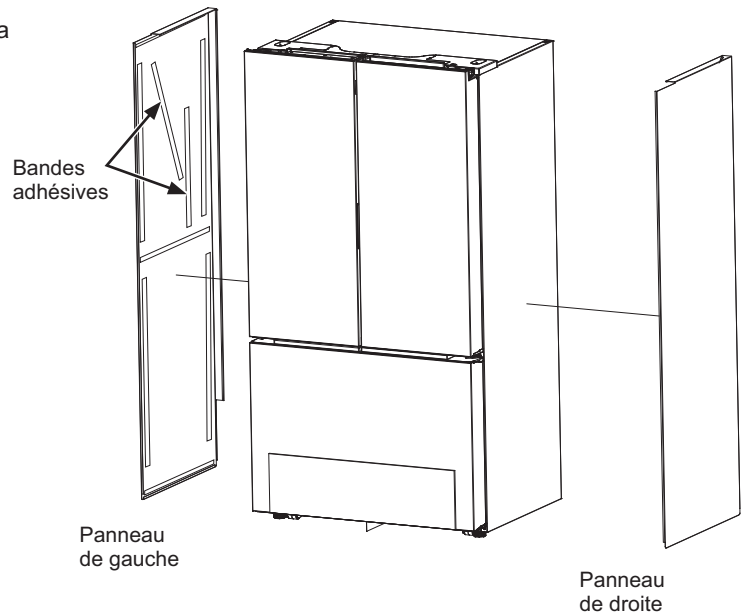

# Kits de Paneles Laterales de Acero Inoxidable

Para más información sobre este kit, visite [monogram.com](http://monogram.com).

## ⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Descarga

### Eléctrica

Se podrá producir la muerte o daños graves como resultado de no seguir estas instrucciones.

- Desconecte la corriente antes de instalar este panel.
- Reemplace todas las piezas y paneles antes del uso.

## ⚠ ADVERTENCIA



Advertencia de Riesgo


### de Cortes

Los extremos del panel a lo largo de las áreas de estampado/ recorte podrán poseer filo. Evite colocar las manos, dedos u otras extremidades cerca de estas áreas. Use guantes durante la instalación. Si no cumple con esto, se podrán producir cortes.

## INSTALE LOS PANELES LATERALES

- Desconecte la electricidad del electrodoméstico antes de instalar el panel.
- Afloje la tapa de la bisagra superior aflojando los tornillos.


Afloje los Tornillos

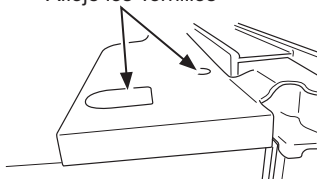

- Retire el protector de la caja superior trasera retirando el tornillo hexagonal. Descarte los protectores y los tornillos.

Protector de la caja superior

Tornillo hexagonal

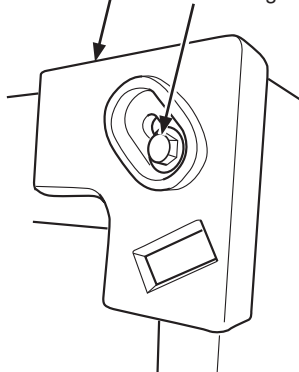

- Retire el panel de las tiras adhesivas en los paneles laterales.

- Alinee los paneles sobre la unidad como se muestra.
- Presione con fuerza sobre las áreas adhesivas empezando desde la sección frontal superior, a fin de asegurar los paneles.
- Asegure la tapa de la bisagra superior.
- Retire la película protectora comenzando por el frente/ esquina superior y realizando el retiro hacia abajo en dirección hacia la parte trasera/ esquina inferior.
- Conecte el electrodoméstico a la corriente.

Tiras adhesivas

Panel del Lado Izquierdo

Panel del Lado Derecho

# Notes