



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



I 8331

**CHAISE D'APPOINT -
34"H / TISSU MARRON CLAIR / BOIS DE NOYER**

**ACCENT CHAIR -
34"H / LIGHT BROWN FABRIC / WALNUT WOOD**






**POUR DE L'ASSISTANCE OU POUR COMMANDER
DES PIÈCES CONTACTEZ NOTRE DÉPARTEMENT
DE SERVICE À LA CLIENTÈLE.**





**FOR ASSISTANCE OR TO ORDER PARTS
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT**


WWW.MONARCHSERVICE.COM

LISTE DES PIÈCES
PARTS LIST

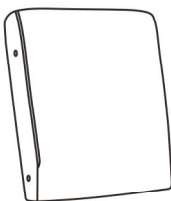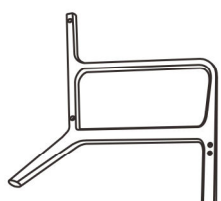
PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
1		SEAT CUSHION COUSSIN DU SIÈGE	1
2		BACK CUSHION COUSSIN DE DOSSIER	1
3		LEG PATTE	2
4		CROSSBAR BARRE TRANSVERSALE	1

LISTE DES PIÈCES DE MONTAGE
HARDWARE LIST

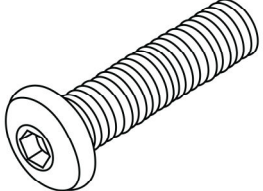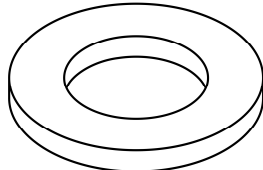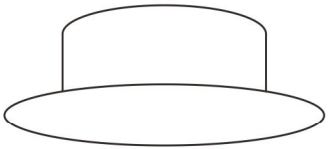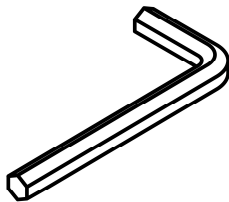
PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
A		ASSEMBLING BOLT - 3/8" X 1 3/4" BOULON D'ASSEMBLAGE - 3/8" X 1 3/4"	10
B		METAL WASHER RONDELLE DE MÉTAL	2
C		CAP CAPUCHON	8
D		HEX KEY CLÉ HEXAGONALE	1

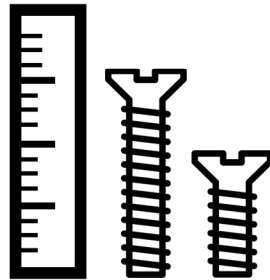


OUTIL DE VÉRIFICATION DE DIMENSIONS DES PIÈCES
HARDWARE DIMENSIONS VERIFICATION TOOL

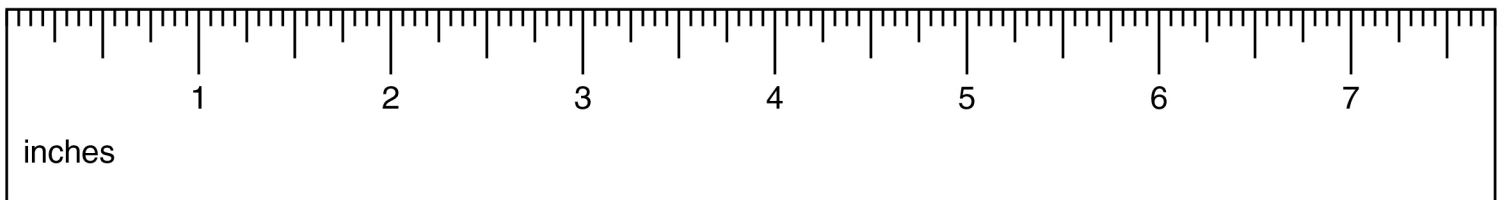


ÉTAPE / STEP 1

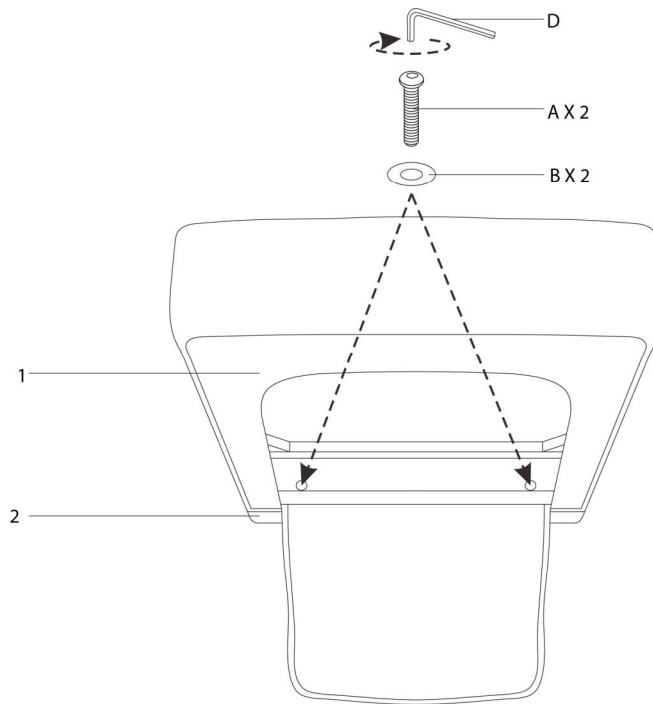


ÉTAPE / STEP 2

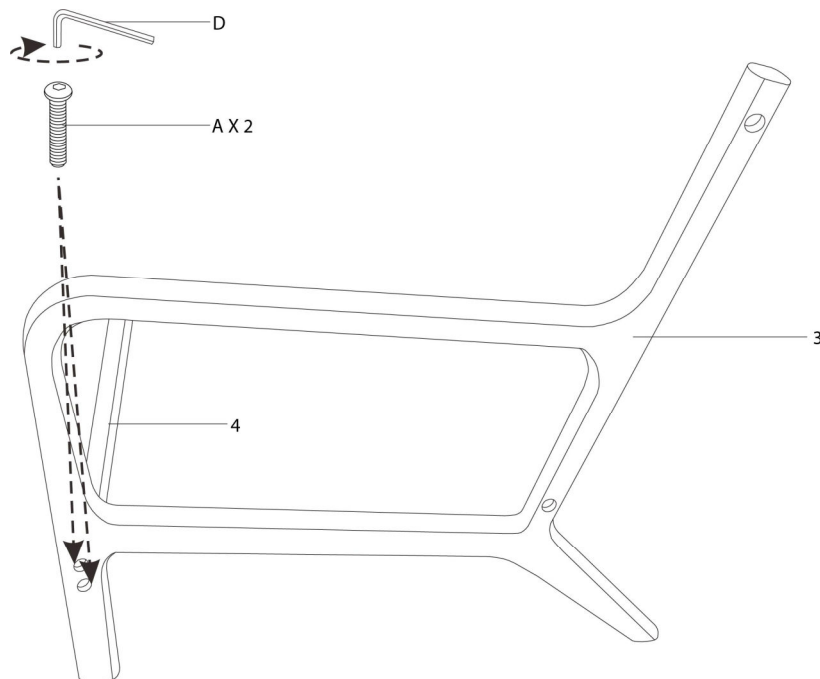


ÉTAPE / STEP 3

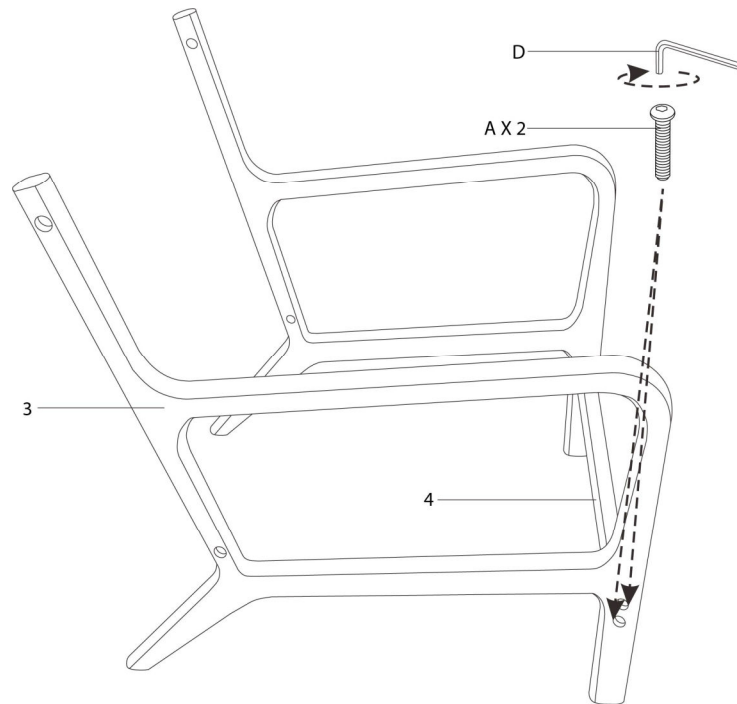


ÉTAPE / STEP 4

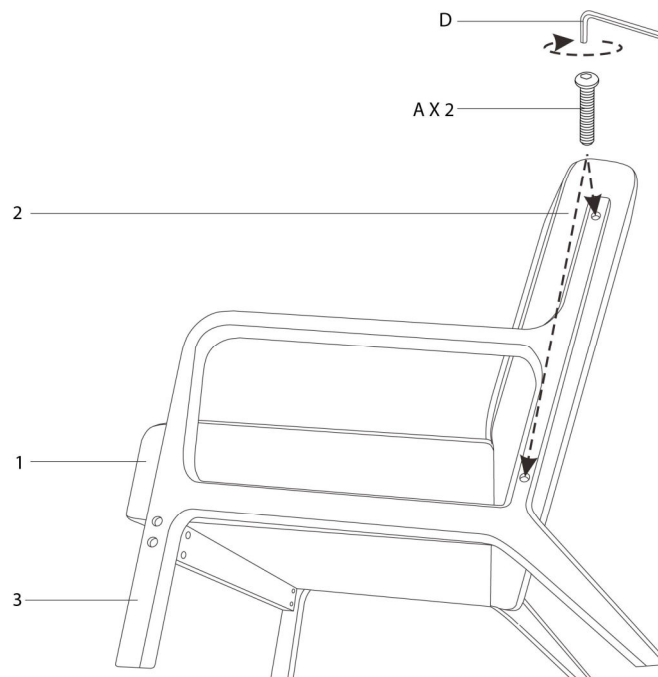

ÉTAPE / STEP 5

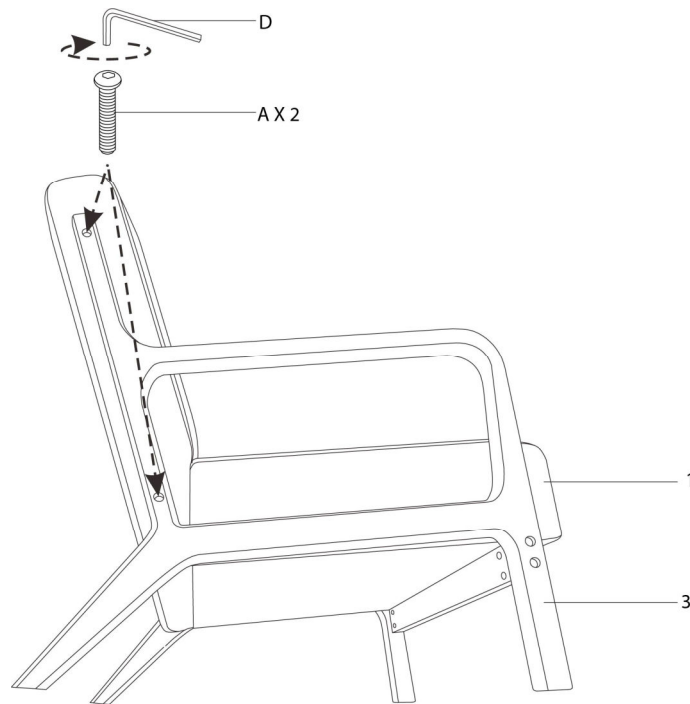

ÉTAPE / STEP 6

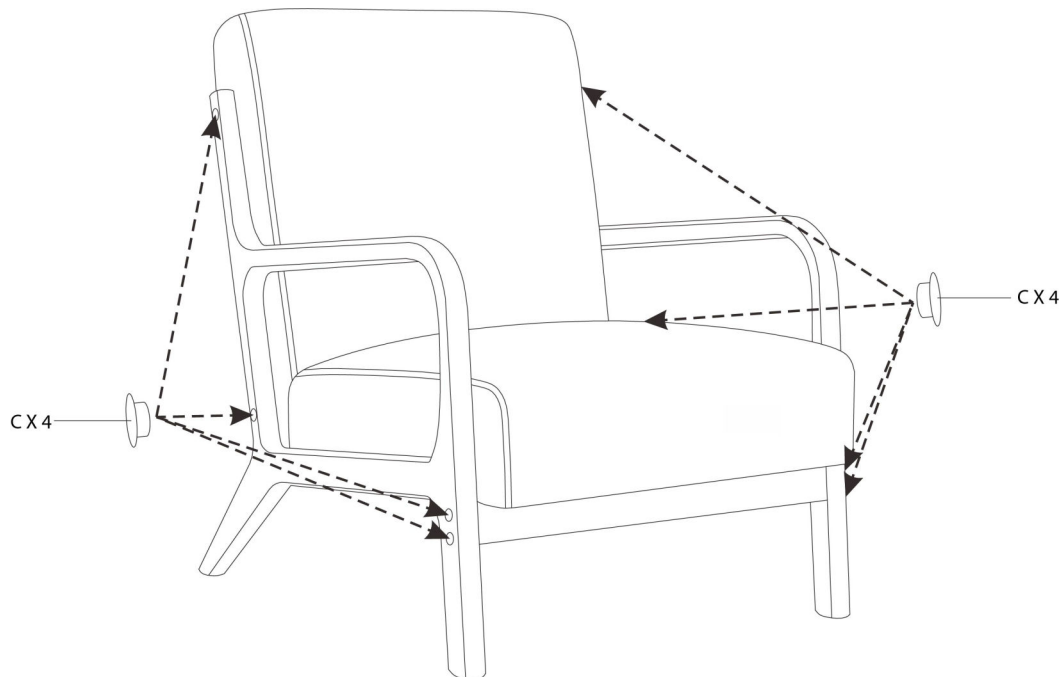

ÉTAPE / STEP 7

