



Dual System • Works with KP-Series, K-Series or P-Series Rails and Footboards


Système double • Utiliser avec l'une ou l'autre des 'Série-KP', 'Série-K' ou 'Série-P' de rails et pieds de lit

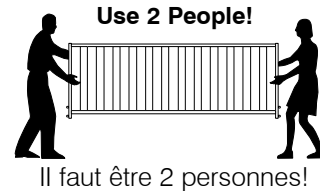


1 Parts in the Box Pièces dans la boîte

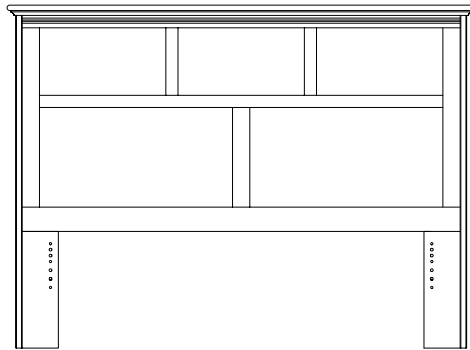

Top Cap
Couvercle du haut x 1

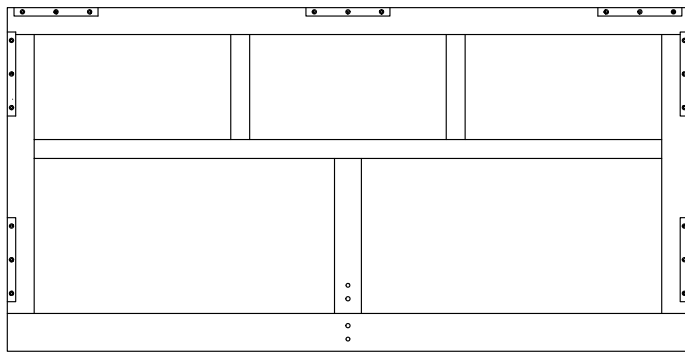


Panel Panneau x 1

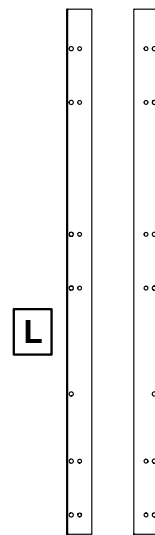


Side Cap (Left & Right)
Couvercle de côté
(gauche et droit)



Wood Brackets
Crochet de bois x 2




Center Bracket
Crochet du centre x 1

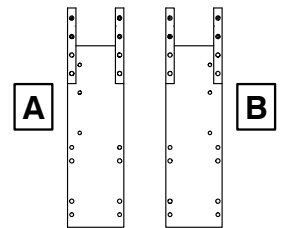


Legs (A & B)
Pattes (A et B)

2 Hardware List Liste des quincaillerie


Scale 1 : 1 Échelle 1 : 1

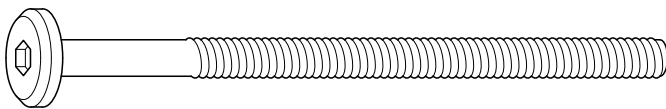


80mm Bolts • Vis (80mm) x 4

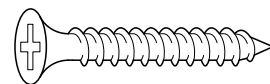


30mm Wood Screw • Vis (30mm) x 14

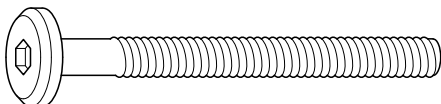

50mm Bolts • Vis (50mm) x 2

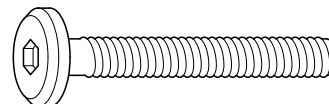

35mm Bolts • Vis (35mm) x 22

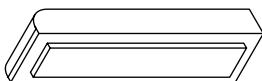

Cover Block
Couvres trous x 2



Wooden Dowel
Goujons de bois x 20






Long Allen Key
Longue clef allen x 1


3 Assemble the Legs to the Panel Assembler les pattes au panneau

Note: Assemble on a carpet floor or place a blanket to protect the surface.


Note: Assembler sur un tapis ou placer une couverture pour protéger la surface.

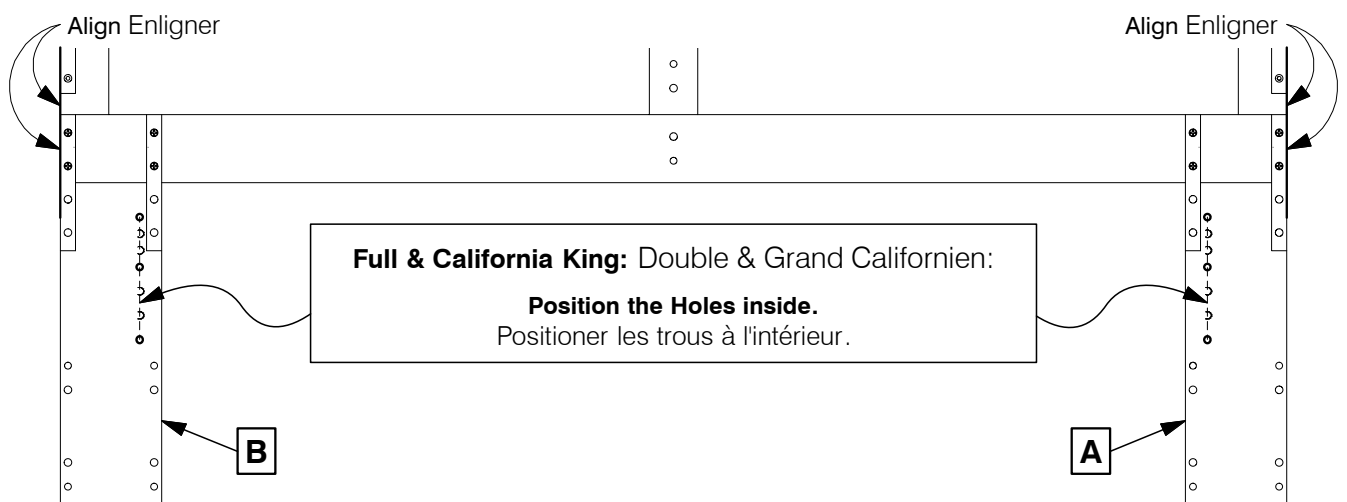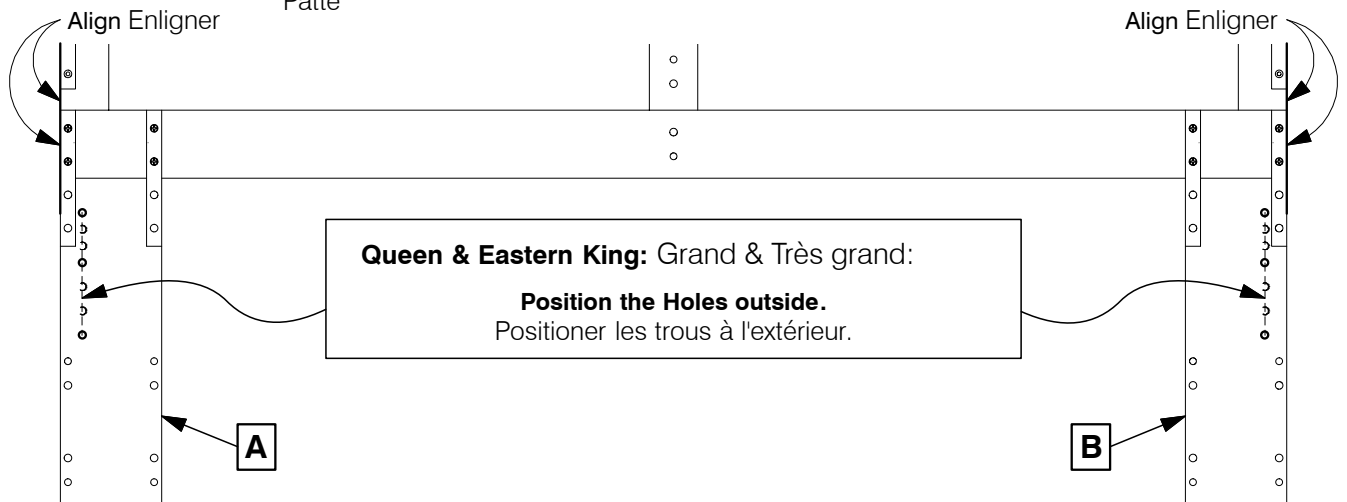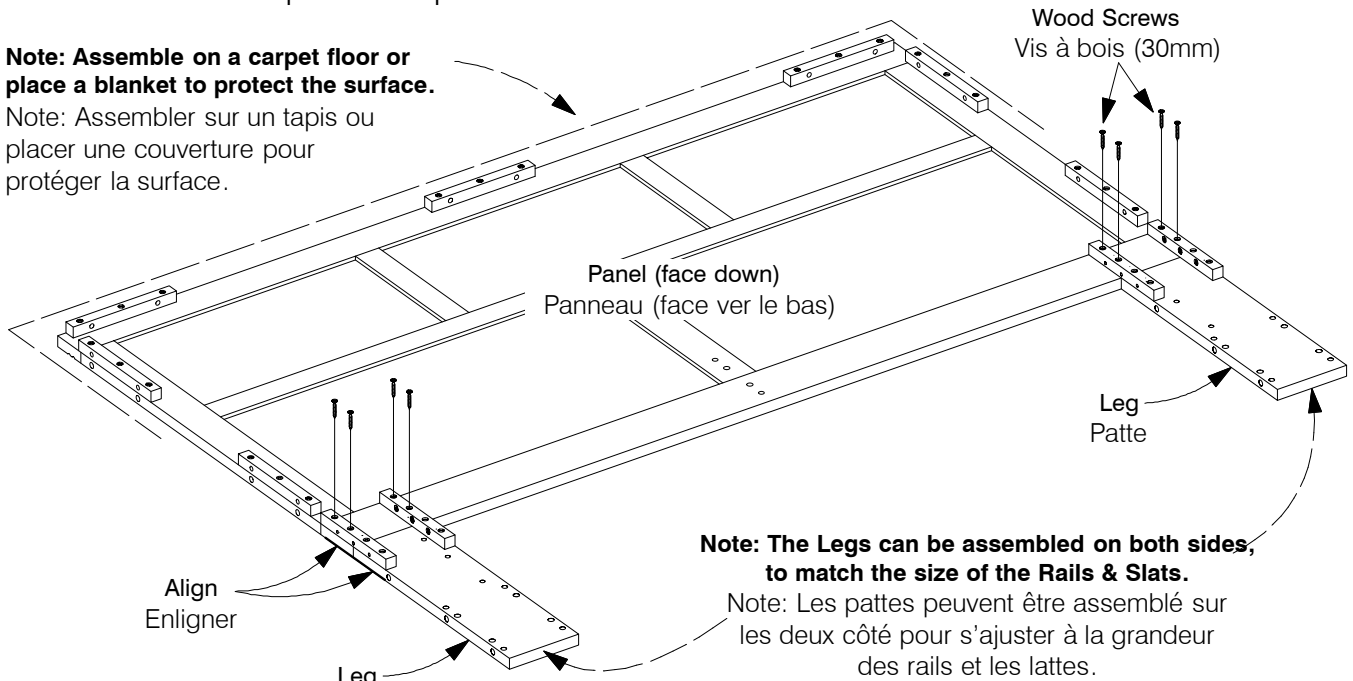


4 Assemble the Wood Brackets
Assembler les Crochets de bois

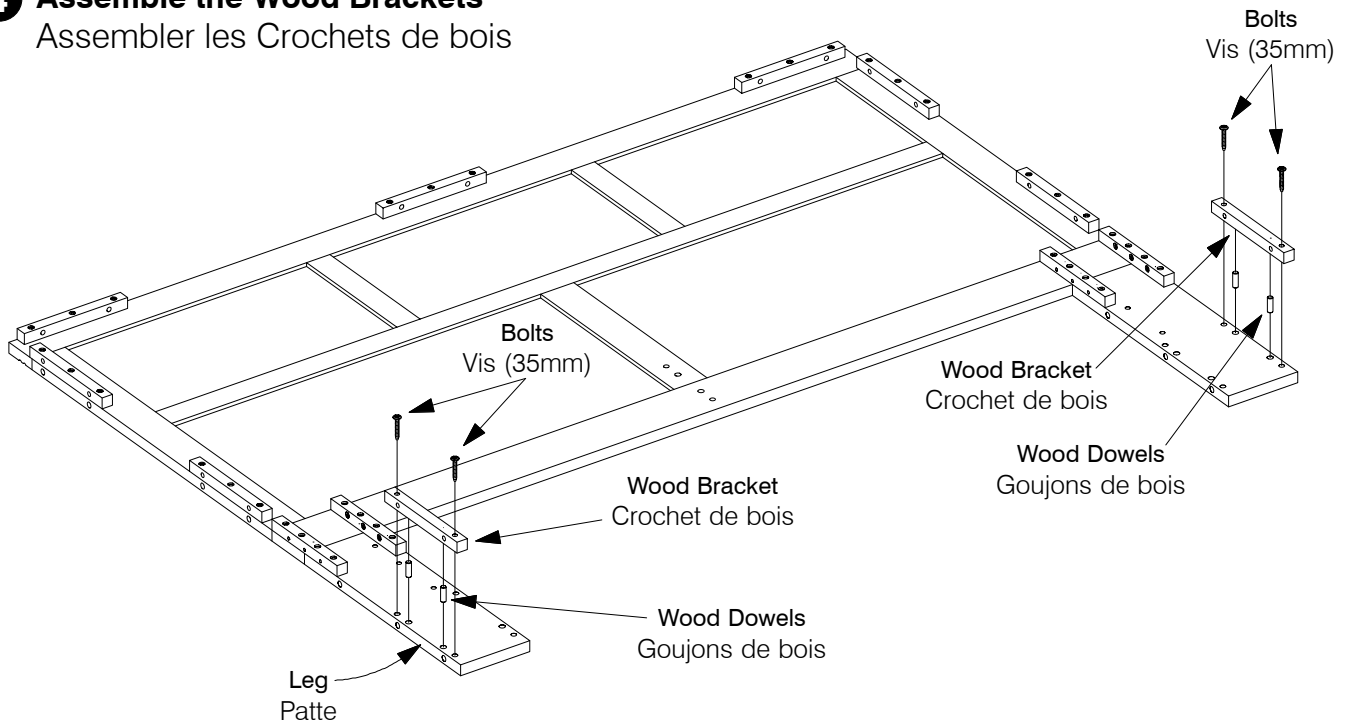

5 Assemble the Side Caps to the Panel
Assembler les couvercle de côté au panneau


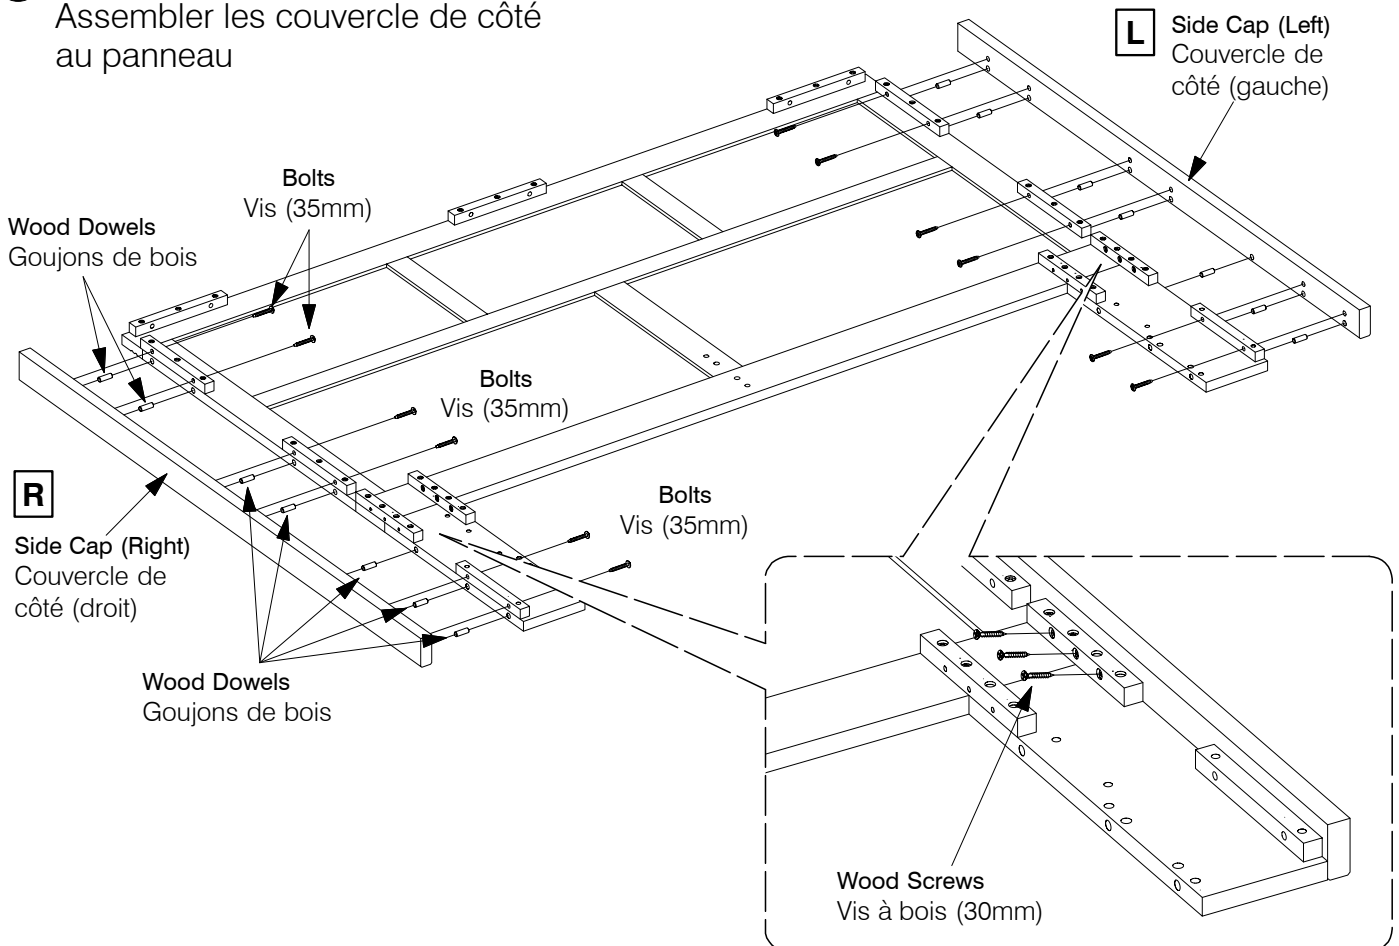


6 Fit the Top Cap
Ajuster le couvercle
du haut

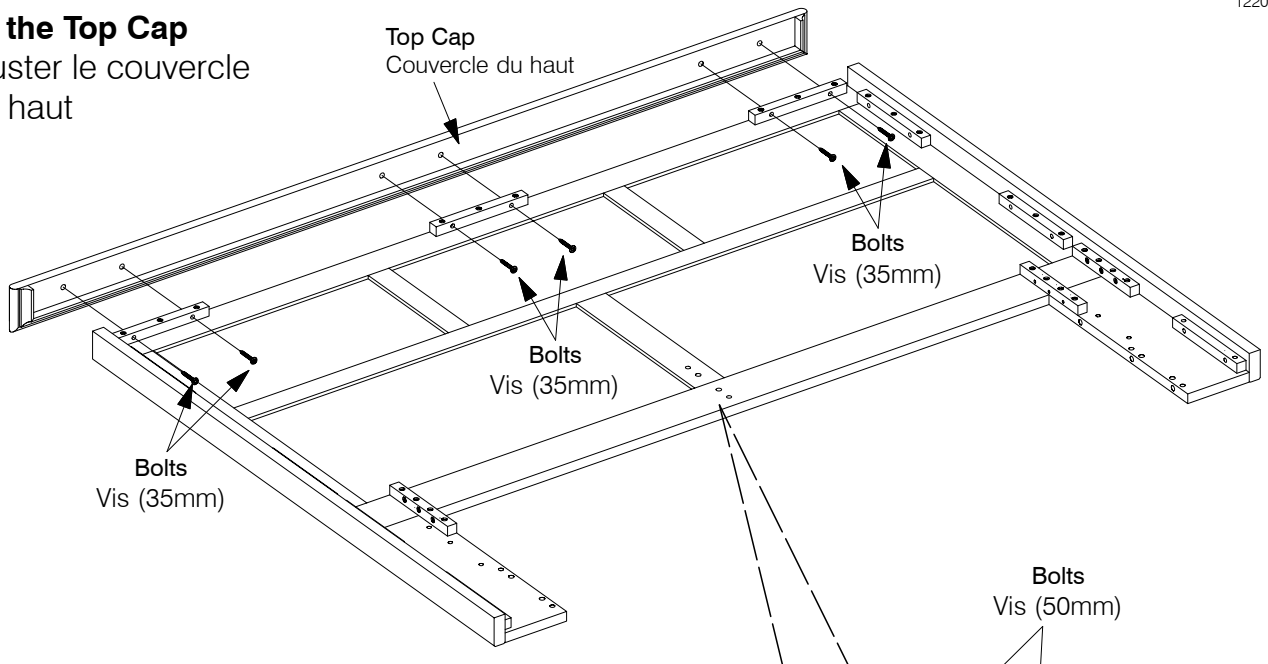

**7 Only for K-Series Beds with
an included Metal Bracket:
Fit the center wood bracket.**

Seul les lits de series-K avec
une bracket de métal inclus:
Ajuster la bracket de bois
du centre.

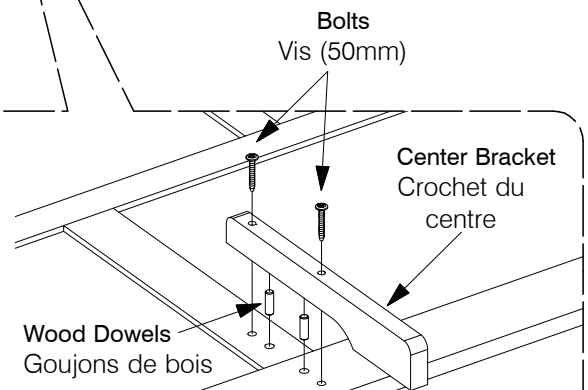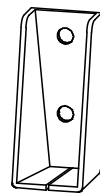


8 Fit the Rails Ajuster les rails

Depending on the Rails and Footboard
used, the Rails can be attached in a high
or low position. See instructions enclosed
with the Rails.

After the bed is fully assembled, use the
Cover Blocks to cover the unused holes.

Tous dependant des rails et du pied de lit utilisé, les
rails peuvent être attaché dans la position
du haut ou du bas. Voir les instructions inclus avec les
rails.

Suite à l'assemblage complet du lit, utiliser les
petits bloque de bois pour cacher les trous
non-utilisé.

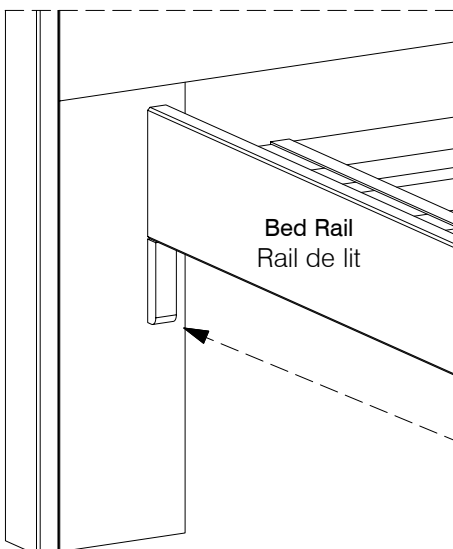

**The Cover Block fixes
over the unused holes
with self adhesive tape.**

Les couvre trous posés
sur les trous non utilisés
sont fixés avec le même
ruban adhésif.

