

ASSEMBLY INSTRUCTION FOR

MIRROR / 6-DRAWER DRESSER

WE650MR/WE650DR WE750MR/WE750DR

Cautions: Please read instructions thoroughly before unpacking assembly parts. Sharp, exposed staple tips can cause injury, therefore, for your protection, please remove any exposed staples used in packing.

1. We recommend that you should assemble this product with the assistance of another person; this will make assembly easier, and will help to eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.
2. Be sure to check all packing materials carefully for small parts that may have come loose inside the carton during shipment.
3. Please do not over tighten screws or bolts.
4. Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.



PART LIST

No.	Part Description	Code.	Q'ty
A	Mirror		1
B	Mirror Suppor Slats	PWE650MRSLT PWE750MRSLT	2

⚠ Only tighten all bolts when all bolts aligned with bolt inserts.

HARDWARE LIST

No.	Hardware Description		Code.	Q'ty
1		Flat washer (Ø1/4" x 3/4")	PWE600MRHWHB	8
2		Spring washer (Ø1/4" x 3/8")		8
3		Bolt (Ø1/4" x 1 1/2")		8
4		Allen key (4 x 59mm)		1

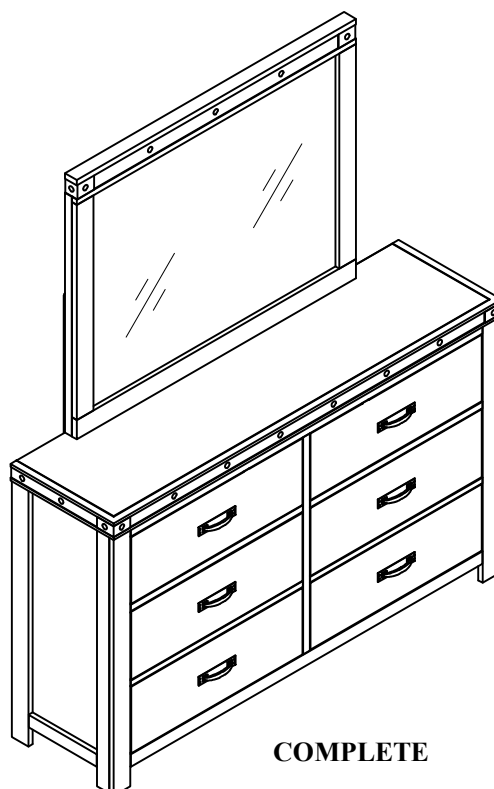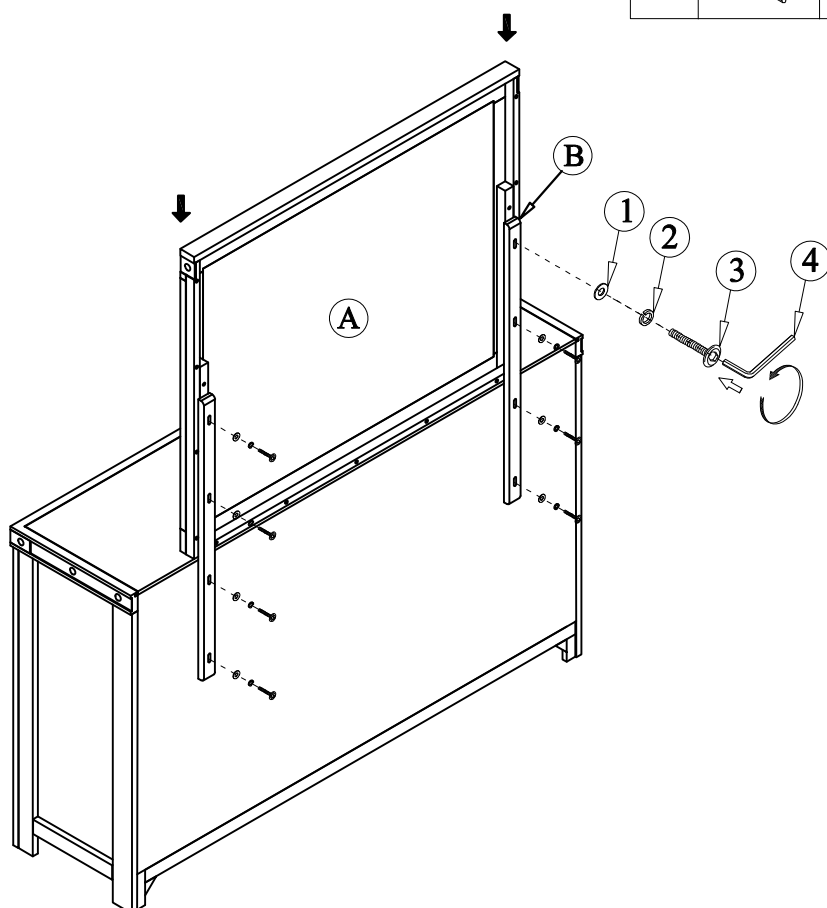

INSTRUCTIONS DEMONTAGE POUR

MIROIR /COMMODE 6 TIROIRS

WE650MR/WE650DR

WE750MR/WE750DR

Attention: Se il vous plaît lire attentivement les instructions avant de débiller les pièces d'assemblage. Sharp, des conseils de base exposés peuvent causer des blessures, donc, pour votre protection, se il vous plaît retirer les agrafes exposés utilisés dans l'emballage.

1. Nous vous recommandons de monter ce produit avec l'aide d'une autre personne; cela va faciliter le montage, et aidera à éliminer les dommages au produit ou des blessures lors de l'assemblage.
2. Assurez-vous de vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour les petites pièces qui peuvent avoir été lâche l'intérieur du carton pendant le transport.
3. Se il vous plaît ne pas trop serrer les vis ou des boulons.
4. Se il vous plaît mettre toutes les pièces sur une surface non abrasive avant l'assemblage, et foloow les étapes de montage pour assembler votre produit nouvellement acheté correctement et efficacement.



LISTE DE PIÈCES

No.	Descriptif de Pièce	Code.	Qté
A	Miroir		1
B	Miroir Lattes De Soutien	PWE650MRSLT PWE750MRSLT	2

LISTE DE QUINCAILLERIE

No.	Descriptif du matériel		Code.	Qté
1		Rondelle plate (Ø1/4" x 3/4")	PWE600MRHWHB	8
2		Rondelle frein (Ø1/4" x 3/8")		8
3		Boulon (Ø1/4" x 1 1/2")		8
4		Clé Allen (4 x 59mm)		1

⚠ Ne serrez tous les boulons que lorsque tous les boulons sont alignés avec les inserts de boulon

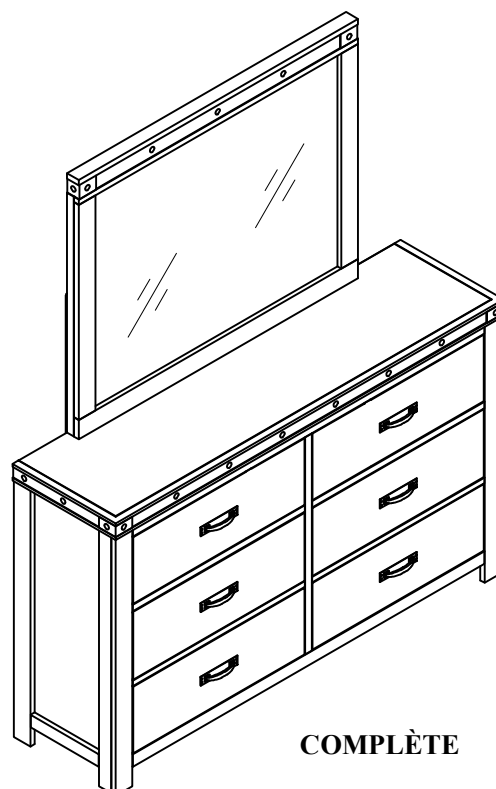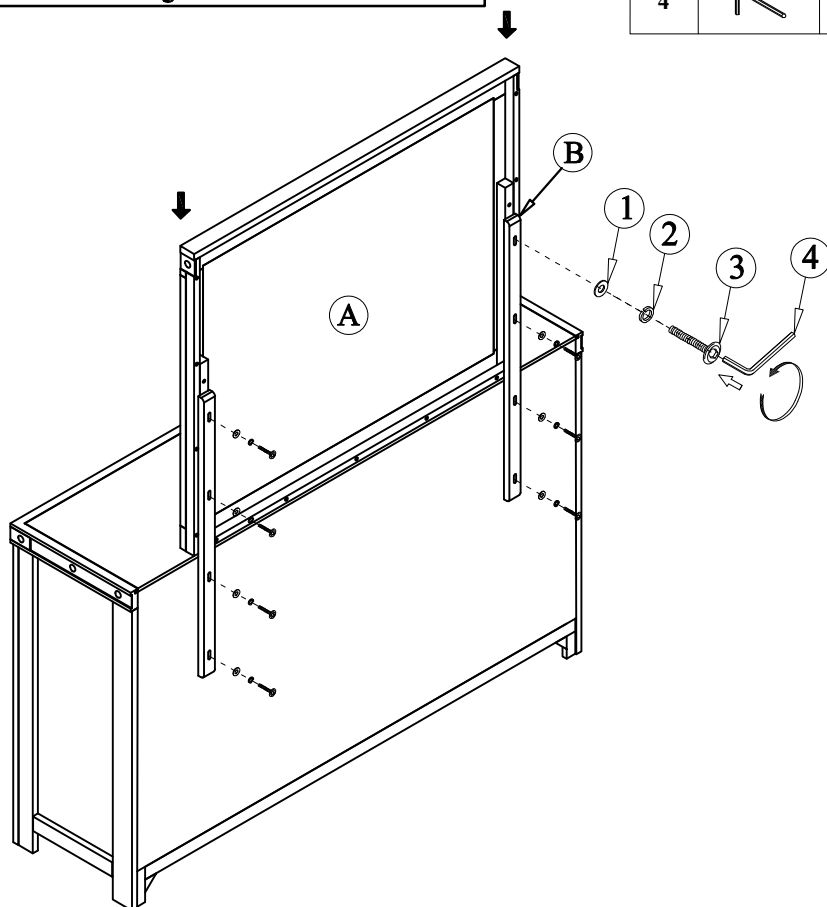

COMPLÈTE

FABRIQUÉ AU VIET NAM