



## PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS

ITEM NO. / ARTICLE NO. / ARTICULO NO : S458-801 SLATR-33M / SLATR-46M

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN : TRUNDLE / RANGEMENT ESCAMOTABLE / CAJONERA DE CAMA CON RUEDAS  
SLAT ROLL 3/3 / ROULEAU DE LATTES POUR LIT SIMPLE / LISTONES DE 3/3

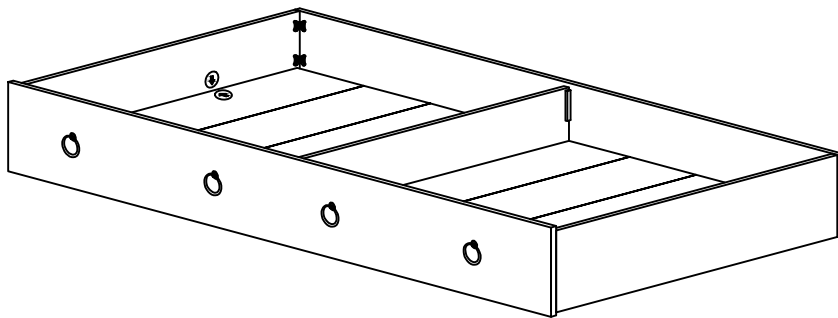

A

x8 Screw \*  
x8 Vis  
x8 Tornillo



B

x4 Pull with Screw \*  
x4 Tirer + vis  
x4 Tirer + Tornillo




C

x1 Metal Rod \*  
x1 Barre Metallique  
x1 Barra de Metal



D

x 28 Screw P/H Rattan (8 x 1 1/4")  
x 28 Vis P/H Rotin (8 x 1 1/4")  
x 28 Tornillo P/H Ratán (8 x 1 1/4")

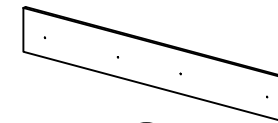


E

x1 Front Panel  
x1 Panneau avant  
x1 Panel frontal



F

x1 Back Panel  
x1 Panneau Arrière  
x1 Panel Posterior

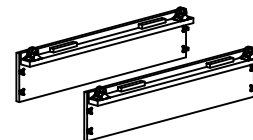


G

x2 Side Panel  
x2 Panneau latéral  
x2 Panel Lateral



H

x1 Center Vertical Panel  
x1 Panneau Vertical Central  
x1 Panel Vertical Central

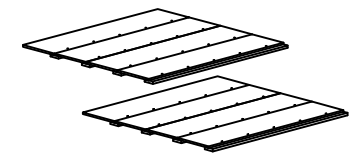

I

x2 Bottom Panel  
x2 Panneau inférieur  
x2 Panel inferior

*\*Replaceable Part*

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS / NOTICE DE MONTAGE / INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ITEM NO. / ARTICLE NO. / ARTICULO NO : S458-801 SLATR-33M / SLATR-46M

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN : TRUNDLE / RANGEMENT ESCAMOTABLE / CAJONERA DE CAMA CON RUEDAS  
SLAT ROLL 3/3 / ROULEAU DE LATTES POUR LIT SIMPLE / LISTONES DE 3/3

## STEP 1


Fasten Side Panel to Front Panel and Back Panel as shown. Put stabilizer bar to stand Front panel and back panel.

## ÉTAPE 1

Attachez le panneau latéral au panneau avant et au panneau arrière comme indiqué. Placez la barre stabilisatrice sur les panneaux avant et arrière.

## PASO 1

Fije el panel lateral al panel frontal y al panel posterior como se muestra. Coloque la barra estabilizadora en el panel frontal y en el panel posterior.

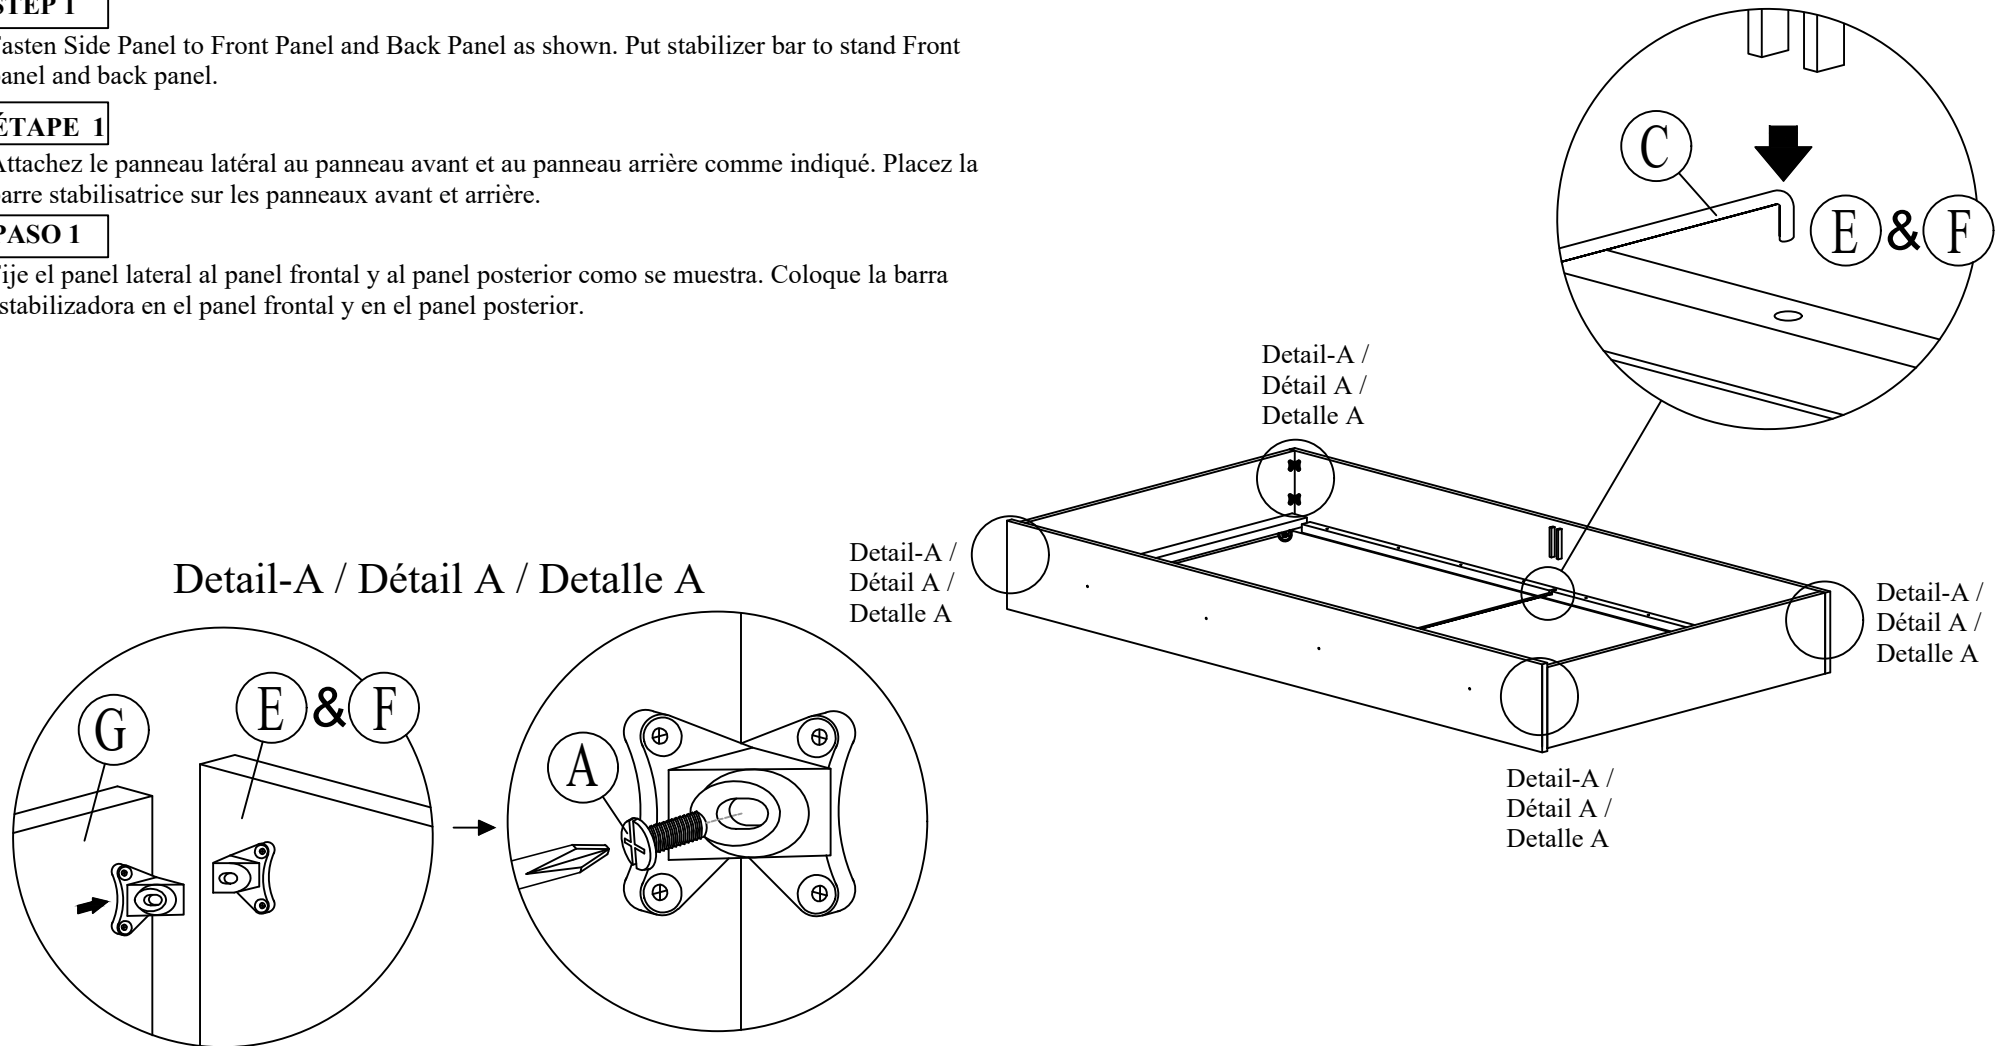

*\*Replaceable Part*

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS / NOTICE DE MONTAGE / INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ITEM NO. / ARTICLE NO. / ARTICULO NO : S458-801 SLATR-33M / SLATR-46M

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN : TRUNDLE / RANGEMENT ESCAMOTABLE / CAJONERA DE CAMA CON RUEDAS  
SLAT ROLL 3/3 / ROULEAU DE LATTES POUR LIT SIMPLE / LISTONES DE 3/3

### STEP 2


Lay the bottom panel onto the side panel, Spread the bottom panel so it extends fully and fits into the cleat.

### ÉTAPE 2

Posez l'apnel inférieur sur le panneau latéral, étendez le panneau inférieur de manière à ce qu'il s'étende complètement et s'insère dans le taquet.

### PASO 2

Coloque el panel inferior sobre el panel lateral, extienda el panel inferior para que se extienda completamente y quepa en la grapa.

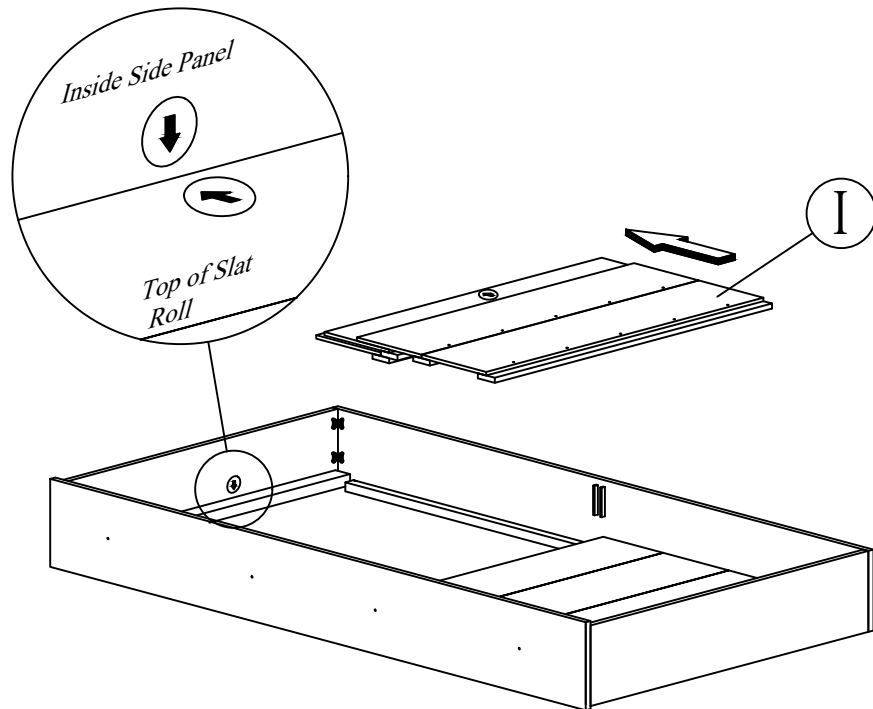

### STEP 3


Slot in Center Vertical Panel as shown. Fasten Handle to front panel as shown.

### ÉTAPE 3

Fente dans le panneau vertical central comme indiqué. Fixez la poignée au panneau avant, comme indiqué.

### PASO 3

Ranura en el centro del panel vertical como se muestra. Fije la manija al panel frontal como se muestra.

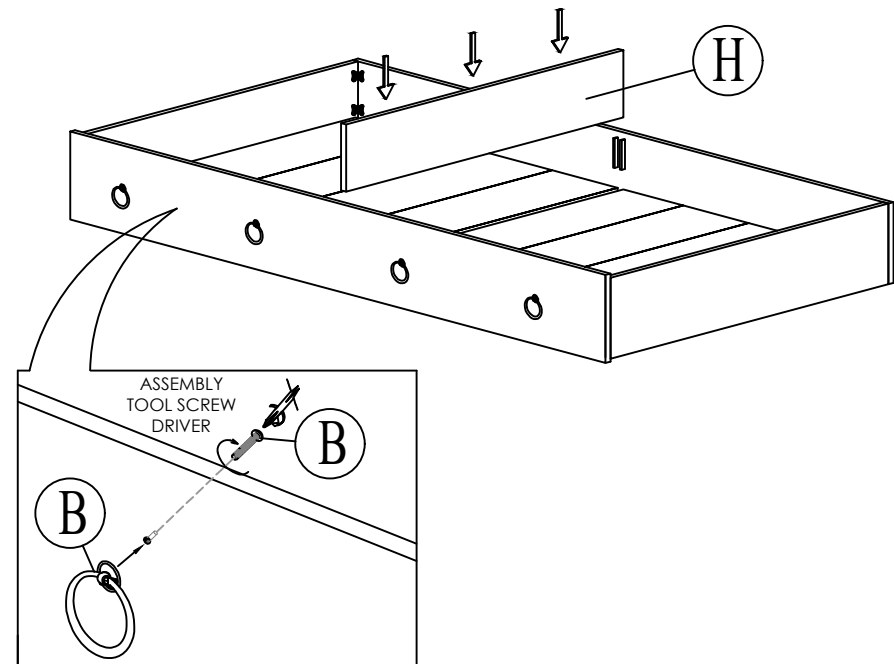

*\*Replaceable Part*

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS / NOTICE DE MONTAGE / INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ITEM NO. / ARTICLE NO. / ARTICULO NO : S458-801 SLATR-33M / SLATR-46M

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN : TRUNDLE / RANGEMENT ESCAMOTABLE / CAJONERA DE CAMA CON RUEDAS  
SLAT ROLL 3/3 / ROULEAU DE LATTES POUR LIT SIMPLE / LISTONES DE 3/3

### STEP 4


Hang side rail on the upper bracket. Lay the slat roll onto the side rails, Spread the slat roll so it extends fully and fits into the cleat. Secure the slat roll in place by threading a 1 1/4" flat head screw through the predrilled holes near the ends of the slat roll, into the cleats on the side rail as shown.

### ÉTAPE 4

Accrocher le rail latéral au support supérieur. Étendre complètement les rouleaux de lattes sur les traverses de façon à ce que les extrémités des lattes reposent sur les cales. Fixer les rouleaux de lattes en insérant des vis à tête plate de 1 1/4" po dans les trous de la cale chacune des quatre traverses.

### PASO 4

Colgar el riel lateral en el soporte superior. Coloque el marco de listones sobre los travesaños laterales. Extienda los listones de manera que encajen completamente en el armazón de la cama. Fije el marco de listones enroscando tornillos de cabeza plana de 1 1/4" a través de los agujeros preperforados en los extremos de los listones y dentro de la moldura del travesaños lateral, tal como se indica.

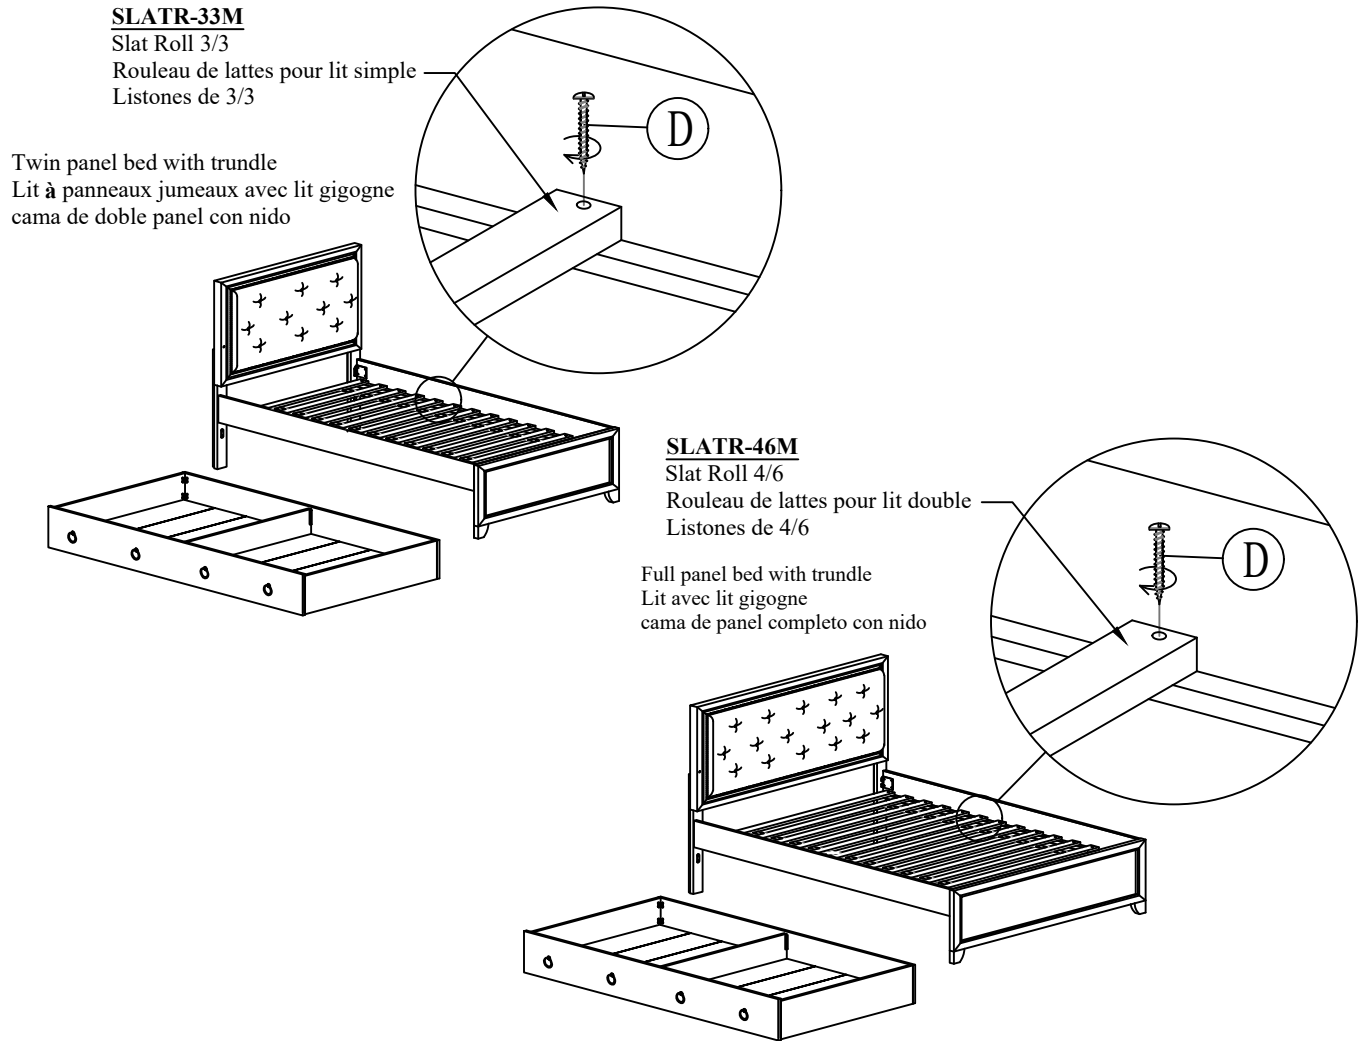

*\*Replaceable Part*

**REPLACEABLE PART / PARTIE REMPLAÇABLE / PARTE REEMPLAZABLE**

ITEM NO. / ARTICLE NO. / ARTICULO NO : S458-801 SLATR-33M / SLATR-46M

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN : TRUNDLE / RANGEMENT ESCAMOTABLE / CAJONERA DE CAMA CON RUEDAS  
SLAT ROLL 3/3 / ROULEAU DE LATTES POUR LIT SIMPLE / LISTONES DE 3/3




x4 RS458-410-PULL \*

Pull with Screw

Tirer + vis

Tirer + Tornillo




x1 RS458-801-HWKIT \*

Hardware Kit

Liste des pièces de quincaillerie

Lista del kit de materiales

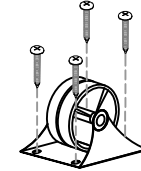


x4 RS458-801-CASTER \*

Caster with Screw

Roulette + vis

Ruedas + Tornillo

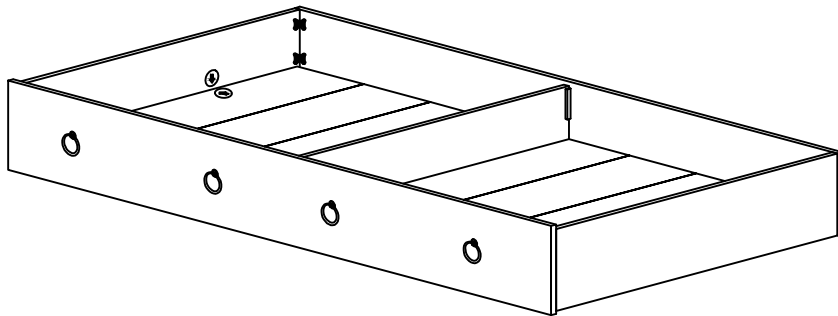


x1 RS458-801-ROD \*

Metal Rod

Barre Metallique

Barra de Metal

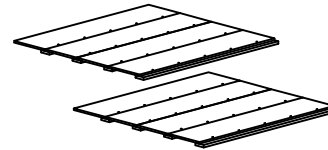

x2 RS458-801-PANEL \*

Bottom Panel

Panneau inférieur

Panel inferior

*\*Replaceable Part*