



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



I 7249

CHAISE DE BUREAU -
NOIR MICRO-FIBRE / DOSSIER EXECUTIF

OFFICE CHAIR -
BLACK MICROFIBER / HIGH BACK EXECUTIVE




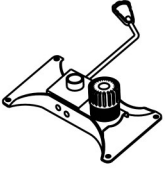


POUR DE L'ASSISTANCE OU POUR COMMANDER
DES PIÈCES CONTACTEZ NOTRE DÉPARTEMENT
DE SERVICE À LA CLIENTÈLE.





FOR ASSISTANCE OR TO ORDER PARTS
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT

WWW.MONARCHSERVICE.COM






LISTE DES PIÈCES
PARTS LIST

PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
1		CASTOR ROULETTE	5
2		BASE BASE	1
3		GASLIFT ASCENSEUR À ESSENCE	1
4		TELESCOPIC COLUMN COVER COUVERTURE DE COLONNE TÉLÉSCOPIQUE	1
5		CHAIR MECHANISM SEAT PLATE MÉCANISME DE SIÈGE	1

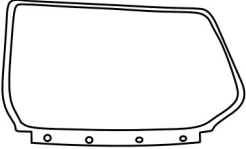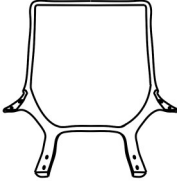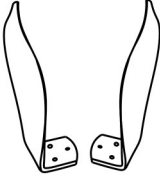

LISTE DES PIÈCES
PARTS LIST


PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
6		BACK REST DOSSIER	1
7		BACK DOSSIER	1
8		SEAT CUSHION COUSSIN DU SIÈGE	1
9		ARM REST ACCOUDOIR	2
10		SCREW CAP CAPUCHON DE VIS	1

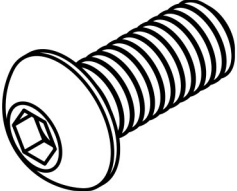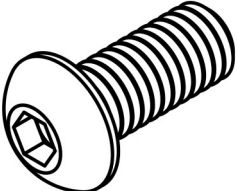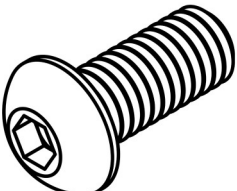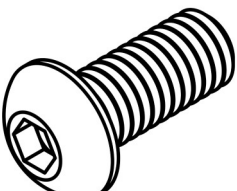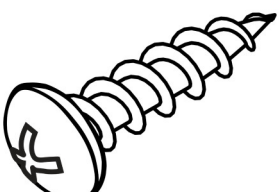LISTE DES PIÈCES DE MONTAGE
HARDWARE LIST


PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
A		ASSEMBLING BOLT - Ø 1/4" X 3/4" BOULON D'ASSEMBLAGE - Ø 1/4" X 3/4"	4
B		ASSEMBLING BOLT - Ø 1/4" X 1" BOULON D'ASSEMBLAGE - Ø 1/4" X 1"	6
C		ASSEMBLING BOLT - Ø 1/4" X 1 3/8" BOULON D'ASSEMBLAGE - Ø 1/4" X 1 3/8"	4
D		ASSEMBLING BOLT - Ø 1/4" X 5/8" BOULON D'ASSEMBLAGE - Ø 1/4" X 5/8"	4
E		ASSEMBLING SCREW - Ø 1/4" X 3/4" VIS D'ASSEMBLAGE - Ø 1/4" X 3/4"	4

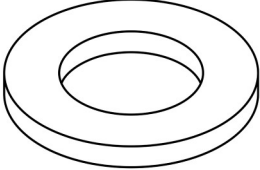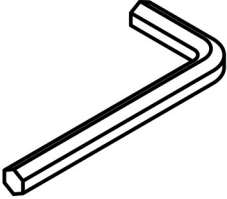LISTE DES PIÈCES DE MONTAGE
HARDWARE LIST


PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
F		METAL WASHER RONDELLE DE MÉTAL	10
G		HEX KEY CLÉ HEXAGONALE	1

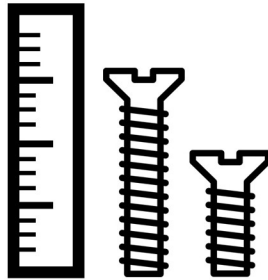

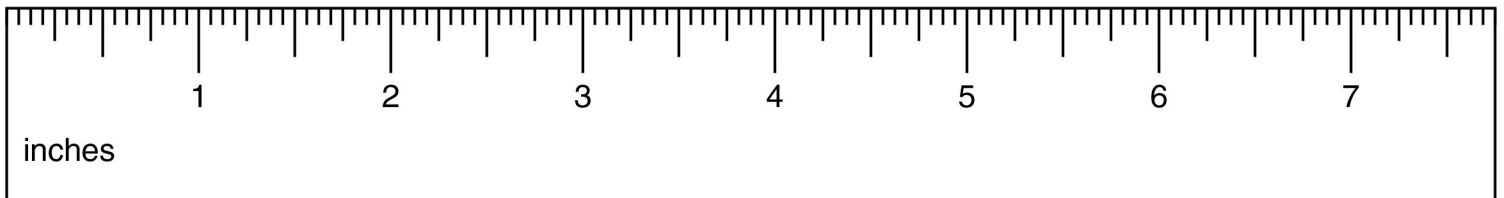
OUTIL DE VÉRIFICATION DE DIMENSIONS DES PIÈCES
HARDWARE DIMENSIONS VERIFICATION TOOL




ÉTAPE / STEP 1

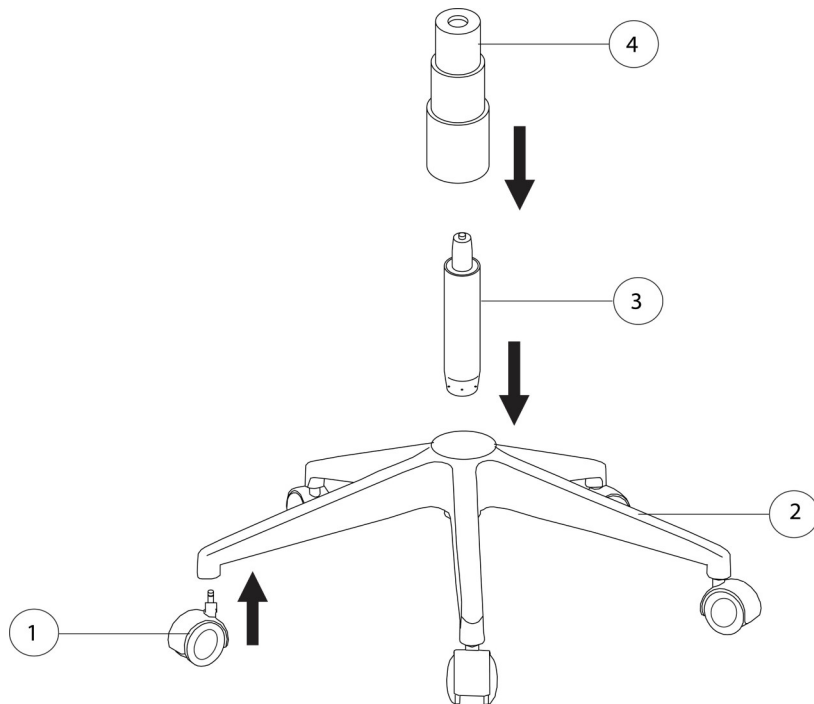


ÉTAPE / STEP 2

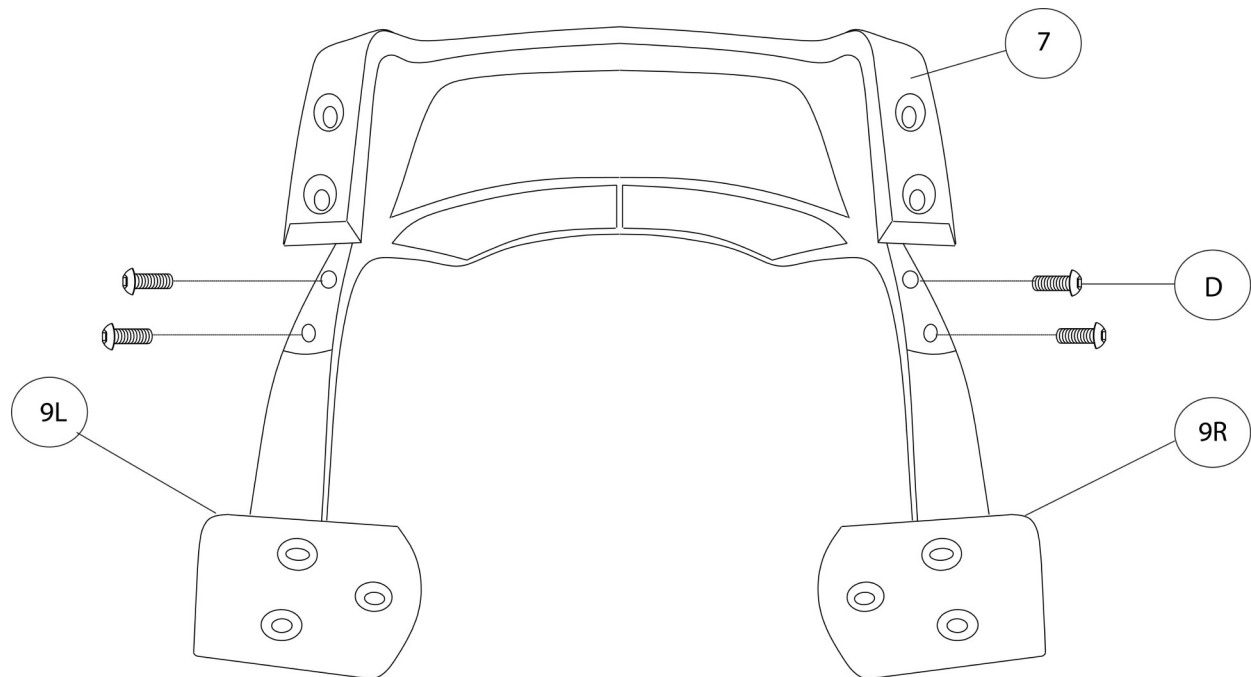


ÉTAPE / STEP 3

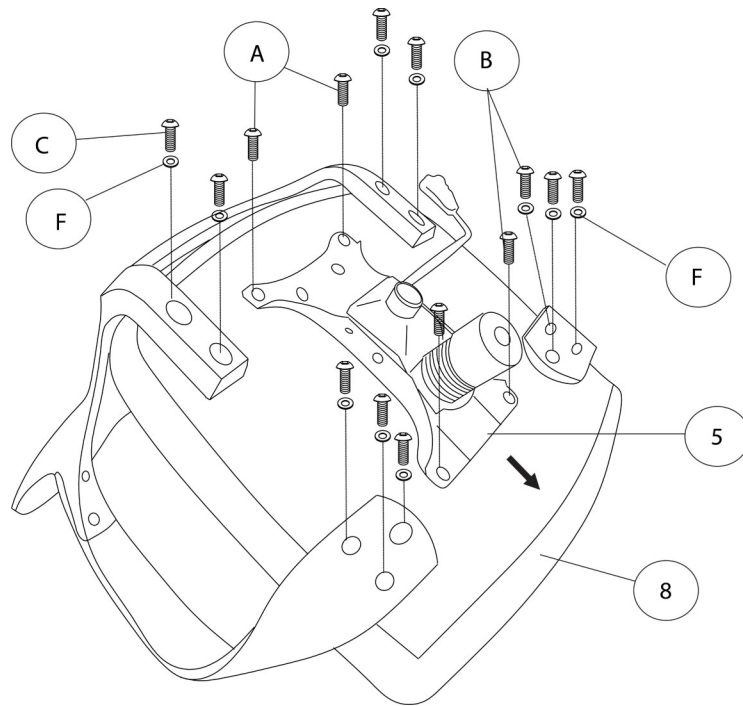

ÉTAPE / STEP 4

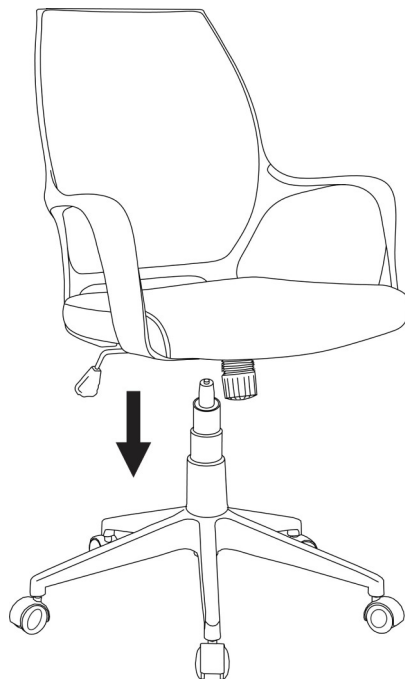

ÉTAPE / STEP 5

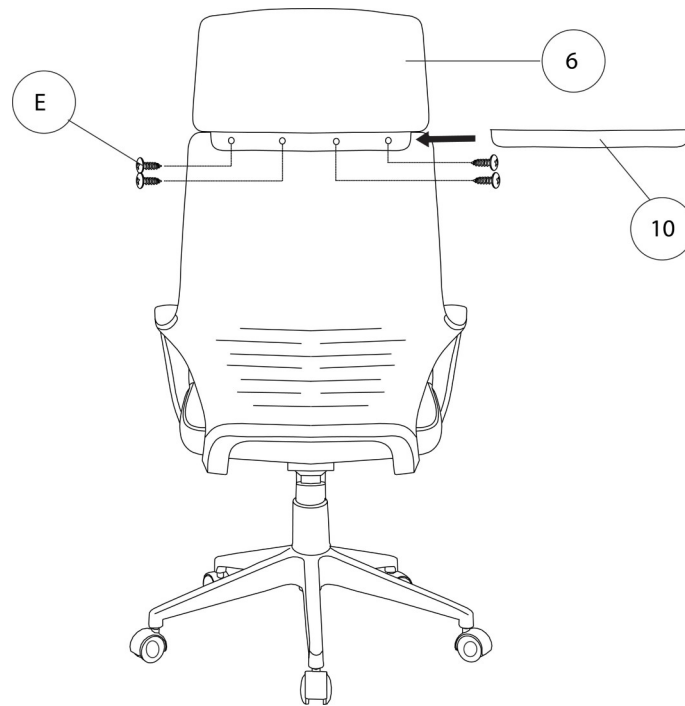

ÉTAPE / STEP 6

