

FREYA 202-146


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTION D’ ASSEMBLAGE

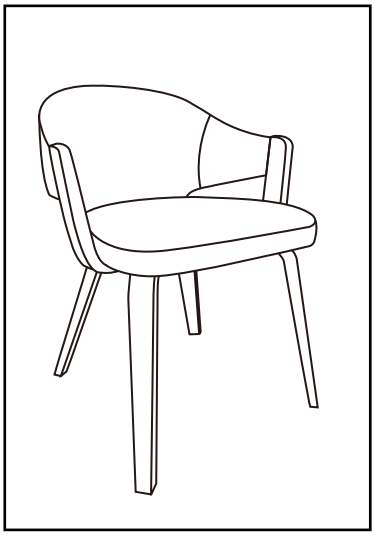


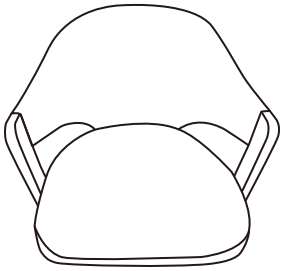

A

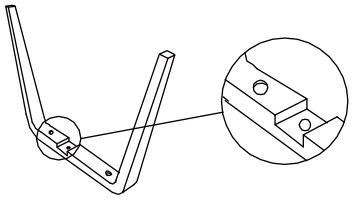

B

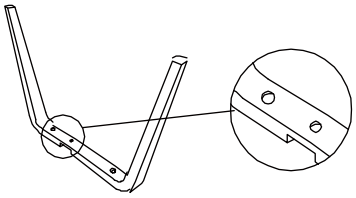



C

TURN TOP UPSIDE DOWN ON A SOFT WORKING SURFACE.
RETOURNEZ LE MEUBLE DANS L' AUTRE SENS SUR UNE SURFACE DE TRAVAIL NON RIGIDE.


a M6*42MM+M6*16*1MM  4+1pcs/unites	b M6*27MM+M6*16*1MM  1+1pcs/unites	g M6 		


STEP 1/ETAPE 1

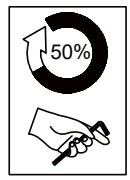

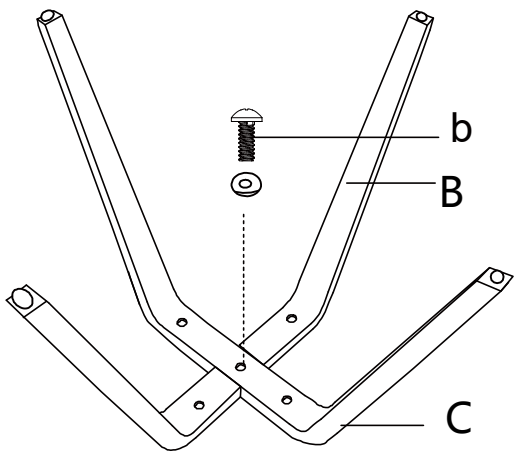

STEP 2/ETAPE 2

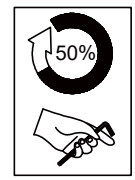

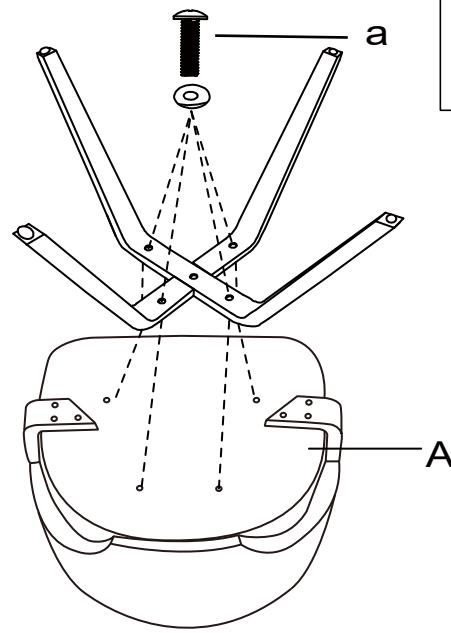

STEP 3/ETAPE 3

