



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

---

# I 5204

---

**CHAMBRE A COUCHER -  
COMMODE 4 TIROIRS / FINITION CHENE BLANCHI**

**BEDROOM SET-  
4 DRAWER CHEST / BLEACHED OAK FINISH**




**POUR TOUS SERVICE OU ASSISTANCE  
SVP CONTACTER LE DÉTAILLANT  
DE QUI VOUS AVEZ ACHETÉ CET ITEM**




**FOR ANY SERVICE OR ASSISTANCE  
PLEASE CONTACT THE RETAILER  
FROM WHOM YOU PURCHASED THIS ITEM**


---

**LISTE DES PIÈCES**  
**PARTS LIST**

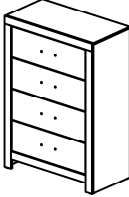
| PIÈCE / PART # | IMAGE                                                                             | DESCRIPTION   | QTY / QTÉ |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 1              |  | TOP<br>DESSUS | 1         |

**LISTE DES PIÈCES DE MONTAGE**  
**HARDWARE LIST**
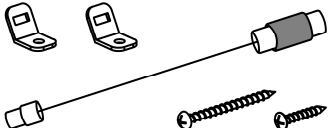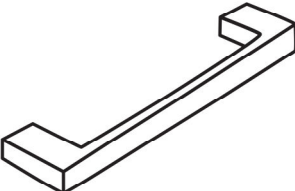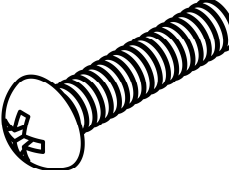
| PIÈCE / PART # | IMAGE                                                                               | DESCRIPTION                                                                                      | QTY / QTÉ |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A</b>       |    | <b>WALL MOUNT SET</b><br><b>ENSEMBLE DE MONTAGE MURAL</b>                                        | <b>1</b>  |
| <b>B</b>       |    | <b>HANDLE</b><br><b>POIGNÉE</b>                                                                  | <b>4</b>  |
| <b>C</b>       |  | <b>ASSEMBLING BOLT -</b><br><b>1/8" X 1"</b><br><b>BOULON D'ASSEMBLAGE -</b><br><b>1/8" X 1"</b> | <b>8</b>  |

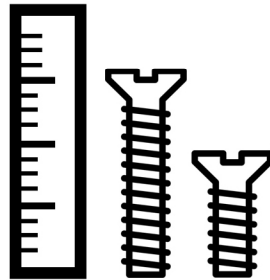


**OUTIL DE VÉRIFICATION DE DIMENSIONS DES PIÈCES**  
**HARDWARE DIMENSIONS VERIFICATION TOOL**

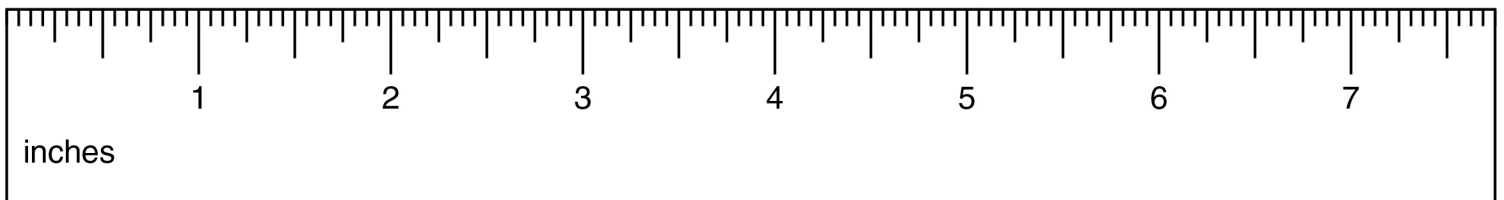



## ÉTAPE / STEP 1

DESSERRER LA VIS ET CHANGER LA POSITION DE LA POIGNÉE EN AVANT /  
LOOSEN THE SCREW AND CHANGE THE HANDLE POSITION TO FRONT

ÉTAPE / STEP 1.1

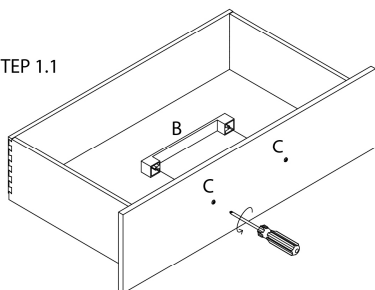



ÉTAPE / STEP 1.2

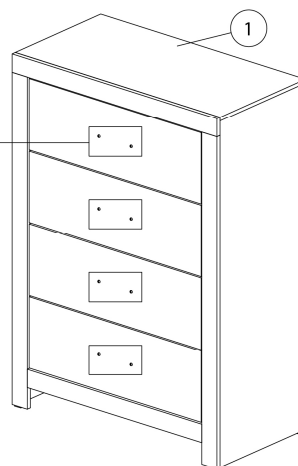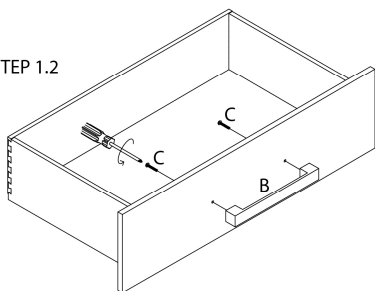

## ÉTAPE / STEP 2

PANNEAUX ET MONTANTS MURAUX /  
WALL BOARD AND STUD

DESSUS DE MEUBLES /  
FURNITURE TOP

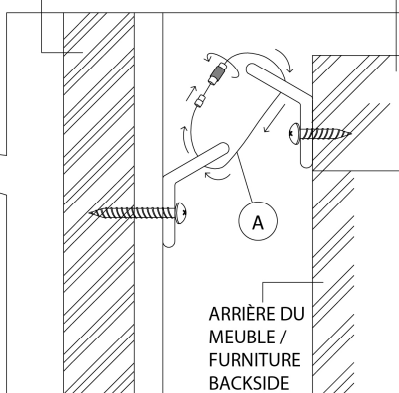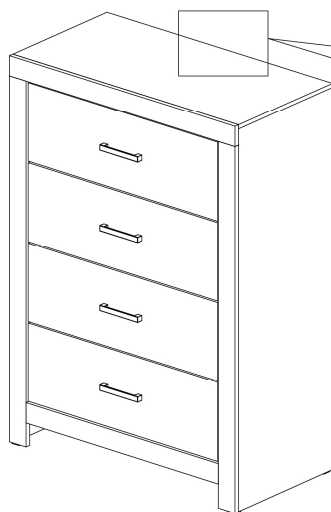

ARRIÈRE DU  
MEUBLE /  
FURNITURE  
BACKSIDE

**ÉTAPE / STEP 3**

