MONARCH®
SPECIALTIES INC.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

I 5226

CHAMBRE A COUCHER -
COMMODE 6 TIROIRS / FINI CHENE BLANC

BEDROOM SET -
6 DRAWER DRESSER / WHITE OAK FINISH

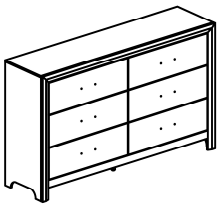
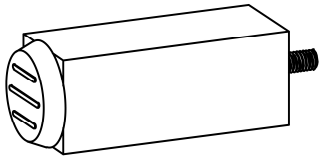


POUR DE L'ASSISTANCE OU POUR COMMANDER DES PIÈCES CONTACTEZ NOTRE DÉPARTEMENT DE SERVICE À LA CLIENTÈLE.

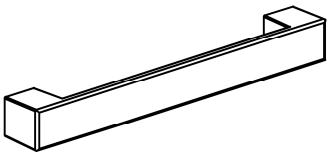
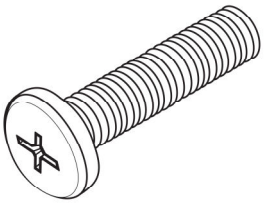
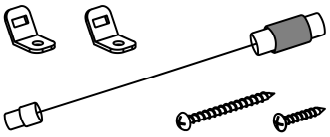
FOR ASSISTANCE OR TO ORDER PARTS CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT

WWW.MONARCHSERVICE.COM

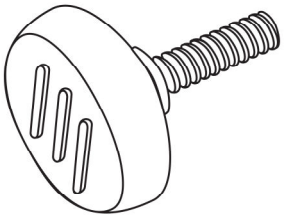
LISTE DES PIÈCES
PARTS LIST

PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
1		TOP DESSUS	1
LISTE DES PIÈCES (DÉJÀ INSTALLÉES) PARTS LIST (ALREADY INSTALLED)			
2		ADJUSTABLE LEG PATTE AJUSTABLE	1

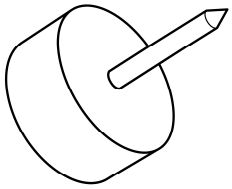
LISTE DES PIÈCES DE MONTAGE
HARDWARE LIST

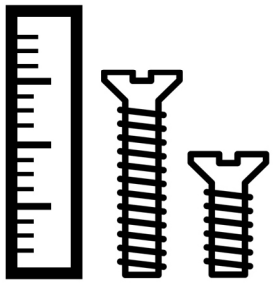
PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
A		HANDLE POIGNÉE	6
B		ASSEMBLING BOLT - 1/8" X 1 1/8" BOULON D'ASSEMBLAGE - 1/8" X 1 1/8"	12
C		WALL MOUNT SET ENSEMBLE DE MONTAGE MURAL	1

LISTE DES PIÈCES DE MONTAGE (DÉJÀ INSTALLÉES)
HARDWARE LIST (ALREADY INSTALLED)

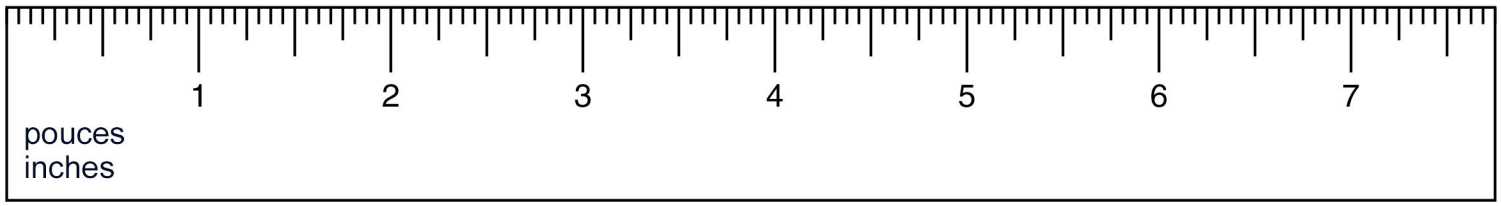
D		ADJUSTABLE LEVELING LEG PATTE DE NIVELLEMENT AJUSTABLE	1

LISTE DES PIÈCES DE MONTAGE
HARDWARE LIST

PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
E		FLOOR PROTECTOR PROTECTEUR DE PLANCHER	4

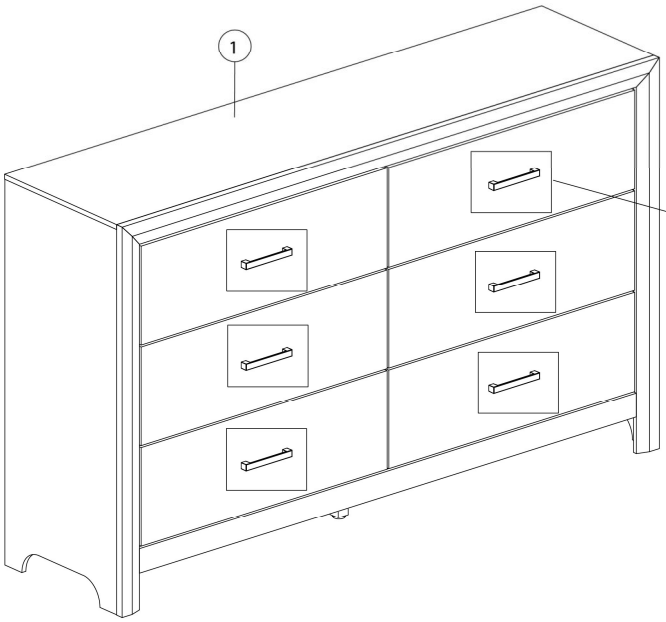


OUTIL DE VÉRIFICATION DE DIMENSIONS DES PIÈCES
HARDWARE DIMENSIONS VERIFICATION TOOL

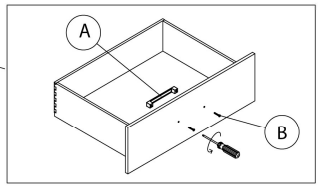


ÉTAPE / STEP 1

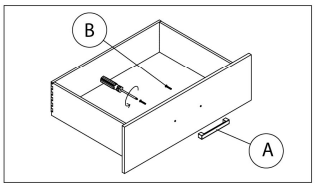
DESSERRER LA VIS ET CHANGER LA POSITION DE LA POIGNÉE EN AVANT / LOOSEN THE SCREW AND CHANGE THE HANDLE POSITION TO FRONT



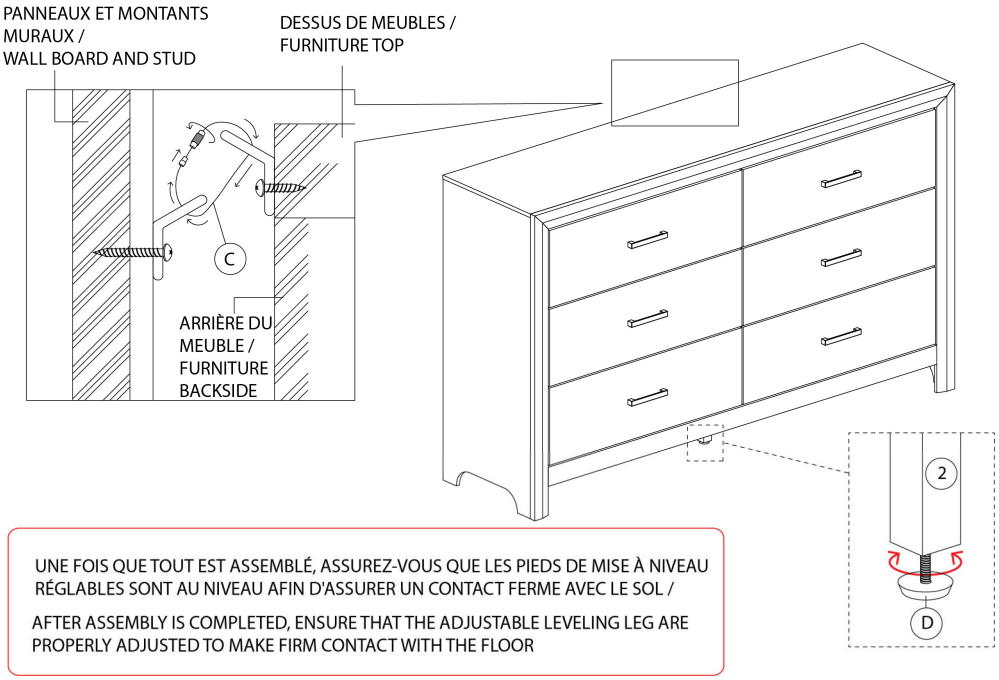
ÉTAPE / STEP 1.1



ÉTAPE / STEP 1.2



ÉTAPE / STEP 2



UNE FOIS QUE TOUT EST ASSEMBLÉ, ASSUREZ-VOUS QUE LES PIEDS DE MISE À NIVEAU RÉGLABLES SONT AU NIVEAU AFIN D'ASSURER UN CONTACT FERME AVEC LE SOL /

AFTER ASSEMBLY IS COMPLETED, ENSURE THAT THE ADJUSTABLE LEVELING LEG ARE PROPERLY ADJUSTED TO MAKE FIRM CONTACT WITH THE FLOOR

ÉTAPE / STEP 3

