

Installation Instructions

UX12BS36PSS, UX12BS48PSS 12" High Backsplash

▲WARNING To prevent ignition of combustible materials, the entire back wall above the range must be protected by a backsplash constructed of non-combustible material.

This stainless steel backsplash accessory must be installed in combination with a custom, non-combustible backsplash built beyond the 12" height of the backsplash.

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.


- **IMPORTANT** — Save these instructions for local inspector's use.
- **IMPORTANT** — Observe all governing codes and ordinances.
- **Note to Installer** — Be sure to leave these instructions with the consumer.
- **Note to Consumer** — Keep these instructions with your Owner's Manual for future reference.
- This kit provides for the installation of a 12" high backsplash for 36" and 48" Professional Ranges and Rangetops.

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED

- Gloves to protect against sharp edges
- T-15 and #2 Phillips screwdrivers
- Drill with 3/32" and 9/64" bits
- Safety glasses
- Level
- Pencil

This Kit Includes

- Wall support panel
- Cover panel
- Hardware package with
 - 5 Stainless Steel Torx 15 #8 self-tapping screws
 - 5 Phillips #2 pan head wood #10 screws

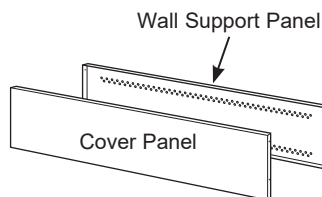


Hardware Package

INSTALL 12" BACKSPLASH

▲WARNING This backsplash must be securely fastened to the wall. Failure to do so could result in damage or personal injury.

- Install and level the range or rangetop and the range hood according to the installation instructions.
- Remove the backsplash packaging and protective film.
- Use a level to pencil a horizontal line on the wall, 1/8" above the range or rangetop. The 1/8" gap allows the cover panel to overlap the wall support panel.
- Locate wall studs on each side. Where studs are not available, plan to use wall anchors (not provided). Check to make sure wall anchors will not interfere with any electrical lines or plumbing.
- Align the wall support panel on the marked horizontal line and centered left to right.
- The wall support panel must be secured to the wall near all 4 corners. Use wood screws (provided) or wall anchors (not provided) to secure the support panel to the wall.
- Place the cover panel over the wall support panel and secure with Torx screws (provided). Install 2 screws on each side.

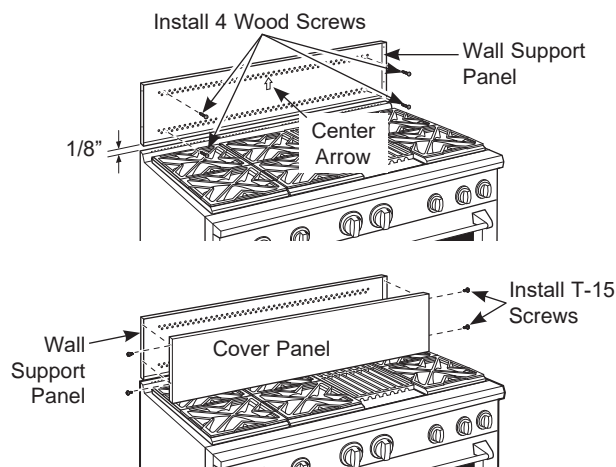

Instructions d'installation

UX12BS36PSS, UX12BS48PSS Le Dossieret 30 cm (12")

▲ AVERTISSEMENT

Afin d'éviter que les matériaux inflammables ne prennent feu, le mur arrière au-dessus de la cuisinière doit être protégé par un dossieret en matériau ignifuge.

Ce dossieret en acier inoxydable doit être installé avec un dossieret ignifuge fabriqué au-dessus de la hauteur de 30 cm (12") du dossieret.

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement l'ensemble des consignes.


- **IMPORTANT** — Conservez ces instructions pour l'inspecteur local.
- **IMPORTANT** — Respectez toutes les normes ainsi que les recommandations préconisées par les autorités compétentes.
- **Remarque à l'attention de l'installateur** — Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.
- **Note au consommateur** — Gardez ces instructions avec votre manuel d'utilisation pour référence ultérieure.
- Ce kit est conçu pour l'installation du dossieret de 30 cm (12») pour les cuisinières et les tables de cuisson professionnelles 91 cm (36») et 122 cm (48»).

OUTILS ET MATÉRIEL NÉCESSAIRES

- Gants pour vous protéger des parties tranchantes
- Tournevis cruciforme 2 et T-15
- Percez avec des forets 23 mm (3/32") et 35 mm (9/64")
- Lunettes protectrices
- Niveau
- Crayon

Ce Kit comprend

- Panneau de support mural
- Panneau recouvrant
- Sachet de matériel contenant
 - 5 vis en acier inoxydable Torx 15 #8 auto-taraudeuses
 - 5 vis à bois à tête cylindrique #10 Phillips #2

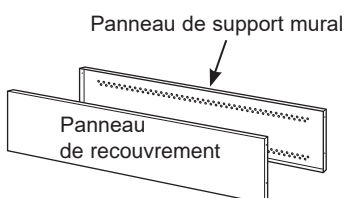


INSTALLEZ LE DOSSERET 30 CM (12")

▲ AVERTISSEMENT

Ce dossieret doit être correctement fixé au mur afin d'éviter toute blessure ou dommage matériel.

- Installez et ajustez la position de la cuisinière ou de la table de cuisson et de la hotte de la cuisinière, conformément aux consignes d'installation.
- Sortez le dossieret de son emballage et le film protecteur.
- Utilisez un niveau pour dessiner au crayon une ligne horizontale sur le mur, 1/8" au-dessus de la cuisinière ou de la table de cuisson. L'espace de 1/8" fait que le panneau recouvrant se superpose au panneau de support mural.
- Localisez les poteaux muraux sur chaque côté. En l'absence de poteaux, utilisez plutôt des chevilles murales (non fournies). Assurez-vous que les chevilles murales ne génèrent pas le câblage électrique ou la plomberie.
- Alignez le panneau de support mural sur la ligne horizontale dessinée et centrée de gauche à droite.
- Le panneau de support mural doit être fixé au mur près des 4 coins. Utilisez des vis à bois (fournies) ou des chevilles murales (non fournies) pour fixer le panneau de support au mur.
- Placez le panneau de recouvrement sur le panneau du support mural et fixez à l'aide de vis Torx (fournies). Installez 2 vis de chaque côté.

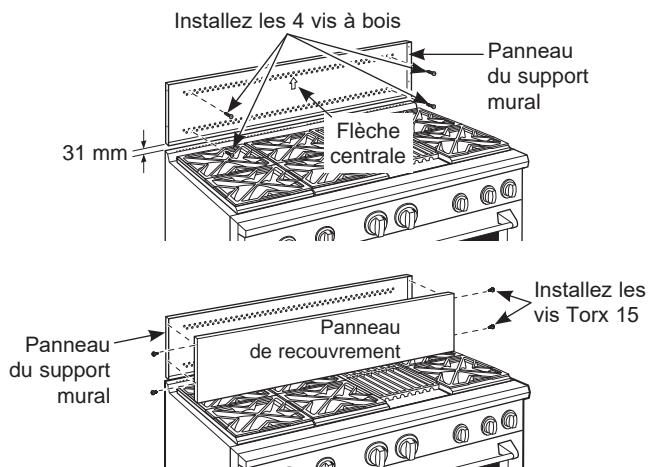

Instrucciones de instalación

UX12BS36PSS, UX12BS48PSS Salpicadero Alto 12"

▲ADVERTENCIA

Para prevenir el encendido de materiales combustibles, debe protegerse toda la pared trasera de la cocina mediante un salpicadero construido con un material no combustible.

El accesorio para salpicadero de acero inoxidable debe instalarse en combinación con un salpicadero no combustible a medida construido más allá de la altura de 12" del salpicadero.

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones por completo y con detenimiento.

■ **IMPORTANTE** — Conserve estas instrucciones para uso del inspector de electricidad local.

■ **IMPORTANTE** — Cumpla con todos los códigos y ordenanzas gubernamentales.

■ **Nota para el Instalador** — Asegúrese de que estas instrucciones queden en manos del comprador.

■ **Nota para el Consumidor** — Guarde estas instrucciones para referencia futura.

■ Este kit provee los materiales necesarios para la instalación de salpicaderos de 12" de altura para cocinas y estufas profesionales de 36" y 48".

HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS

■ Guantes para protegerse de los bordes filosos

■ Destornilladores T-15 y de estrella #2

■ Perforadora eléctrica con mechas de 3/32" y 9/64" bits

■ Gafas de seguridad

■ Nivel


■ Lápiz

Este kit incluye

■ Panel de soporte de pared

■ Panel de cubierta

■ Paquete de ferretería con
– 5 tornillos auto-roscantes #8 Torx 15 de acero inoxidable
– 5 tornillos de estrella #2 para madera de cabeza troncocónica #10

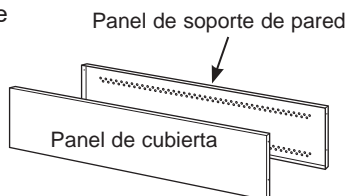

INSTALE EL SALPICADERO DE 12"

▲ADVERTENCIA

Este salpicadero debe estar bien sujeto a la pared. No hacerlo puede provocar daños o lesiones personales.

- Instale y nivele la cocina o estufa y la capucha de la cocina de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Quite el empaque y la película protectora del salpicadero.
- Utilice un nivel para marcar con lápiz una línea horizontal sobre la pared, 1/8" sobre la cocina o estufa. El espacio de 1/8" permite que el panel de cubierta se superponga con el panel de soporte de pared.
- Ubique los parantes en ambos lados. Donde no haya parantes disponibles, utilice anclajes de pared (no provistos). Asegúrese de que los anclajes de pared no interfieran con tuberías eléctricas o de plomería.
- Alinee el panel de soporte de pared sobre la línea horizontal marcada y centrada de izquierda a derecha.
- El panel de soporte de pared se deberá asegurar a la pared cerca de las 4 esquinas. Utilice tornillos para madera (provistos) o anclajes de pared (no provistos) para fijar el panel de soporte a la pared.
- Coloque el panel de protección sobre el panel de soporte de pared y fije con tornillos Torx (provistos). Instale 2 tornillos en cada lado.

