
ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ITEM NO : 1534-5 / 1534GY-5 / 1534WH-5
1534-6 / 1534GY-6 / 1534WH-6
DRESSER / LA COMMODE & MIRROR / MIROIR

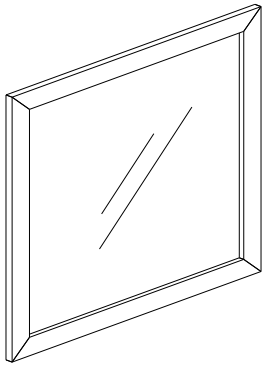

Thank you for purchasing the product. Please take time to read and follow the instruction below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les piéces et fixations. Les piéces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les piéces de la liste, demandez àvotre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.

It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surcafe, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.

Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviterd'endommager ou d'égrantigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empécher la décolorations quand les meubles reposent sur la moquette.

Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

Le matériel peut se desserrer au fil du temps. Vérifiez périodiquement que toutes les connexions sont serrées. Serrer à nouveau nécessaire.

PART LIST / LISTE DE PIECES


No	Sketch	Description	Quantity
1		MIRROR / MIROIR	1 PC
2		DRESSER / **LA COMMODE**	1 PC
3		MIRROR SUPPORT RAIL / SUPPORT	2 PCS

HARDWARE LIST / LISTE DE LA QUINCAILLERIE


No	Description	Size	Sketch	Quantity
A	JCBB BOLT / BOULON	M6 x 40mm		8 PCS
B	SPRING WASHER / RONDELLED D'ARRÊT	M6		8 PCS
C	FLAT WASHER / RONDELLE PLATE	M6		8 PCS
D	ALLEN KEY / CLÈ ALLEN	M4		1 PC

** ABOVE HARDWARE ARE PACKED IN 1534-6 / 1534GY-6 / 1534WH-6 FOR ASSMEBLY
** L'ENSEMBLE DE QUINCAILLERIE EST DANS BOîTE 1534-5 / 1534GY-6 / 1534WH-6

NOTE: You will also need a Philip screw driver (not provided) / Remarque: cous aurez également besoin d'un fournevis Philip (non fourni)

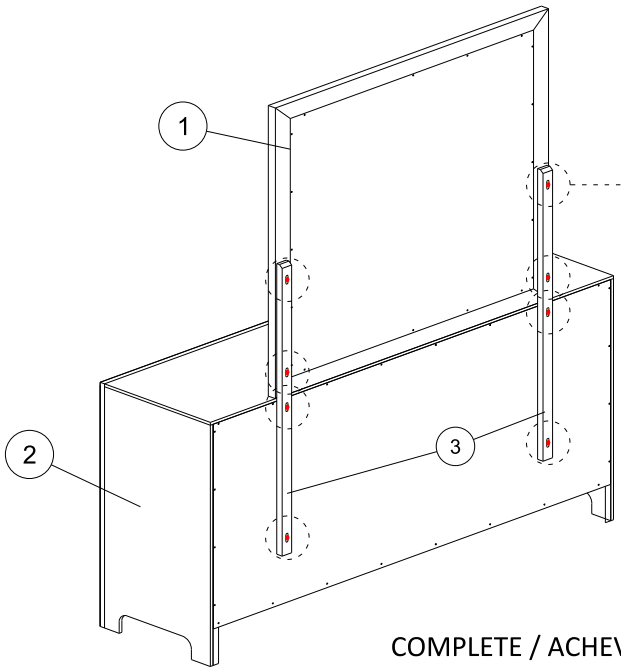

COMPLETE / ACHEVÉ

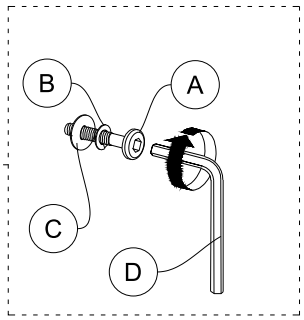

STEP 1 / ÉTAPE 1

Fix mirror on top of dresser. Insert JCBC bolt (A) into the holes at the mirror support. Tighten the support rail to the mirror & dresser with JCBC bolt (A) using Allen key (D).

Fixer le miroir sur la commode. Insérez JCBC gras (A) dans les trous du support de miroir. Serrez le rail de support au miroir et à la commode avec JCBC bold (A) à l'aide d'une clé Allen (D).

MADE IN MALAYSIA / FABRIQUÉ EN MALAISIE