



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

---

# I 5209

---

**CHAMBRE A COUCHER -  
COMMODE 4 TIROIRS / FINITION GRIS GRAPHITE**

**BEDROOM SET-  
4 DRAWER CHEST / GRAPHITE GREY WOOD FINISH**




**POUR TOUS SERVICE OU ASSISTANCE  
SVP CONTACTER LE DÉTAILLANT  
DE QUI VOUS AVEZ ACHETÉ CET ITEM**




**FOR ANY SERVICE OR ASSISTANCE  
PLEASE CONTACT THE RETAILER  
FROM WHOM YOU PURCHASED THIS ITEM**

---

**LISTE DES PIÈCES**  
**PARTS LIST**
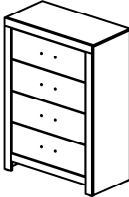
| PIÈCE / PART # | IMAGE                                                                             | DESCRIPTION   | QTY / QTÉ |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 1              |  | TOP<br>DESSUS | 1         |

## LISTE DES PIÈCES DE MONTAGE HARDWARE LIST
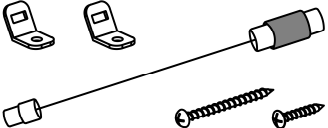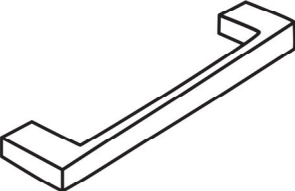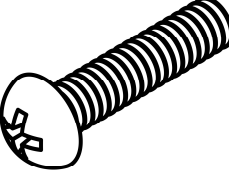
| PIÈCE / PART # | IMAGE                                                                               | DESCRIPTION                                                                    | QTY / QTÉ |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A</b>       |    | <b>WALL MOUNT SET<br/>ENSEMBLE DE MONTAGE MURAL</b>                            | <b>1</b>  |
| <b>B</b>       |    | <b>HANDLE<br/>POIGNÉE</b>                                                      | <b>4</b>  |
| <b>C</b>       |  | <b>ASSEMBLING BOLT -<br/>1/8" X 1"<br/>BOULON D'ASSEMBLAGE -<br/>1/8" X 1"</b> | <b>8</b>  |




**OUTIL DE VÉRIFICATION DE DIMENSIONS DES PIÈCES**  
**HARDWARE DIMENSIONS VERIFICATION TOOL**





## ÉTAPE / STEP 1

DESSERRER LA VIS ET CHANGER LA POSITION DE LA POIGNÉE EN AVANT /  
LOOSEN THE SCREW AND CHANGE THE HANDLE POSITION TO FRONT

ÉTAPE / STEP 1.1

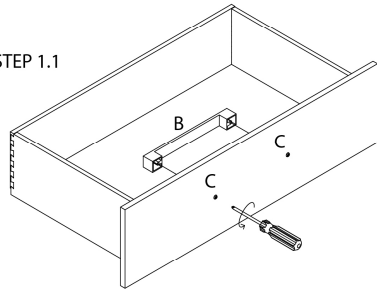



ÉTAPE / STEP 1.2

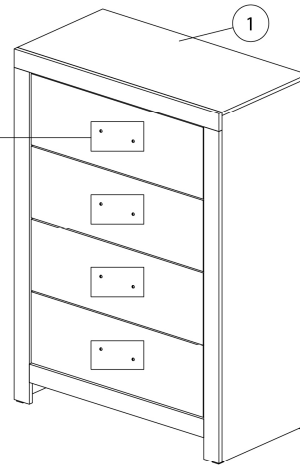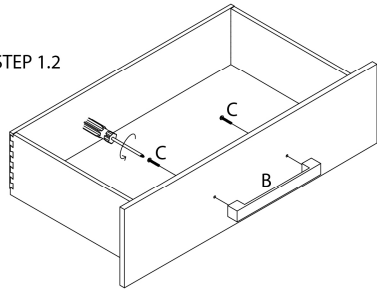

## ÉTAPE / STEP 2

PANNEAUX ET MONTANTS MURAUX /  
WALL BOARD AND STUD

DESSUS DE MEUBLES /  
FURNITURE TOP

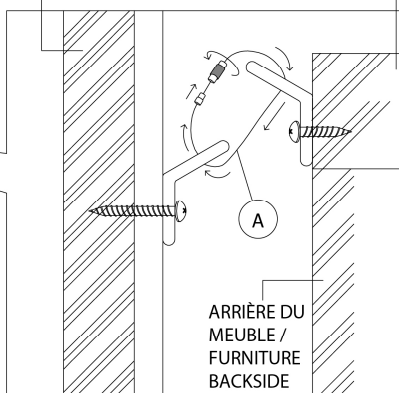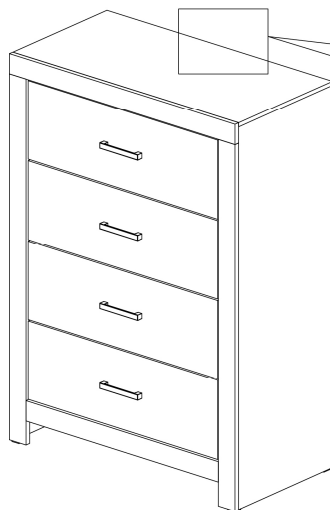

ARRIÈRE DU  
MEUBLE /  
FURNITURE  
BACKSIDE

**ÉTAPE / STEP 3**

