

ASSEMBLY INSTRUCTION FOR / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR

LA-16550-5-CB - 2 DRAWER CABINET / ARMOIRE à TIROIRS

Caution: Please read instructions thoroughly before unpacking assembly parts. Sharp, exposed staple tips can cause injury, therefore, for your protection, please remove any exposed staples used in packing.

1. We recommend that you should assemble this product with the assistance of another person; this will make assembly easier, and will help to eliminate damage the product or injury to persons during assembly.
2. Be sure to check all packing materials carefully for small parts that may have come loose inside the carton during shipment.
3. Please do not over tighten screws or bolts.
4. Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

Attention : Veuillez lire attentivement les instructions avant de déballer les pièces d'assemblage. Les pointes de agrafes exposées et tranchantes peuvent provoquer des blessures ; par conséquent, pour votre protection, veuillez retirer toutes les agrafes exposées utilisées dans l'emballage.


1. Nous recommandons d'assembler ce produit avec l'aide d'une autre personne ; cela facilitera le montage et aidera à éviter d'endommager le produit ou de se blesser pendant l'assemblage.
2. Assurez-vous de vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour repérer de petites pièces qui pourraient s'être détachées à l'intérieur du carton pendant le transport.
3. Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons.
4. Veuillez poser toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes de montage pour assembler correctement et efficacement votre produit nouvellement acheté.

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES				
NO.	PART DESC / LISTE DES PIÈCES	PART/ DESSIN	CODE	QTY
A	2 DRAWER CABINET / ARMOIRE à TIROIRS		LA-16550-5-CB	1 pc
B	LEG / JAMBE		PLA-16550-5-TVLEG	4 pcs

HARDWARE LIST / LISTE DU MATÉRIEL				
NO.	HARDWARE DESC.	PART/ DESSIN	CODE	QTY
1	JCBC BOLT M6x60MM		PLA-16550-5-CBHW	8 pcs
2	SPRING WASHER M8 / RONDLE RESSORT M8			8 pcs
3	FLAT WASHER M8x18MM / RONDELLE PLATE			8 pcs
4	ALLEN KEY M4 / CLÉ ALLEN M4			1 pc


STEP 1 : Assemble leg (B) to the body part (A)

ÉTAPE 1 : Assembler la jambe (B) au corps (A)

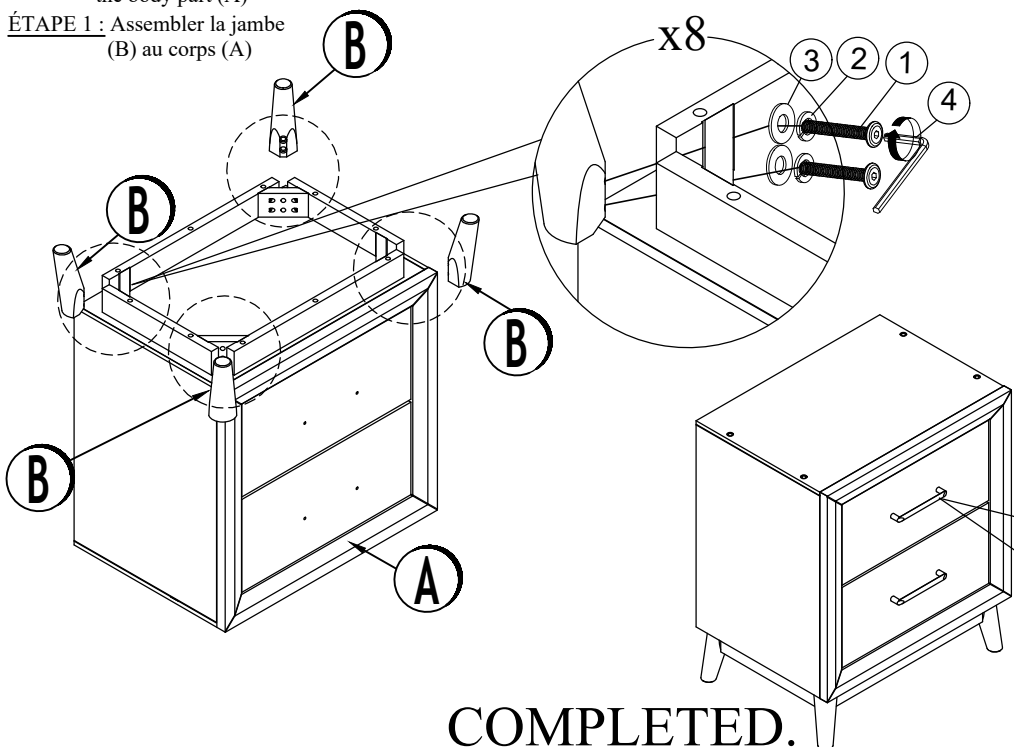

STEP 2 : Assemble the handle from inside the drawer head to the front drawer head.

ÉTAPE 2 : Assembler la poignée de l'intérieur de la tête du tiroir jusqu'à la face avant du tiroir.

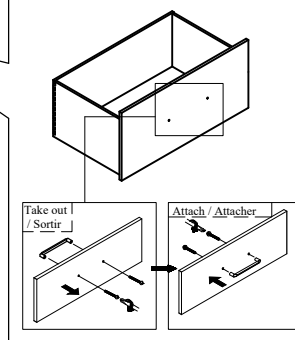

COMPLETED.
/ COMPLÉTÉ.