



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



I 5206

**CHAMBRE A COUCHER -
COMMODE 6 TIROIRS / FINITION GRIS GRAPHITE**

**BEDROOM SET -
6 DRAWER DRESSER / GRAPHITE GREY WOOD
FINISH**




**POUR DE L'ASSISTANCE OU POUR COMMANDER
DES PIÈCES CONTACTEZ NOTRE DÉPARTEMENT
DE SERVICE À LA CLIENTÈLE.**




**FOR ASSISTANCE OR TO ORDER PARTS
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT**

WWW.MONARCHSERVICE.COM

LISTE DES PIÈCES
PARTS LIST

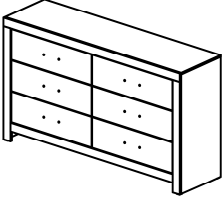PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
1		TOP DESSUS	1

LISTE DES PIÈCES DE MONTAGE
HARDWARE LIST

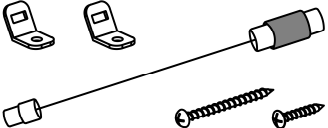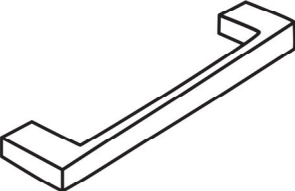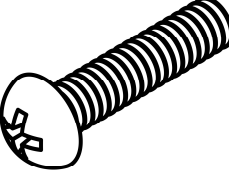PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
A		WALL MOUNT SET ENSEMBLE DE MONTAGE MURAL	1
B		HANDLE POIGNÉE	6
C		ASSEMBLING BOLT - 1/8" X 1" BOULON D'ASSEMBLAGE - 1/8" X 1"	12




OUTIL DE VÉRIFICATION DE DIMENSIONS DES PIÈCES
HARDWARE DIMENSIONS VERIFICATION TOOL





ÉTAPE / STEP 1

DESSERRER LA VIS ET CHANGER LA POSITION DE LA POIGNÉE EN AVANT /
LOOSEN THE SCREW AND CHANGE THE HANDLE POSITION TO FRONT

ÉTAPE / STEP 1.1

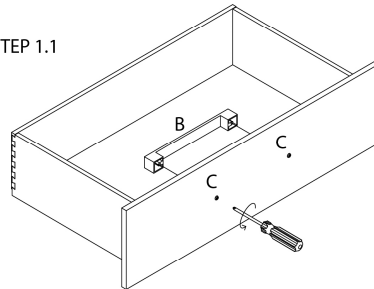



ÉTAPE / STEP 1.2

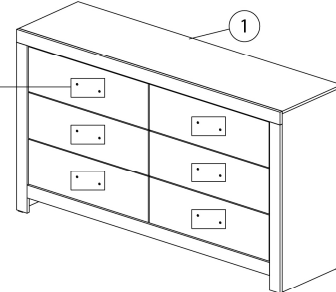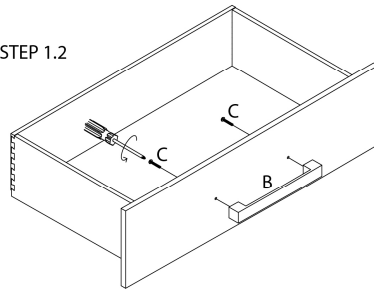

ÉTAPE / STEP 2

PANNEAUX ET MONTANTS MURAUX /
WALL BOARD AND STUD

DESSUS DE MEUBLES /
FURNITURE TOP

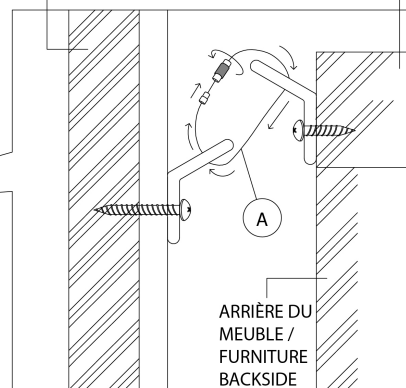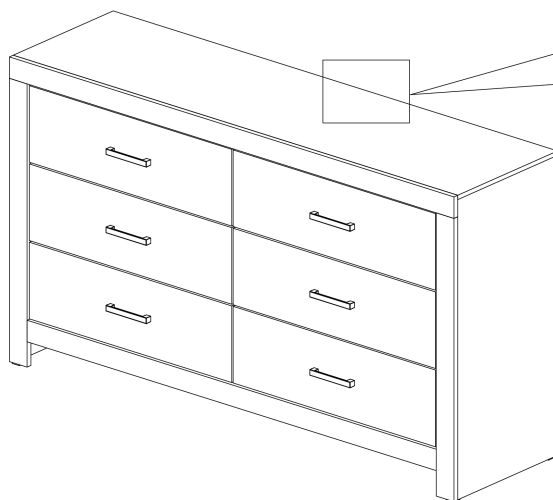

ÉTAPE / STEP 3

