

Questions? Contact us! / Des questions? Contactez-nous!

Monday to Friday, from 830 a.m. to 12 p.m., 1 p.m. to 430 p.m. (Eastern standard time).
Keep handy your proof of purchase, the Amisco product number and the product labels.
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 (heure de l'est).
Ayez en main votre preuve d'achat, le numéro de produit et les étiquettes du produit.



Problem ? / Problème ?


Let us help you,
PLEASE DO NOT RETURN
YOUR PRODUCT.
*Laissez-nous vous aider,
S.V.P. NE RETOURNEZ PAS
VOTRE PRODUIT.*

1 800 361-6360

WWW.AMISCO.COM

You will need / Vous aurez besoin

2 PEOPLE
2 PERSONNES

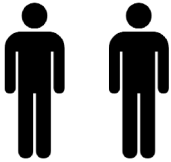

- A phillips screwdriver or wireless screwdriver.
- A measuring tape or ruler.
- A large blanket.

- Un tournevis cruciforme ou un tournevis sans fil.
- Un ruban à mesurer ou règle.
- Une grande couverture.

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

ITEM	DESCRIPTION	QTY
①	Frame <i>Base</i>	1
②	Veneer panel <i>Panneau de contre plaqué</i>	0/1
③	Hardware <i>Sac de quincaillerie</i>	1

HARDWARE LIST / LISTE DE QUINCAILLERIE

ITEM	DESCRIPTION	QTY
Ⓐ	Wood screw <i>Vis à bois</i> 3/4" #10	6
Ⓑ	Bumper <i>Rondelle</i>	0/8
Ⓒ	Felt <i>Feutre</i>	4


The model illustrated may differ from the model bought. The assembly method remains the same.
Le modèle illustré peut être différent du modèle acheté. La méthode d'assemblage demeure la même.

1


GLASS TOP / DESSUS DE VERRE

1.1 There are no pre-drilled holes for this base, using a measuring tape, center the table base on the veneer panel and screw, do not overtight.
Il n'y a pas de trous pré-perçés pour cette base, en utilisant un ruban à mesurer, centrer la base sur le panneau de contre plaqué et visser, ne pas trop serrer

1.2 Stick felt pads.
Coller les feutres.

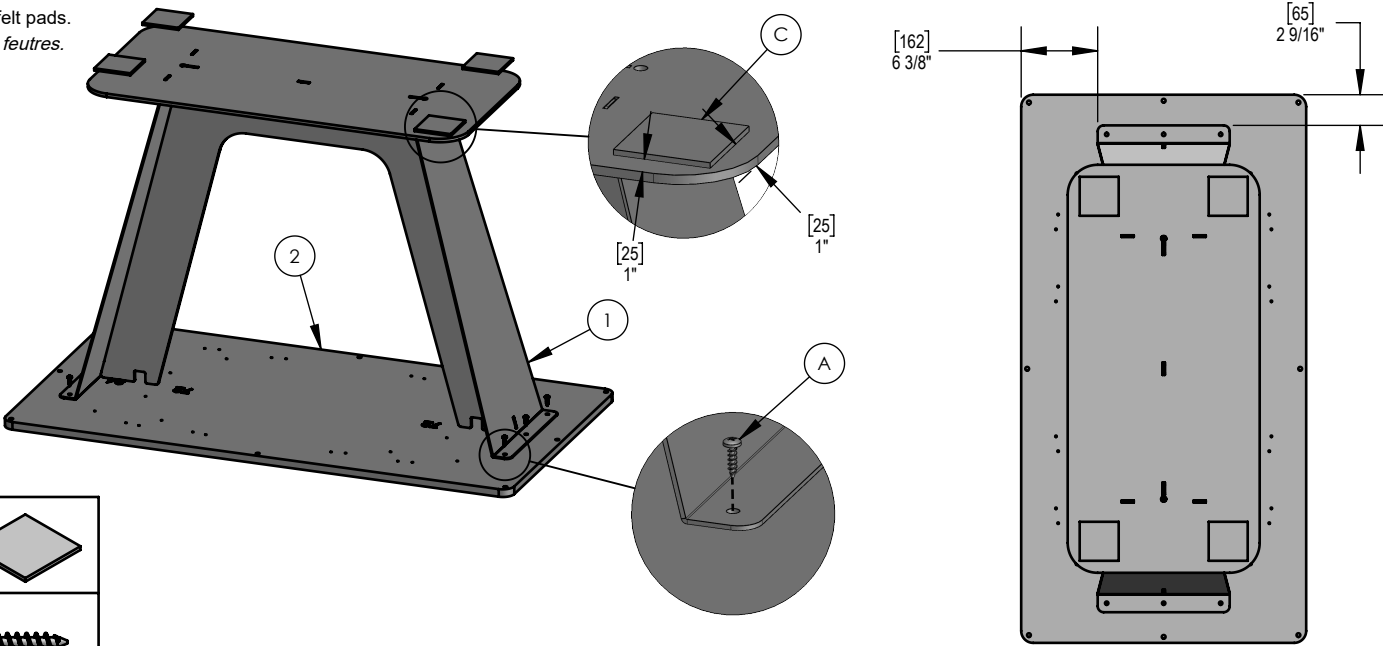

4 X




6 X



2

2.1 Put bumpers.
Placer les rondelles.

2.2 Place your top and center.
Placer votre dessus et centrer.

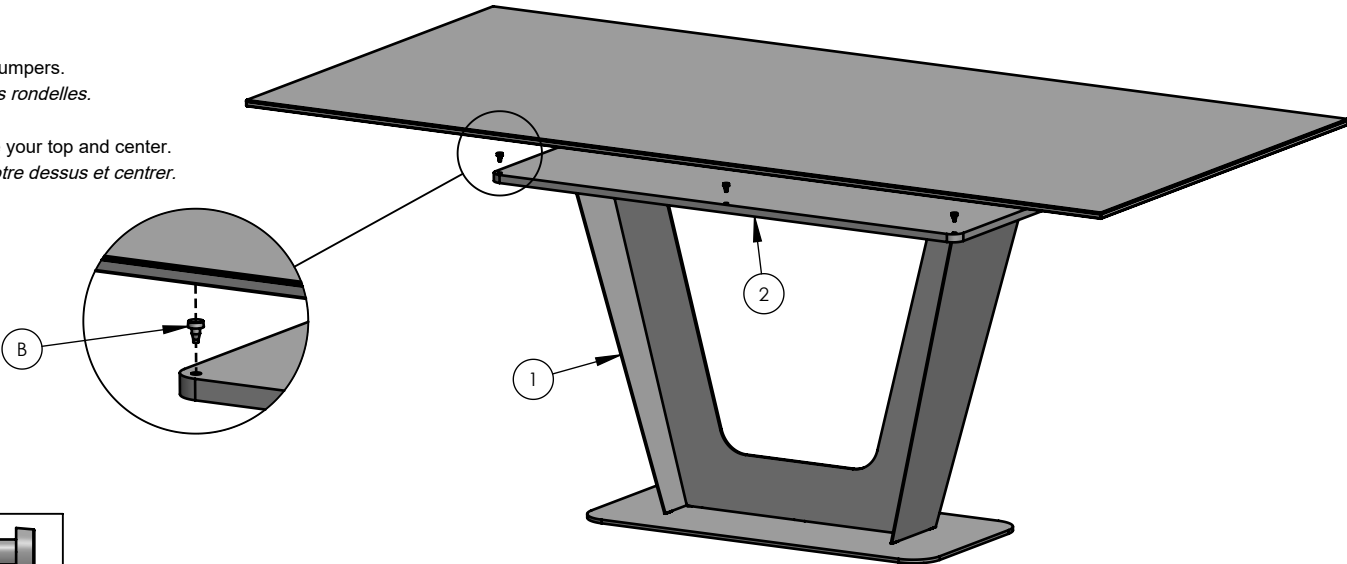


8 X



3

WOOD TOP, TFL AND VENEER.
DESSUS DE BOIS, TFL ET PLACAGE.

- 3.1 Put on a large blanket to protect the finished surface.
Placer sur une grande couverture pour protéger le côté fini.
- 3.2 There are no matching pre-drilled holes, using a measuring tape, center the base on the top and screw.
Il n'y a pas de trous pré-perçés correspondants, en utilisant un ruban à mesurer, centrer la base sur le dessus et visser .
- 3.3 Stick felt pads.
Coller les feutres.

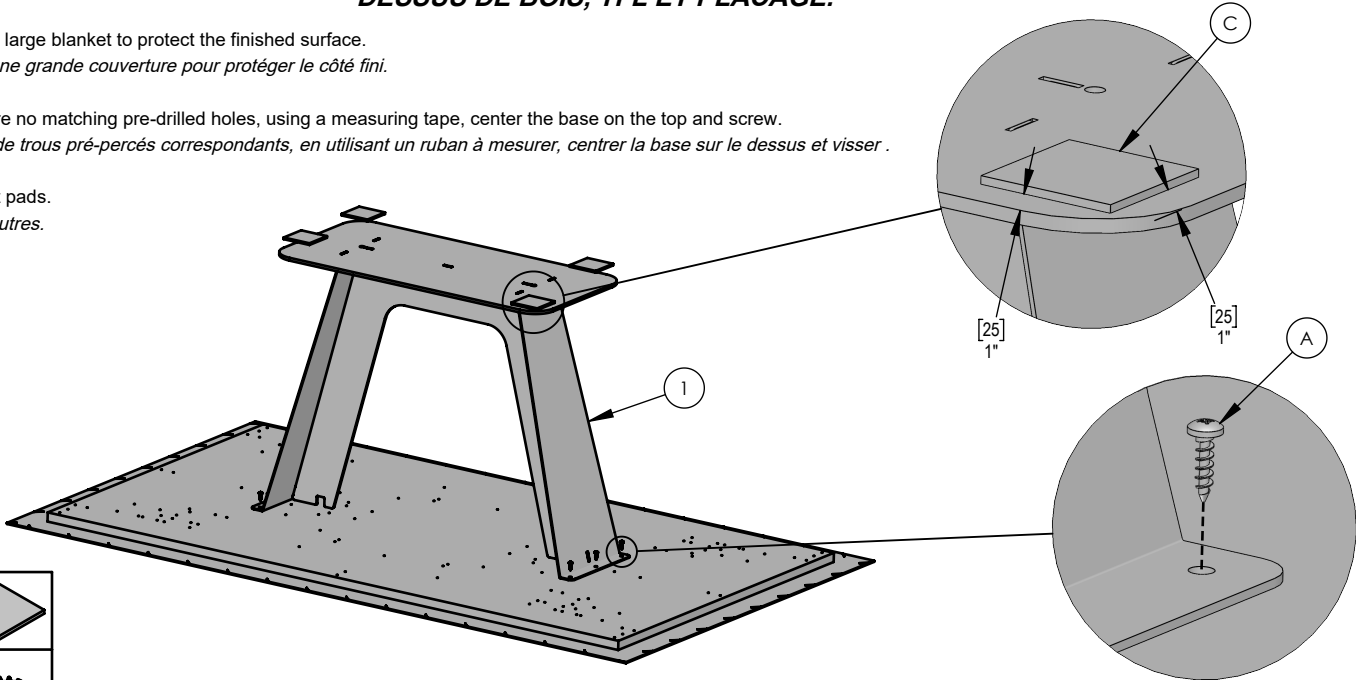


- 4 X 
- 6 X 

4

TFL AND VENEER RACE TRACK AND OVAL.
TFL ET PLACAGE OBLONG ET OVALE.

- 4.1) Put on a large blanket to protect the finished surface.
Placer sur une grande couverture pour protéger le côté fini.
- 4.2) Using a measuring tape, center the table base on the top, align holes and screw. (do not overtight)
En utilisant un ruban à mesurer, centrer la base de table sur le dessus, aligner les trous et visser. (ne pas trop serrer)
- 4.3 Stick felt pads.
Coller les feutres.

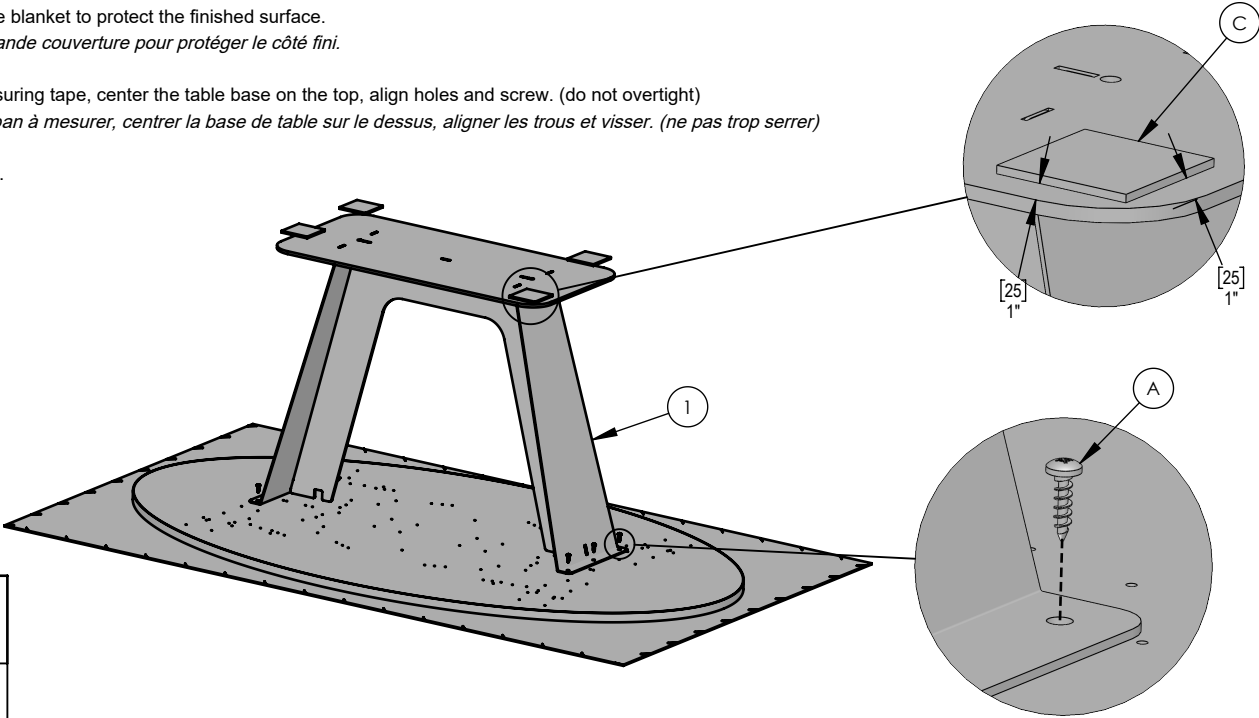

- 4 X 
- 6 X 

WARNING
MISE EN GARDE



SAFETY INSTRUCTIONS
MISE EN GARDE INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



Periodically inspect your table and tighten all screws, nuts and bolts. Failure to follow the basic safety and maintenance instructions listed here may cause product damage or injuries.

Inspectez périodiquement votre table et resserrez les vis, écrous et boulons. Le non respect des quelques règles de sécurité et de maintenance énumérées ici peut occasionner des dommages au produit ou des blessures.

