



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

I 5261

**CHAMBRE A COUCHER -
COMMODE 6 TIROIRS/CHENE BLANCHI/DESSUS
CHENE RUSTIQUE**

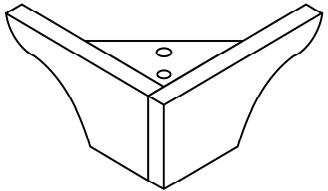
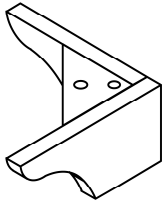
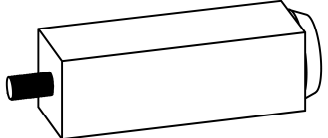
**BEDROOM SET-
6 DRAWER DRESSER / BLEACHED OAK FINISH /
RUSTIC OAK TOP**



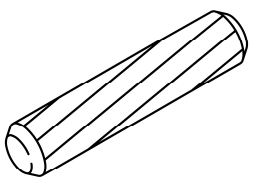
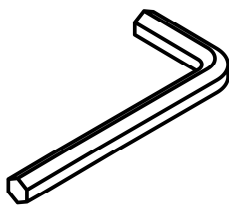
**POUR TOUS SERVICE OU ASSISTANCE
SVP CONTACTER LE DÉTAILLANT
DE QUI VOUS AVEZ ACHETÉ CET ITEM**

**FOR ANY SERVICE OR ASSISTANCE
PLEASE CONTACT THE RETAILER
FROM WHOM YOU PURCHASED THIS ITEM**

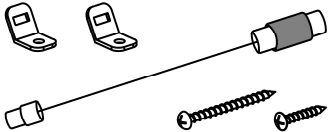
LISTE DES PIÈCES PARTS LIST

PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
1		TOP DESSUS	1
2		LEG PATTE	2
3		LEG PATTE	2
4		SUPPORT LEG PATTE DE SOUTIEN	1

LISTE DES PIÈCES DE MONTAGE
HARDWARE LIST

PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
A		ASSEMBLING BOLT - 1/4" X 1 5/8" BOULON D'ASSEMBLAGE - 1/4" X 1 5/8"	4
B		LOCK WASHER - 1/4" X 1/2" ENTRETOISE DE MÉTAL - 1/4" X 1/2"	4
C		METAL WASHER - 1/4" X 3/4" RONDELLE DE MÉTAL - 1/4" X 3/4"	4
D		WOOD DOWEL GOUJON DE BOIS	4
E		HEX KEY CLÉ HEXAGONALE	1

LISTE DES PIÈCES DE MONTAGE
HARDWARE LIST

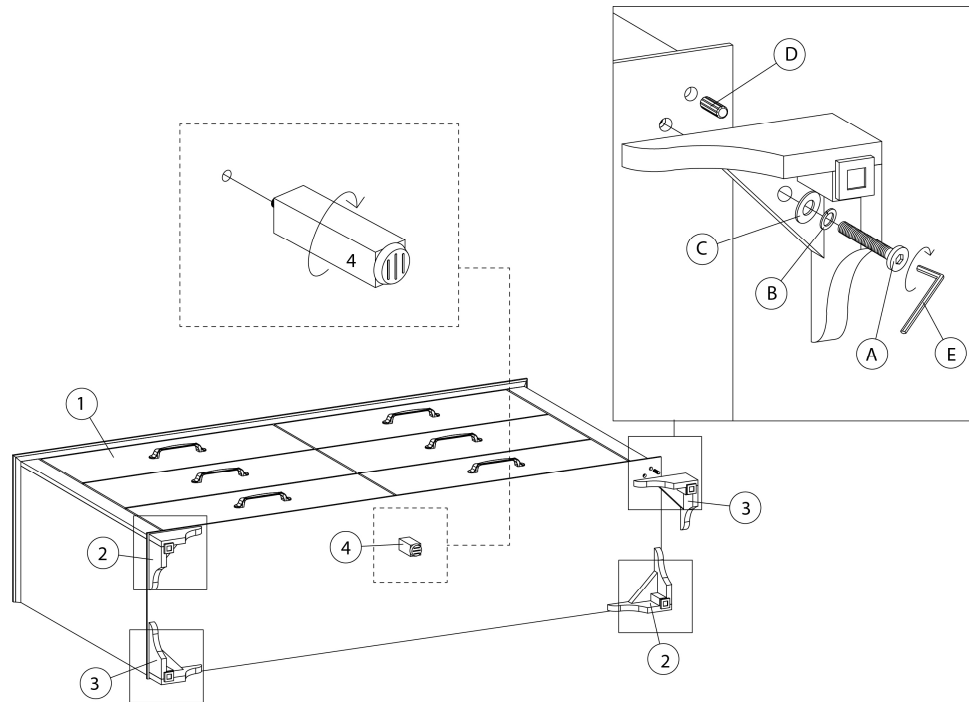
PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
F		WALL MOUNT SET ENSEMBLE DE MONTAGE MURAL	1



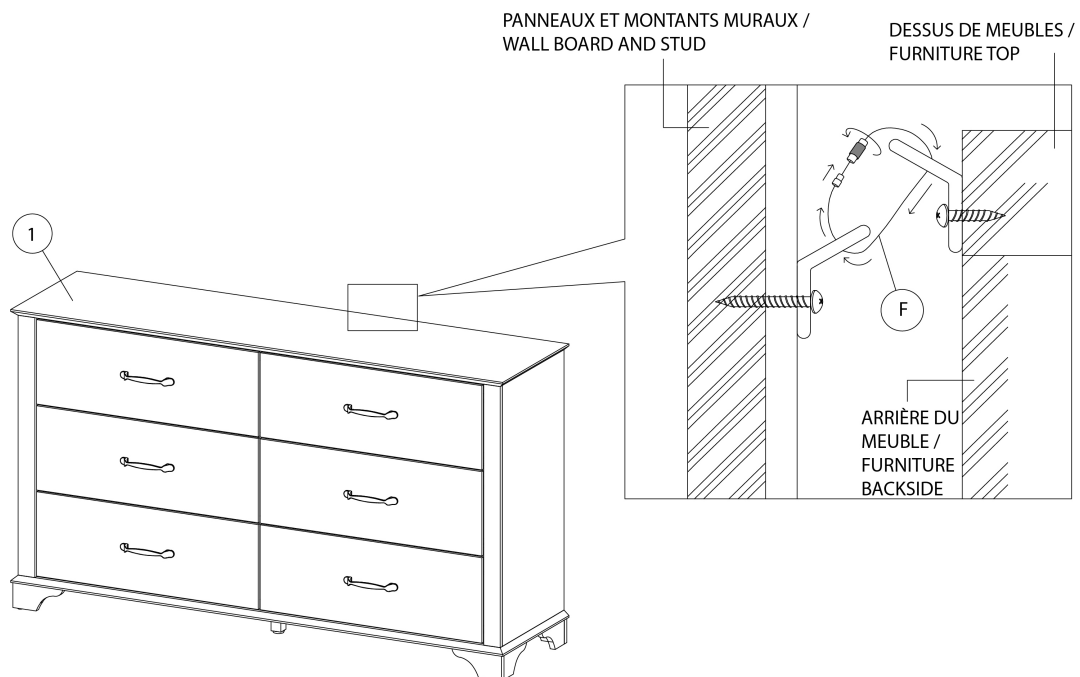
OUTIL DE VÉRIFICATION DE DIMENSIONS DES PIÈCES
HARDWARE DIMENSIONS VERIFICATION TOOL



ÉTAPE / STEP 1



ÉTAPE / STEP 2



ÉTAPE / STEP 3

