



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

---

**M**ONARCH  
SPECIALTIES INC.

# I 5281

---

CHAMBRE A COUCHER -  
COMMODE 6 TIROIRS/FAUX BOIS GRIS

BEDROOM SET -  
6 DRAWER DRESSER / GREY RECLAIMED



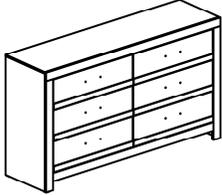
POUR DE L'ASSISTANCE OU POUR COMMANDER  
DES PIÈCES CONTACTEZ NOTRE DÉPARTEMENT  
DE SERVICE À LA CLIENTÈLE.

FOR ASSISTANCE OR TO ORDER PARTS  
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT

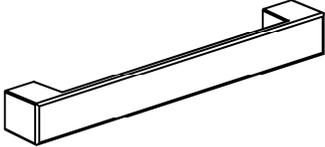
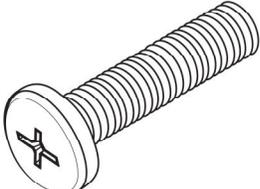
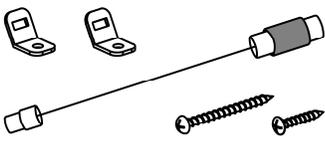
[WWW.MONARCHSERVICE.COM](http://WWW.MONARCHSERVICE.COM)

---

**LISTE DES PIÈCES**  
**PARTS LIST**

PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
1		TOP DESSUS	1

**LISTE DES PIÈCES DE MONTAGE**  
**HARDWARE LIST**

PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
A		<p align="center">HANDLE POIGNÉE</p>	6
B		<p align="center">ASSEMBLING BOLT - 1/8" X 1 1/8" BOULON D'ASSEMBLAGE - 1/8" X 1 1/8"</p>	12
C		<p align="center">WALL MOUNT SET ENSEMBLE DE MONTAGE MURAL</p>	1

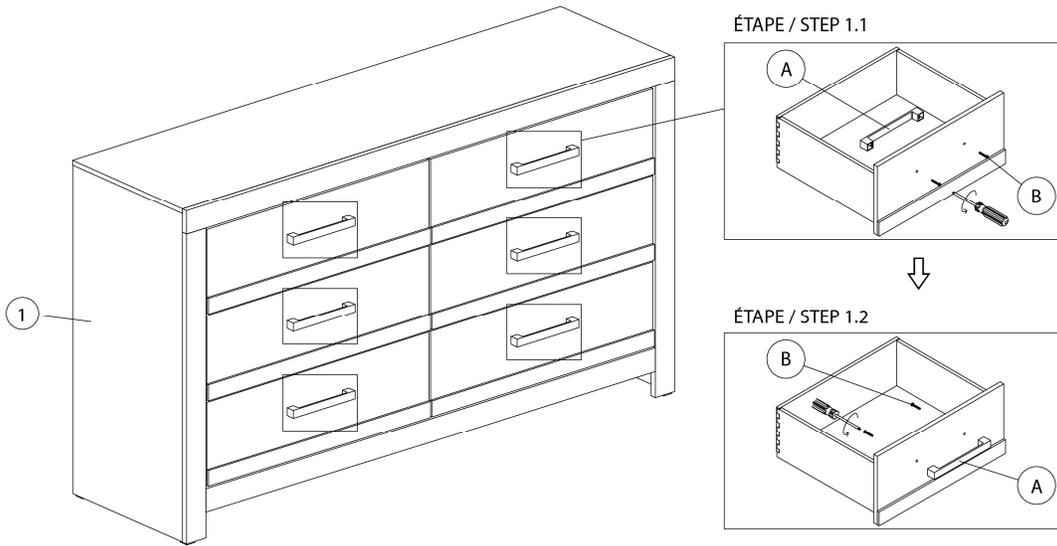


OUTIL DE VÉRIFICATION DE DIMENSIONS DES PIÈCES  
HARDWARE DIMENSIONS VERIFICATION TOOL



ÉTAPE / STEP 1

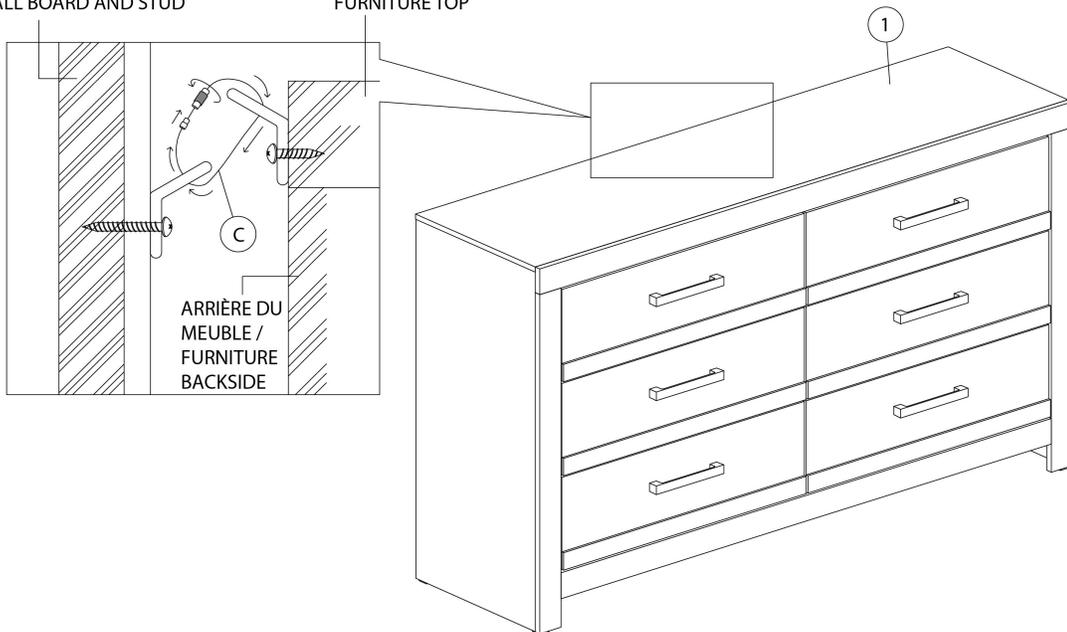
DESSERRER LA VIS ET CHANGER LA  
POSITION DE LA POIGNÉE EN AVANT /  
LOOSEN THE SCREW AND CHANGE THE  
HANDLE POSITION TO FRONT



ÉTAPE / STEP 2

PANNEAUX ET MONTANTS MURAUX /  
WALL BOARD AND STUD

DESSUS DE MEUBLES /  
FURNITURE TOP



ÉTAPE / STEP 3

