



**GE APPLIANCES**

## Installation Instructions for your new

# RAK44

## Curtain Guard for AZ45/65 Series Zonelines and Hotpoint PTACs

(Compatibility with other models may vary)



**Before you begin - Read these instructions completely and carefully.**

**IMPORTANT – OBSERVE ALL GOVERNING CODES AND ORDINANCES.**

**Note to Installer – Be sure to leave these instructions with the Consumer.**

**Note to Consumer – Keep these instructions with your Owner's Manual for future reference.**

- 1) Prepare the surface in which the curtain guard is to be applied by removing dirt, dust, grease, oil, or any other surface coating that may prevent adhesion. Avoid harsh chemical cleaning agents.
- 2) Take note of the curtain guard orientation in the figures below. The attachment tab of the curtain guard will be closest to the wall.
- 3) To determine placement, position the curtain guard on the unit. On AZ45/65 Zonelines, the curtain guard should be placed on the flat area above the discharge as opposed to the rounded surface directly above the discharge. Center the part left to right above the PTAC air discharge. Record this location using painter's tape or by lightly marking the PTAC surface at both ends of the curtain guard with a pencil.
- 4) Remove the protective film covering the curtain guard.
- 5) Remove the backing tape from the adhesive strips on the curtain guard.
- 6) Aligning with one of your marks, carefully lay one end of the curtain guard down. Slowly lower the remaining portion, making sure that the curtain guard meets the other mark.
- 7) Use fingers to apply pressure to the curtain guard directly above the adhesive strips to ensure good attachment to the PTAC surface.
- 8) Remove painter's tape or use an eraser to remove any pencil marks.
- 9) Position curtains in desired location behind the curtain guard.

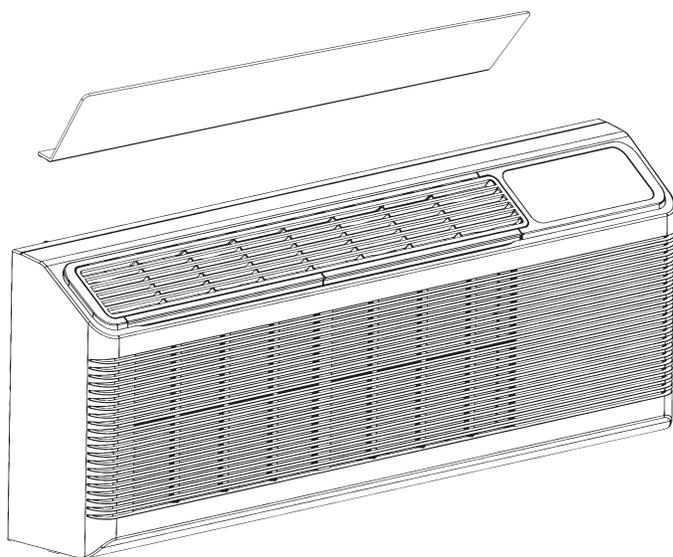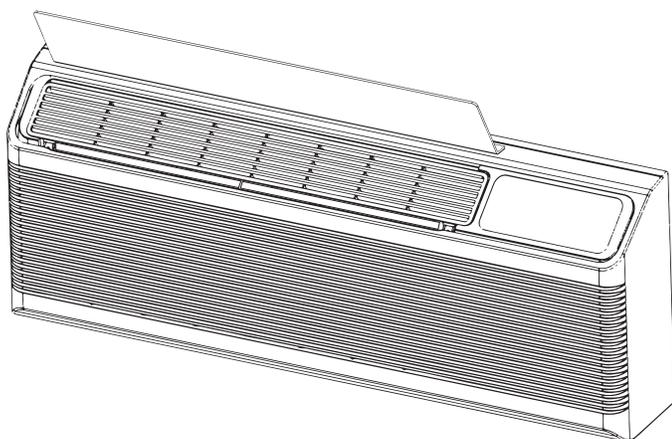



**GE APPLIANCES**

**Instructions d'installation pour  
votre nouveau protège-rideaux**

**RAK44**

**pour climatiseurs monoblocs  
Zonelines AZ45/65 et Hotpoint**

(La compatibilité peut varier avec d'autres modèles)

**Avant de commencer - Lisez ces instructions attentivement et en entier.**

**IMPORTANT – OBSERVEZ TOUS LES CODES ET RÈGLEMENTS EN VIGUEUR.**

**Note à l'installateur – Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.**

**Note au consommateur - Conservez ces instructions avec votre manuel d'utilisation pour consultation ultérieure.**

- 1) Préparez la surface sur laquelle sera installé le protège-rideaux en enlevant la saleté, la poussière, la graisse, l'huile et tout autre enduit de surface pouvant provoquer l'adhérence. Évitez les produits nettoyants puissants.
- 2) Veuillez noter l'orientation du protège-rideaux dans les illustrations ci-dessous. La languette de fixation du protège-rideaux sera plus près du mur.
- 3) Pour déterminer l'emplacement, placez le protège-rideaux sur l'appareil. Pour les modèles Zonelines AZ45/65, le protège-rideaux sera placé sur la surface plate au-dessus de l'évacuation opposée à la surface arrondie directement au-dessus de l'évacuation. Centrez les parties gauche et droite sur le dessus de l'évacuation d'air du climatiseur monobloc. Marquez cet emplacement en utilisant du ruban de peintre ou en marquant légèrement la surface du climatiseur monobloc aux deux extrémités du protège-rideaux à l'aide d'un crayon.
- 4) Retirez la pellicule protectrice recouvrant le protège-rideaux.
- 5) Retirez le papier dorsal des bandes adhésives du protège-rideaux.
- 6) Alignez avec l'une des marques effectuées et déposez délicatement une extrémité du protège-rideaux. Abaissez lentement l'autre partie en vous assurant que le protège-rideaux rencontre l'autre marque.
- 7) Appliquez une pression avec les doigts sur le protège-rideaux, directement au-dessus des bandes adhésives pour assurer une bonne fixation à la surface du climatiseur monobloc.
- 8) Enlevez le ruban de peintre ou effacez les marques de crayon avec une efface.
- 9) Placez les rideaux à l'endroit désiré derrière le protège-rideaux.

