

ASSEMBLY INSTRUCTION

ITEM: BRADY FULL/QUEEN


| NO | PART LIST | QTY |
|----|---|------|
| 1 |  HEADBOARD CUSHION | 1PC |
| 2 |  WING (R) | 1PC |
| 3 |  WING (L) | 1PC |
| 4 |  FOOTBOARD | 1PC |
| 5 |  FOOTBOARD LEG | 2PCS |
| 6 |  SIDE RAIL (L/R) | 2PCS |
| 7 |  SIDE RAIL (L/R) | 2PCS |
| 8 |  SIDE RAIL SUPPORT LEG | 2PCS |
| 9 |  SLAT | 4PCS |
| 10 |  SUPPORT LEG WITH ADJUSTABLE FEET | 4PCS |

| ITEM | HARDWARE | QTY |
|------|--|-------|
| A |  JCBB SCREW M8 x 20MM | 4PCS |
| B |  JCBC SCREW M6 x 25MM | 8PCS |
| C |  JCBC SCREW M6 x 35MM | 10PCS |
| D |  JCBC SCREW M8 x 50MM | 4PCS |
| E |  JCBC SCREW M6 x 70MM | 2PCS |
| F |  WOOD DOWEL M8 x 30 | 2PCS |
| G |  WOOD DOWEL M10 x 30 | 4PCS |
| H |  SPRING WASHER | 14PCS |
| I |  FLAT WASHER | 14PCS |
| J |  SCREW M4 x 32MM | 8PCS |
| K |  L - KEY M5 x 65MM | 1PC |
| L |  L - KEY M4 x 65MM | 1PC |
| M |  SPRING WASHER (FOR M8) | 4PCS |
| N |  FLAT WASHER (FOR M8) | 4PCS |

STEP 1


Begin assembly by attaching each wing (2) & (3) to each side of headboard cushion (1) by aligning the hole and securing with 3 Allen Bolts (C) , 3 spring washer (H) , 3 flat washer (I) per side using L-key (L).

***NOTE: Please unzip the back of the Headboard to find Footboard and Side Rails.**

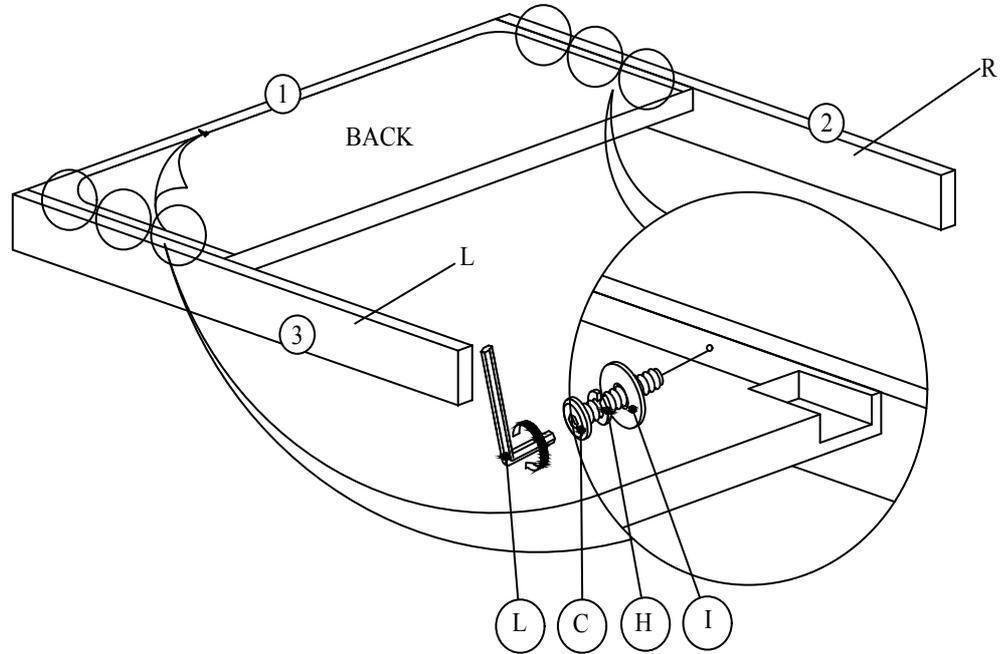

STEP 2

Attach each footboard legs (5) to the bottom of the footboard cushion (4) by inserting a dowel (F) & securing with 1 Allen Bolt (E) per leg using L-key (L).

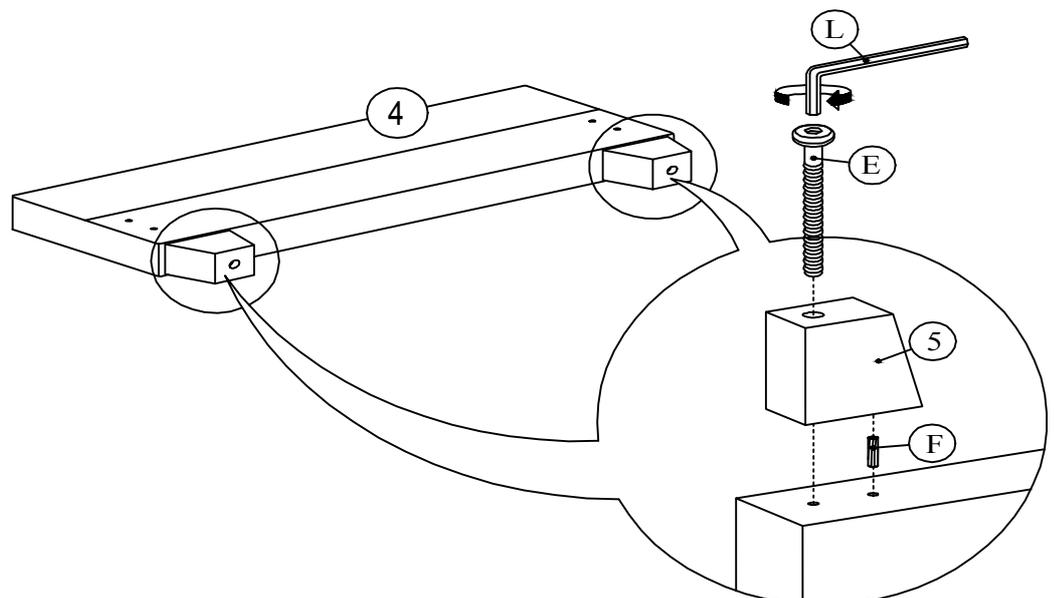


NOTE : AFTER A FEW DAYS OF ASSEMBLY , IT WILL HAVE ACCLIMATIZED TO THE ENVIRONMENT PLEASE TIGHTEN ALL HARDWARE. CHECK TIGHTNESS OF ALL SCREWS EVERY 6-8 WEEKS.

ASSEMBLY INSTRUCTION


STEP 3

Attach the side rail support legs (8) to the join of the side rail (6) & side rail (7) by securing with 4 Allen Bolts (B), 4 spring washer (H), 4 flat washer (I) per support using L-key (L).

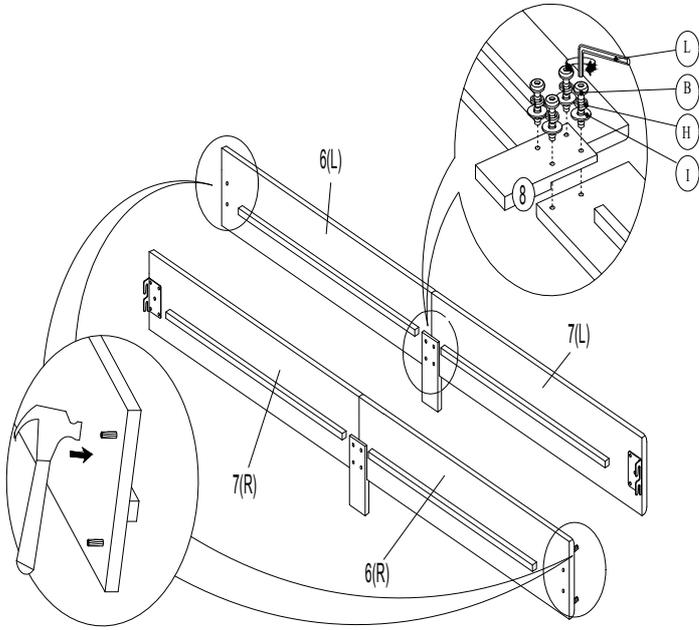


STEP 4

Attach side rail to the wing (2) & (3) by inserting 2 wood dowel (G). Aligning the holes and securing with 2 Allen Bolts (D), 2 spring washer (M), 2 flat washer (N) each side using L-key (K). Attached side rail to footboard (4) by securing with 2 Allen Bolts (A) using L-key (K).

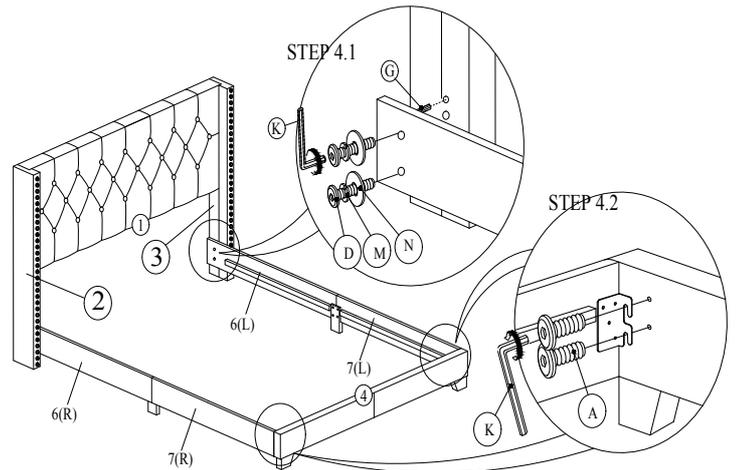


STEP 5

Attach support legs (10) to slat (9) by securing with 1 Allen Bolt (C) per support leg. Attach slat (9) to side rail by securing with 1 screw (J) per each side. Tighten all screws using philips head screw driver (NOT INCLUDED). Tighten all bolts on step 2 & 3 using L-key (L) & tighten bolts on step 4 using L-key (K).

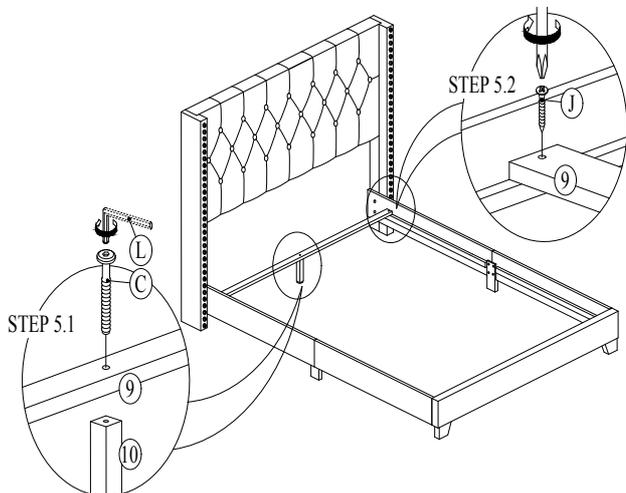

STEP 6

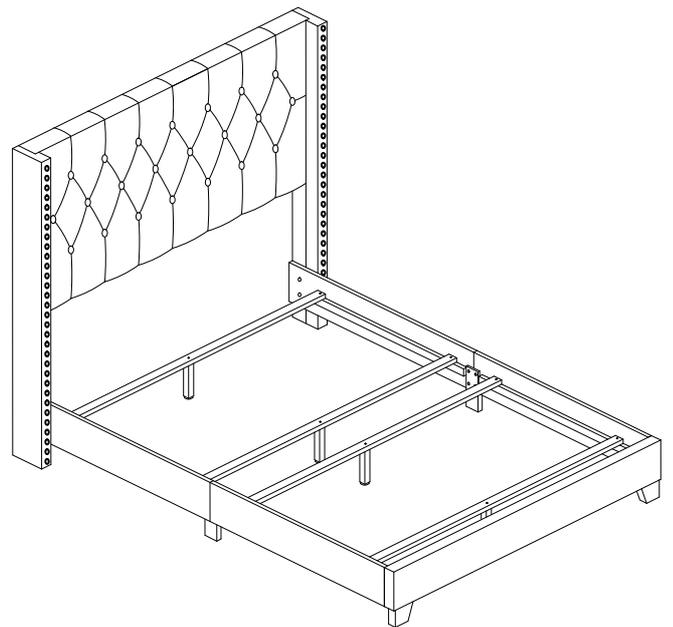

**ASSEMBLY
COMPLETED**

NOTE : AFTER A FEW DAYS OF ASSEMBLY , IT WILL HAVE ACCLIMATIZED TO THE ENVIRONMENT. PLEASE TIGHTEN ALL HARDWARE. CHECK TIGHTNESS OF ALL SCREWS EVERY 6-8 WEEKS.

ASSEMBLY INSTRUCTION

ITEM: BRADY KING


| NO | PART LIST | QTY |
|----|---|------|
| 1 |  HEADBOARD CUSHION | 1PC |
| 2 |  WING (R) | 1PC |
| 3 |  WING (L) | 1PC |
| 4 |  FOOTBOARD | 1PC |
| 5 |  FOOTBOARD LEG | 2PCS |
| 6 |  SIDE RAIL (L/R) | 2PCS |
| 7 |  SIDE RAIL (L/R) | 2PCS |
| 8 |  SIDE RAIL SUPPORT LEG | 2PCS |
| 9 |  SLAT | 4PCS |
| 10 |  SUPPORT LEG WITH ADJUSTABLE FEET | 8PCS |

| ITEM | HARDWARE | QTY |
|------|--|-------|
| A |  JCBB SCREW M8 x 20MM | 4PCS |
| B |  JCBC SCREW M6 x 25MM | 8PCS |
| C |  JCBC SCREW M6 x 35MM | 14PCS |
| D |  JCBC SCREW M8 x 50MM | 4PCS |
| E |  JCBC SCREW M6 x 70MM | 2PCS |
| F |  WOOD DOWEL M8 x 30 | 2PCS |
| G |  WOOD DOWEL M10 x 30 | 4PCS |
| H |  SPRING WASHER | 14PCS |
| I |  FLAT WASHER | 14PCS |
| J |  SCREW M4 x 32MM | 8PCS |
| K |  L - KEY M5 x 65MM | 1PC |
| L |  L - KEY M4 x 65MM | 1PC |
| M |  SPRING WASHER (FOR M8) | 4PCS |
| N |  FLAT WASHER (FOR M8) | 4PCS |

STEP 1


Begin assembly by attaching each wing (2) & (3) to each side of headboard cushion (1) by aligning the hole and securing with 3 Allen Bolts (C) , 3 spring washer (H) , 3 flat washer (I) per side using L-key (L).

***NOTE: Please unzip the back of the Headboard to find Footboard and Side Rails.**

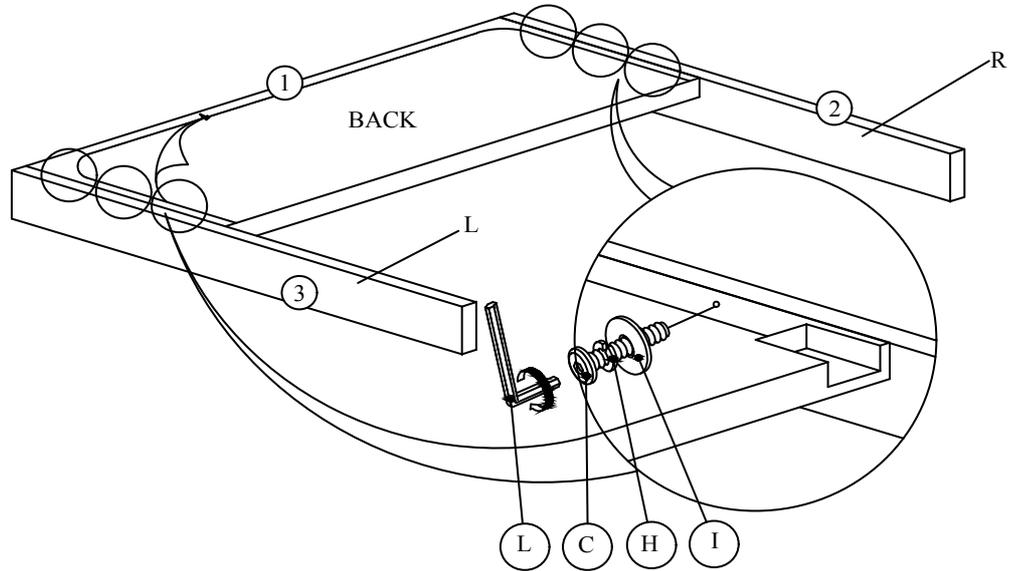

STEP 2

Attach each footboard legs (5) to the bottom of the footboard cushion (4) by inserting a dowel (F) & securing with 1 Allen Bolt (E) per leg using L-key (L).

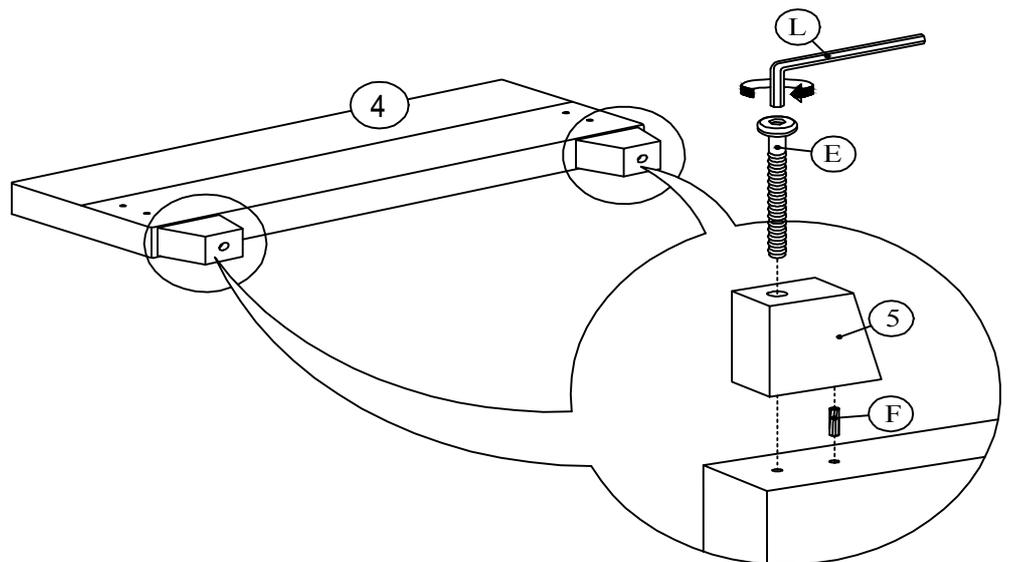


NOTE : AFTER A FEW DAYS OF ASSEMBLY , IT WILL HAVE ACCLIMATIZED TO THE ENVIRONMENT PLEASE TIGHTEN ALL HARDWARE. CHECK TIGHTNESS OF ALL SCREWS EVERY 6-8 WEEKS.

ASSEMBLY INSTRUCTION


STEP 3

Attach the side rail support legs (8) to the join of the side rail (6) & side rail (7) by securing with 4 Allen Bolts (B) , 4 spring washer (H) , 4 flat washer (I) per support using L-key (L).

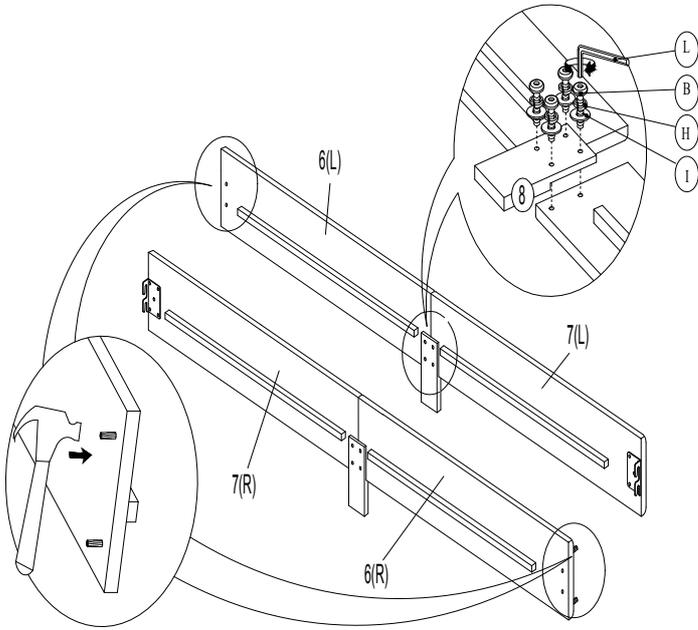


STEP 4

Attach side rail to the wing (2) & (3) by inserting 2 wood dowel (G). Aligning the holes and securing with 2 Allen Bolts (D) , 2 spring washer (M) , 2 flat washer (N) each side using L-key (K). Attached side rail to footboard (4) by securing with 2 Allen Bolts (A) using L-key (K).

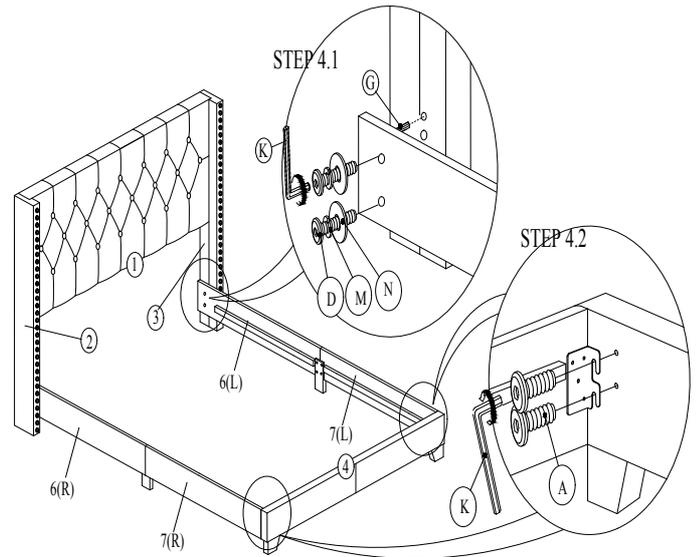


STEP 5

Attach support legs (10) to slat (9) by securing with 1 Allen Bolt (C) per support leg. Attach slat (9) to side rail by securing with 1 screw (J) per each side. Tighten all screws using philips head screw driver (NOT INCLUDED). Tighten all bolts on step 2 & 3 using L-key (L) & tighten bolts on step 4 using L-key (K).

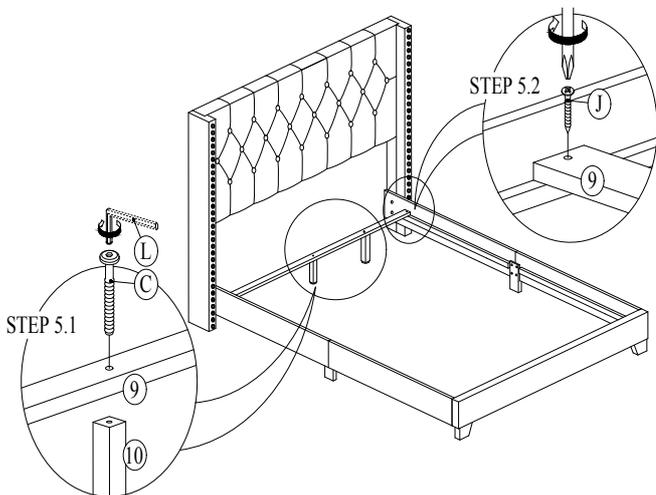

STEP 6

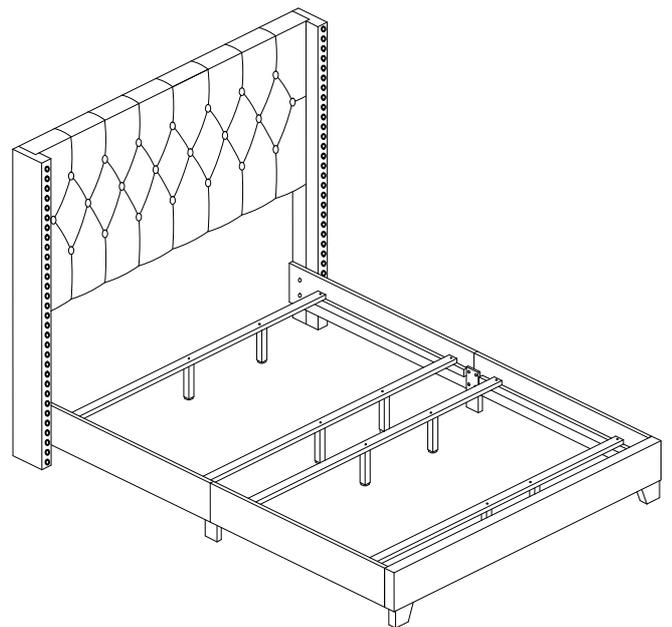

**ASSEMBLY
COMPLETED**

NOTE : AFTER A FEW DAYS OF ASSEMBLY , IT WILL HAVE ACCLIMATIZED TO THE ENVIRONMENT. PLEASE TIGHTEN ALL HARDWARE. CHECK TIGHTNESS OF ALL SCREWS EVERY 6-8 WEEKS.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ARTICLE : LIT BRADY DOUBLE/GRAND LIT


| N° | LISTE DE PIÈCES | Quantité |
|----|--|----------|
| 1 |  COUSSIN DE TÊTE DE LIT | 1 pièce |
| 2 |  MONTANT (D) | 1 pièce |
| 3 |  MONTANT (G) | 1 pièce |
| 4 |  PIED DE LIT | 1 pièce |
| 5 |  PATTE DU PIED DE LIT | 2 pièces |
| 6 |  CÔTÉ DE LIT (G/D) | 2 pièces |
| 7 |  CÔTÉ DE LIT (G/D) | 2 pièces |
| 8 |  PATTE DE CÔTÉ DE LIT | 2 pièces |
| 9 |  LATTE | 4 pièces |
| 10 |  PATTE DE SOUTIEN AVEC PIED RÉGLABLE | 4 pièces |

| ARTICLE | QUINCAILLERIE | Quantité |
|---------|--|-----------|
| A |  VIS JCBB M8 x 20 MM | 4 pièces |
| B |  VIS JCBC M6 x 25 MM | 8 pièces |
| C |  VIS JCBC M6 x 35 MM | 10 pièces |
| D |  VIS JCBC M8 x 50 MM | 4 pièces |
| E |  VIS JCBC M6 x 70 MM | 2 pièces |
| F |  CHEVILLE EN BOIS M8 x 30 | 2 pièces |
| G |  CHEVILLE EN BOIS M10 x 30 | 4 pièces |
| H |  RONDELLE ÉLASTIQUE | 14 pièces |
| I |  RONDELLE PLATE | 14 pièces |
| J |  VIS M4 x 32 MM | 8 pièces |
| K |  CLÉ ALLEN M5 x 65 MM | 1 pièce |
| L |  CLÉ ALLEN M4 x 65 MM | 1 pièce |
| M |  RONDELLE ÉLASTIQUE (POUR M8) | 4 pièces |
| N |  RONDELLE PLATE (POUR M8) | 4 pièces |

ÉTAPE 1


Tout d'abord, placez les montants (2 et 3) de chaque côté du coussin de la tête de lit (1) en alignant les trous des composants. Fixez les montants de chaque côté à l'aide de 3 boulons Allen (C), 3 rondelles élastiques (H) et 3 rondelles plates (I) en utilisant la clé Allen (L).

*** REMARQUE: Veuillez ouvrir la fermeture à glissière à l'arrière de la tête de lit pour trouver le pied de lit et les rails latéraux**

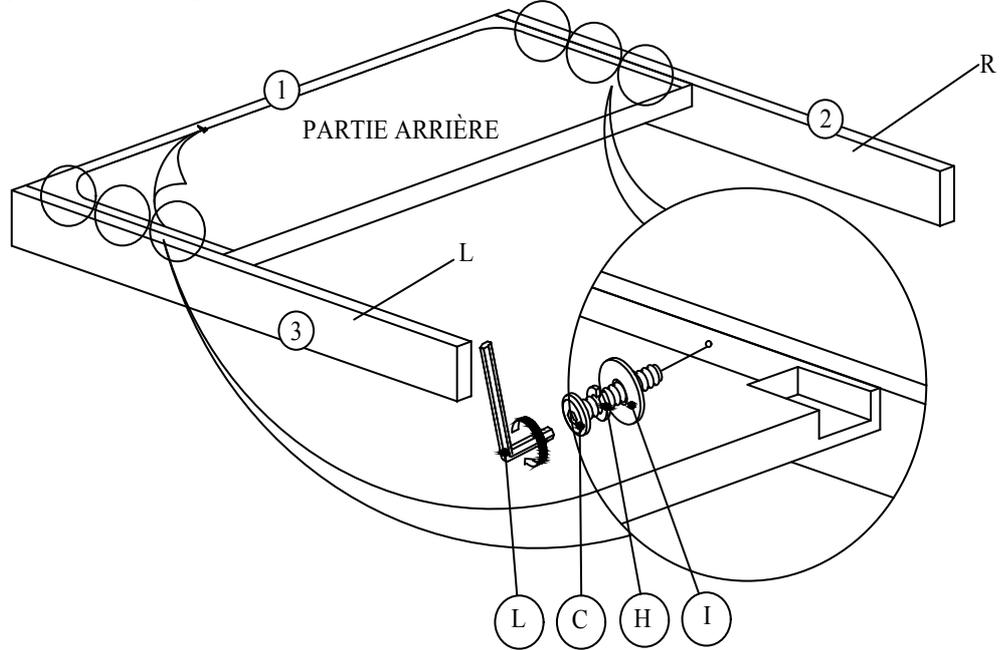

ÉTAPE 2

Fixez les pattes du pied de lit (5) sous le coussin du pied de lit (4) en insérant une cheville (F) et une vis Allen (E) dans chaque patte à l'aide de la clé Allen (L).

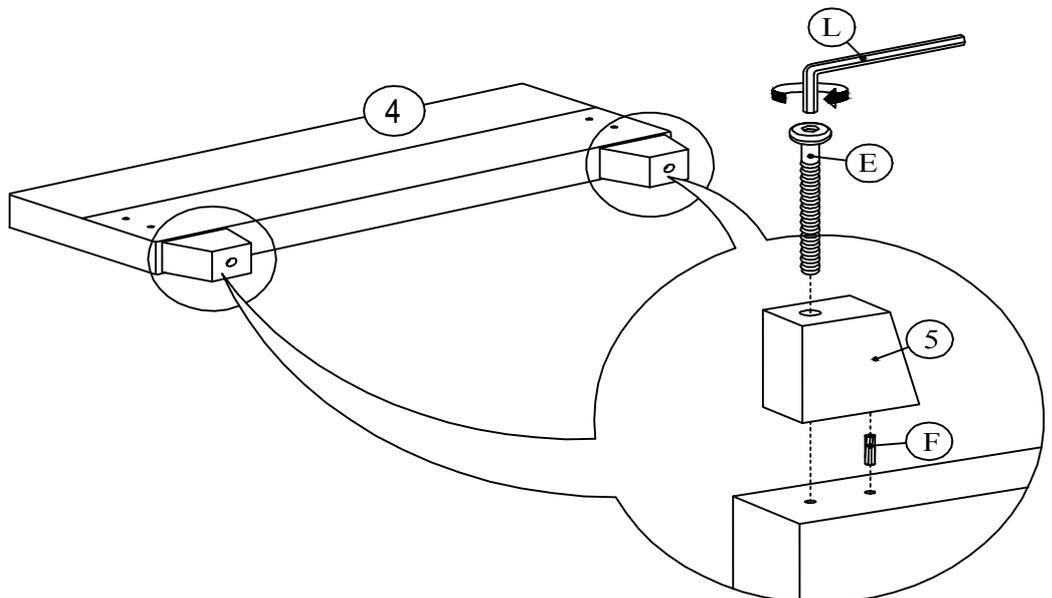


NOTA : QUELQUES JOURS APRÈS AVOIR TERMINÉ LE MONTAGE, LES PIÈCES SE SERONT ACCLIMATÉES À L'ENVIRONNEMENT ET VOUS DEVREZ RESSERRER TOUTE LA QUINCAILLERIE. VÉRIFIEZ LE SERRAGE DE TOUTES LES VIS CHAQUE 6 À 8 SEMAINES.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


ÉTAPE 3

Placez une patte de côté de lit (8) entre les deux parties du côté de lit gauche (6 et 7) et une patte entre les deux parties du côté de lit droit (6 et 7). Fixez la patte de chaque côté à l'aide de 4 boulons Allen (B), 4 rondelles élastiques (H) et 4 rondelles plates (I) en utilisant la clé Allen (L).

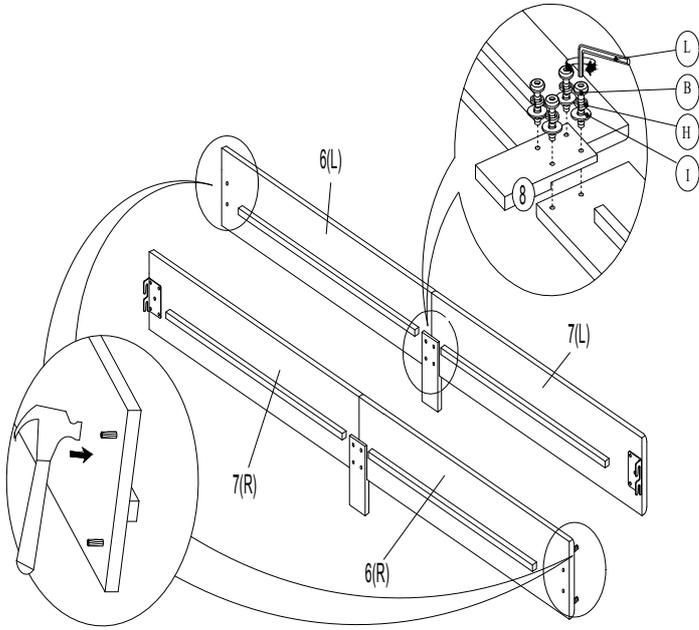


ÉTAPE 4

Placez les côtés de lit de chaque côté des montants (2 et 3), insérez 2 chevilles en bois (G), alignez les trous et fixez chaque côté à l'aide de 2 boulons Allen (D), 2 rondelles élastiques (M), 2 rondelles plates (N) en utilisant la clé Allen (K). Fixez les côtés de lit au pied de lit (4) à l'aide de 2 boulons Allen (A) en utilisant la clé Allen (K).

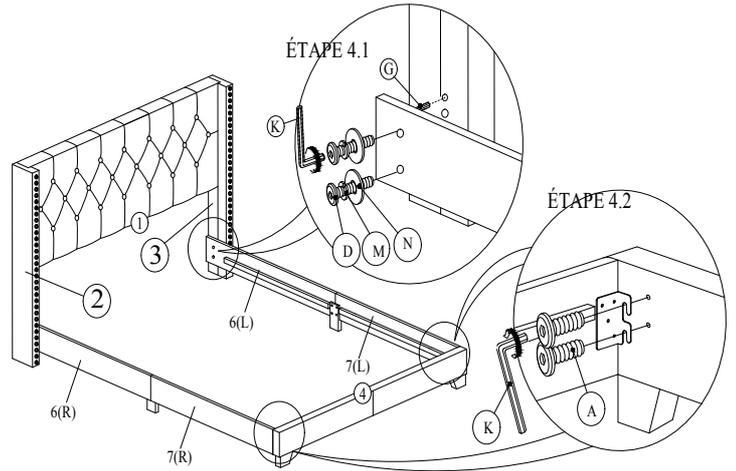


ÉTAPE 5

Fixez les pattes de soutien (10) aux lattes (9) à l'aide d'un boulon Allen (C) par patte, puis fixez les lattes (9) aux côtés de lit à l'aide d'une vis (J) de chaque côté. Vissez toutes les vis en utilisant un tournevis cruciforme (NON INCLUS). Serrez tous les boulons des étapes 2 et 3 à l'aide de la clé Allen (L) et ceux de l'étape 4 à l'aide de la deuxième clé Allen (K).

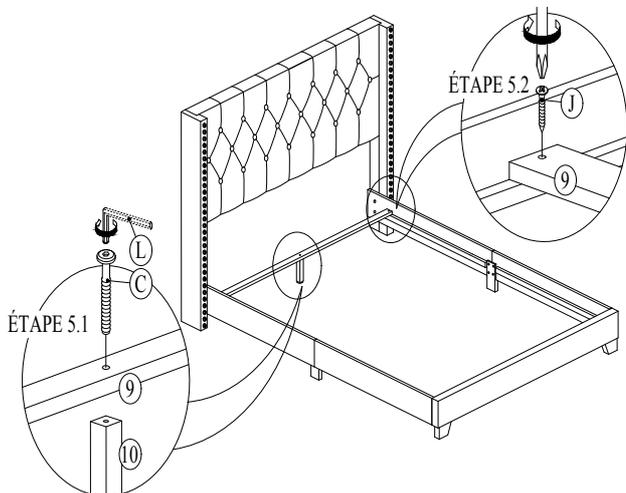

ÉTAPE 6

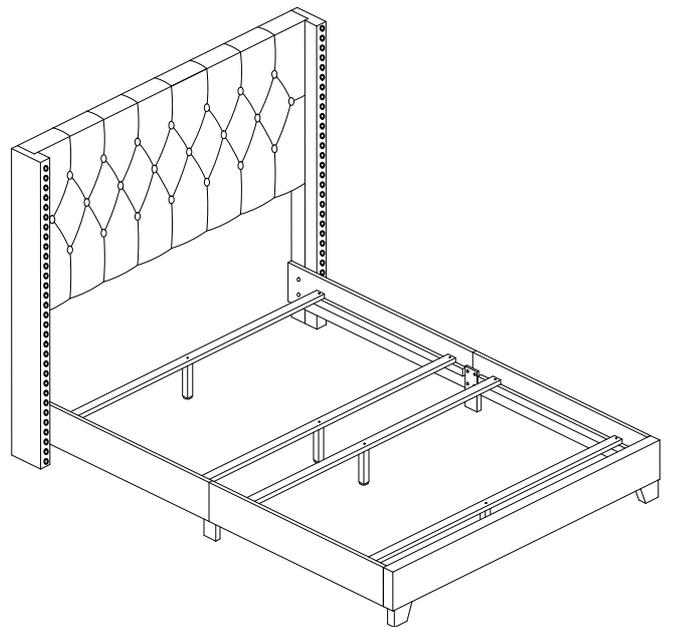

**MONTAGE
TERMINÉ**

NOTA : QUELQUES JOURS APRÈS AVOIR TERMINÉ LE MONTAGE, LES PIÈCES SE SERONT ACCLIMATÉES À L'ENVIRONNEMENT ET VOUS DEVREZ RESSERRER TOUTE LA QUINCAILLERIE. VÉRIFIEZ LE SERRAGE DE TOUTES LES VIS CHAQUE 6 À 8 SEMAINES.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ARTICLE : LIT BRADY TRÈS GRAND LIT


| N° | LISTE DE PIÈCES | Quantité |
|----|--|----------|
| 1 |  COUSSIN DE TÊTE DE LIT | 1 pièce |
| 2 |  MONTANT (D) | 1 pièce |
| 3 |  MONTANT (G) | 1 pièce |
| 4 |  PIED DE LIT | 1 pièce |
| 5 |  PATTE DU PIED DE LIT | 2 pièces |
| 6 |  CÔTÉ DE LIT (G/D) | 2 pièces |
| 7 |  CÔTÉ DE LIT (G/D) | 2 pièces |
| 8 |  PATTE DE CÔTÉ DE LIT | 2 pièces |
| 9 |  LATTE | 4 pièces |
| 10 |  PATTE DE SOUTIEN AVEC PIED RÉGLABLE | 8 pièces |

| ARTICLE | QUINCAILLERIE | Quantité |
|---------|--|-----------|
| A |  VIS JCBB M8 x 20 MM | 4 pièces |
| B |  VIS JCBC M6 x 25 MM | 8 pièces |
| C |  VIS JCBC M6 x 35 MM | 14 pièces |
| D |  VIS JCBC M8 x 50 MM | 4 pièces |
| E |  VIS JCBC M6 x 70 MM | 2 pièces |
| F |  CHEVILLE EN BOIS M8 x 30 | 2 pièces |
| G |  CHEVILLE EN BOIS M10 x 30 | 4 pièces |
| H |  RONDELLE ÉLASTIQUE | 14 pièces |
| I |  RONDELLE PLATE | 14 pièces |
| J |  VIS M4 x 32 MM | 8 pièces |
| K |  CLÉ ALLEN M5 x 65 MM | 1 pièce |
| L |  CLÉ ALLEN M4 x 65 MM | 1 pièce |
| M |  RONDELLE ÉLASTIQUE (POUR M8) | 4 pièces |
| N |  RONDELLE PLATE (POUR M8) | 4 pièces |

ÉTAPE 1


Tout d'abord, placez les montants (2 et 3) de chaque côté du coussin de la tête de lit (1) en alignant les trous des composants. Fixez les montants de chaque côté à l'aide de 3 boulons Allen (C), 3 rondelles élastiques (H) et 3 rondelles plates (I) en utilisant la clé Allen (L).

*** REMARQUE: Veuillez ouvrir la fermeture à glissière à l'arrière de la tête de lit pour trouver le pied de lit et les rails latéraux**

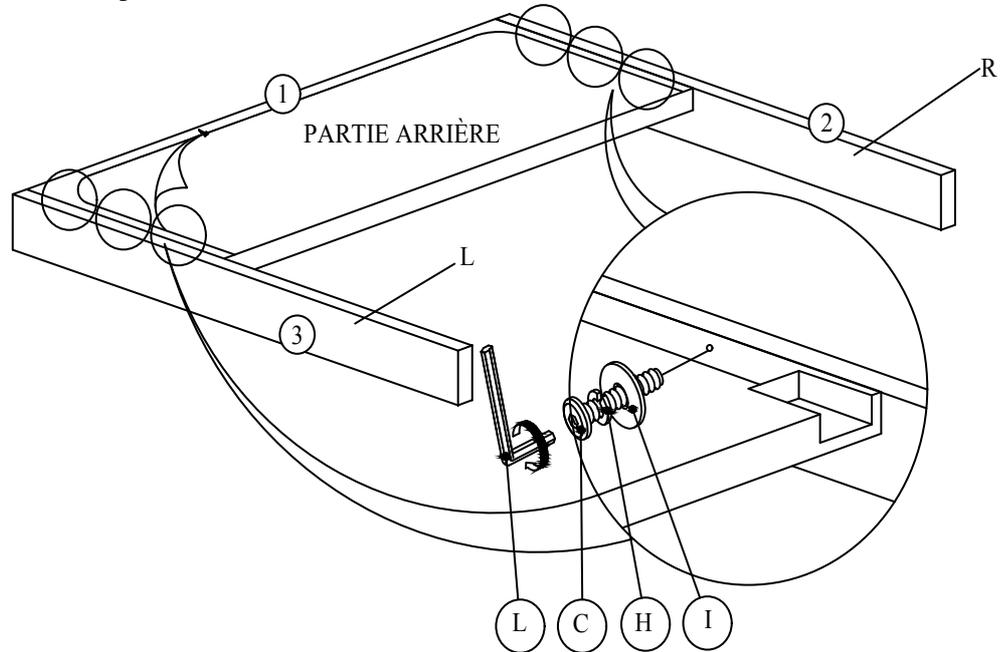

ÉTAPE 2

Fixez les pattes du pied de lit (5) sous le coussin du pied de lit (4) en insérant une cheville (F) et une vis Allen (E) dans chaque patte à l'aide de la clé Allen (L).

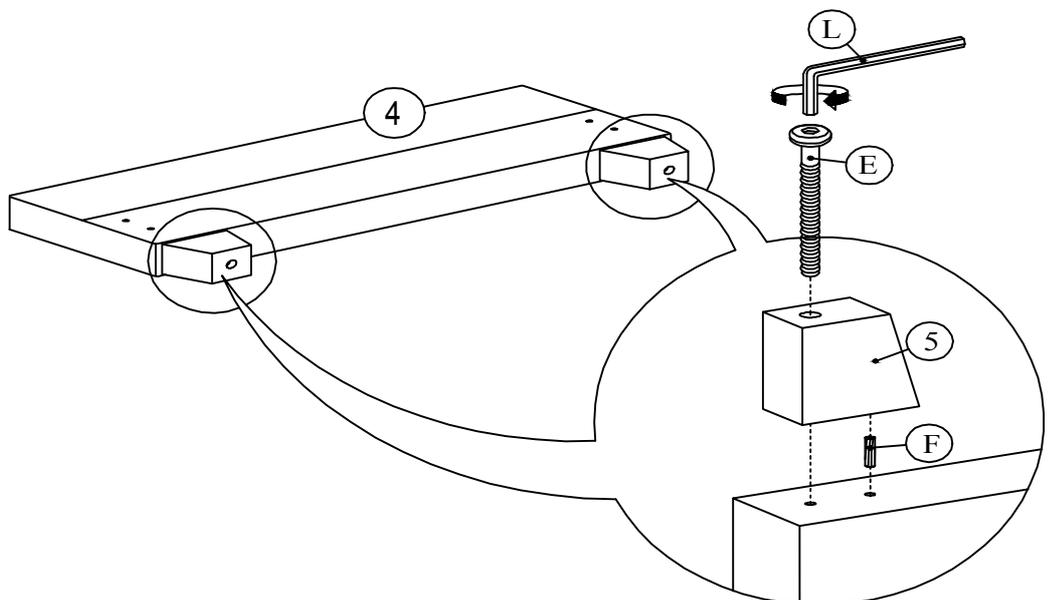


NOTA : QUELQUES JOURS APRÈS AVOIR TERMINÉ LE MONTAGE, LES PIÈCES SE SERONT ACCLIMATÉES À L'ENVIRONNEMENT ET VOUS DEVREZ RESSERRER TOUTE LA QUINCAILLERIE. VÉRIFIEZ LE SERRAGE DE TOUTES LES VIS CHAQUE 6 À 8 SEMAINES.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


ÉTAPE 3

Placez une patte de côté de lit (8) entre les deux parties du côté de lit gauche (6 et 7) et une patte entre les deux parties du côté de lit droit (6 et 7). Fixez la patte de chaque côté à l'aide de 4 boulons Allen (B), 4 rondelles élastiques (H) et 4 rondelles plates (I) en utilisant la clé Allen (L).

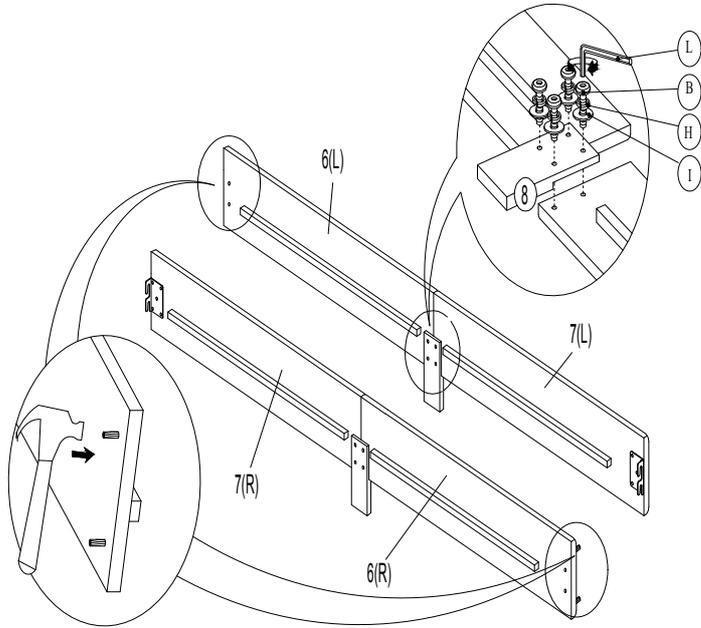


ÉTAPE 4

Placez les côtés de lit contre les montants (2 et 3), insérez 2 chevilles en bois (G), alignez les trous et fixez chaque côté à l'aide de 2 boulons Allen (D), 2 rondelles élastiques (M), 2 rondelles plates (N) en utilisant la clé Allen (K). Fixez les côtés de lit au pied de lit (4) à l'aide de 2 boulons Allen (A) en utilisant la clé Allen (K).

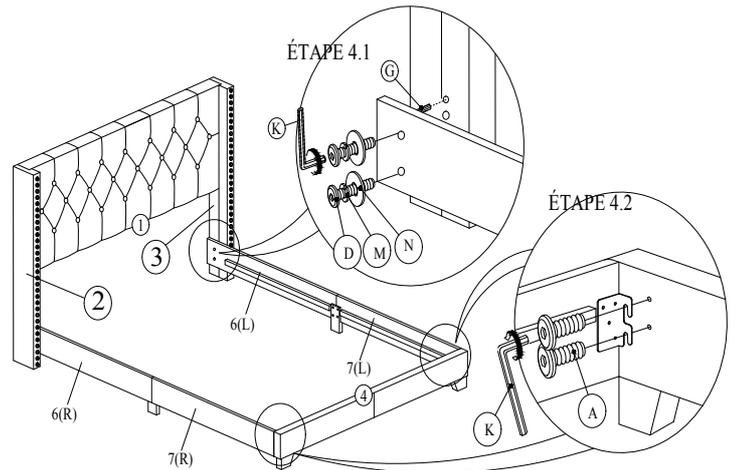


ÉTAPE 5

Fixez les pattes de soutien (10) aux lattes (9) à l'aide d'un boulon Allen (C) par patte. Fixez les lattes (9) aux côtés de lit à l'aide d'une vis (J) de chaque côté. Vissez toutes les vis en utilisant un tournevis cruciforme (NON INCLUS). Serrez tous les boulons des étapes 2 et 3 à l'aide de la clé Allen (L) et ceux de l'étape 4 à l'aide de la clé Allen (K).

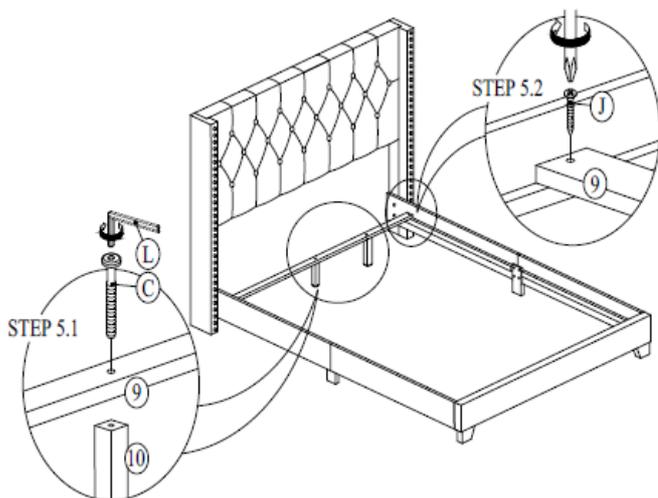

ÉTAPE 6

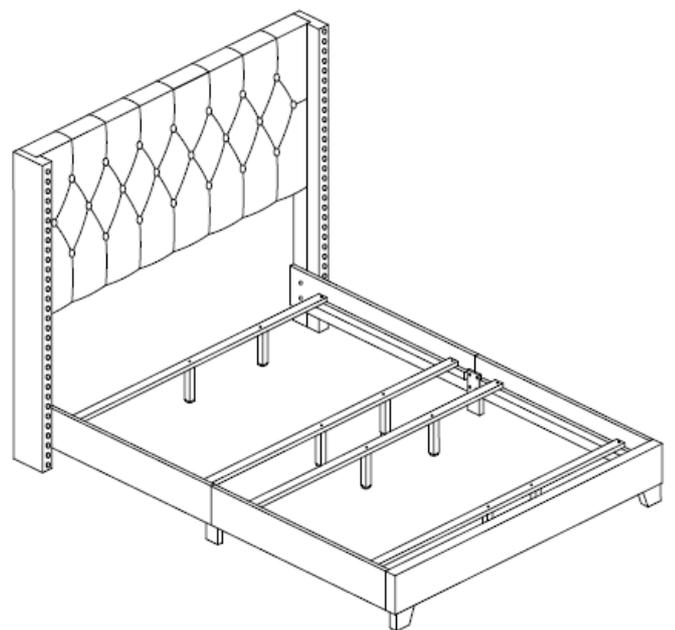

**MONTAGE
TERMINÉ**

NOTA : QUELQUES JOURS APRÈS AVOIR TERMINÉ LE MONTAGE, LES PIÈCES SE SERONT ACCLIMATÉES À L'ENVIRONNEMENT ET VOUS DEVREZ RESSERRER TOUTE LA QUINCAILLERIE. VÉRIFIEZ LE SERRAGE DE TOUTES LES VIS CHAQUE 6 À 8 SEMAINES.