

CONTENU CONTENTS

2 PANNEAUX
D'EXTRÉMITÉ
2 END PANELS

1 PANNEAU DE
CENTRE
1 CENTRE PANEL

QUINCAILLERIE

- CLÉ HEXAGONALE
 - 16 VIS
 - 4 FERS ANGLES
 - 4 COINS PROTECTEURS
- HARDWARE
- HEX KEY
 - 16 SCREWS
 - 4 ANGLE IRONS
 - 4 PROTECTIVE CORNERS

6 PATTES
6 LEGS


1 BANDE AUTO-AGRIPPANTE
PAR PLATEFORME DE 39"XL
(POUR FAIRE UN TRÈS GRAND LIT)

1 HOOK-AND-LOOP STRIP BY 39"XL PLATFORM
(TO MAKE A KING SIZE BED)

4 OPTION TRÈS GRAND LIT (78") KING SIZE BED OPTION (78")

METTEZ VOS DEUX PLATEFORMES 39"XL CÔTE À CÔTE.
POUR SÉCURISER LES PLATEFORMES, UTILISEZ LES
BANDES AUTO-AGRIPPANTES ET FIXER ENSEMBLE LES
FERS ANGLES QUI SE SITUENT ENTRE LES PANNEAUX.

PLACE YOUR TWO 39"XL PLATFORMS SIDE BY SIDE. TO
SECURE THE PLATFORMS, USE THE HOOK-AND-LOOP
STRIPS AND FIX TOGETHER THE ANGLE IRONS THAT ARE
LOCATED BETWEEN THE PANELS.

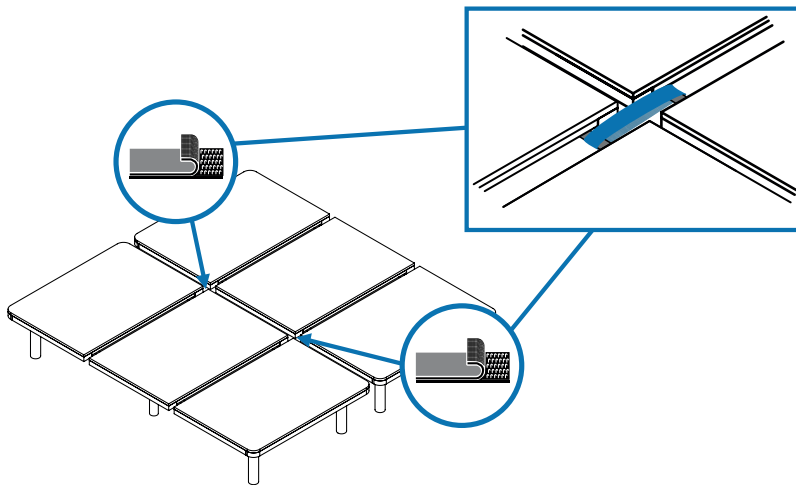

ASSEMBLEZ VOTRE PLATEFORME!

ASSEMBLE YOUR PLATFORM!



10 MINUTES
D'ASSEMBLAGE
10 MINUTE
ASSEMBLY



QUINCAILLERIE
INCLUDE
HARDWARE
INCLUDED



SOLIDITÉ SUPÉRIEURE
SUPERIOR STRENGTH

beaudoin


TELLEMENT REPOSANT
REST EASY

BEAUDOINBEDS.COM

1

**DISPOSEZ LES 3 PANNEAUX FACE VERS LE SOL.
COMME CECI!**


LAY OUT THE 3 PANELS FACE DOWN.
LIKE THAT!

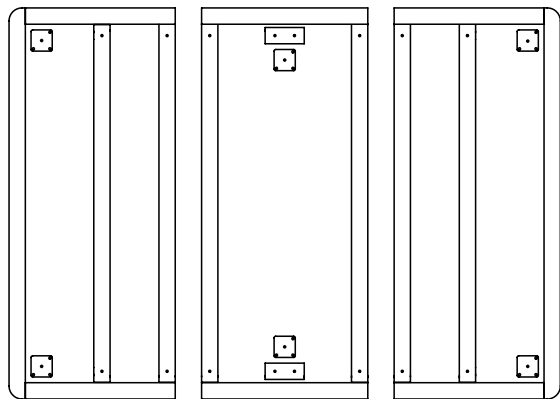

2

**INSTALLEZ LES COINS DE PROTECTION EN
PLASTIQUE AUX FERS ANGLES. ALIGNEZ
LES FERS ANGLES AVEC LES TROUS DES
PANNEAUX. FIXEZ-LES À L'AIDE DES VIS ET DE
LA CLÉ HEXAGONALE.**

INSTALL THE PLASTIC PROTECTIVE CORNERS
TO THE ANGLE IRONS. ALIGN THE ANGLE IRONS
WITH THE HOLES IN THE PANELS. FIX THEM
USING THE SCREWS AND THE HEX KEY.

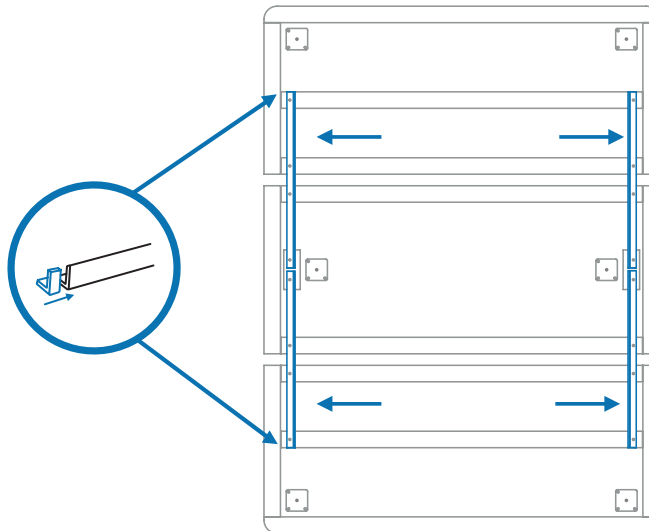

3

**VISSEZ LES PATTES EN PLACE ET, AVEC
L'AIDE D'UNE SECONDE PERSONNE,
RETOURNEZ LA PLATEFORME SUR
SES PATTES.**

SCREW THE LEGS IN PLACE AND, WITH
THE HELP OF A SECOND PERSON, FLIP
THE PLATFORM ONTO ITS LEGS.

