beaudoin

www.beaudoinbeds.com

Instructions d'assemblage de votre nouvelle base de lit 755

Instructions for Assembling your New 755 Bed Frame

FÉLICITATIONS! Vous venez d'acheter un produit de qualité fait au Canada avec fierté.
Merci. Maintenant, à l'assemblage! C'est très facile.

CONGRATULATIONS! *You have purchased a quality product proudly made in Canada.*
Thank you. Now, let's assemble your new bed frame. It is really easy to do.

Quincaillerie incluse

4 boulons de carrosserie 5/16'' x 3/4''
4 boulons 5/16'' x 3/4''
8 écrous 5/16''
8 boulons 1/4'' x 2 1/2''
8 écrous 1/4''
8 rondelles

Hardware Included

4 *carriage bolts 5/16'' x 3/4''*
4 *bolts 5/16'' x 3/4''*
8 *nuts 5/16''*
8 *bolts 1/4'' x 2 1/2''*
8 *nuts 1/4''*
8 *washers*

1

Déplier les supports de tête et pied rivetés pour former un angle de 90° avec les grands côtés.
Spread out riveted head and foot bars to form a 90° angle with long side bars.

2

Insérer les roulettes ou les pattes.
Insert rollers or legs.

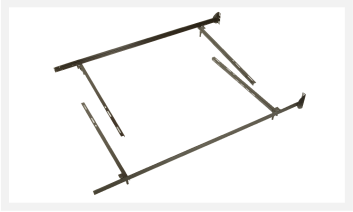

3

Assembler les deux parties du support de tête, et les deux parties du support de pied selon le format de sommier, en utilisant le système d'assemblage par écrous et boulons.
Utiliser les boulons 5/16" x 3/4".
Join both halves of head support, and both halves of foot support, according to box spring format, using bolts and nuts assembly system. Use 5/16" x 3/4" bolts.

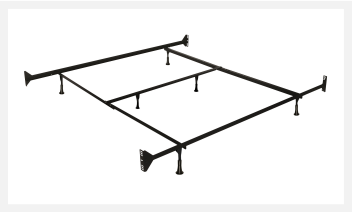

4

Fixer le support de centre de la tête au pied (si inclus) avec les boulons de carrosserie 5/16" x 3/4" et les écrous pour les fixer, sans serrer.
Install centre support from head to toe (if included), using 5/16" x ¾" carriage bolts and nuts to attach, without tightening.

5

Installer le sommier sur la base de lit. Faire un ajustement final au niveau de la largeur et serrer les écrous.
Install box spring on bed frame. Make final width adjustment, and tighten bolts.

6

Installer la tête et le pied de lit en utilisant les boulons 1/4" x 2 1/2", les rondelles et les écrous pour fixer le tout à la base.
Install headboard and footboard using 1/4" x 2 1/2" bolts, washers and screws to attach it to the bed frame.