

UPHOLSTERED BED MATTRESS SUPPORT
SUPPORT DE MATELAS POUR LIT REMBOURRÉ

Assembly videos / Vidéos d'assemblage

Scan this QR code or watch the video in the assembly section of the product page on our website.
Scanner ce code QR ou consultez la section assemblage de la fiche du produit sur notre site internet.
WWW.AMISCO.COM



Questions? Contact us! / Des questions? Contactez-nous!

Monday to Friday, from 8:30 a.m. to 12 p.m., 1 p.m. to 4:30 p.m. (Eastern standard time).
Keep handy your proof of purchase, the Amisco product number and the product label.
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 (heure de l'Est).

Ayez en main votre preuve d'achat, le numéro de produit Amisco et l'étiquette du produit.



Problem ? / Problème ?

Let us help you,
PLEASE DO NOT RETURN
YOUR PRODUCT.
Laissez-nous vous aider,
S.V.P. NE RETOURNEZ PAS
VOTRE PRODUIT.

You will need / Vous aurez besoin

2 PEOPLE
2 PERSONNES



- An allen key 5/32" (included)
- 7/16" key or adjustable wrench.
- A phillips screw driver and a mallet.
- Une clé allen 5/32" (incluse).
- Une clé 7/16" ou une clé à molette.
- Un tournevis étoile et un maillet











In order to prevent any damage to this product,
DO NOT USE ANY POWER TOOLS.

Afin de prévenir tout dommage à ce produit,
NE PAS UTILISER D' OUTILS ÉLECTRIQUES.


PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

ITEM	DESCRIPTION	QTY
⑪	Headboard Tête de lit	1
⑫	Welded bracket Équerre soudée	2
⑬	Foot leg Patte de pied	2
⑭	Folded bracket Équerre pliée	2
⑮	Support leg Patte support	3
⑯	Upholstered footboard panel Panneau remb. du pied	1
⑰	Upholstered side panel Panneau remb. de côté	2
⑱	Crossbar Traverse	7
⑲	Panel Panneau	6
⑳	Hardware Sac de quincaillerie	1


HARDWARE LIST / LISTE DE QUINCAILLERIE

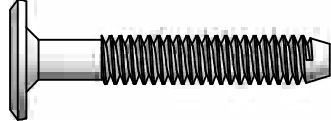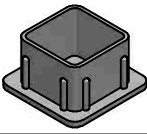ITEM	DESCRIPTION		QTY
Ⓜ		Bolt R.H. Boulon T.R. 7/8" #1/4-20nc	16
Ⓝ		Bolt R.H. Boulon T.R. 2 1/4" #1/4-20nc	4
Ⓞ		Bolt 40 mm (allen) Boulon 40 mm (allen) 1/4-20nc	8
Ⓚ		Locknut Écrou de blocage 1/4-20nc	8
Ⓡ		Metal screw Vis à métal 1/2" 10-24nc	2
Ⓢ		Wood screw R.H. Vis à bois T.R. 3/4" #10	6
Ⓣ		Screw Vis 1 7/8" #10	14
Ⓤ		Crossbar connector Fixation de travtraverse	14
Ⓥ		Adjustable glide Glisseur ajustable 3" # 3/8-16nc	3
Ⓦ		Bracket Équerre	1
Ⓧ		Flat glide Glisseur plat 1 1/2" X 1 1/2"	2


1 CHOICE A for mattress less than 9" thick / CHOIX A pour matelas moins de 9".

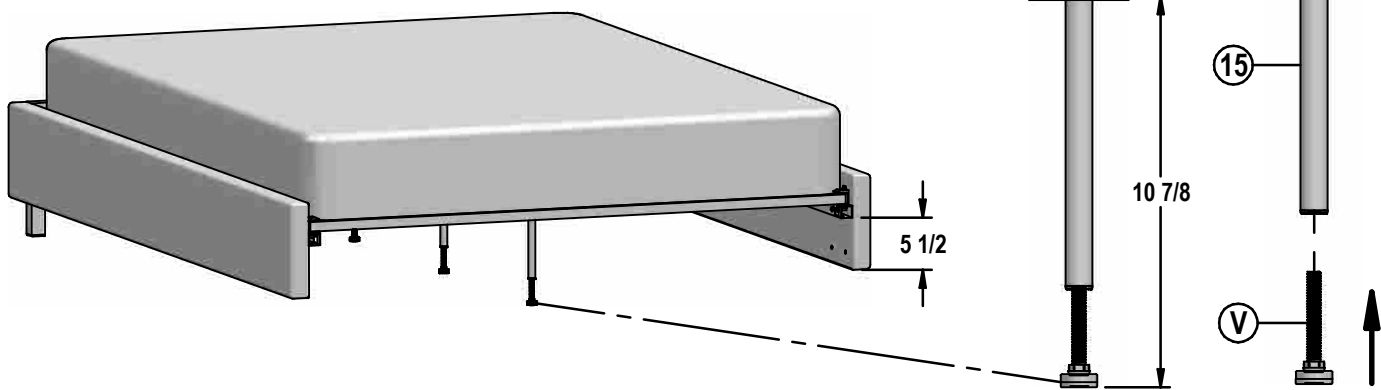

1 CHOICE B for mattress 9" thick or more. / CHOIX B pour matelas 9" et plus.

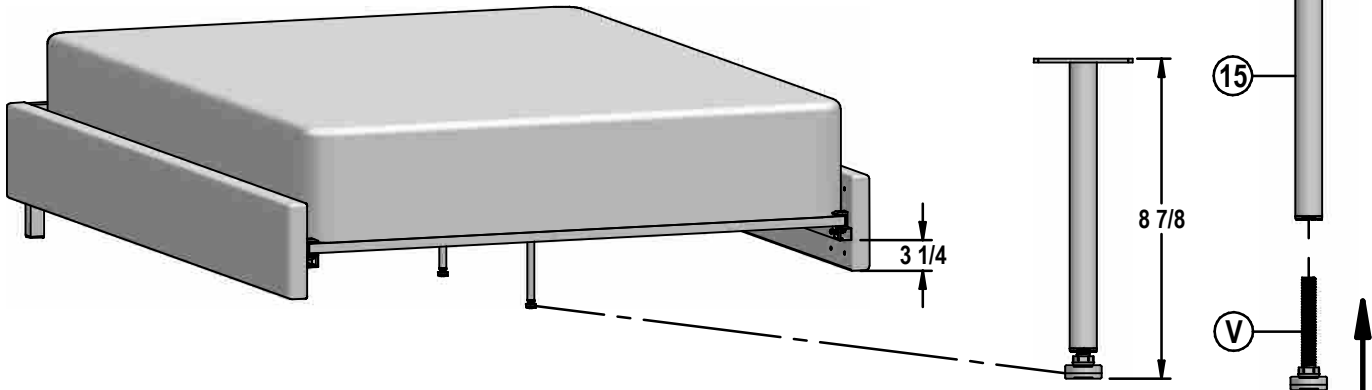


2 CHOICE / CHOIX A

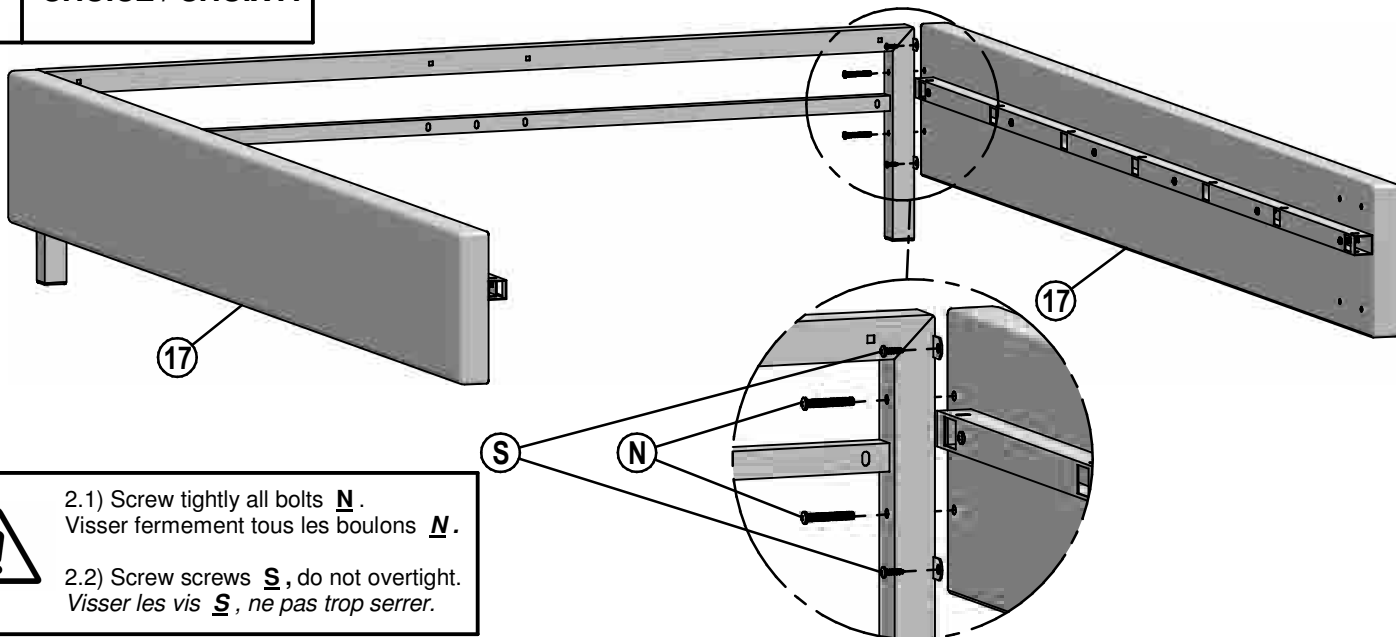

2.1) Screw tightly all bolts **N**.
Visser fermement tous les boulons **N**.

2.2) Screw screws **S**, do not overtight.
Visser les vis **S**, ne pas trop serrer.

2 CHOICE / CHOIX B

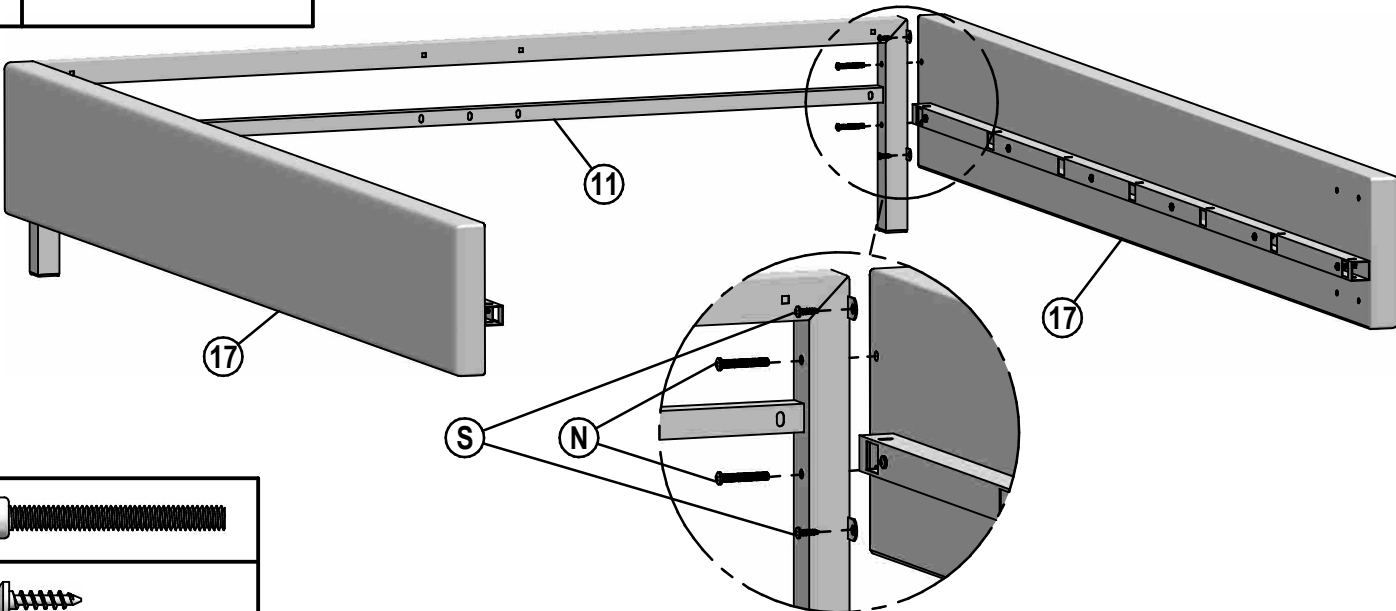

4 X 

4 X 


3





Do not overtight.
Ne pas trop serrer.

M656480162

2 X




2 X

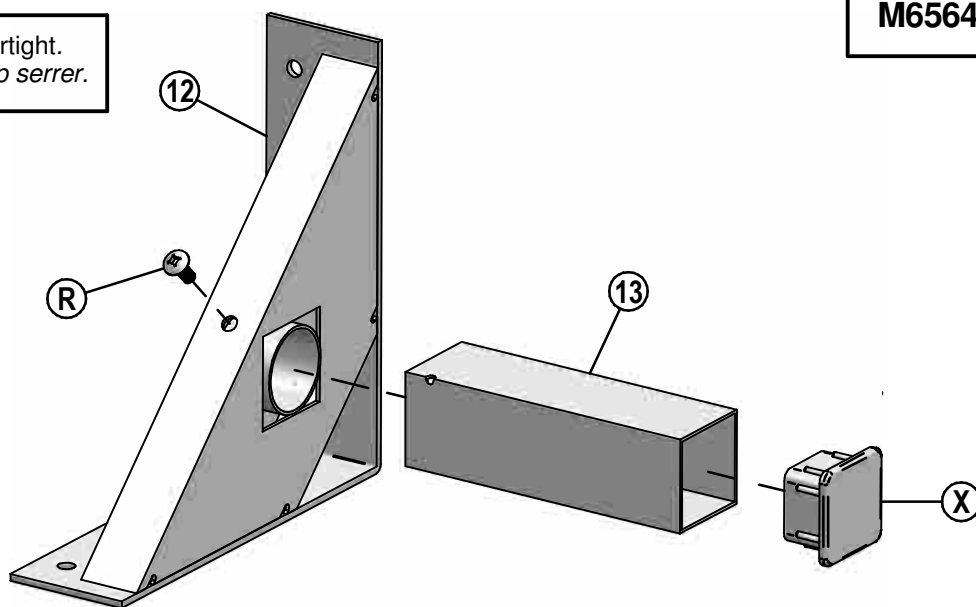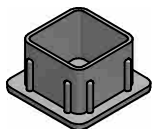


4

4.1) Screw lightly all bolts **M**.
Visser légèrement tous les boulons **M**.


4.2) Tight firmly bolts **M**.
Visser fermement les boulons **M**.

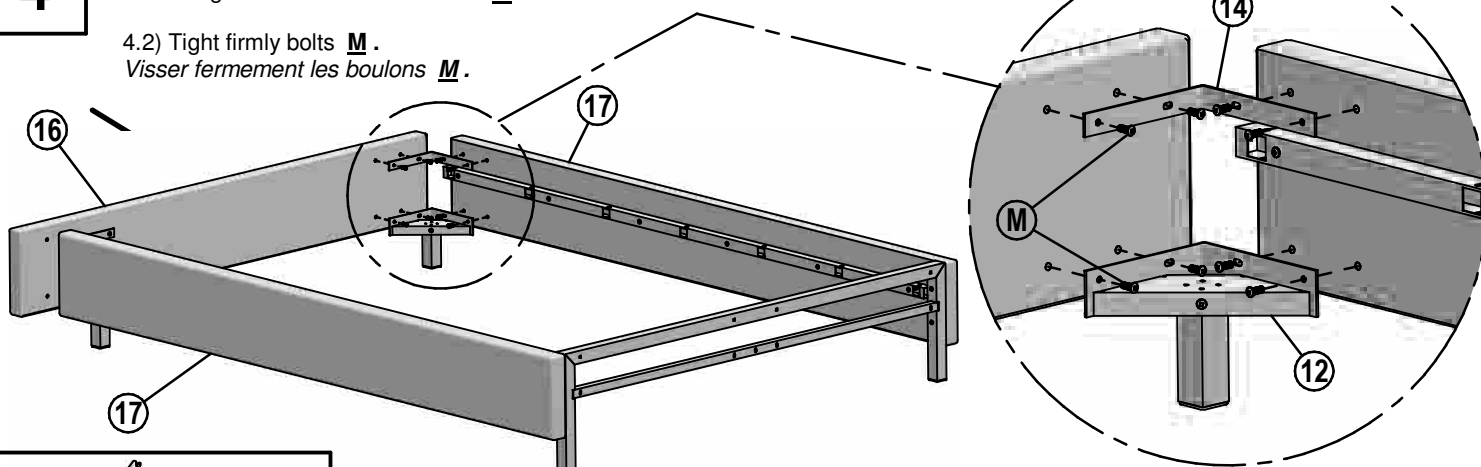


16 X




5

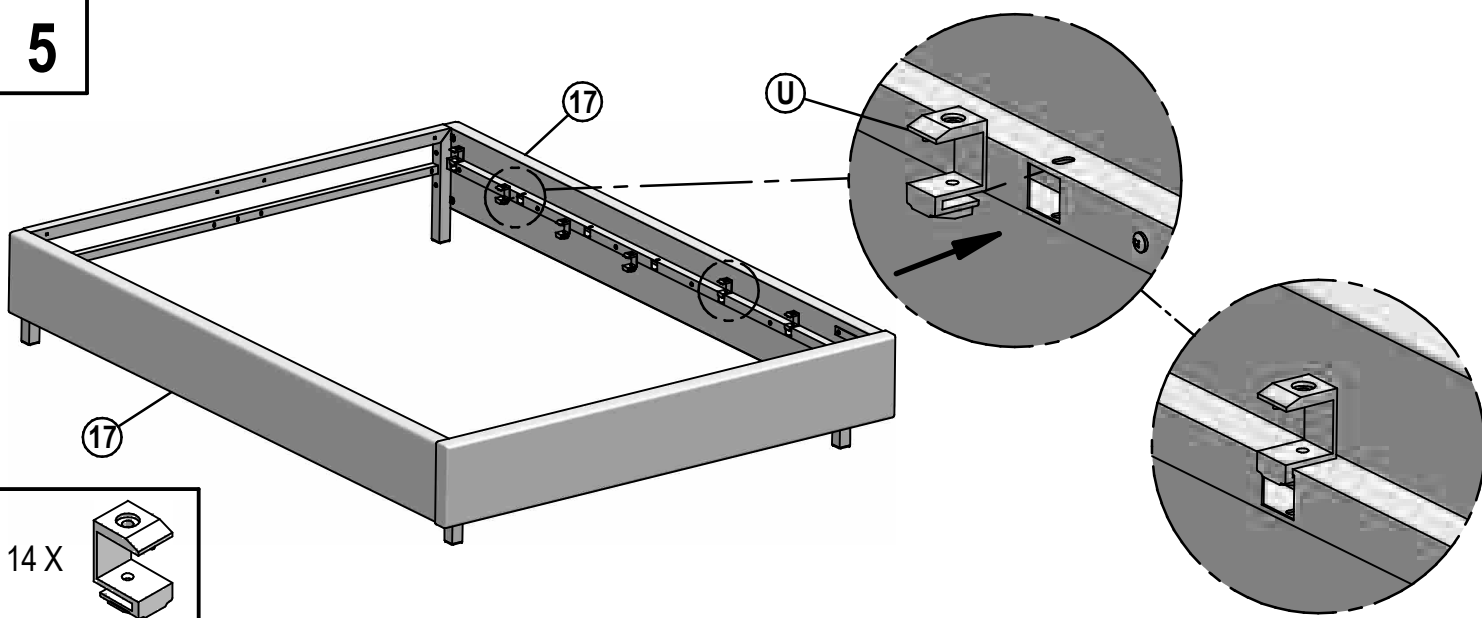


14 X

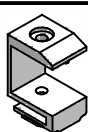

6

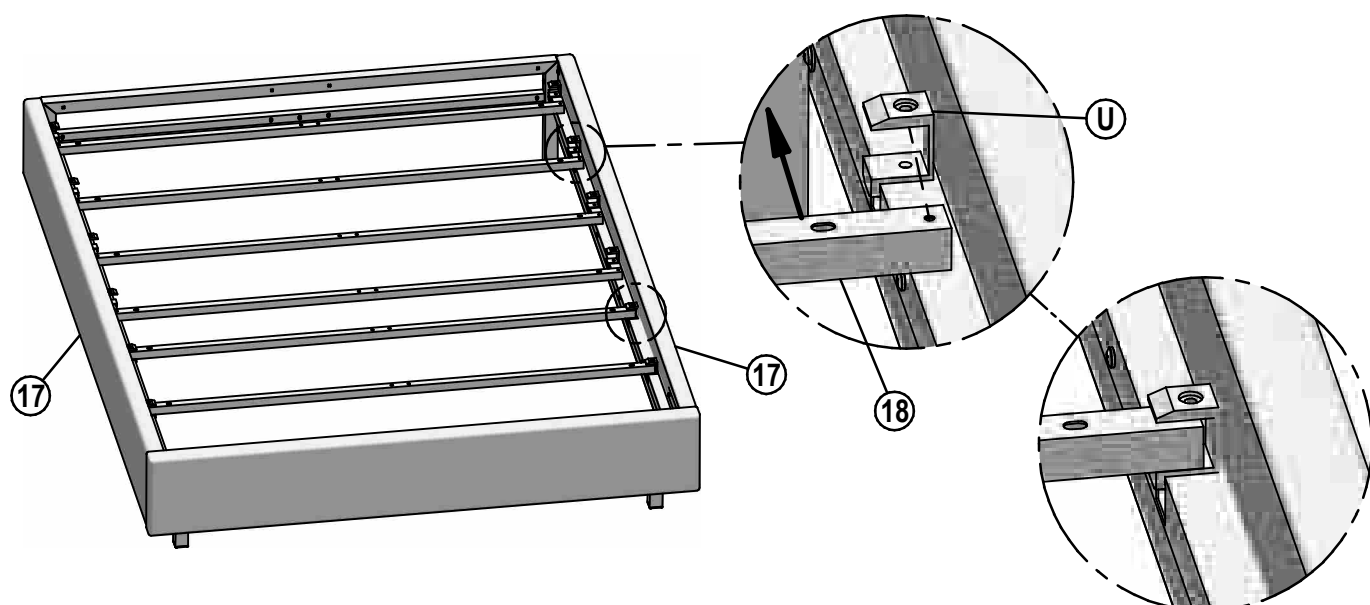


7

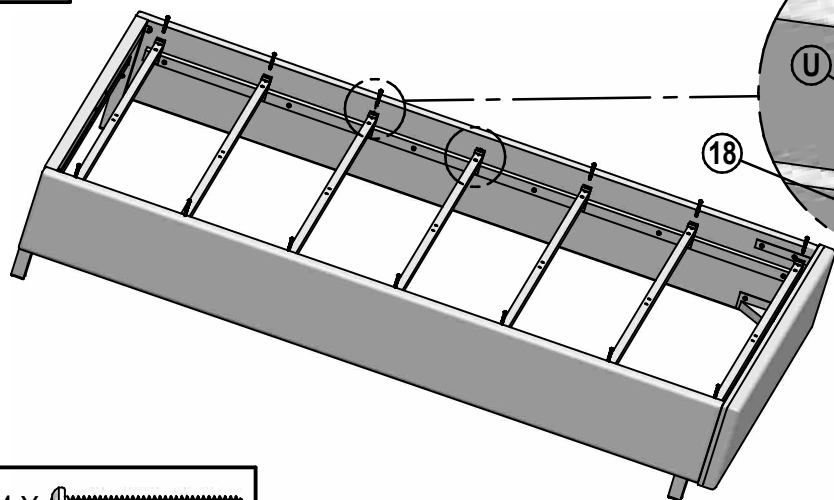

Do not overtight screws.
Ne pas trop serrer.

14 X

8

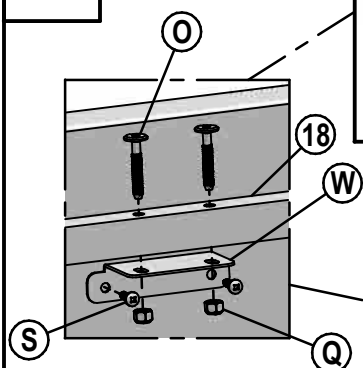

8.1) Screw lightly bolts **Q** and nuts **Q**.
Visser légèrement les boulons **Q** et les écrous **Q**.

8.2) Screw screws **S**, do not overtight.
Visser les vis **S**, ne pas trop serrer.

8.3) Screw tightly bolts **Q** and nuts **Q**.
Visser fermement les boulons **Q** et les écrous **Q**.





Tight lock nuts until you pas through the nylon rings.
Serrer les écrous de blocage en passant à travers les bagues de nylon.



2 X

8 X

8 X

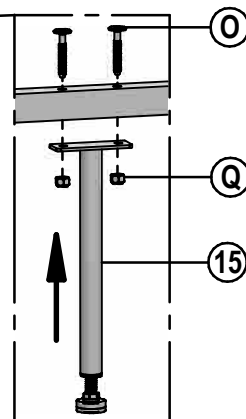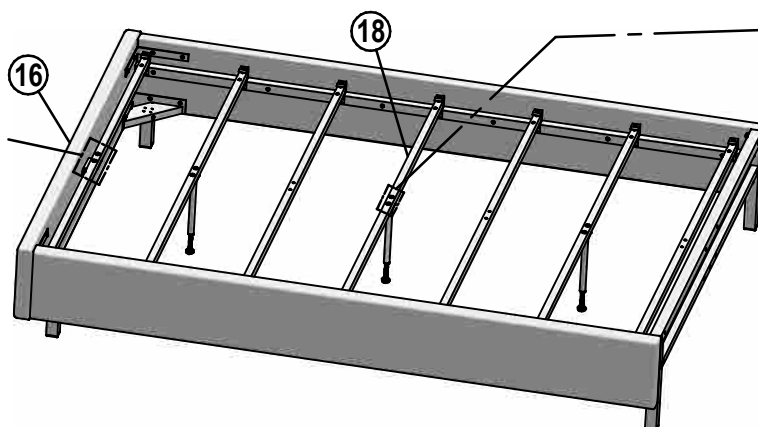

9

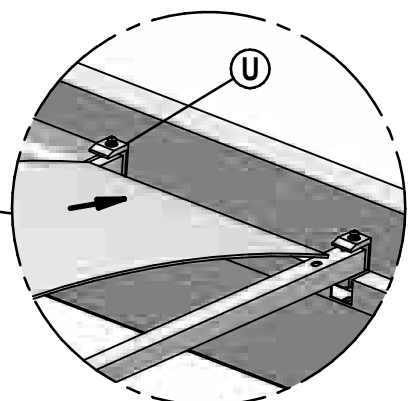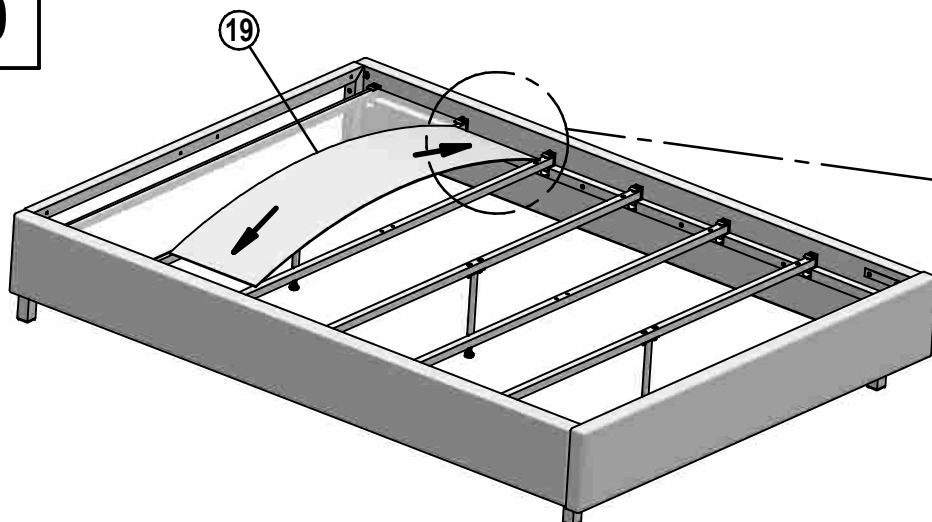

10



Tight all **I** screws.
Do not overtight screws.
Resserrer toutes les vis **I**.
Ne pas trop serrer.

